



Sada pěnového značkovače

Postřikovač trávniku Multi Pro® 1750, 5800 a WM, od výrobního čísla 400000000 a novější

Číslo modelu 41249—Výrobní číslo 317000001 a vyšší

Návod k obsluze


Bezpečnost

Poznámka: Levou a pravou stranu stroje určete z pohledu běžné pozice obsluhy.

Bezpečnostní a instrukční štítky



Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahradte nálepku novou.

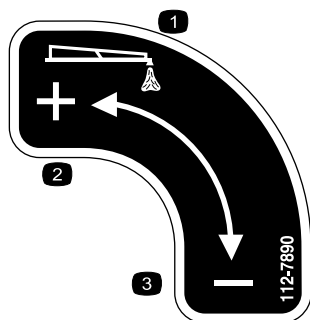

112-7890

decal112-7890

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. Výstup pěny | 3. Snížit |
| 2. Zvýšit | |

Nastavení

Vyjímatelné díly

Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Postup	Popis	Množství	Použití
1	Nejsou potřeba žádné díly	–	Připravte stroj
2	Pěnové hadice (volně ložený materiál)	1	Připravte hadice.



Postup	Popis	Množství	Použití
3	Regulační ventil, úchyt uzávěru	1	Namontujte regulační ventil pěny.
	Regulační ventil, úchyt	1	
	Štítek (112-7890)	1	
4	Dokončovací souprava pěnového značkovače (prodávána samostatně)	1	Namontujte dokončovací soupravu pěnového značkovače a konzolu.
5	Pěnová hadice	1	Zaveďte pěnové hadice.
	Stahovací pásy	8	
6	Kompresní matice (modrá)	2	Namontujte pěnové trysky.
	Kompresní matice (bílá)	2	
	Konzoly	4	
	Rozpěrné kroužky	4	
	Stavěcí šrouby	4	
	Upevňovací tyč	2	
	Montážní celky pěnových trysek	2	
7	Nejsou potřeba žádné díly	–	Připojte hadice k rameni.

Samostatné pokyny k instalaci sady pěnového značkovače jsou uvedeny v každém kroku nastavování pro případ, že se konkrétní postupy mezi jednotlivými stroji liší. Než budete pokračovat v následujícím kroku nastavování, pokaždé vyhledejte nadpis popisující pokyny specifické pro stroj, se kterým pracujete.

Poznámka: Tato sada pěnového značkovače vyžaduje montážní držák speciálně navržený pro váš stroj. Před instalací sady se obraťte na autorizovaného prodejce Toro, který vám poskytne dokončovací soupravu pěnového značkovače pro váš stroj.

1

Příprava stroje

Nejsou potřeba žádné díly

Postup

▲ VÝSTRAHA

Chemické látky jsou nebezpečné a mohou způsobit zranění.

- Před manipulací s chemickými látkami si přečtěte pokyny uvedené na štítcích a respektujte všechna doporučení výrobce a bezpečnostní opatření.
- Chemické látky udržujte v bezpečné vzdálenosti od pokožky. Pokud došlo k potřísnění, zasaženou plochu důkladně opláchněte mýdlem a čistou vodou.
- Noste ochranné brýle a další ochranné prostředky doporučené výrobcem chemických látek.

1. Odstavte stroj na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu a vypněte čerpadlo postřikovače.
2. Sklopte vnější ramena.
3. Vypněte motor a vyjměte klíč.
4. Vyčistěte postřikovač podle pokynů v části „Čištění postřikovače“ v *provozní příručce*.

2

Příprava hadic

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Pěnové hadice (volně ložený materiál)
---	---------------------------------------

Postup

1. Z volně ložené hadice odměřte příslušnou délku a uřízněte ji podle následujících tabulek.

Poznámka: Zbývající část hadice odložte stranou.

- Na obou koncích uříznuté hadice odstraňte 7 až 10 cm černého pláště, abyste odkryli modrou a čirou hadici.

Poznámka: U strojů řady Multi Pro 5000 použijte k propojení kompresoru a nádrže pouze část čiré hadice.

Postřikovače Multi Pro 1750

	Čirá a modrá hadice	Množství
Pěnové hadice pravého ramene	5,5 m	1
Pěnové hadice levého ramene	4,9 m	1
Regulační hadice hustoty pěny	–	–
Hadice zpětné smyčky od kompresoru do nádrže	92 cm	1

Postřikovače Multi Pro 5800

	Čirá a modrá hadice	Množství	Pouze čirá hadice	Množství
Pěnové hadice pravého ramene	4,3 m	1	–	–
Pěnové hadice levého ramene	4,9 m	1	–	–
Regulační hadice hustoty pěny	4,9 m	1	–	–
Hadice od kompresoru do nádrže	–	–	92 cm	1

Postřikovače WM Multi Pro

	Čirá a modrá hadice	Množství
Pěnové hadice pravého ramene	5,5 m	1
Pěnové hadice levého ramene	4,9 m	1
Regulační hadice hustoty pěny	–	–
Hadice zpětné smyčky od kompresoru do nádrže	92 cm	1

3

Montáž regulačního ventilu pěny


Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Regulační ventil, úchyt uzávěru
1	Regulační ventil, úchyt
1	Štítek (112-7890)

Montáž regulačního ventilu pěny

Systémy postřikovačů trávniku řady 1750 a WM (Workman)

- Na konci sestavy nádrže pěnového značkovače vyhledejte černý uzávěr nádrže ([Obrázek 1](#)).

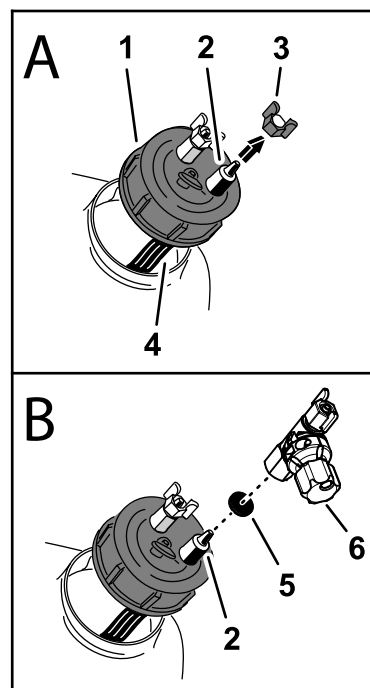

Obrázek 1

g206580

- Uzávěr nádrže
- Spojka na uzávěru nádrže (spojená s modrou hadicí filtru)
- Modrá kompresní matice
- Modrá hadice filtru (uvnitř nádrže)
- Těsnění
- Regulační ventil montovaný na uzávěru


- Odšroubujte uzávěr nádrže a zvedněte jej z nádrže natolik, aby byla vidět modrá hadice filtru ([Obrázek 1](#)).

3. Demontujte modrou kompresní matici ze spojky na uzávěru nádrže **připojené** k modré hadici filtru uvnitř nádrže (**Obrázek 1**).
4. Na spojku uzávěru nádrže namontujte regulační ventil montovaný na uzávěru a těsnění a umístěte ventil podle vyobrazení, viz **Obrázek 1**.
5. Namontujte bílou kompresní matici na čirou hadici od kompresoru do zpětné smyčky nádrže (**Obrázek 2**).
6. Namontujte čirou hadici a bílou matici do spojky uzávěru a kompresní matici utáhněte rukou.

Připojení hadice zpětné smyčky nádrže na nádrž

Systémy postřikovačů trávniku řady Multi Pro 1750 a WM (Workman)

1. Namontujte modrou kompresní matici (**Obrázek 2**), kterou jste demontovali v kroku 3 části **Montáž regulačního ventilu pěny (strana 3)**, na modrou hadici od kompresoru do zpětné smyčky nádrže, kterou jste uřízli v kroku 2 **Příprava hadic (strana 2)**.

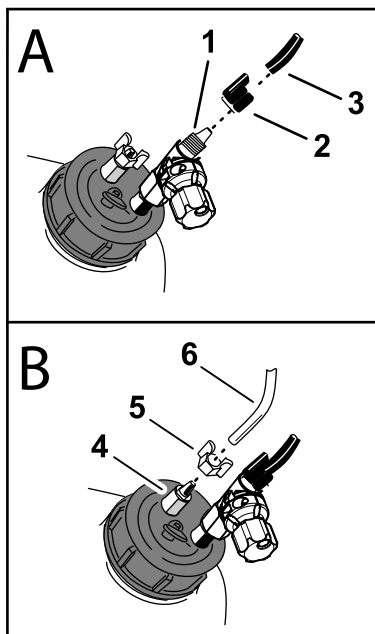


g206581

Obrázek 2

- | | |
|--|---|
| 1. Spojka (regulační ventil montovaný na uzávěru) | 4. Spojka na uzávěru nádrže |
| 2. Modrá kompresní matice | 5. Bílá kompresní matice |
| 3. Modrá hadice (hadice od kompresoru do zpětné smyčky nádrže) | 6. Bílá hadice (hadice od kompresoru do zpětné smyčky nádrže) |

2. Namontujte modrou hadici a modrou matici do spojky regulačního ventilu montovaného na uzávěru a kompresní matici utáhněte rukou (**Obrázek 2**).
3. Našroubujte uzávěr nádrže na hrdlo nádrže.
4. Demontujte bílou kompresní matici ze spojky na uzávěru nádrže (**Obrázek 2**).

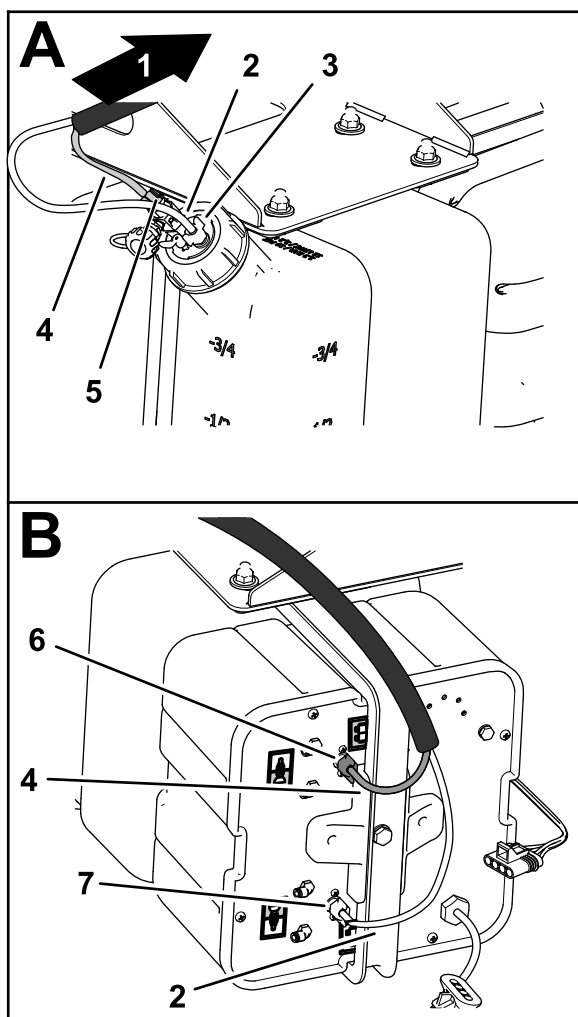

Obrázek 3

Zobrazen postřikovač Multi Pro WM; postřikovač Multi Pro 1750 je podobný

- | | |
|--|---|
| 1. Směrem ke kompresoru | 5. Regulační ventil montovaný na uzávěru |
| 2. Čirá hadice – hadice od kompresoru do zpětné smyčky nádrže 92 cm | 6. Kompresní matice (modrá – spojka kompresoru) |
| 3. Bílá kompresní matice – uzávěr | 7. Kompresní matice (bílá – spojka kompresoru) |
| 4. Modrá hadice – hadice od kompresoru do zpětné smyčky nádrže 92 cm | |



2. Demontujte bílou kompresní matici a namontujte ji na čirou hadici (Obrázek 3).
3. Namontujte čirou hadici a bílou kompresní matici na spojku na boční straně kompresoru a bílou kompresní matici utáhněte rukou (Obrázek 3).
4. Demontujte modrou kompresní matici ze spojky na boční straně kompresoru (Obrázek 3).
5. Namontujte modrou hadici a modrou kompresní matici na spojku na boční straně kompresoru

a modrou kompresní matici utáhněte rukou (Obrázek 3).

Připojení hadice zpětné smyčky a regulačních hadic hustoty pěny k nádrži a kompresoru

Postřikovače řady Multi Pro 5800


1. Demontujte spojku bílé kompresní matice (Obrázek 4) na uzávěru nádrže a namontujte ji na čirou hadici o délce 92 cm.

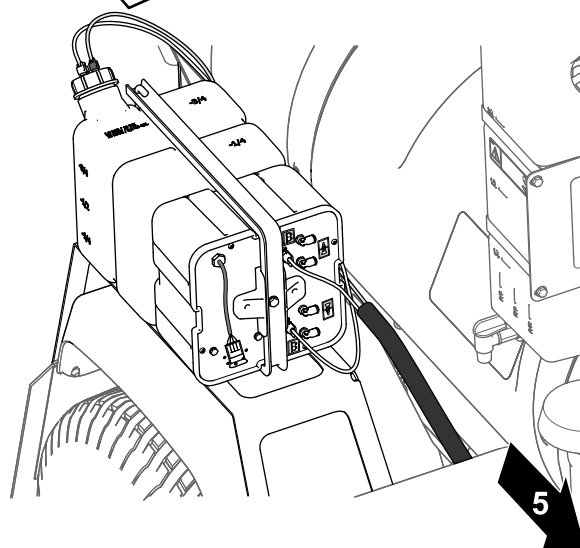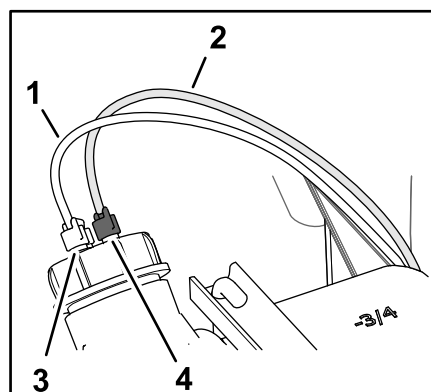

Obrázek 4

- | | |
|--|--|
| 1. Čirá hadice – 92 cm | 4. Kompresní matice (modrá – spojka uzávěru) |
| 2. Čirá hadice – regulační hadice hustoty pěny 4,9 m | 5. Přední část stroje |
| 3. Kompresní matice (bílá – spojka uzávěru) | |
2. Namontujte čirou hadici a bílou kompresní matici na spojku na uzávěru nádrže a bílou kompresní matici utáhněte rukou (Obrázek 4).
 3. Volný konec 92cm čiré hadice ved'te od spojky uzávěru ke spojce na boční straně kompresoru

s bílou kompresní maticí (Obrázek 4 a Obrázek 5).

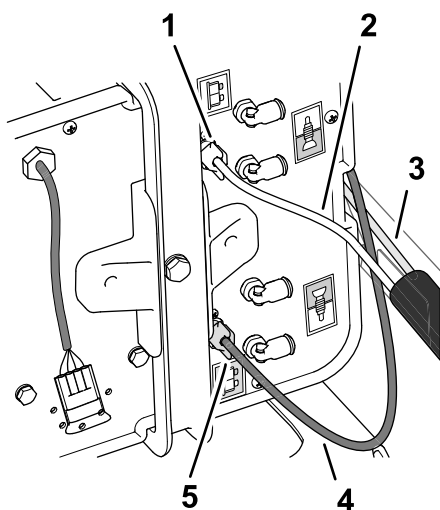

Obrázek 5


g411623

1. Kompresní matice (bílá – spojka kompresoru)
 2. Čirá hadice – regulační hadice hustoty pěny 4,9 m
 3. Čirá hadice – 92 cm
 4. Modrá hadice – regulační hadice hustoty pěny 4,9 m
 5. Kompresní matice (modrá – spojka kompresoru)
-
4. Demontujte bílou kompresní matici (Obrázek 5) a namontujte ji na čirou 92cm hadici.
 5. Namontujte čirou hadici a bílou kompresní matici na spojku na boční straně kompresoru a bílou kompresní matici utáhněte rukou (Obrázek 5).
 6. Demontujte modrou kompresní matici ze spojky na boční straně kompresoru (Obrázek 5).
 7. Namontujte modrou kompresní matici na modrou hadici (Obrázek 5) (jednu z hadic pro regulaci hustoty pěny) o délce 4,9 m.
 8. Namontujte modrou hadici a modrou kompresní matici na spojku na boční straně kompresoru a modrou kompresní matici utáhněte rukou (Obrázek 5).
 9. Demontujte modrou kompresní matici ze spojky na uzávěru nádrže (Obrázek 4).
 10. Namontujte modrou kompresní matici na čirou hadici (Obrázek 4) (jednu z hadic pro regulaci hustoty pěny) o délce 4,9 m.
 11. Namontujte čirou hadici a modrou kompresní matici na spojku na uzávěru nádrže a modrou kompresní matici utáhněte rukou (Obrázek 4).

Vedení hadic pro regulaci hustoty pěny

Postřikovače řady Multi Pro 5800

1. Ved'te 4,9m hadice pro regulaci hustoty pěny dopředu od nádrže a držáku kompresoru (umístěné pod nádrží na chemikálie a za palivovou nádrží) podél kanálu rámu stroje a směrem k prostoru pod schránkou sedadla (Obrázek 6).

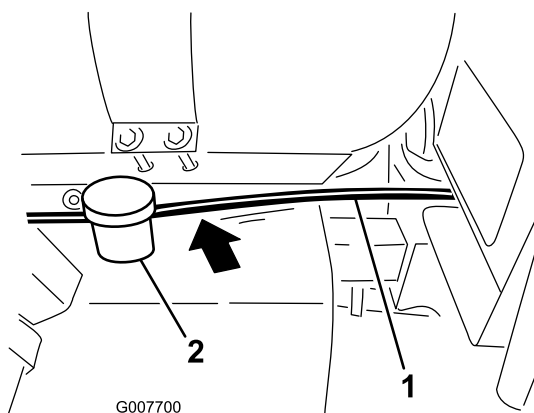


G007700

Obrázek 6

g007700

1. Pěnová hadice
2. Palivová nádrž

2. Zvedněte sedadlo a dále ved'te hadici dopředu podél kabelového svazku stroje, upínací svorkou a pod podlahovou deskou (Obrázek 7).

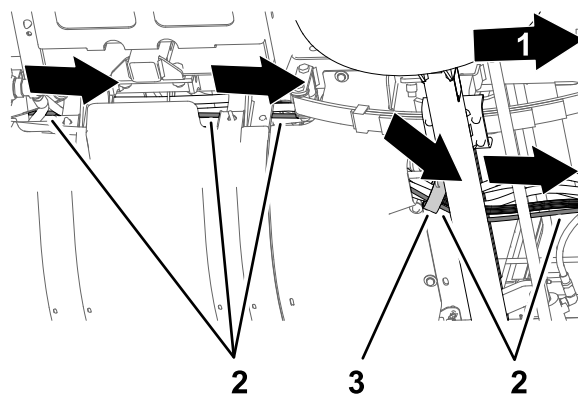

g195758

Obrázek 7

Vyobrazen postřikovač Multi Pro 5800


1. Přední část stroje
2. Dvojice 14,9m hadic
3. Upínací svorka

3. Ved'te hadici k úchyty ventilu.

- **Pro postřikovače modelového roku 2015 a starší:**

Ved'te hadici podél stávajícího kabelového svazku otvorem konzoly (Obrázek 9).

Poznámka: Otvor konzoly se nachází pod úchytem ventilu.

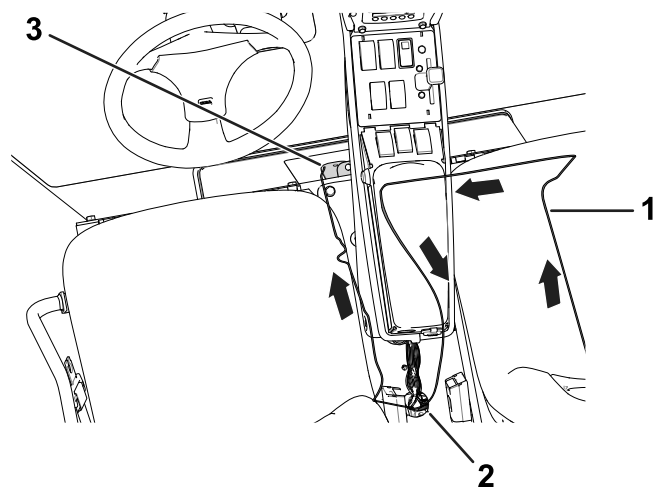


Obrázek 8

g206084

1. Dvojice 14,9m hadic
2. Otvor konzoly
3. Úchyt ventilu

• **Pro postřikovače modelového roku 2016 a novější:**

Ved'te hadici podél stávajícího kabelového svazku otvorem konzoly a k přední části rámu sedadla (Obrázek 8).

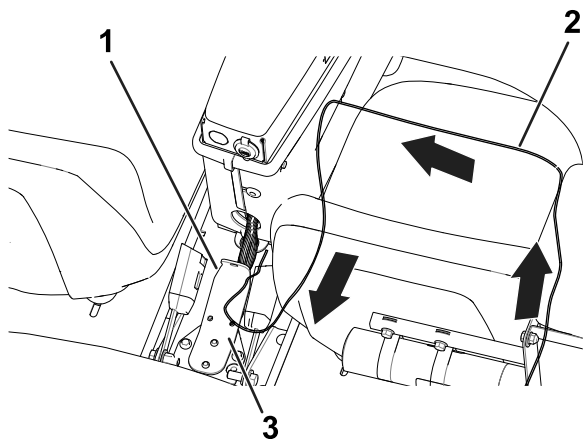

Obrázek 9

g206083

1. Otvor konzoly (pod úchytem ventilu)
2. Dvojice 14,9m hadic
3. Úchyt ventilu


4. Připevněte hadice ke stávajícímu kabelovému svazku pomocí stahovacích pásek (Obrázek 9 nebo Obrázek 8).

Montáž hadic pro regulaci hustoty pěny a regulačního ventilu pěny

Postřikovače řady Multi Pro 5000

1. Povolte a demontujte kompresní matice z tělesa ventilu (Obrázek 10).

Poznámka: Kompresní matice uchovejte a odložte stranou.

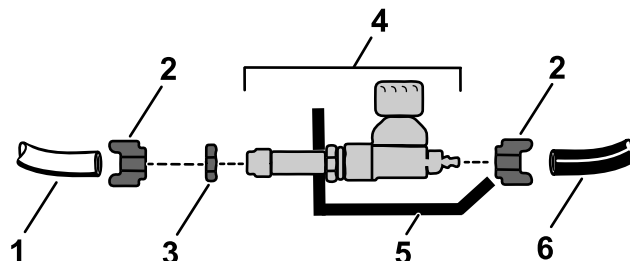

Obrázek 10


g206568

1. Bílá hadice
2. Kompresní matice
3. Pojistná matice
4. Těleso ventilu
5. Úchyt ventilu
6. Modrá hadice

2. Povolte a demontujte pojistnou matici z ventilu (Obrázek 10).

Poznámka: Pojistnou matici uchovejte a odložte stranou.

3. Pomocí dříve demontované pojistné matice upevněte ventil k úchyty ventilu (Obrázek 10).
4. Zasuňte modrou a bílou hadici do kompresní matice (Obrázek 10).
5. Modrou a bílou hadici upevněte na ventilu našroubováním kompresní matice na ventil (Obrázek 10).
6. Nainstalujte štítek, viz Obrázek 11 nebo Obrázek 12.

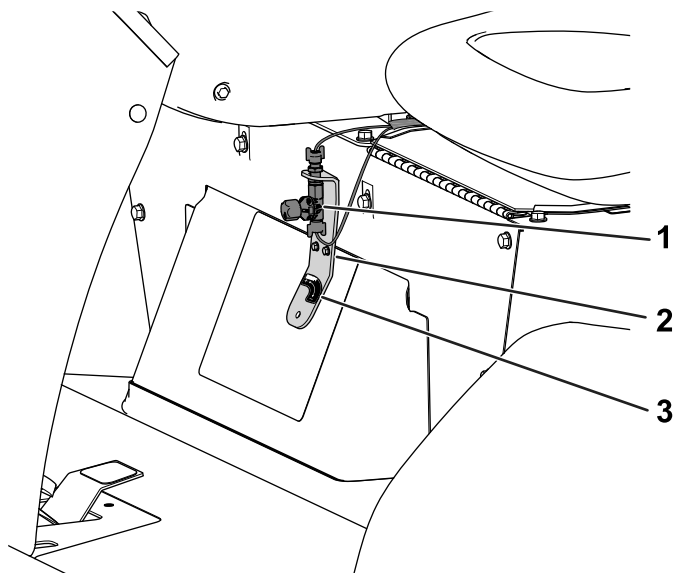

Obrázek 11

Multi Pro 5800 modelového roku 2015 a starší

1. Ventil
2. Úchyt ventilu
3. Štítek 112-7890

g206499

4

Montáž dokončovací soupravy pěnového značkovače a konzoly

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Dokončovací souprava pěnového značkovače (prodávána samostatně)
---	---

Postupujte podle montážních pokynů dodaných s dokončovací soupravou pěnového značkovače.

5

Vedení pěnových hadic

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Pěnová hadice
8	Stahovací pásy


Vedení pěnových hadic k ramenům

1. Namontujte pěnové hadice na ramena.

Poznámka: Kratší hadici nainstalujte na rameno na stejnou stranu, kde se nachází konzola, delší hadici nainstalujte na rameno naproti konzole.

- A. Na pravé rameno nainstalujte pěnovou hadici podél zadní strany horního opěrného sloupku ([Obrázek 13](#)).

Důležité: Pokud pěnové hadice nainstalujete na nesprávnou stranu, při uvedení ramen do přepravní polohy „X“ se hadice skřípnou.

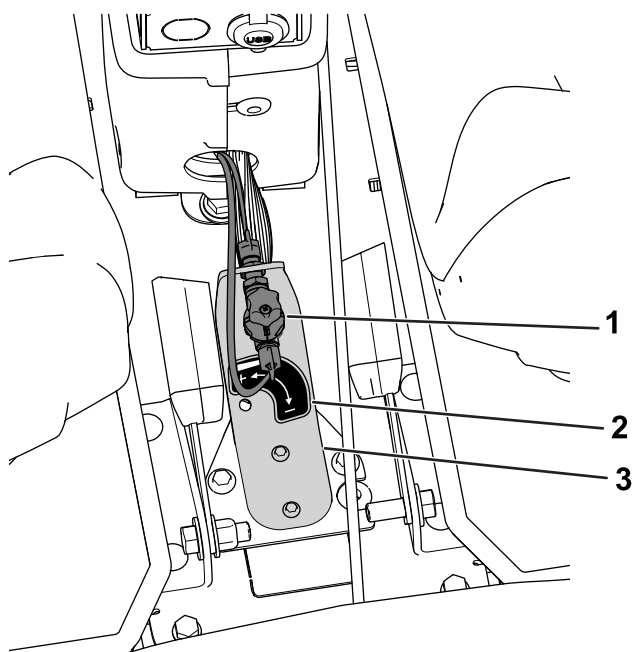


Obrázek 12

Multi Pro 5800 modelového roku 2016 a novější

1. Ventil
2. Štítek 112-7890
3. Úchyt ventilu

g206522

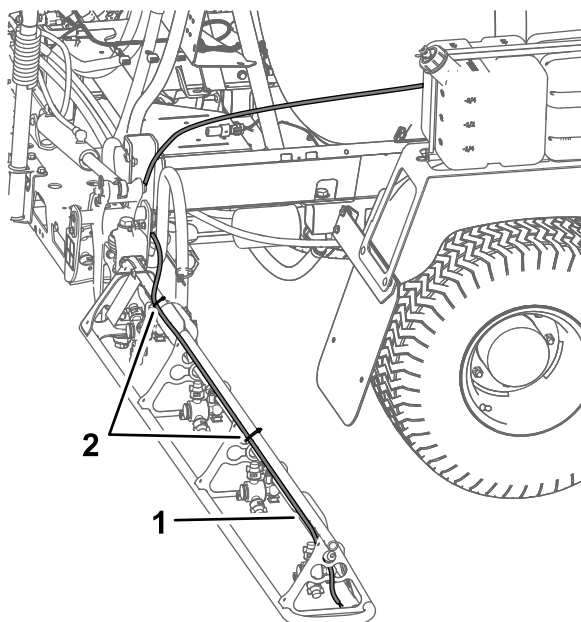

Obrázek 13


Vyobrazena řada Multi Pro 5000

1. Pěnová hadice na pravém ramenu
2. Stahovací pásy

- B. Zarovnejte konec hadice s koncem horního opěrného sloupku.

Poznámka: Pomocí stahovací pásy připevněte pěnovou hadici ke vzpěře. Použijte k tomu otvory ve vzpěře ([Obrázek 14](#)).

Poznámka: Na konci ramene ponechtejte malý přebytek hadice, aby se rameno mohlo vysouvat.

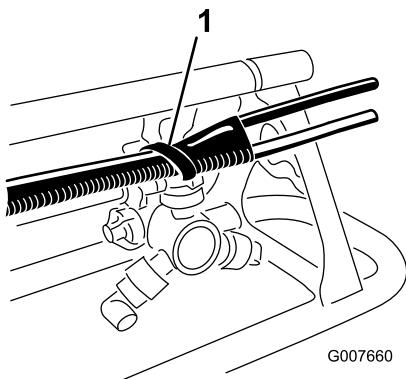


Obrázek 14

1. Stahovací páska

- C. Dále ved'te hadici podél stávajícího přívodního potrubí ramene.

Poznámka: K upevnění hadice ke vzpěře ve vyobrazených místech (viz [Obrázek 15](#)) použijte kabelové stahovací pásy.

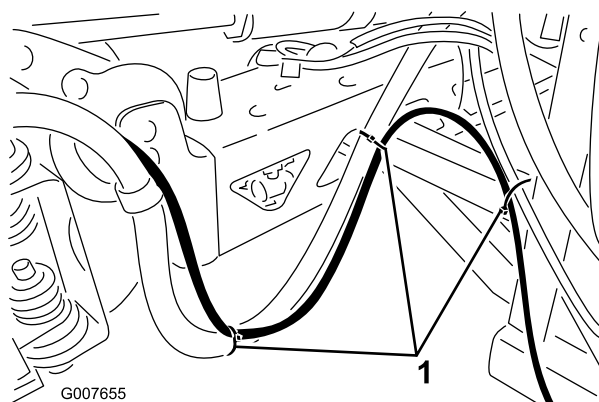

Obrázek 15


1. Stahovací pásy

- D. Stejný postup zopakujte u levého ramene, hadici však ved'te podél přední strany horního opěrného sloupku.

Důležité: Pokud pěnové hadice nainstalujete na nesprávnou stranu, při uvedení ramen do přepravní polohy „X“ se hadice skřípnou.

2. Pomocí montážního držáku ([Obrázek 16](#)) ved'te 2 pěnové hadice od ramen dopředu ke straně stroje.


Důležité: Neved'te hadice místy, kde by se mohly skřípnout nebo vysunout z polohy.

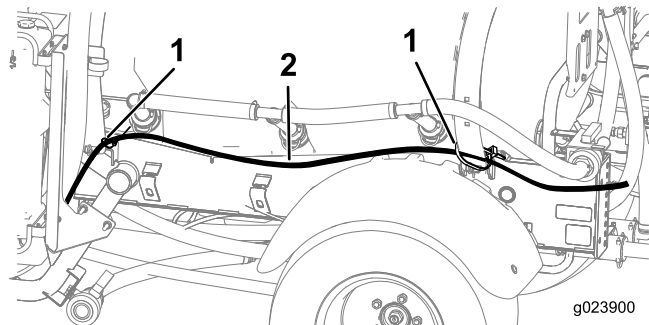

Obrázek 16

Postřikovač Multi Pro 1750

1. Stahovací pásy
2. Hadice

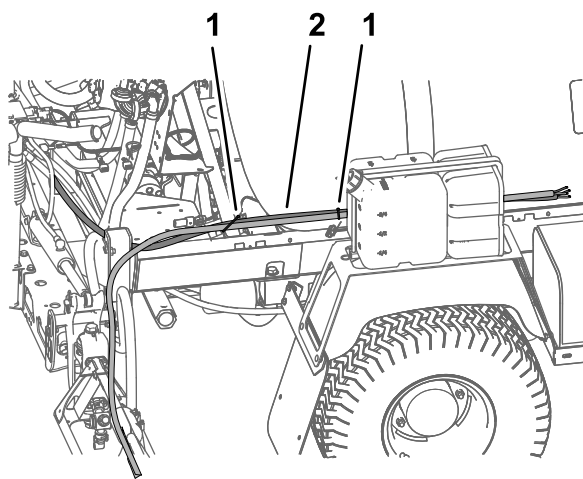

Obrázek 17

Postřikovač Multi Pro 5800

g197028

1. Stahovací pásky


2. Hadice

6

Montáž pěnových trysek

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

2	Kompresní matice (modrá)
2	Kompresní matice (bílá)
4	Konzoly
4	Rozpěrné kroužky
4	Stavěcí šrouby
2	Upevňovací tyč
2	Montážní celky pěnových trysek

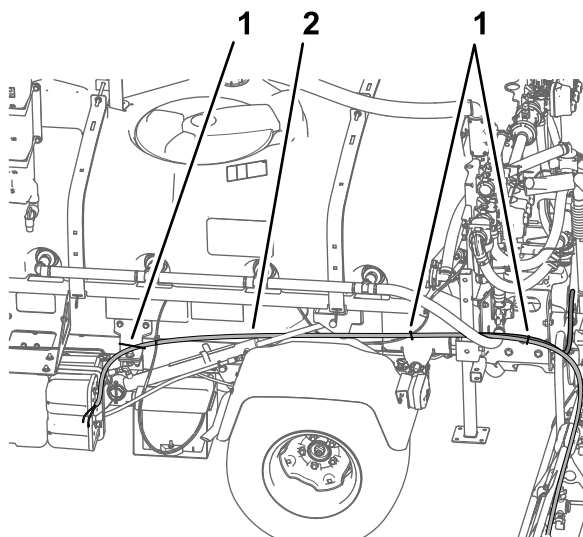

Obrázek 18

Postřikovač Multi Pro WM

g196997


1. Stahovací pásky

2. Hadice

3. K upevnění pěnových hadic ke stávajícímu kabelovému svazku nebo přívodním hadicím ramene použijte dodané drátěné příchytky.

Montáž kompresních matic

1. Namontujte modrou kompresní matici na modrou (kapalinovou) hadici ([Obrázek 19](#)).

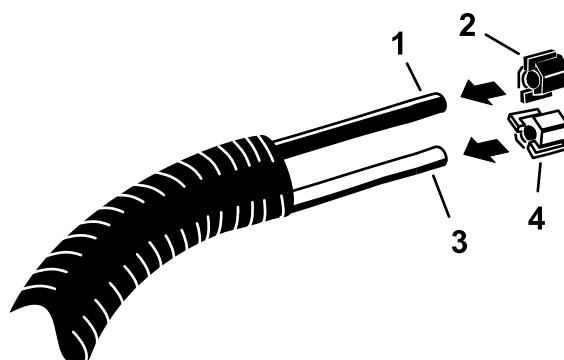

Obrázek 19

g196925


1. Modrá hadice
2. Modrá kompresní matice
3. Čirá hadice
4. Bílá kompresní matice

2. Namontujte bílou kompresní matici na čirou (vzduchovou) hadici ([Obrázek 19](#)).
3. Zopakujte kroky 1 až 2 u pěnových hadic ramene na druhé straně stroje.

Montáž upevňovacích držáků

1. Vyhledejte upevňovací držáky pěnových trysek a rozpěrky.
2. Namontujte první držák 70 až 100 mm od konce horní trubice ramene.
3. Namontujte držák a rozpěrku podle vyobrazení ([Obrázek 20](#)).

Poznámka: Namontujte obě sady svorek držáku na zadní stranu horní trubice ramene.

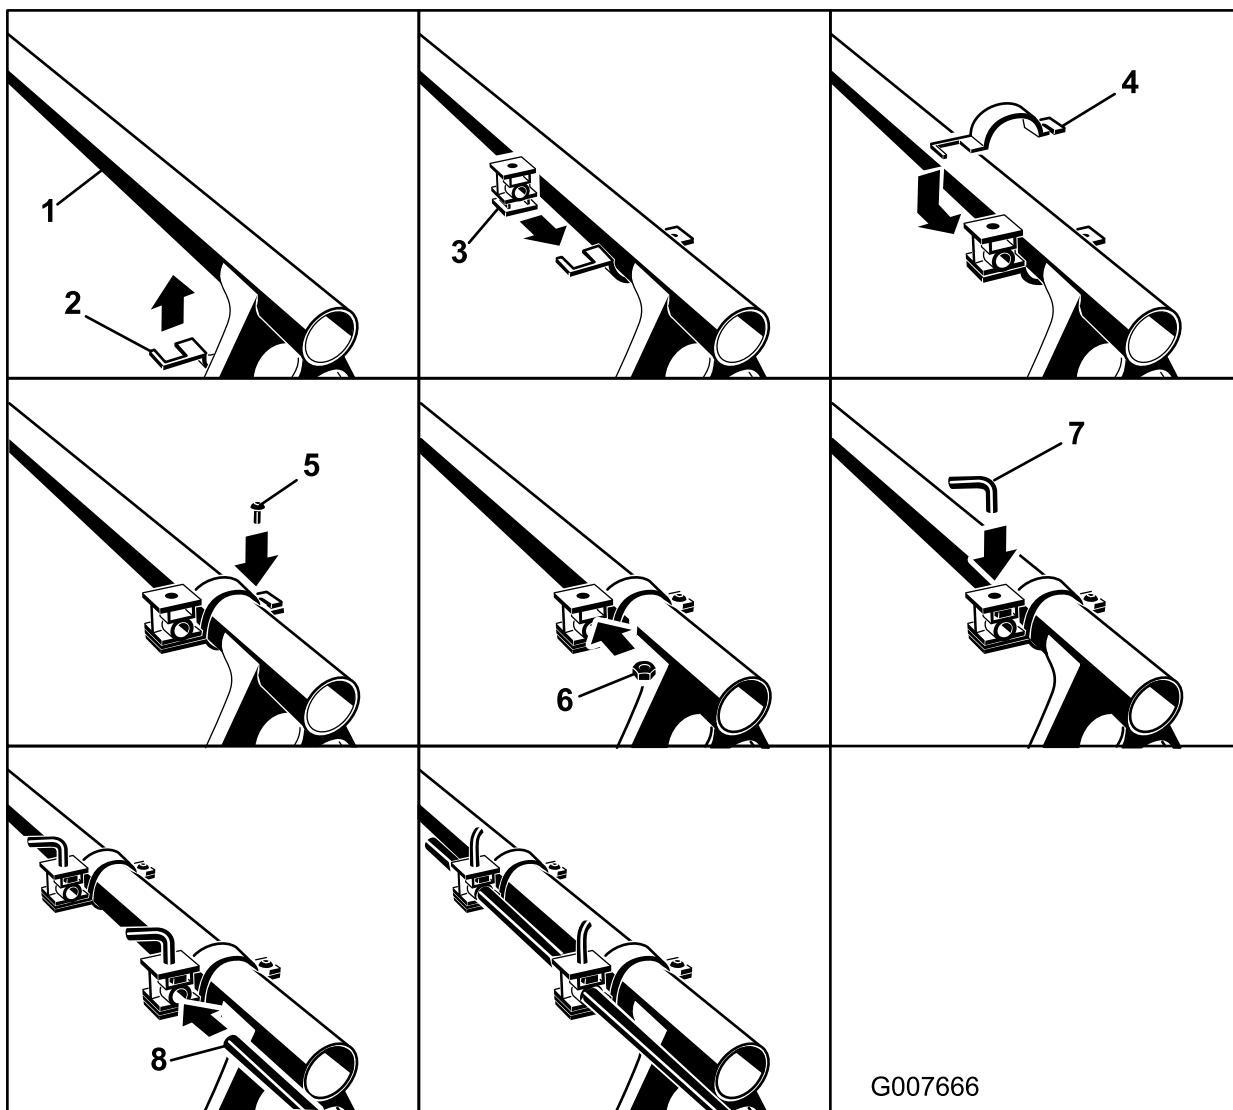

G007666

g007666

Obrázek 20

- | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1. Horní trubice ramene | 3. Rozpěrka (všimněte si orientace) | 5. Upínací šroub | 7. Stavěcí šroub |
| 2. Spodní polovina svorky držáku | 4. Spodní polovina svorky držáku | 6. Rozpěrná matice | 8. Upevňovací tyč |


4. Namontujte druhý montážní celek držáku 70 až 100 mm směrem dovnitř od prvního držáku.
5. Do horního otvoru každé rozpěrky namontujte stavěcí šroub.
6. Do otvorů v rozpěrkách namontujte upevňovací tyč tak, aby drážkový konec byl na vnější straně.

Poznámka: Pomocí stavěcích šroubů zajistěte tyč v požadované poloze.

7. Zopakujte kroky 2 až 6 u ramene na druhé straně stroje.

Montáž pěnových trysek

1. Vyhledejte pěnové trysky ve volně dodávaných součástech a namontujte trysku na upevňovací tyč podle vyobrazení ([Obrázek 21](#)).

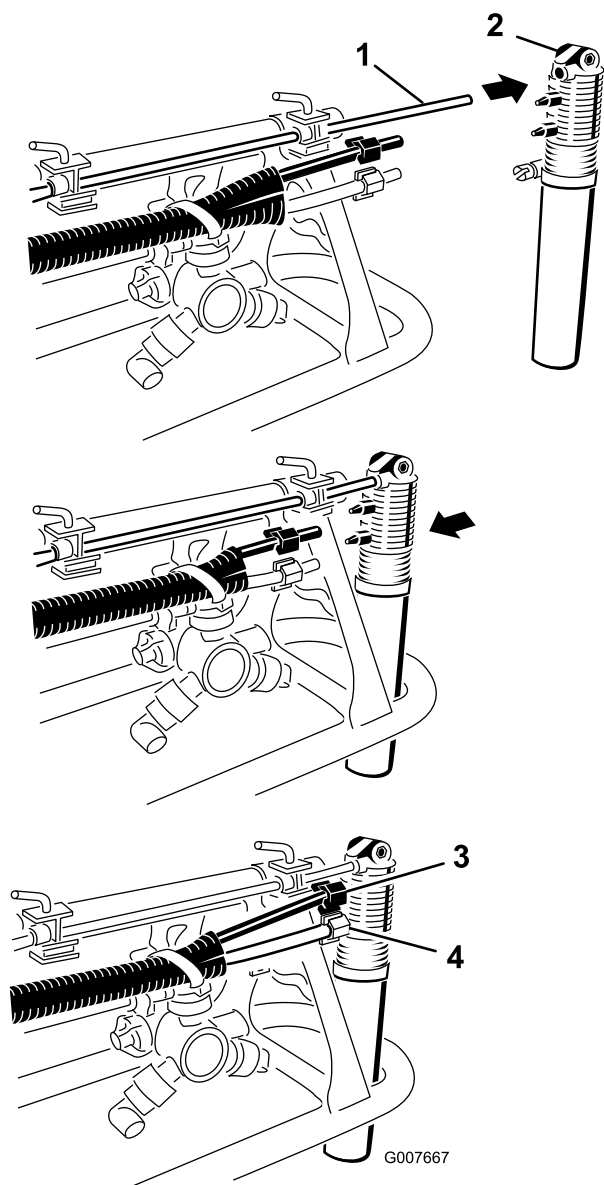

Obrázek 21

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Drážkovaný trn | 3. Modrá hadice a modrá kompresní matice |
| 2. Pěnová tryska | 4. Čirá hadice a bílá kompresní matice |

2. Připojte modrou hadici k hornímu trnu a čirou hadici k dolnímu trnu.
3. Zajistěte hadice pomocí kompresních matic, které jste namontovali v kroku [Montáž kompresních matic \(strana 10\)](#).
4. Zopakujte kroky 1 až 3 u ramene na druhé straně stroje.


7

Připojení hadic ramene ke kompresoru

Nejsou potřeba žádné díly

Postup

1. Pěnové hadice pravého ramene ved'te podle vyobrazení [Obrázek 22](#).

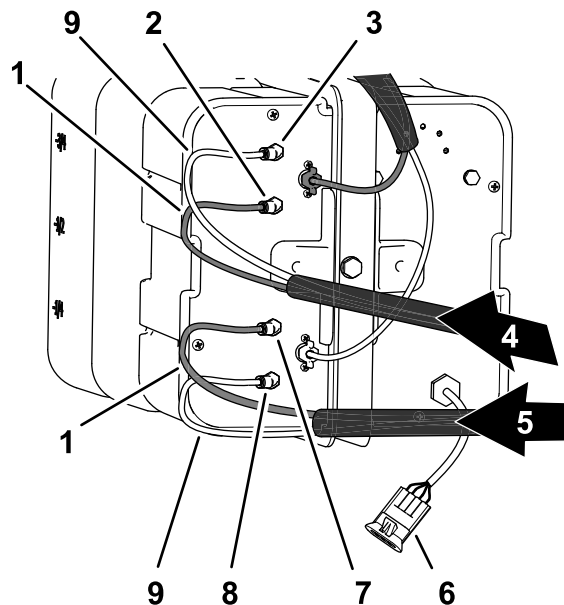

Obrázek 22

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Modrá hadice | 6. Elektrický konektor |
| 2. Přípojka kapaliny (levé rameno) | 7. Přípojka vzduchu (pravé rameno) |
| 3. Přípojka vzduchu (levé rameno) | 8. Přípojka kapaliny (pravé rameno) |
| 4. Pěnové hadice (levé rameno) – řada Multi Pro 1750 a WM Multi Pro 4,9 m nebo řada Multi Pro 5800 4,9 m | 9. Čirá hadice |
| 5. Pěnové hadice (pravé rameno) – řada Multi Pro 1750 a WM Multi Pro 5,5 m nebo řada Multi Pro 5800 4,3 m | |

2. Zasuňte čirou hadici do přípojky vzduchu na boční desce kompresoru ([Obrázek 22](#)).
3. Zasuňte modrou hadici do přípojky kapaliny na boční desce kompresoru ([Obrázek 22](#)).
4. Pěnové hadice levého ramene ved'te podle vyobrazení [Obrázek 22](#).

5. Zasuňte čirou hadici do přípojky vzduchu na boční desce kompresoru ([Obrázek 22](#)).
6. Zasuňte modrou hadici do přípojky kapaliny na boční desce kompresoru ([Obrázek 22](#)).

Obsluha

Použití ovládacích prvků

Spínač pravého ramene – tento spínač aktivuje kompresor, který zajišťuje proudění vody a vzduchu do sekce pravého ramene.

Spínač levého ramene – tento spínač aktivuje kompresor, který zajišťuje proudění vody a vzduchu do sekce levého ramene.

Poznámka: Pěnu můžete uvolňovat současně z obou ramen.

Indikační značky – tyto značky jsou umístěny na boční straně nádrže a označují hladinu roztoku v nádrži.

Regulační ventil pěnového regulátoru – tento ventil řídí hustotu pěnového roztoku. Otevřením nebo zavřením ventilu se reguluje množství mýdlového roztoku dodávaného do pěnových trysek. Při zvýšení průtoku se tvoří větší a častější kapky pěny; při snížení průtoku se tvoří menší, méně časté kapky pěny.

Poznámka: Za větrných dní může být užitečné použít vodnatější značkovací pěnu.

Přetlakový ventil – zatažením červeného jazýčku na uzávěru nádrže směrem ven uvolníte tlak v nádrži.


Plnění nádrže a úprava hustoty pěny

Důležité: Po každém použití vypláchněte systém čistou vodou, zejména po použití tvrdé vody. Na sestavu motoru kompresoru neaplikujte mazací oleje, mazivo ani jiné ropné produkty.

1. Přesvědčte se, že je vypínač kompresoru pěny ve VYPNUTÉ poloze
2. Vytáhněte červený pojistný jazýček a sejměte černý uzávěr z nádrže.
3. Nalijte do nádrže správné množství vody a poté doplňte pěnový koncentrát otvorem v horní části nádrže podle pokynů výrobce.

Důležité: Nadměrná hodnota pH (tvrdost nebo měkkost) vody bude mít vliv na potřebné množství pěnového koncentráту.

4. Na nádrž nasadte uzávěr a rukou jej utáhněte.
5. Před prvním použitím otočte regulační ventil hustoty pěny o $\frac{1}{8}$ až $\frac{1}{4}$ otáčky proti směru hodinových ručiček ([Obrázek 23](#)).

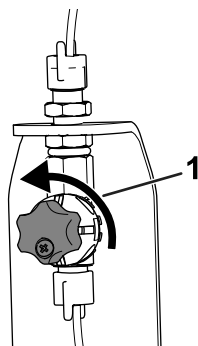

Obrázek 23

g207605

1. Otevřít o ¼ otáčky

6. Zahajte práci se značkovacím systémem a na zemi vytvořte zkušební vzor.

Poznámka: Při prvním spuštění značkovacího systému nechte 1 až 2 minuty protékat pěnu potrubím.

7. Nastavením regulačního ventilu hustoty pěny získáte pěnu požadované hustoty a můžete postříkovat běžným způsobem.

Poznámka: Pokud necháte pěnu v potrubí déle než 2 hodiny, může zvodnatět. Před uvedením stroje do provozu po 2hodinové nebo delší přestávce nechte stroj pracovat 1 až 2 minuty, aby se odstranila přebytečná voda.

Je-li pěna ve stroji nadměrně vodnatá, postupujte následovně:

- A. Zcela zavřete regulační ventil hustoty pěny.
- B. Pracujte po dobu 2 minut.
- C. Počkejte 1 minutu a poté hustotu pěny zkontrolujte.
- D. Upravte pěnu tak, abyste dosáhli potřebné hustoty.

Údržba

Zazimování

1. Přepравte vozidlo na rovný povrch, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte čerpadlo a poté motor.
 2. Na uzávěru nádrže vytáhněte červený jazýček pro uvolnění tlaku.
 3. Sejměte uzávěr z nádrže.
 4. Odstraňte závlačku, která zajišťuje popruh a nádrž na kompresoru.
 5. Vyprázdněte nádrž od veškerého mýdla a kapalin.
 6. Připevněte nádrž ke kompresoru pomocí pásku a závlačky.
 7. Na nádrž nasadte uzávěr a utáhněte ho.
 8. Spusťte kompresor pěnového značkovače a nechte každou trysku pěnového značkovače pracovat 5 minut.
- Poznámka:** Tím se odvede roztok z elektromagnetů a zabrání se poškození mrazem.
9. Vypněte kompresor pěnového značkovače, vyjměte klíč ze spínače zapalování.
 10. Demontujte pěnové trysky a vyměňte pěnové houby.

Uskladnění

1. Přemístěte vozidlo na rovný povrch, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte čerpadlo a motor a vyjměte klíč.
2. Otevřením uzávěru plnicího otvoru nádrže uvolněte tlak v nádrži, uzávěr znovu namontujte a rukou jej utáhněte.
3. Odpojte vzduchové a kapalinové hadice od nádrže.

Poznámka: Spojte vzduchové a kapalinové hadice dodanou spojkou hadic.

4. Demontujte pěnové trysky a vyměňte pěnové houby.
5. Vyprázdněte z nádrže veškeré mýdlo a kapaliny, aby nedošlo k poškození nádrže vlivem mrazu.

Oznámení o ochraně osobních údajů (EHP/Velká Británie)

Jak společnost Toro nakládá s vašimi osobními údaji

Společnost Toro Company („Toro“) respektuje vaše soukromí. Když si zakoupíte náš výrobek, je možné, že si zaznamenáme určité vaše osobní informace, které jste nám poskytli buď přímo vy, místní pobočka společnosti Toro nebo její prodejce. Společnost Toro využívá tyto informace k plnění smluvních povinností, jako je například registrace vaší záruky, zpracování reklamace nebo kontakt s vámi v případě stažení výrobku, a pro legitimní obchodní účely, například zjišťování spokojenosti zákazníků, zlepšování našich výrobků nebo poskytování informací o výrobcích, jež by vás mohly zajímat. V souvislosti s kteroukoli z těchto činností může společnost Toro sdílet vaše údaje se svými dceřinými a přidruženými společnostmi, prodejci a dalšími obchodními partnery. Vaše osobní údaje můžeme rovněž poskytnout, pokud to vyžaduje zákon, nebo v souvislosti s prodejem, koupí nebo sloučením podniku, za žádných okolností je však neprodáme jiné společnosti pro marketingové účely.

Uchovávání vašich osobních údajů

Společnost Toro bude uchovávat vaše osobní údaje tak dlouho, pokud budou relevantní pro výše uvedené účely, a v souladu se zákonnými požadavky. Chcete-li získat další informace o příslušné lhůtě uchovávání, kontaktujte nás prosím na adrese legal@toro.com.

Úsilí společnosti Toro o zajištění bezpečnosti osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v USA nebo jiné zemi, ve které mohou platit méně přísné zákony na ochranu údajů než v zemi vašeho bydliště. Kdykoli převádíme vaše osobní údaje mimo zemi vašeho bydliště, podnikáme zákonem požadované kroky, abychom realizovali příslušná opatření na ochranu vašich osobních údajů a zajistili jejich bezpečnost.

Přístup k osobním údajům a jejich oprava

Máte právo na kontrolu nebo opravu svých osobních údajů; proti jejich zpracování můžete vznést námitky nebo požádat o omezení zpracování. Chcete-li tak učinit, kontaktujte nás e-mailem na adrese legal@toro.com. Máte-li ve vztahu ke způsobu, jakým společnost Toro zpracovala vaše osobní údaje, pochybnosti, doporučujeme, abyste se s tímto problémem obrátili přímo na nás. Vezměte prosím na vědomí, že občané států Evropské unie mají právo podat stížnost na národním úřadu pro ochranu osobních údajů.