

Batterie Hypercell

N° de modèle 145-5320

Instructions de montage

Sécurité

Voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine pour tout renseignement sur la sécurité des batteries spécifiques à votre machine.

ATTENTION : Risque d'incendie et de choc électrique - la batterie ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Autocollants de sécurité et d'instruction



Des autocollants de sécurité et des instructions bien visibles par l'opérateur sont placés près de tous les endroits potentiellement dangereux. Remplacez tout autocollant endommagé ou manquant.


L'autocollant 144-0275 n'est pas réparable.



144-0275

decal144-0275

1. Les batteries sont inflammables.

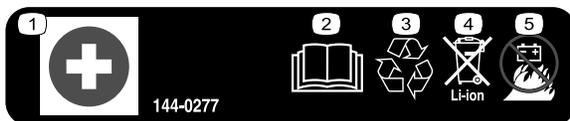

144-0277

decal144-0277

1. Borne positive
2. Lire le *Manuel de l'utilisateur*.
3. Recycler la batterie.
4. Ne pas jeter n'importe comment.
5. Ne pas exposer au feu.





decal145-5338

145-5338

1. Attention – lisez le *Manuel de l'utilisateur*.
2. Attention – n'ouvrez pas la batterie; n'utilisez pas la batterie si elle est endommagée.
3. Risque d'explosion – ne pas exposer à des étincelles ou une flamme nue.
4. Risque de choc électrique – n'effectuez aucun entretien sur la batterie.
5. Risque de choc électrique

L'autocollant 145-5301 n'est pas réparable.



decal145-5301

145-5301

1. Borne négative de la batterie

Montage

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Coupez le moteur.
4. Débranchez la batterie; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.
5. Installez la batterie conformément aux instructions dans le *Manuel d'entretien* de la machine.