



# Komplet za nadogradnju

## Bacač snijega Power TRX Commercial 1428 ili 1432 OHXE

Br. modela 145-0700

### Upute za instalaciju

**Važno:** Zadržite sve nepričvršćene dijelove za kasnije postavljanje, osim ako je naznačeno drugačije.

## Instalacija

### Nepričvršćeni dijelovi

S pomoću prikaza u nastavku provjerite jesu li isporučeni svi dijelovi.

| Postupak  | Opis                                                                                                                                                          | Kol.             | Namjena                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Nisu potrebni dijelovi                                                                                                                                        | –                | Priprema uređaja.                              |
| <b>2</b>  | Nisu potrebni dijelovi                                                                                                                                        | –                | Skidanje gusjenica za snijeg.                  |
| <b>3</b>  | Nisu potrebni dijelovi                                                                                                                                        | –                | Rastavite sklopove gusjenica za snijeg.        |
| <b>4</b>  | Nisu potrebni dijelovi                                                                                                                                        | –                | Skinite stražnji i donji poklopac.             |
| <b>5</b>  | Nisu potrebni dijelovi                                                                                                                                        | –                | Skidanje poklopca remena.                      |
| <b>6</b>  | Nisu potrebni dijelovi                                                                                                                                        | –                | Skidanje vučnog remena.                        |
| <b>7</b>  | Nisu potrebni dijelovi                                                                                                                                        | –                | Skidanje vučne spone praznog hoda.             |
| <b>8</b>  | Nisu potrebni dijelovi                                                                                                                                        | –                | Skidanje potpornja hidrostatskog mjenjača.     |
| <b>9</b>  | Nisu potrebni dijelovi                                                                                                                                        | –                | Skidanje nosača hidrostatskog mjenjača.        |
| <b>10</b> | Nosač hidrostatskog mjenjača<br>Prstenasti osigurač<br>Stezaljka za kabel<br>Konusni šesterokutni vijak ( $\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ")                 | 1<br>1<br>1<br>1 | Postavljanje nosača hidrostatskog mjenjača.    |
| <b>11</b> | Potporanj hidrostatskog mjenjača<br>Pričvršćivač ( $\frac{1}{4}$ )<br>Vijaka ( $\frac{5}{16} \times 1\frac{1}{4}$ ")<br>Sigurnosna matica ( $\frac{5}{16}$ ") | 1<br>5<br>1<br>1 | Postavljanje potpornja hidrostatskog mjenjača. |



| Postupak  | Opis                                   | Kol. | Namjena                                   |
|-----------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| <b>12</b> | Poluga vučne spojke                    | 1    | Postavljanje sklopa poluge vučne spojke.  |
|           | Produžna opruga                        | 1    |                                           |
|           | Vučni remen                            | 1    |                                           |
|           | Ravna remenica praznog hoda            | 1    |                                           |
|           | Remenica praznog hoda u obliku slova V | 1    |                                           |
|           | Vodilica remena                        | 1    |                                           |
|           | Vijak (5/16 × 1½")                     | 1    |                                           |
|           | Sigurnosna matica (5/16")              | 1    |                                           |
| <b>13</b> | Nisu potrebni dijelovi                 | –    | Postavite vučni remen.                    |
| <b>14</b> | Nisu potrebni dijelovi                 | –    | Postavljanje poklopca remena.             |
| <b>15</b> | Donji poklopac                         | 1    | Postavljanje stražnjeg i donjeg poklopca. |
| <b>16</b> | Sklop lijevog nosača gusjenice         | 1    | Sastavljanje gusjenica za snijeg.         |
|           | Sklop desnog nosača gusjenice          | 1    |                                           |
|           | Ploče okretne poluge                   | 2    |                                           |
|           | Nosećih vijaka (5/16 × 1")             | 6    |                                           |
|           | Sigurnosnih matica (5/16")             | 11   |                                           |
|           | Potporne ploče                         | 2    |                                           |
| <b>17</b> | Okretne poluge                         | 2    | Postavljanje gusjenica za snijeg.         |
|           | Posebne podloške                       | 4    |                                           |
|           | Sigurnosne matice (¾")                 | 4    |                                           |
|           | Sklopa nosača gusjenice                | 2    |                                           |
|           | Noseća vijka (5/16 × ¾")               | 4    |                                           |
|           | Kotača postolja                        | 4    |                                           |
|           | Vijka s osloncem (¾ × 2-7/16")         | 4    |                                           |
|           | Sigurnosne matice (¾")                 | 4    |                                           |
| <b>18</b> | Nisu potrebni dijelovi                 | –    | Podešavanje kabela spojke.                |

# 1

## Priprema uređaja

Nisu potrebni dijelovi

### Postupak

1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini.
2. Ugasite motor, izvadite ključ i pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave.
3. Pustite da se komponente uređaja ohlade prije održavanja.
4. Odspojite žicu svjećice.
5. Podnom ili lančanom dizalicom podignite uređaj tako da mu gusjenice ne dodiruju tlo.


# 2

## Skidanje gusjenica za snijeg

Nisu potrebni dijelovi

### Postupak

1. Sa svake strane uređaja skinite i odložite 2 vijka ( $5/16 \times 5/8$ ) koji učvršćuju prednje ojačanje na dva sklopa nosača gusjenica. Skinite i odložite prednje ojačanje.
2. S lijeve strane uređaja skinite i odložite vijak ( $5/16 \times 3/4$ ) i ravnu podlošku ( $3/8 \times 7/8$ ) koji učvršćuju sklop nosača na okretnu polugu (Slika 1). Ponovite na desnoj strani.

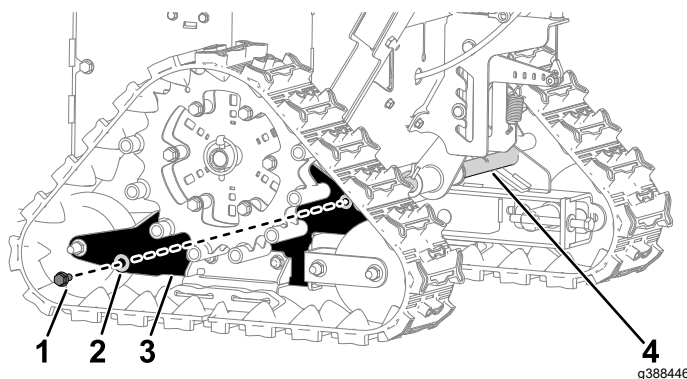

Slika 1

- |                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| 1. Vijak ( $5/16 \times 3/4$ )         | 3. Nosač gusjenice |
| 2. Ravna podloška ( $3/8 \times 7/8$ ) | 4. Okretna poluga  |

3. Na lijevoj strani uređaja skinite preklopni osigurač iz osovine glavčine. Ponovite na desnoj strani.
4. Na lijevoj strani uređaja poduprite sklop pogonskih kotača s pričvršćenim sklopom gusjenice i skinite sklopove s uređaja. Ponovite na desnoj strani.
5. Skinite 2 sklopa pogonskih kotača s 2 sklopova gusjenica.
6. Skinite 2 R-osigurača iz okretne poluge.
7. Povucite i skinite okretnu polugu iz glavčine okretne poluge. Odložite okretnu polugu.

# 3


## Rastavljanje gusjenica za snijeg

Nisu potrebni dijelovi

### Postupak

**Napomena:** Počnite od lijeve gusjenice i zatim ponovite postupak na desnoj gusjenici.

1. Skinite noseći vijak ( $\frac{3}{8} \times 3"$ ), čahuru zatezača i sigurnosnu maticu ( $\frac{3}{8}"$ ) koji učvršćuju lijevi kotač postolja za nosač gusjenice (Slika 2). Skinite kotač.
2. Skinite noseći vijak ( $\frac{3}{8} \times 3"$ ), čahuru zatezača i sigurnosnu maticu ( $\frac{3}{8}"$ ) koji učvršćuju desni kotač postolja za vilicu postolja i nosač gusjenice (Slika 2). Skinite kotač.
3. Skinite noseći vijak ( $\frac{3}{8} \times 3"$ ) i sigurnosnu maticu ( $\frac{3}{8}"$ ) koji učvršćuju vilicu za nosač gusjenice. Skinite vilicu postolja iz nosača gusjenice (Slika 2).
4. Skinite čahuru osovine (Slika 2).
5. Skinite 2 vijka ( $\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}"$ ) koji učvršćuju nosač čahure osovine za nosač gusjenice. Skinite nosač čahure osovine (Slika 2).
6. Skinite vijak ( $\frac{3}{8} \times 4"$ ), čahuru zatezača i podlošku ( $\frac{3}{8}"$ ) koji učvršćuju zatezač za nosač kotača postolja (Slika 2). Skinite zatezač.
7. Skinite 2 noseća vijka ( $\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}"$ ) i 2 sigurnosne matice ( $\frac{5}{16}"$ ) koji pričvršćuju kočnicu protiv proklizavanja za nosač gusjenice. Odložite kočnicu protiv proklizavanja.
8. Odložite nosač gusjenice.

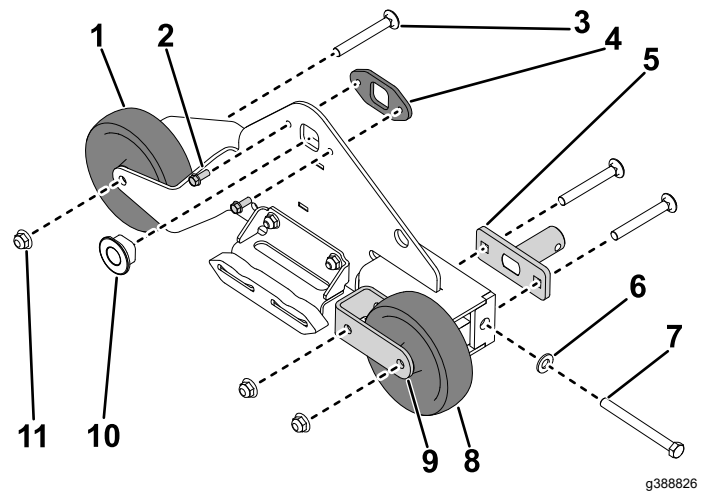

Slika 2

- |                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Lijevi kotač postolja                       | 7. Vijak ( $\frac{3}{8} \times 4"$ )     |
| 2. Vijak ( $\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}"$ ) | 8. Desni kotač postolja                  |
| 3. Noseći vijak ( $\frac{3}{8} \times 3"$ )    | 9. Vilica postolja                       |
| 4. Nosač čahure osovine                        | 10. Čahura osovine                       |
| 5. Zatezač                                     | 11. Sigurnosna matica ( $\frac{3}{8}"$ ) |
| 6. Podloška ( $\frac{3}{8}"$ )                 |                                          |

# 4

## Skidanje stražnjih i donjih poklopaca

Nisu potrebni dijelovi



### Postupak

1. Postavite podmetače ispod lijevog i desnog vratila sklopa hidrostatskog mjenjača kako biste mogli pristupiti donjem poklopcu. Skinite podmetače ili lančanu dizalicu upotrijebljenu u 1 Priprema uređaja (stranica 3).

**Napomena:** Možda će biti potrebne 2 osobe za ovaj postupak.

2. Skinite 3 vijka ( $\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}"$ ) koji učvršćuju nosač podešivača visine za gornju ploču i stražnji poklopac. Skinite nosač podešivača visine s ploče i poklopca (Slika 3).



**Napomena:** Nosač podešivača visine ostat će pričvršćen za kablove na gornjem dijelu uređaja.

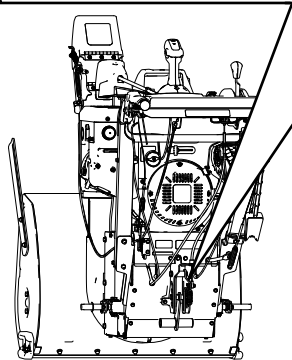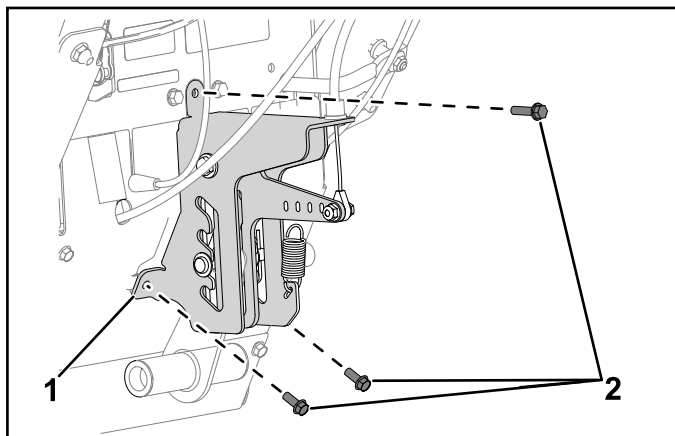

**Slika 3**

1. Nosač podešivača visine 2. Vijak ( $\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ")

3. Skinite 6 vijaka ( $\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ") koji učvršćuju stražnji poklopac za bočne ploče okvira.
4. Skinite prirubnu maticu ( $\frac{1}{4}$ ") i vijak s osloncem ( $\frac{1}{4} \times 1$ ") koji učvršćuju kabel hidrostatskog mjenjača za mjenjač brzine. Ostavite stepenastu podlošku (Slika 4).
5. Skinite kabel hidrostatskog mjenjača iz nosača kabla za reguliranje brzine i stražnjeg poklopca (Slika 4).

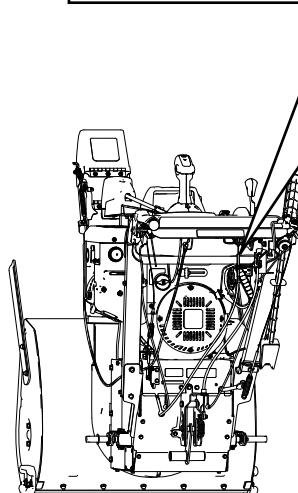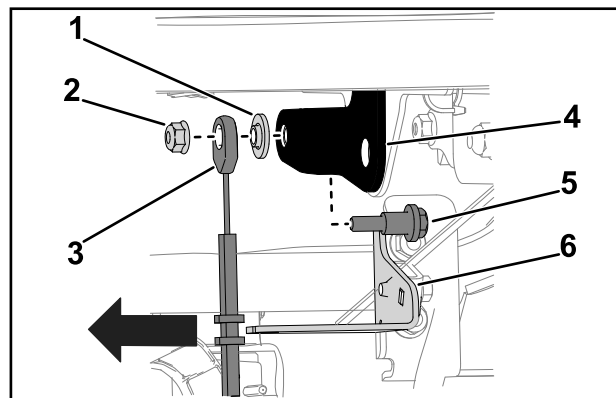

**Slika 4**

- |                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Stepenasta podloška                | 4. Mjenjač brzine                               |
| 2. Prirubna matica ( $\frac{1}{4}$ ") | 5. Vijak s osloncem ( $\frac{1}{4} \times 1$ ") |
| 3. Kabel hidrostatskog mjenjača       | 6. Nosač kabla za reguliranje brzine            |

6. Na lijevoj strani uređaja odspojite kabel spojke od ručice spojke (Slika 5). Ponovite na desnoj strani.
7. Na lijevoj strani uređaja skinite šesterokutnu maticu ( $\frac{1}{4}$ ") i vijak ( $\frac{1}{4} \times 2\frac{3}{4}$ ") koji učvršćuju stezaljku za kabel za cjevčicu donje ručke (Slika 5). Ponovite na desnoj strani.

**Napomena:** Stezaljke za kabel ostat će na kablovima spojke.


# 5

## Skidanje poklopca remena

Nisu potrebni dijelovi

### Postupak

1. S prednje strane uređaja skinite 2 vijka ( $\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ") koji učvršćuju poklopac remena za uređaj (Slika 6).
2. Odspojite kabelski svežanj od sklopa svjetla.
3. Skinite poklopac remena (Slika 6).

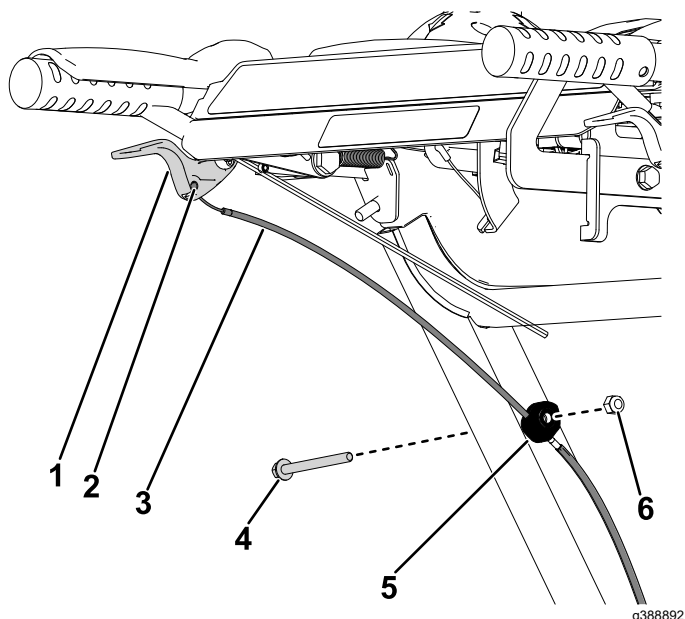


**Slika 5**

Prikazana je lijeva strana uređaja

- |                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Ručica spojke     | 4. Vijak ( $\frac{1}{4} \times 2\frac{3}{4}$ ") |
| 2. Spoj kabla spojke | 5. Stezaljka za kabel                           |
| 3. Kabel spojke      | 6. Šesterokutna matica ( $\frac{1}{4}$ ")       |

8. Otkvačite 2 opruge kabla spojke od sklopa hidrostatskog mjenjača.
9. Skinite stražnji poklopac dok su kabeli spojke još uvijek ugrađeni.
10. Skinite 4 vijka ( $\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ") koji učvršćuju donji poklopac za donji dio uređaja. Skinite i odložite donji poklopac.

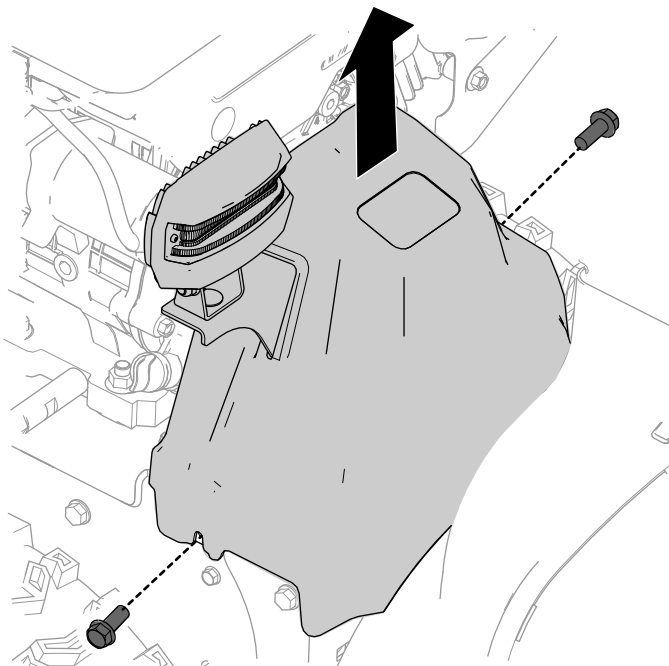

**Slika 6**

g389009

# 6

## Skidanje vučnog remena


Nisu potrebni dijelovi

### Postupak

**Napomena:** Izvršite ovaj postupak ako je vučni remen oštećen.

1. Skinite 2 vijka (M8 × 1¼ × 20) koji učvršćuju vodilicu remena za motor. Skinite vodilicu remena.
2. Skinite vijak noža (7/16 × 1¾") koji pričvršćuje remenicu rotora za koljenasto vratilo. Skinite remenicu, remen svrdla, nosač remenice i odstojnik remenice iz koljenastog vratila ([Slika 7](#)).


**Napomena:** Ako je to potrebno, držite glavčinu između remenice i motora kako se koljenasto vratilo ne bi okretalo.

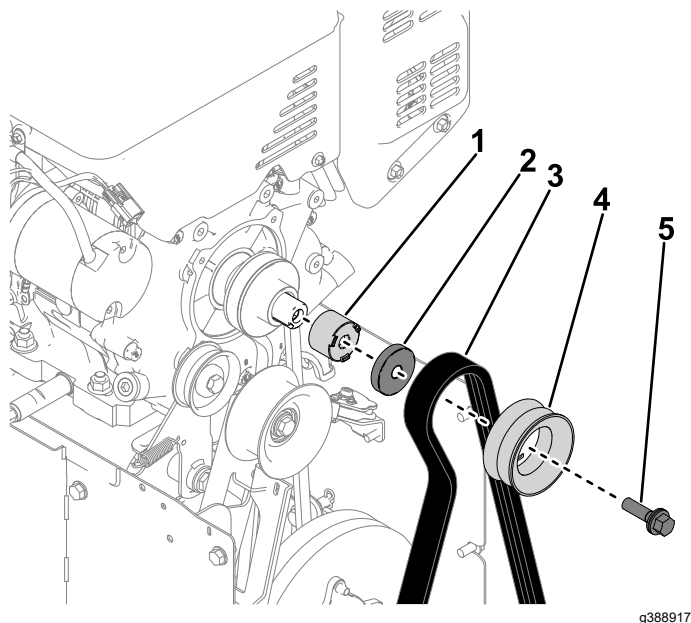

Slika 7

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Odstojnik remenice | 4. Remenica rotora         |
| 2. Nosač remenice     | 5. Vijak noža (7/16 × 1¾") |
| 3. Remen svrdla       |                            |

3. Skinite 2 vučne remenice i vučni remen iz koljenastog vratila ([Slika 8](#)).

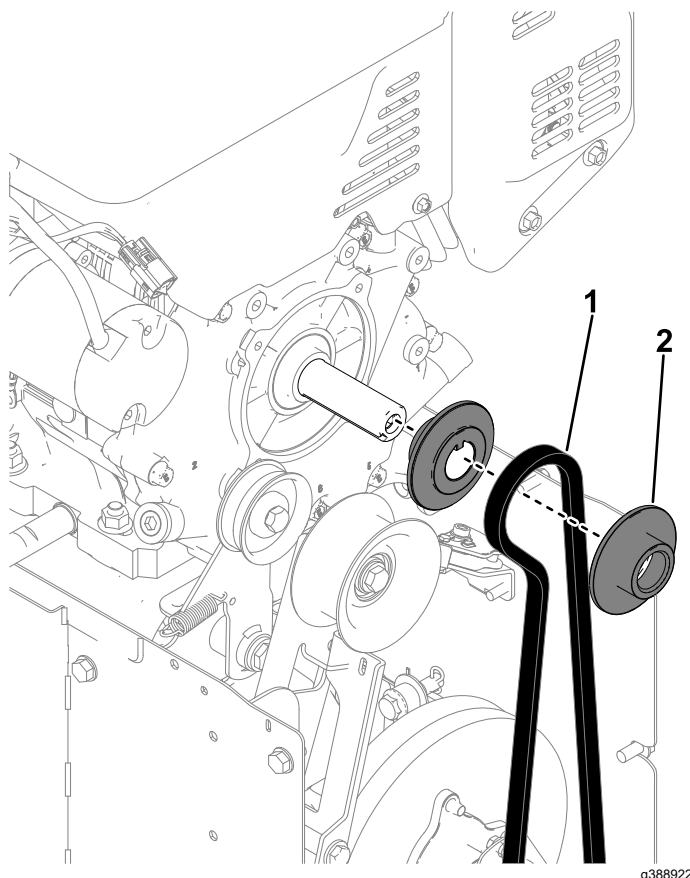

Slika 8

- |                |                   |
|----------------|-------------------|
| 1. Vučni remen | 2. Vučna remenica |
|----------------|-------------------|

4. S donje strane uređaja skinite i odložite vučni remen.


# 7

## Skidanje vučne sponne praznog hoda

Nisu potrebni dijelovi

### Postupak

1. Skinite produžnu oprugu s vučne sponne praznog hoda i odložite je.
2. Skinite spojnicu u obliku slova Z vučnog kabela s vučne sponne praznog hoda.
3. Skinite maticu (7/16") i vijak s osloncem (7/16 × 1 3/4") koji učvršćuju vučnu sponu praznog hoda za nosač spojke kočnice (Slika 9).

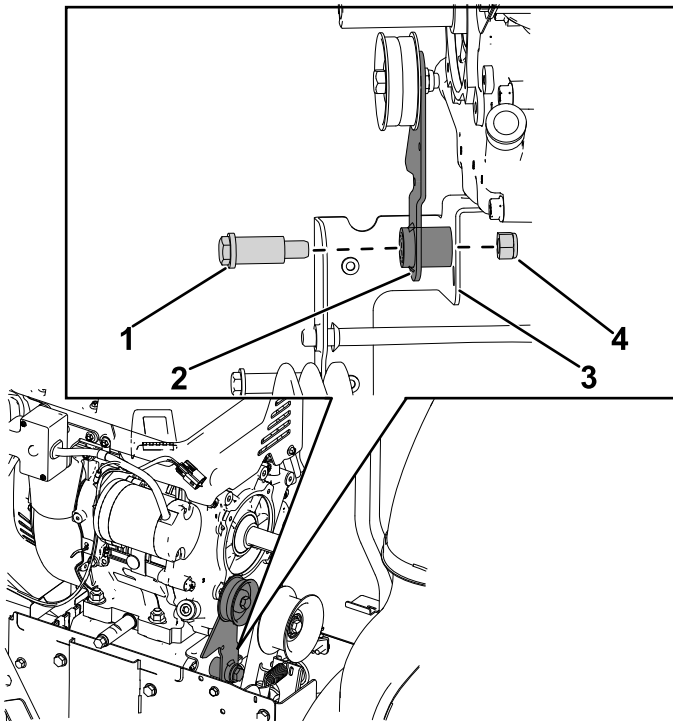

Slika 9

- |                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Vijak s osloncem (7/16 × 1 3/4") | 3. Nosač spojke kočnice |
| 2. Vučna spona praznog hoda         | 4. Matica (7/16")       |

4. Skinite maticu (3/8") i vijak (3/8 × 1 3/8") koji učvršćuju remenicu praznog hoda za vučnu sponu praznog hoda. Odložite vučnu sponu praznog hoda i remenicu praznog hoda.


# 8

## Skidanje potpornja hidrostatskog mjenjača

Nisu potrebni dijelovi

### Postupak

1. Sa stražnje strane uređaja skinite 2 vijka (1/4 × 5/8") koji učvršćuju potporanj hidrostatskog mjenjača za gornju ploču (Slika 10).
2. Skinite vijak (5/16 × 1 1/4") i sigurnosnu maticu (5/16") koji učvršćuju donji dio potpornja hidrostatskog mjenjača za sklop hidrostatskog mjenjača. Skinite potporanj hidrostatskog mjenjača s uređaja (Slika 10).

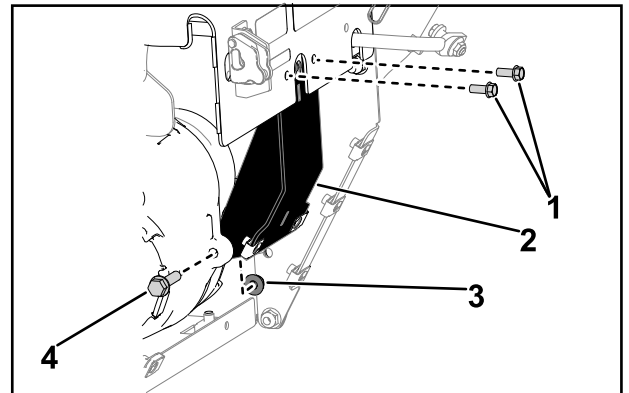

Slika 10

- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Vijci (1/4 × 5/8")               | 3. Sigurnosna matica (5/16") |
| 2. Potporanj hidrostatskog mjenjača | 4. Vijak (5/16 × 1 1/4")     |


3. Odložite potporanj hidrostatskog mjenjača i 5 pričvršćivača (1/4").

## Skidanje nosača hidrostatskog mjenjača

Nisu potrebni dijelovi

### Postupak

1. Skinite R-osigurač i kabel hidrostatskog mjenjača s vijka na sklopu hidrostatskog mjenjača. Skinite kabel hidrostatskog mjenjača s vijka ([Slika 11](#)).
2. Skinite vijak ( $\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ") koji učvršćuje nosač hidrostatskog mjenjača za gornji nosač hidrostatskog mjenjača ([Slika 11](#)).
3. Skinite vijak ( $\frac{5}{16} \times 1\frac{1}{4}$ ") i sigurnosnu maticu ( $\frac{5}{16}$ ") koji učvršćuju nosač hidrostatskog mjenjača za sklop hidrostatskog mjenjača ([Slika 11](#)).
4. Skinite nosač hidrostatskog mjenjača i kabel hidrostatskog mjenjača dok je pričvršćen za nosač.
5. Skinite prstenasti osigurač koji pričvršćuje kabel hidrostatskog mjenjača za nosač.
6. Skinite kabel hidrostatskog mjenjača s nosača i odložite nosač.

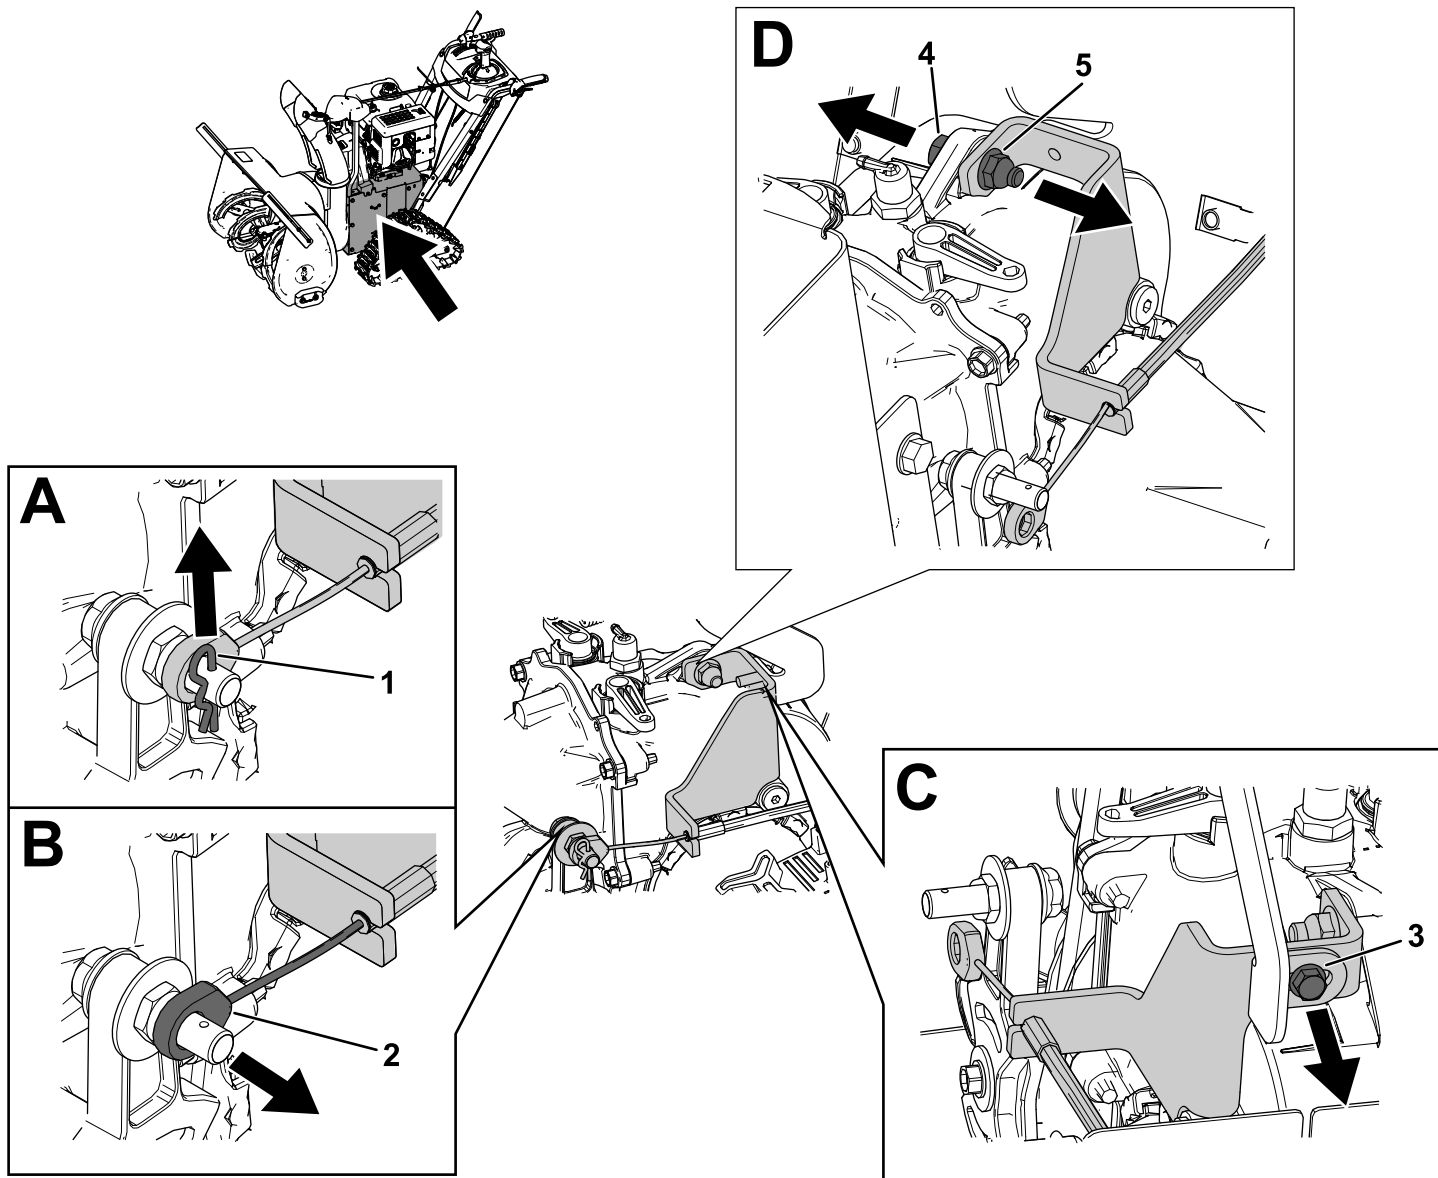

g388920

**Slika 11**

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. R-osigurač                   | 4. Vijak (5/16 × 1¼")        |
| 2. Kabel hidrostatskog mjenjača | 5. Sigurnosna matica (5/16") |
| 3. Vijak (¼ × ⅝")               |                              |

# 10


## Postavljanje nosača hidrostatskog mjenjača

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

|   |                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nosač hidrostatskog mjenjača                                     |
| 1 | Prstenasti osigurač                                              |
| 1 | Stezaljka za kabel                                               |
| 1 | Konusni šesterokutni vijak ( $\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ") |

### Postupak

- Postavite kabel hidrostatskog mjenjača na novi nosač hidrostatskog mjenjača.
  - Postavite kabel hidrostatskog mjenjača na nosač hidrostatskog mjenjača i učvrstite prstenastim osiguračem.
  - Postavite novu stezaljku za kabel na nosač hidrostatskog mjenjača i pričvrstite konusnim šesterokutnim vijkom ( $\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ") (Slika 12).

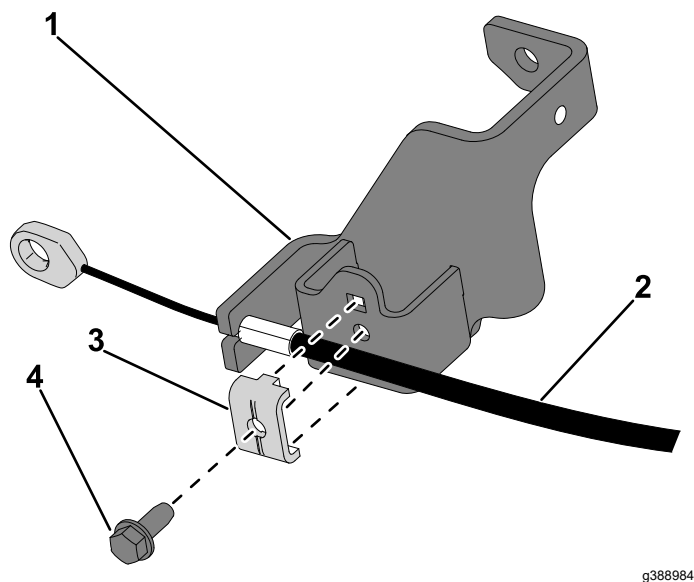


Slika 12

- |                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. Nosač hidrostatskog mjenjača | 3. Stezaljka za kabel                                               |
| 2. Kabel hidrostatskog mjenjača | 4. Konusni šesterokutni vijak ( $\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ") |

- Postavite nosač hidrostatskog mjenjača na sklop hidrostatskog mjenjača.

- Postavite šesterokutni vijak ( $\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ") koji učvršćuje nosač hidrostatskog mjenjača za gornji nosač hidrostatskog mjenjača (Slika 13).


**Napomena:** Prstima pritegnite vijak.

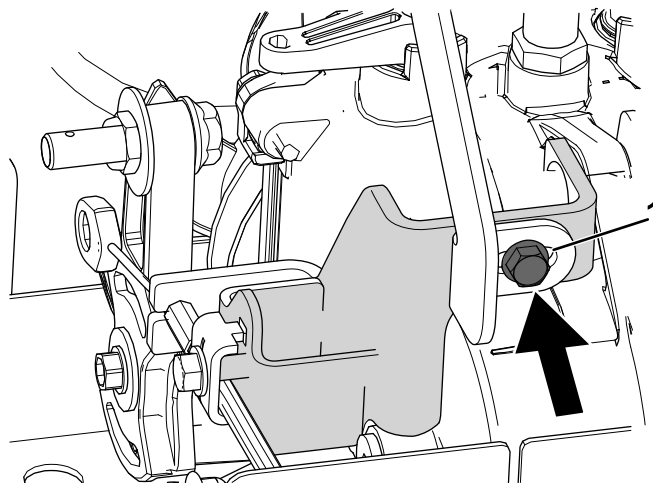

Slika 13

- Šesterokutni vijak ( $\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ")

- Postavite kabel hidrostatskog mjenjača na vijak na sklopu hidrostatskog mjenjača i učvrstite R-osiguračem (Slika 14).

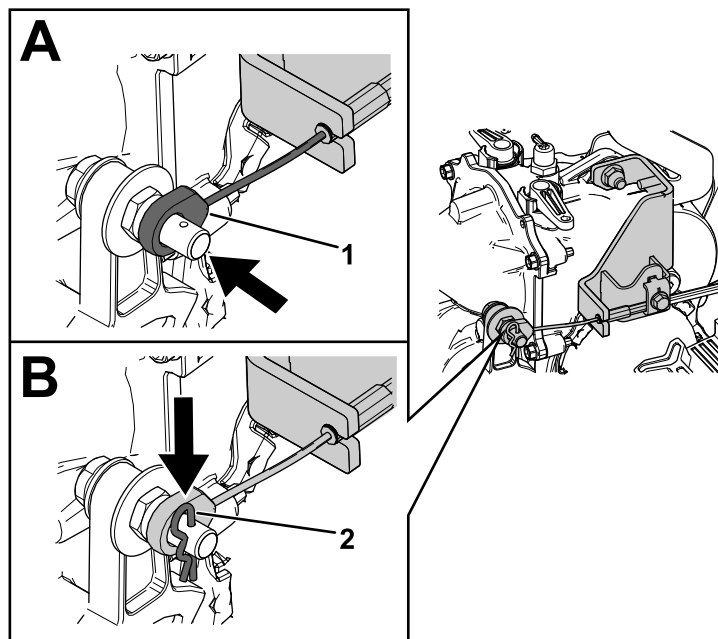

Slika 14

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Kabel hidrostatskog mjenjača | 2. R-osigurač |
|---------------------------------|---------------|

# 11


## Postavljanje potpornja hidrostatskog mjenjača

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 | Potporanj hidrostatskog mjenjača |
| 5 | Pričvršćivač (1/4")              |
| 1 | Vijaka (5/16 × 1 1/4")           |
| 1 | Sigurnosna matica (5/16")        |

### Postupak

- Postavite 5 pričvršćivača (1/4") na novi potporanj hidrostatskog mjenjača.
- Postavite novi potporanj hidrostatskog mjenjača na sklop hidrostatskog mjenjača.
  - Novim vijkom (5/16 × 1 1/4") i sigurnosnom maticom (5/16") učvrstite gornji dio potpornja hidrostatskog mjenjača za sklop hidrostatskog mjenjača i nosač hidrostatskog mjenjača ([Slika 15](#)).


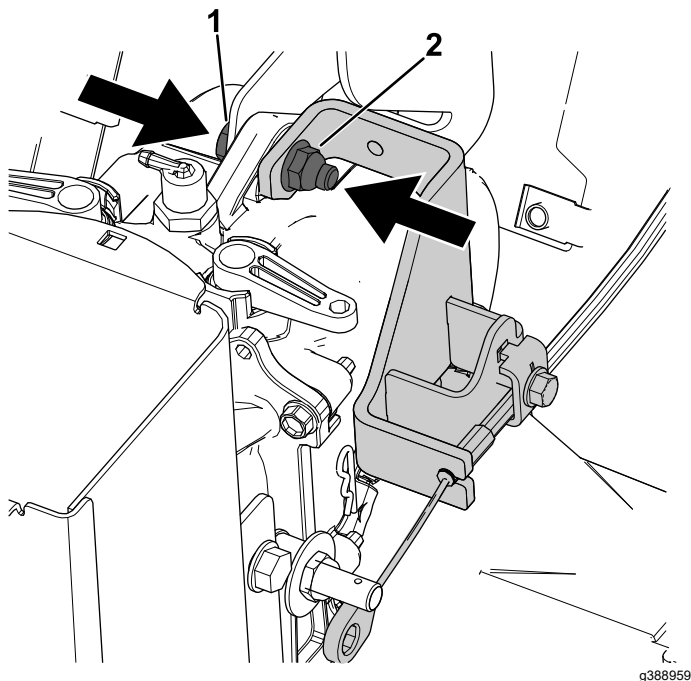


Slika 15

- Vijak (5/16 × 1 1/4")
- Sigurnosna matica (5/16")

- Starim vijkom (5/16 × 1 1/4") i sigurnosnom maticom (5/16") učvrstite donji dio potpornja hidrostatskog mjenjača za hidrostatski mjenjač ([Slika 16](#)).

- Postavite 2 vijka (1/4 × 5/8") koji će učvrstiti potporanj hidrostatskog mjenjača na gornju ploču ([Slika 16](#)).

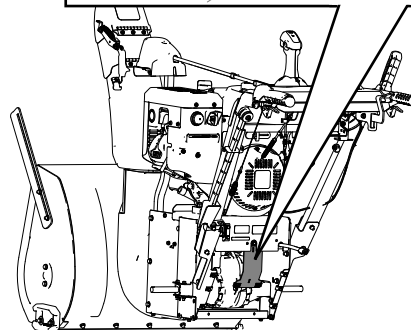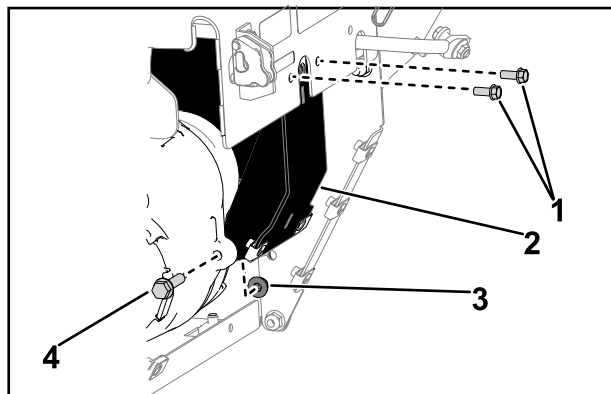

Slika 16

g390641

- Vijci (1/4 × 5/8")
  - Potporanj hidrostatskog mjenjača
  - Sigurnosna matica (5/16")
  - Vijak (5/16 × 1 1/4")
- Pritegnite vijak (1/4 × 5/8") koji učvršćuje nosač hidrostatskog mjenjača za gornji nosač hidrostatskog mjenjača ([Slika 13](#)).

# 12

## Postavljanje sklopa poluge vučne spojke


Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

|   |                                        |
|---|----------------------------------------|
| 1 | Poluga vučne spojke                    |
| 1 | Produžna opruga                        |
| 1 | Vučni remen                            |
| 1 | Ravna remenica praznog hoda            |
| 1 | Remenica praznog hoda u obliku slova V |
| 1 | Vodilica remena                        |
| 1 | Vijak ( $5/16 \times 1\frac{1}{2}$ ")  |
| 1 | Sigurnosna matica ( $5/16$ ")          |

## Postupak

1. Postavite nove remenice praznog hoda, vučni remen i vodilicu remena na novu polugu vučne spojke.
  - A. Postavite ravnu remenicu praznog hoda na gornji dio poluge vučne spojke i učvrstite vijkom ( $\frac{3}{8} \times 1\frac{3}{8}$ ") i sigurnosnom maticom ( $\frac{3}{8}$ ") (Slika 17).
  - B. Postavite remenicu praznog hoda u obliku slova V, vučni remen i vodilicu remena na donji dio poluge vučne spojke i učvrstite novim vijkom ( $5/16 \times 1\frac{1}{2}$ ") i sigurnosnom maticom ( $5/16$ ") (Slika 17).


**Napomena:** Prstima pritegnite pričvrzne vijke, a zatim ih pritegnite ključem.

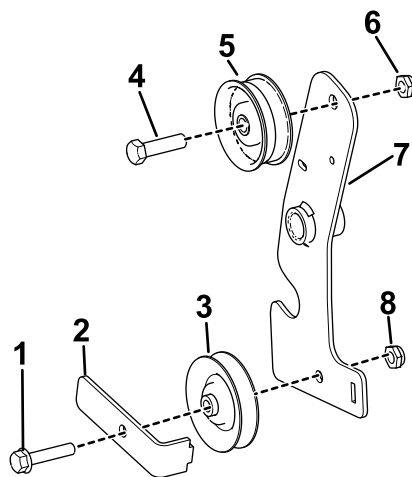

Slika 17

- |                                                 |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Vijak ( $5/16 \times 1\frac{1}{2}$ ")        | 5. Ravna remenica praznog hoda          |
| 2. Vodilica remena                              | 6. Sigurnosna matica ( $\frac{3}{8}$ ") |
| 3. Remenica praznog hoda u obliku slova V       | 7. Poluga vučne spojke                  |
| 4. Vijak ( $\frac{3}{8} \times 1\frac{3}{8}$ ") | 8. Sigurnosna matica ( $5/16$ ")        |

2. Nanesite sredstvo protiv zaribavanja na mjesto okretanja poluge vučne spojke.
3. Postavite vijak s osloncem ( $7/16 \times 1\frac{3}{4}$ ") u mjesto kretanja poluge vučne spojke.
4. Postavite spojnicu u obliku slova Z vučnog kabla na polugu vučne spojke (Slika 18).

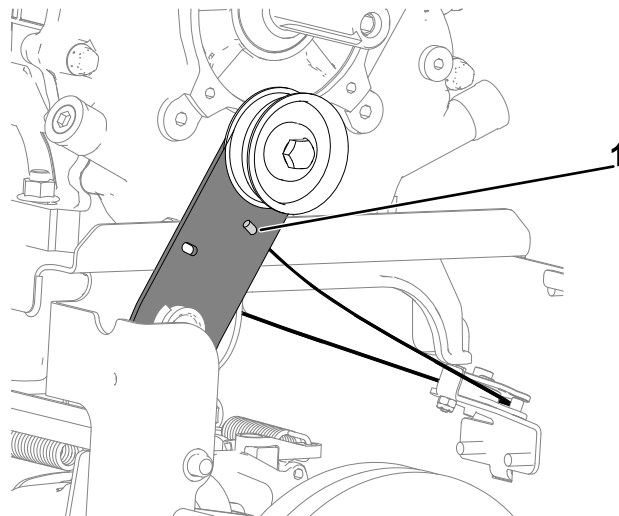

Slika 18

1. Mjesto postavljanja spojnice u obliku slova Z

5. Novim vijkom s osloncem ( $7/16 \times 1\frac{3}{4}$ ") i sigurnosnom maticom ( $7/16$ ") učvrstite polugu vučne spojke na nosač spojke kočnice (Slika 19).

# 13


## Postavljanje vučnog remena

Nisu potrebni dijelovi

### Postupak

**Napomena:** Izvedite ovaj postupak ako mijenjate vučni remen.

1. Postavite vučni remen na sklop hidrostatskog mjenjača i remenice na koljenasto vratilo.
  - A. Provucite vučni remen oko sklopa hidrostatskog mjenjača (Slika 20).
  - B. Postavite 2 vučne remenice na koljenasto vratilo i provucite vučni remen između remenica (Slika 20).

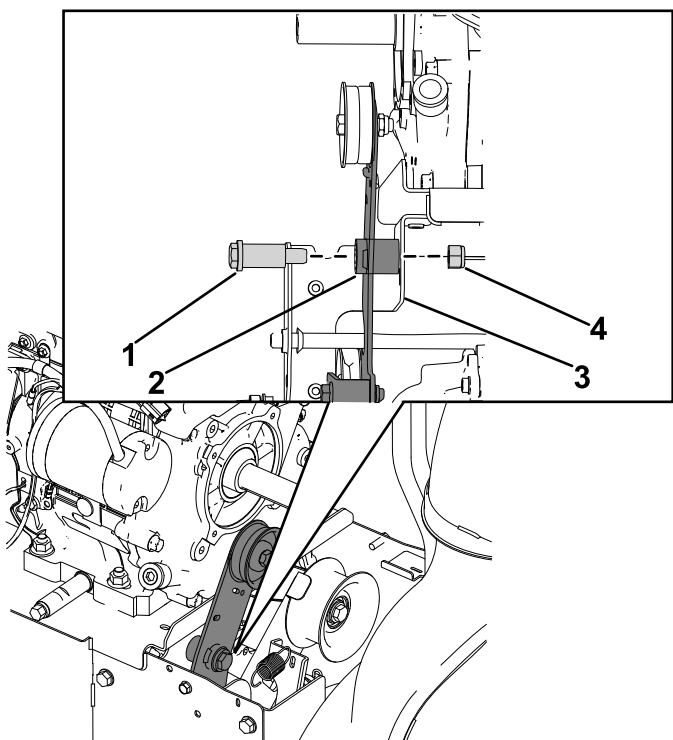


Slika 19

g389005

- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Vijak s osloncem (7/16 × 1 3/4") | 3. Nosač spojke kočnice      |
| 2. Poluga vučne spojke              | 4. Sigurnosna matica (7/16") |


6. Produžnu oprugu postavite na polugu vučne spojke i produžite je do ploče na desnoj strani.
7. **Ako ponovno upotrebljavate vučni remen,** provucite ga kao što je prikazano (Slika 20).

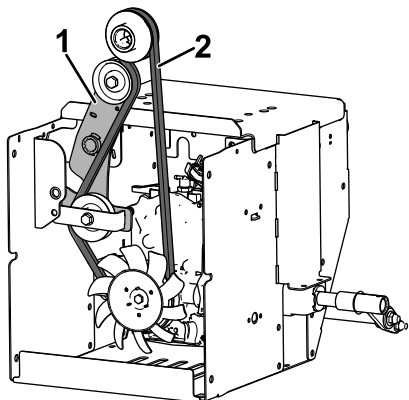

Slika 20

g351817

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Poluga vučne spojke | 2. Novo provlačenje remena |
|------------------------|----------------------------|

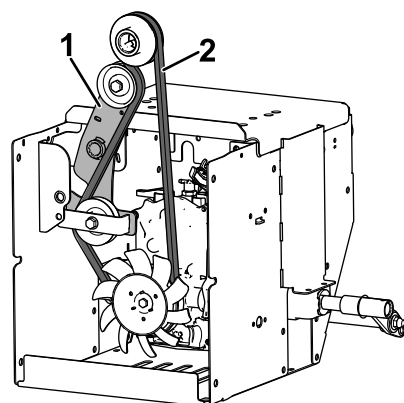


Slika 21

g351817

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Poluga vučne spojke | 2. Novo provlačenje remena |
|------------------------|----------------------------|

2. Postavite odstojnik remenice, nosač remenice, remenicu rotora i remen svrdla na koljenasto vratilo (Slika 22).
3. Nanesite ljepljivo Loctite na navoje vijaka noža (7/16 × 1 3/4").
4. Postavite vijak noža (7/16 × 1 3/4") na remenicu rotora (Slika 22). Pritegnite vijak na 13,6-18,1 N·m.

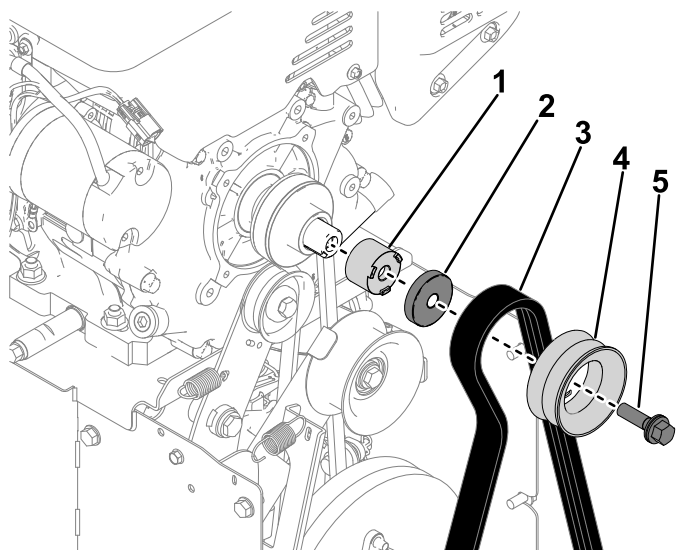

**Slika 22**

1. Odstojnik remenice
2. Nosač remenice
3. Remen svrdla
4. Remenica rotora
5. Vijak noža (7/16 × 1¼")

5. Nanesite ljepilo Loctite na navoje 2 vijka (M8 × 1¼ × 20).
6. Postavite vodilicu remena na motor i učvrstite s pomoću 2 vijka (M8 × 1¼ × 20).
7. Provjerite je li odgovarajući razmak između remena svrdla i vodilice remena. Razmak bi trebao biti približno 3,2 mm.


# 14

## Postavljanje poklopca remena

Nisu potrebni dijelovi

### Postupak

1. Postavite poklopac remena na uređaj i učvrstite s pomoću 2 vijka (¼ × ⅝") (Slika 23).

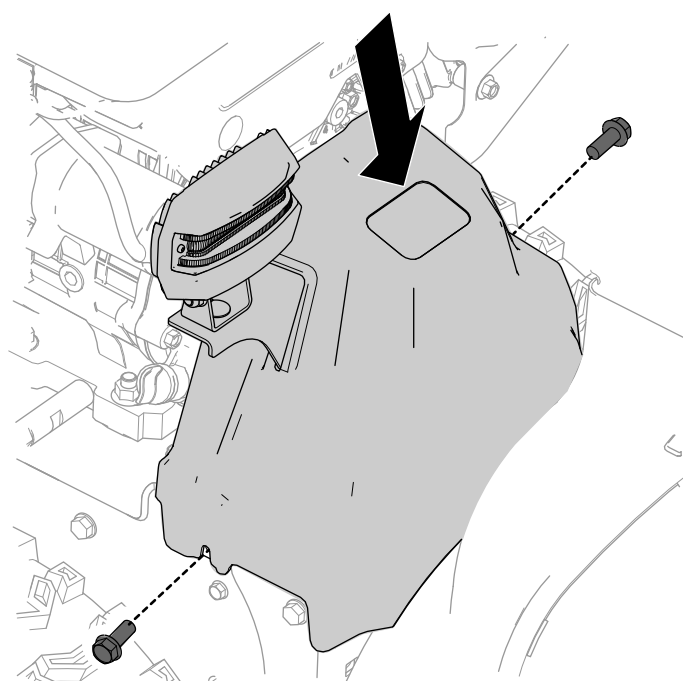

**Slika 23**

2. Spojite kabelski svežanj na sklop svjetla.

# 15

## Postavljanje stražnjeg i donjeg poklopca

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:



- |   |                |
|---|----------------|
| 1 | Donji poklopac |
|---|----------------|

### Postupak

1. Postavite novi donji poklopac s donje strane uređaja i pričvrstite s pomoću 4 vijka (¼ × ⅝").
2. Približite stražnji poklopac uređaju i spojite oprugu lijevog kabela spojke na sklop hidrostatskog mjenjača. Ponovite postupak za desni kabel spojke.
3. Provucite kabel hidrostatskog mjenjača kroz stražnji poklopac.
4. Postavite stražnji poklopac na ploču okvira i učvrstite s pomoću 6 vijaka (¼ × ⅝").
5. Postavite kabel hidrostatskog mjenjača na nosač mjenjača brzine (Slika 24).
6. Pričvrstite kabel hidrostatskog mjenjača na mjenjač brzine s pomoću vijka s osloncem

( $\frac{1}{4} \times 1$ "), stepenaste podloške i matice ( $\frac{1}{4}$ ") (Slika 24).

**Napomena:** Ravna strana stepenaste podloške trebala bi biti na mjenjaču brzine.

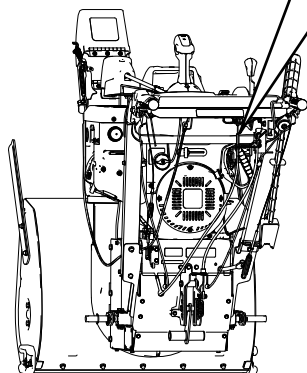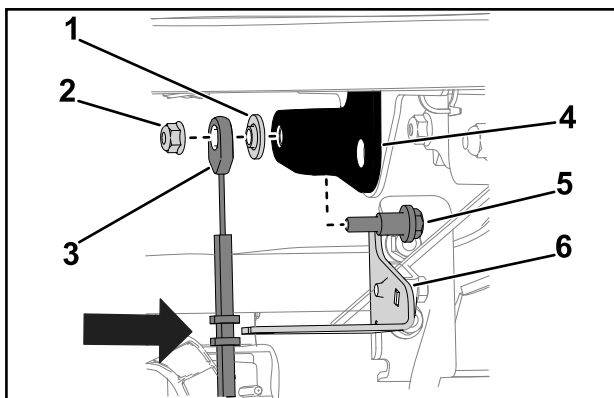


Slika 24

g390639

- |                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Stepenasta podloška          | 4. Mjenjač brzine                               |
| 2. Matica ( $\frac{1}{4}$ ")    | 5. Vijak s osloncem ( $\frac{1}{4} \times 1$ ") |
| 3. Kabel hidrostatskog mjenjača | 6. Nosač kabela za reguliranje brzine           |

7. Na lijevoj strani uređaja spojite kabel spojke s ručicom spojke (Slika 25). Ponovite na desnoj strani.
8. Na lijevoj strani uređaja postavite stezaljku za kabel postavite na cjevčicu donje ručke i učvrstite vijkom ( $\frac{1}{4} \times 2\frac{3}{4}$ ") i maticom ( $\frac{1}{4}$ ") (Slika 25). Ponovite na desnoj strani.


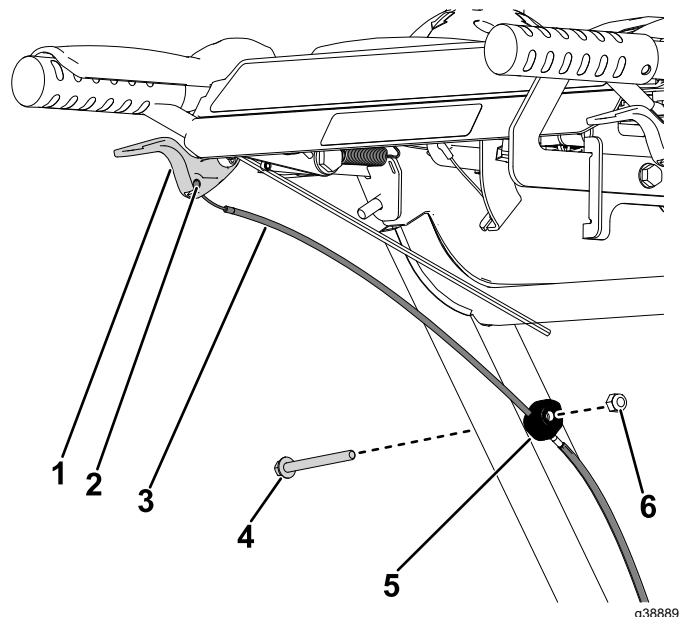


g388892

Slika 25

- |                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Ručica spojke      | 4. Vijak ( $\frac{1}{4} \times 2\frac{3}{4}$ ") |
| 2. Spoj kabela spojke | 5. Stezaljka za kabel                           |
| 3. Kabel spojke       | 6. Matica ( $\frac{1}{4}$ ")                    |

9. Postavite nosač podešivača visine na gornju ploču i stražnji poklopac te učvrstite s pomoću 3 vijka ( $\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ") (Slika 26).

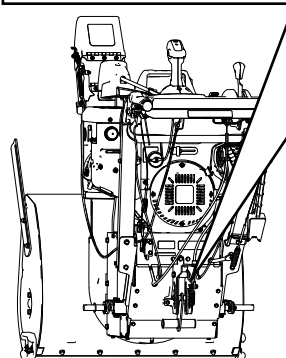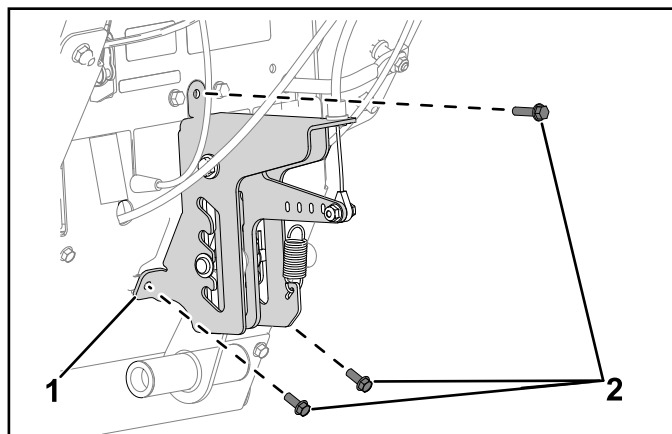

Slika 26

g388875

- |                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Nosač podešivača visine | 2. Vijak ( $\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ") |
|----------------------------|------------------------------------------------|

10. Postavite novi donji poklopac s donje strane uređaja i učvrstite s pomoću 4 vijka ( $\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ").
11. Skinite podmetače ispod lijevog i desnog vratila hidrostatskog mjenjača. Zamijenite podmetače ili lančanu dizalicu upotrijebljenu u [1 Priprema uređaja \(stranica 3\)](#).

# 16

## Sastavljanje gusjenica za snijeg


Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 1  | Sklop lijevog nosača gusjenice     |
| 1  | Sklop desnog nosača gusjenice      |
| 2  | Ploče okretne poluge               |
| 6  | Nosećih vijaka ( $5/16 \times 1$ " |
| 11 | Sigurnosnih matica ( $5/16$ "      |
| 2  | Potporne ploče                     |

## Postupak


**Napomena:** Počnite izvođenje postupaka na lijevom nosaču gusjenice, a zatim to ponovite na desnom nosaču gusjenice.

1. Postavite zatezač na novi sklop nosača gusjenice i labavo ga učvrstite zadržanom podloškom ( $\frac{3}{8}$ "

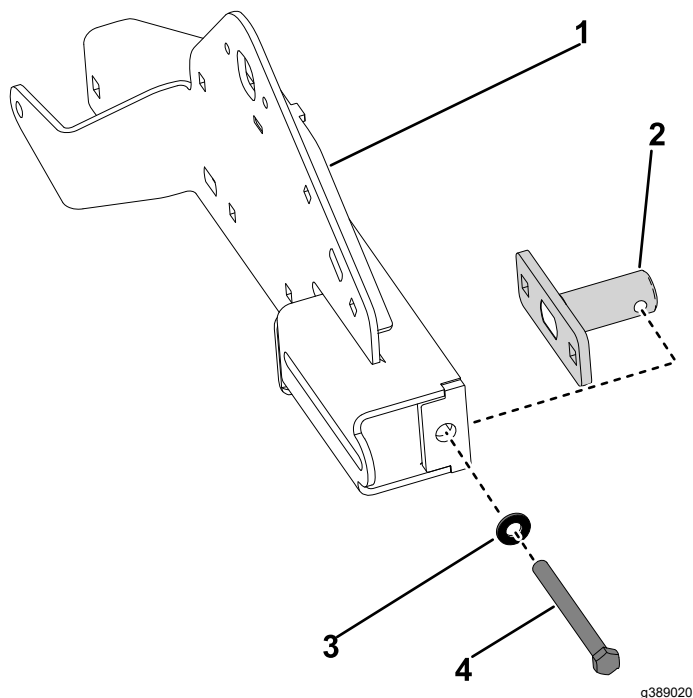

Slika 27


1. Sklop nosača gusjenice
  2. Zatezač
  3. Podloška ( $\frac{3}{8}$ "
  4. Vijak ( $\frac{3}{8} \times 4$ "
2. Postavite čahuru osovine u nosač gusjenice ([Slika 28](#)).
  3. Postavite nosač čahure osovine na nosač gusjenice i učvrstite s pomoću 2 vijka ( $\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ " ([Slika 28](#)).

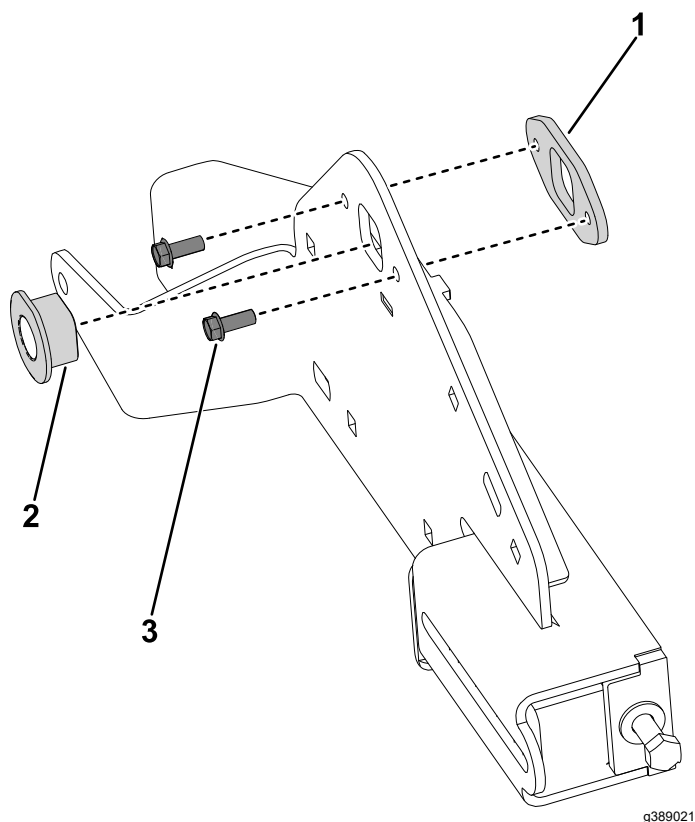

**Slika 28**

- |                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Nosač čahure osovine | 3. Vijak ( $\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ") |
| 2. Čahura osovine       |                                                |


4. Postavite novu ploču okretne poluge na nosač gusjenice i učvrstite s pomoću 2 nova noseća vijka ( $\frac{5}{16} \times 1$ ") i 2 sigurnosne matice ( $\frac{5}{16}$ ") ([Slika 29](#)).
5. Postavite novu potpornu ploču na nosač gusjenice i učvrstite novim nosećim vijkom ( $\frac{5}{16} \times 1$ ") i sigurnosnom maticom ( $\frac{5}{16}$ ") ([Slika 29](#)).

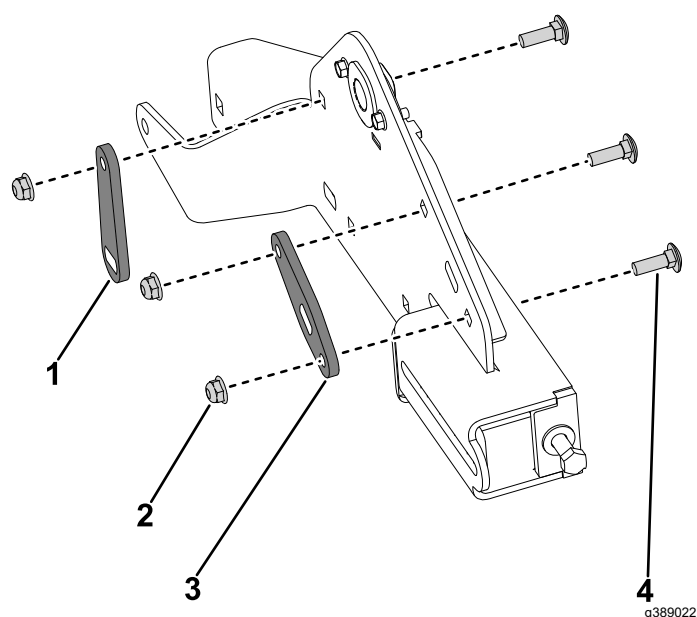

**Slika 29**

- |                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Potporna ploča                        | 3. Ploča okretne poluge                      |
| 2. Sigurnosna matica ( $\frac{5}{16}$ ") | 4. Noseći vijak ( $\frac{5}{16} \times 1$ ") |

6. Postavite zadržanu vilicu postolja na nosač gusjenice i labavo učvrstite nosećim vijkom ( $\frac{3}{8} \times 3$ ") i sigurnosnom maticom ( $\frac{3}{8}$ ") ([Slika 30](#)).
7. Postavite zadržani desni kotač postolja na vilicu postolja i nosač gusjenice te labavo pričvrstite nosećim vijkom ( $\frac{3}{8} \times 3$ "), čahurom zatezača i sigurnosnom maticom ( $\frac{3}{8}$ ") ([Slika 30](#)).
8. Postavite lijevi kotač postolja na nosač gusjenice i pričvrstite nosećim vijkom ( $\frac{3}{8} \times 3$ "), čahurom zatezača i sigurnosnom maticom ( $\frac{3}{8}$ ") ([Slika 30](#)).

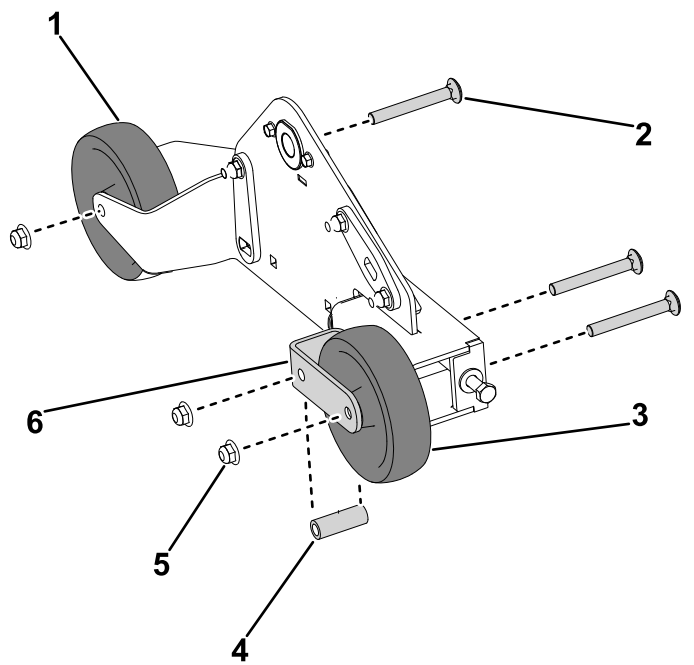


**Slika 30**

g389034

1. Desni kotač postolja
2. Noseći vijak ( $\frac{3}{8} \times 3''$ )
3. Lijevi kotač postolja
4. Čahura zatezača
5. Sigurnosna matica ( $\frac{3}{8}''$ )
6. Vilica postolja

3. Gurnite novu okretnu polugu u glavčinu okretno poluge i učvrstite s pomoću 2 R-osigurača.
4. Postavite 2 posebne podloške na okretnu polugu u glavčinu okretno poluge. Postavite okretnu polugu s posebnim podloškama na sklopove gusjenica i ploču okretno poluge i učvrstite s pomoću 2 nove sigurnosne matice ( $\frac{3}{8}''$ ) ([Slika 31](#)).

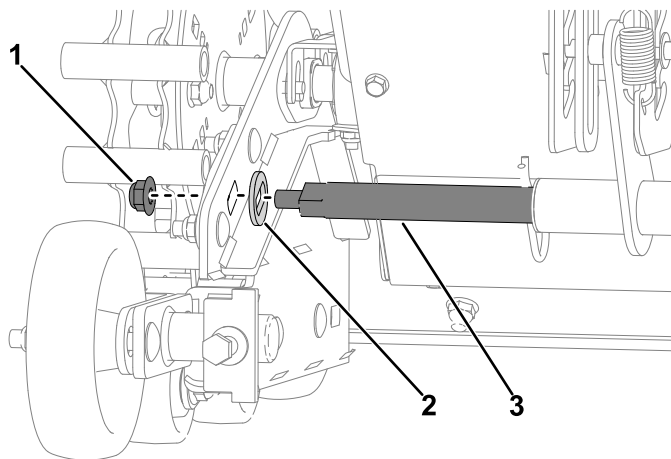


**Slika 31**

g389037

Prikazana je lijeva strana uređaja

1. Sigurnosne matice ( $\frac{3}{8}''$ )
2. Posebna podloška
3. Okretna poluga

5. Postavite 2 posebne podloške na novu okretnu polugu. Provucite novu okretnu polugu s posebnim podloškama kroz sklopove gusjenica i potpurnu ploču i učvrstite s pomoću 2 nove sigurnosne matice ( $\frac{3}{8}''$ ) ([Slika 32](#)).

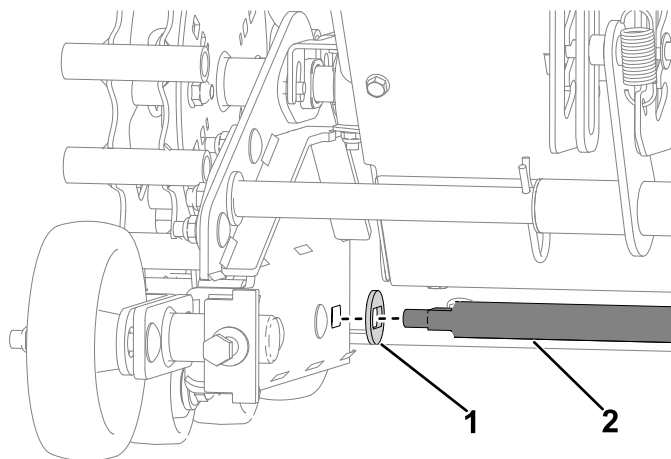

**Slika 32**

g389036

1. Posebna podloška
2. Okretna poluga

6. Na lijevoj strani uređaja gurnite vilicu postolja ulijevo i postavite gusjenicu oko nosača gusjenice i pogonskog kotača. Ponovite na desnoj strani.

# 17

## Postavljanje gusjenica za snijeg

### Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

|   |                                                      |
|---|------------------------------------------------------|
| 2 | Okretne poluge                                       |
| 4 | Posebne podloške                                     |
| 4 | Sigurnosne matice ( $\frac{3}{8}''$ )                |
| 2 | Sklopa nosača gusjenice                              |
| 4 | Noseća vijka ( $\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}''$ ) |
| 4 | Kotača postolja                                      |
| 4 | Vijka s osloncem ( $\frac{3}{8} \times 2-7/16''$ )   |
| 4 | Sigurnosne matice ( $\frac{3}{8}''$ )                |

## Postupak

1. Na lijevoj strani uređaja postavite sklop pogonskih kotača na osovinu glavčine i učvrstite preklopnim osiguračem. Ponovite na desnoj strani.
2. Postavite lijevi i desni sklop gusjenica na odgovarajuće strane uređaja.

7. Na lijevoj strani uređaja pritegnite zatezač na odklon gusjenice od 9,5 mm. Ponovite na desnoj strani.
8. Na lijevoj strani uređaja pritegnite 2 matice (9/16") koje učvršćuju vilicu postolja na nosač gusjenice na 47,5 N·m. Ponovite na desnoj strani.
9. Postavite novi sklop nosača kotača na nosač gusjenice i učvrstite s pomoću 2 nova noseća vijka ( $5/16 \times \frac{3}{4}$ ") i 2 sigurnosne matice (5/16").
10. Postavite 2 nova kotača postolja na sklop nosača kotača i učvrstite s pomoću 2 nova vijcima s osloncem ( $\frac{3}{8} \times 2-7/16$ ") i 2 sigurnosne matice ( $\frac{3}{8}$ ").

# 18

## Podešavanje kabla spojke

Nisu potrebni dijelovi

### Postupak

Provjerite radi li uređaj pravilno. Ako je potrebno, podesite kabele spojke; pogledajte *Uputu za uporabu* uređaja.

**Napomene:**

**Napomene:**

**Napomene:**



**Count on it.**