



Updateset

Power TRX commerciële 1428 of 1432 OHXE sneeuwrees

Modelnr.: 145-0700

Installatie-instructies

Belangrijk: Bewaar alle losse onderdelen voor latere montage tenzij anders vermeld.

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine voorbereiden.
2	Geen onderdelen vereist	–	De sneeuwruopsbanden verwijderen.
3	Geen onderdelen vereist	–	De sneeuwruopsbanden demonteren.
4	Geen onderdelen vereist	–	De achterste en onderste kap verwijderen.
5	Geen onderdelen vereist	–	De riemkap verwijderen.
6	Geen onderdelen vereist	–	De tractieriem verwijderen.
7	Geen onderdelen vereist	–	De tractiearm van de spanpoelie verwijderen.
8	Geen onderdelen vereist	–	De steun van de hydrostatische aandrijving verwijderen.
9	Geen onderdelen vereist	–	De beugel van de hydrostatische aandrijving verwijderen.
10	Beugel van hydrostatische aandrijving Borgring Kabelklem Zeskantbout (1/4 x 5/8 inch)	1 1 1 1	De beugel van de hydrostatische aandrijving monteren.
11	Steun van hydrostatische aandrijving Clip (1/4") Bout (5/16" x 1 1/4") Borgmoer (5/16")	1 5 1 1	De steun van de hydrostatische aandrijving monteren.



Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
12	Tractiekoppelingsarm	1	De tractiekoppelingsarmeenheid monteren.
	Trekveer	1	
	Tractieriem	1	
	Vlakke spanpoelie	1	
	V-spanpoelie	1	
	Riemgeleider	1	
	Bout (5/16 x 1-1/2 inch)	1	
	Borgmoer (5/16")	1	
13	Geen onderdelen vereist	–	De tractieriem monteren.
14	Geen onderdelen vereist	–	De drijfriemkap monteren.
15	Onderste kap	1	De achterste en onderste kap monteren.
16	Linker rupsbandsteun	1	De sneeuwrupsbanden monteren.
	Rechter rupsbandsteun	1	
	Draaibeugelplaat	2	
	Slotbout (5/16" x 1")	6	
	Borgmoer (5/16")	11	
	Steunplaat	2	
17	Draaibeugel	2	De sneeuwrupsbanden plaatsen.
	Speciale ring	4	
	Borgmoer (3/8")	4	
	Wielsteun	2	
	Slotbout (5/16" x 3/4")	4	
	Bogiewiel	4	
	Borstbout (3/8" x 2-7/16")	4	
	Borgmoer (3/8")	4	
18	Geen onderdelen vereist	–	De koppelingskabels afstellen.

1

De machine voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.
3. Laat de onderdelen van de machine afkoelen voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
4. Koppel de bougiekabel af.
5. Gebruik een vloerkrik of hefinrichting om de machine op te tillen tot de rupsbanden los van de grond zijn.


2

De sneeuwruopsbanden verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Verwijder aan de zijkanten van de machine de 2 schroeven ($5/16"$ x $5/8"$) waarmee de voorste beugel aan de 2 rupsbandsteunen zijn bevestigd en gooi deze weg. Verwijder de voorste beugel en gooi deze weg.
2. Verwijder aan de linkerkant van de machine de schroef ($5/16"$ x $3/4"$) en de platte ring ($3/8"$ x $7/8"$) waarmee de rupsbandsteun aan de draaibeugel is bevestigd en gooi ze weg (Figuur 1). Herhaal deze procedure aan de rechterkant.

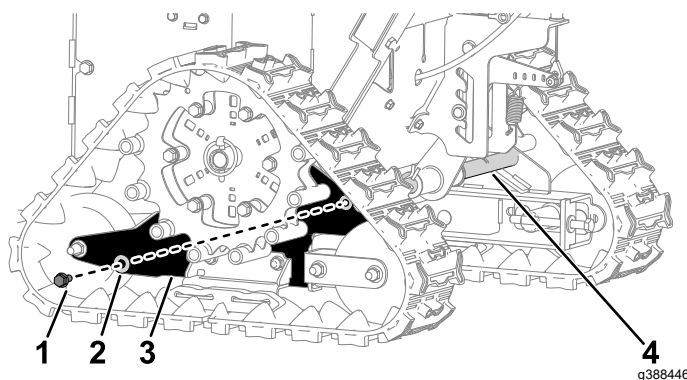

Figuur 1

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Schroef ($5/16"$ x $3/4"$) | 3. Rupsbandsteun |
| 2. Platte ring ($3/8"$ x $7/8"$) | 4. Draaibeugel |

3. Verwijder vanaf de linkerkant van de machine de lynchpen uit de asnaaf. Herhaal deze procedure aan de rechterkant.
4. Ondersteun vanaf de linkerzijde van de machine het aandrijf wiel met de rupsband eraan vast en verwijder de eenheden van de machine. Herhaal deze procedure aan de rechterkant.
5. Verwijder de 2 aandrijfwielen van de 2 rupsbandeenheden.
6. Verwijder de 2 haarspeldveren van de draaibeugel.
7. Schuif de draaibeugel uit de naaf en verwijder hem uit de scharnierbus. Gooi de draaibeugel weg.

3


De sneeuwruopsbanden demonteren

Geen onderdelen vereist

Procedure

Opmerking: Begin vanaf de linker rupsband en herhaal dan aan de rechter rupsband.

1. Verwijder de slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 3"), de spanbus en de borgmoer ($\frac{3}{8}$ ") waarmee het linker bogiewiel aan de rupsbandsteun is bevestigd (Figuur 2). Verwijder het wiel.
2. Verwijder de slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 3"), de spanbus en de borgmoer ($\frac{3}{8}$ ") waarmee het rechter bogiewiel aan het bogiejuk en de rupsbandsteun is bevestigd (Figuur 2). Verwijder het wiel.
3. Verwijder de slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 3") en de borgmoer ($\frac{3}{8}$ ") waarmee het bogiejuk aan de rupsbandsteun is bevestigd. Verwijder het bogiejuk van de rupsbandsteun (Figuur 2).
4. Verwijder de asbus (Figuur 2).
5. Verwijder de 2 schroeven ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ") waarmee de asbussteun aan de rupsbandsteun is bevestigd. Verwijder de asbussteun (Figuur 2).
6. Verwijder de schroef ($\frac{3}{8}$ " x 4"), de spanbus en de ring ($\frac{3}{8}$ ") waarmee de spanner is bevestigd aan de bogiewielbevestiging (Figuur 2). Verwijder de spanner.
7. Verwijder de 2 slotbouten ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ ") en 2 borgmoeren ($\frac{5}{16}$ ") waarmee de glijder aan de rupsbandsteun is bevestigd. Gooi de glijder weg.
8. Gooi de rupsbandsteun weg.

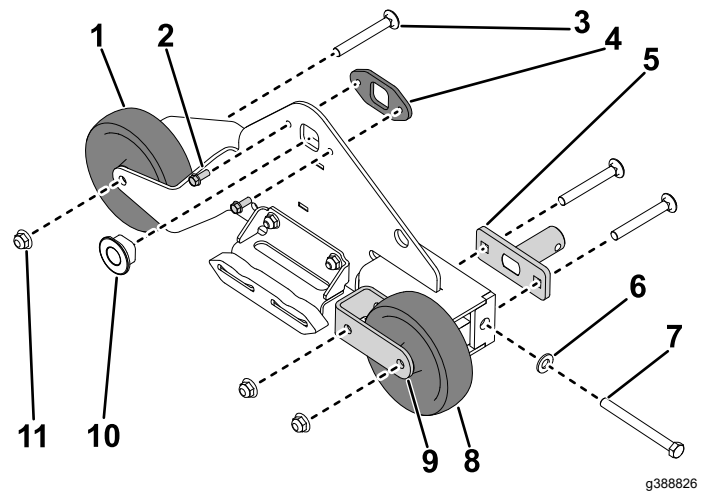

Figuur 2

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Linker bogiewiel | 7. Schroef ($\frac{3}{8}$ " x 4") |
| 2. Schroef ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ") | 8. Rechter bogiewiel |
| 3. Slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 3") | 9. Bogiejuk |
| 4. Asbussteun | 10. Asbus |
| 5. Spanner | 11. Borgmoer ($\frac{3}{8}$ ") |
| 6. Ring ($\frac{3}{8}$ ") | |

4

De achterste en onderste kap verwijderen

Geen onderdelen vereist



Procedure

1. Plaats kriksteunen onder de linker en rechter hydrostatische aandrijfassen om toegang te krijgen tot de onderste kap. Verwijder de kriksteunen of de hefinrichting die werd(en) gebruikt in 1 De machine voorbereiden (bladz. 3).

Opmerking: Er kunnen 2 mensen nodig zijn om deze procedure te voltooien.

2. Verwijder de 3 schroeven ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ") waarmee de hoogteverstelbeugel aan de bovenste plaat en de achterste kap is bevestigd. Verwijder de hoogteverstelbeugel van de plaat en de kap (Figuur 3).



Opmerking: De hoogteverstelbeugel blijft bevestigd aan de kabels boven op de machine.

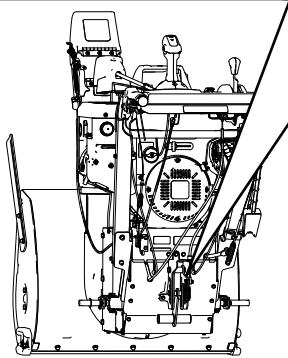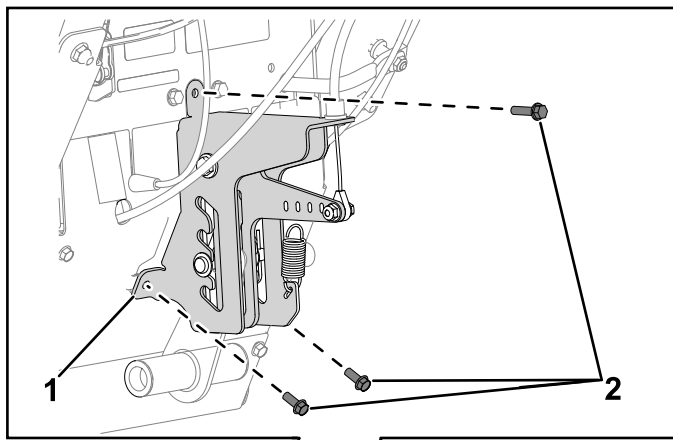

Figuur 3

1. Hoogteverstelbeugel 2. Schroef ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ")

3. Verwijder de 6 schroeven ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ") waarmee de achterste kap aan de zijplaten van het frame is bevestigd.
4. Verwijder de flensmoer (1/4 inch) en borstbout (1/4 x 1 inch) waarmee de hydrostatische aandrijfkabel aan de toerenregelaar is bevestigd. Bewaar de getrapte ring (Figuur 4).
5. Verwijder de hydrostatische aandrijfkabel van de beugel van de snelheidskabel en de achterste kap (Figuur 4).

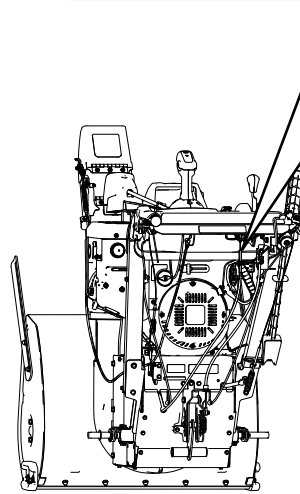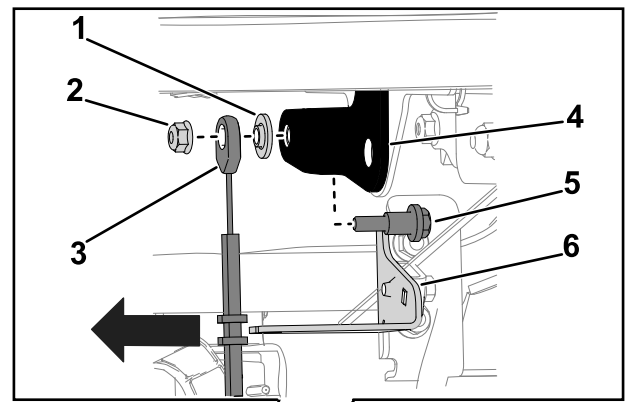

Figuur 4

1. Getrapte ring 4. Toerenregelaar
2. Flensmoer (1/4 inch) 5. Borstbout ($\frac{1}{4}$ " x 1")
3. Hydrostatische aandrijfkabel 6. Beugel van snelheidskabel

6. Maak de koppelingskabel los van de koppelingshendel aan de linkerkant van de machine (Figuur 5). Herhaal deze procedure aan de rechterkant.
7. Van de linkerkant van de machine: verwijder de moer (1/4 inch) en bout (1/4 x 2–3/4 inch) waarmee de kabelklem aan de onderste handgreepbuis is bevestigd (Figuur 5). Herhaal deze procedure aan de rechterkant.

Opmerking: De kabelklemmen blijven op de koppelingskabels.


5

De riemkap verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Verwijder vanaf de voorkant van de machine de 2 schroeven ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ") waarmee de riemkap aan de machine is bevestigd (Figuur 6).
2. Koppel de kabelboom af van de verlichtingseenheid.
3. Verwijder de riemkap (Figuur 6).

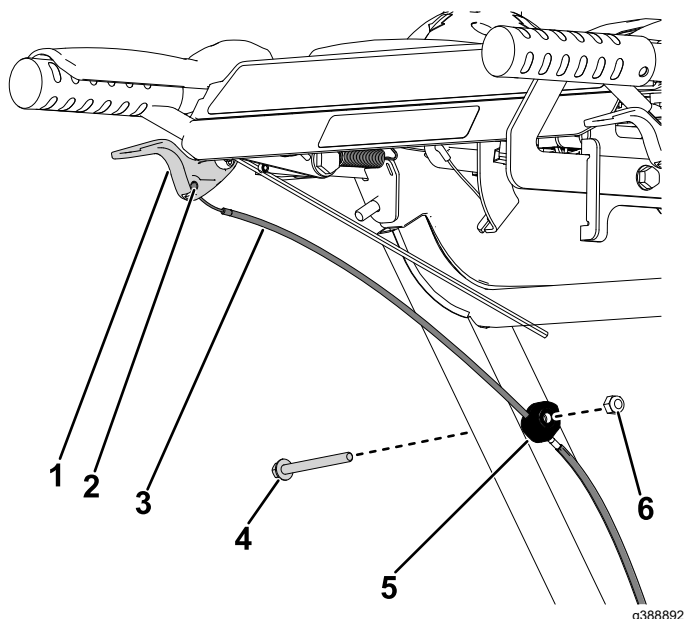


Figuur 5

Linkerkant van de machine afgebeeld

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Koppelingshendel | 4. Bout ($\frac{1}{4}$ " x $2\frac{3}{4}$ ") |
| 2. Aansluiting koppelingskabel | 5. Kabelklem |
| 3. Koppelingskabel | 6. Zeskantmoer ($\frac{1}{4}$ inch) |

8. Maak de 2 koppelingskabelveren los van de hydrostatische aandrijving.
9. Verwijder de achterste kap terwijl de koppelingskabels nog gemonteerd zijn.
10. Verwijder de 4 schroeven ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ") waarmee de achterste kap aan de onderkant van de machine is bevestigd. Verwijder de onderste kap en gooi het weg.

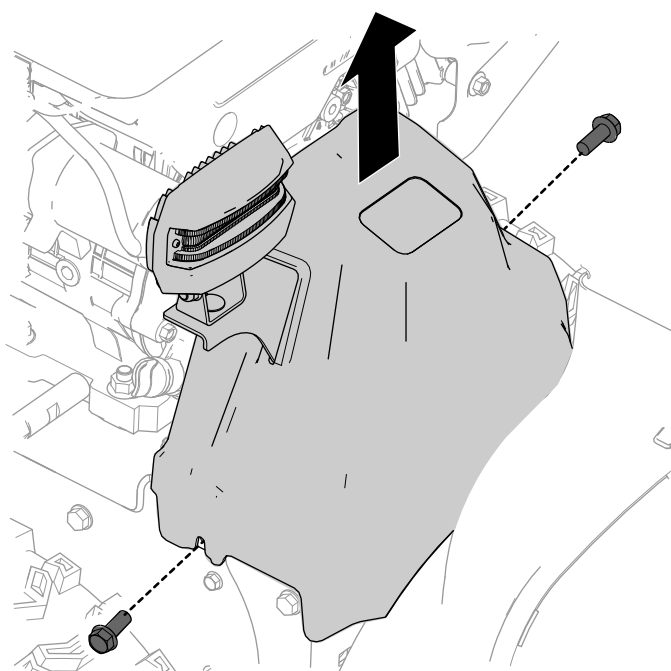

Figuur 6

6

De tractieriem verwijderen


Geen onderdelen vereist

Procedure

Opmerking: Voltooi deze procedure als de tractieriem beschadigd is.

1. Verwijder de 2 schroeven (M8 x 1¼ x 20) waarmee de riemgeleider is bevestigd aan de motor. De riemgeleider verwijderen.
2. Verwijder de mesbout (7/16" x 1¾") waarmee de rotorpoelie aan de krukas is bevestigd. Verwijder de poelie, de wormasriem, de poeliesteun en de afstandspoelie van de krukas ([Figuur 7](#)).


Opmerking: Houd zo nodig de naaf tussen de poelie en de motor vast om te voorkomen dat de krukas gaat draaien.

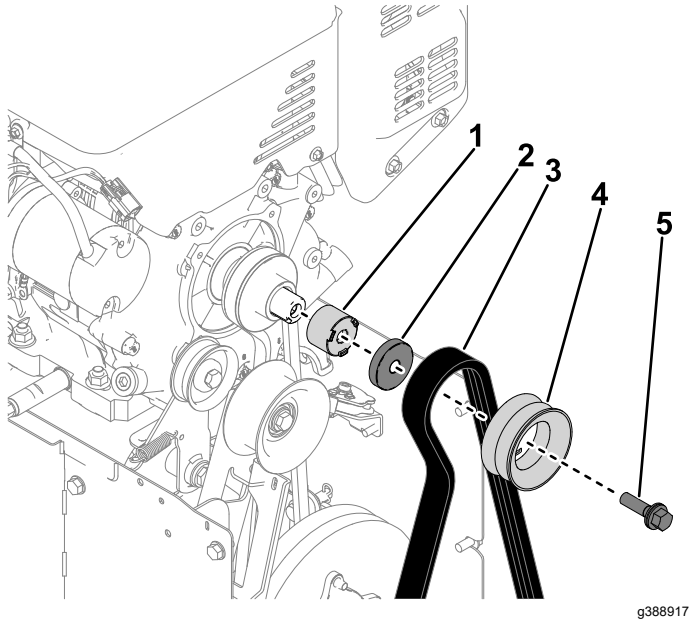

Figuur 7

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1. Afstandspoelie | 4. Rotorpoelie |
| 2. Poeliesteun | 5. Mesbout (7/16" x 1¾") |
| 3. Wormasriem | |

3. Verwijder de 2 tractiepoelies en de tractieriem van de krukas ([Figuur 8](#)).

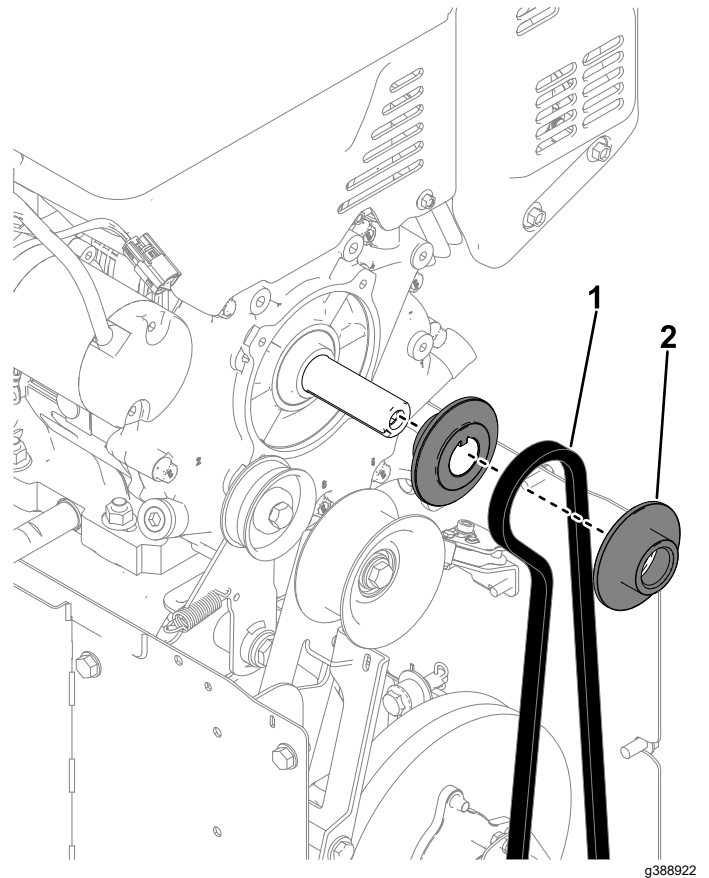

Figuur 8

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Tractieriem | 2. Tractiepoelie |
|----------------|------------------|

4. Verwijder vanaf de onderkant van de machine de tractieriem en gooi deze weg.


7

De tractiearm van de spanpoelie verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Verwijder de trekveer van de tractiearm van de spanpoelie en gooi deze weg.
2. Verwijder de Z-bocht van de tractiekabel uit de tractiearm van de spanpoelie.
3. Verwijder de moer (7/16") en de borstbout (7/16 x 1 3/4") waarmee de tractiearm van de spanpoelie is bevestigd aan de remkoppelingsbeugel (Figuur 9).

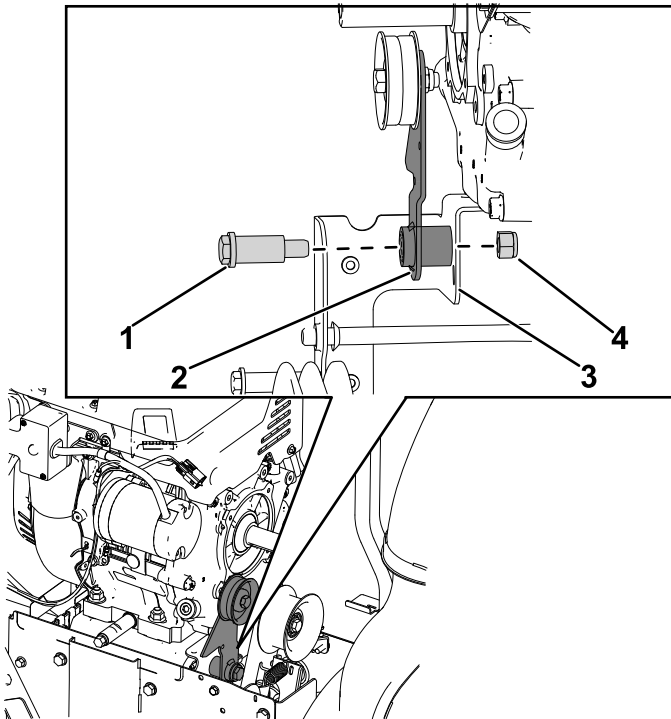

Figuur 9

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Borstbout (7/16 x 1 3/4") | 3. Beugel van de remkoppeling |
| 2. Tractiearm van de spanpoelie | 4. Moer (7/16") |

4. Verwijder de moer (3/8") en de borstbout (3/8" x 1 3/8") waarmee de spanpoelie is bevestigd aan de tractiearm van de spanpoelie. Gooi de arm van de spanpoelie en de spanpoelie weg.



8

De steun van de hydrostatische aandrijving verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Verwijder vanaf de achterkant van de machine de 2 schroeven (1/4" x 5/8") waarmee de steun van de hydrostatische aandrijving aan de bovenste plaat is bevestigd (Figuur 10).
2. Verwijder de bout (5/16" x 1 1/4") en borgmoer (5/16") waarmee de onderkant van de steun van de hydrostatische aandrijving aan de hydrostatische aandrijving is bevestigd. Verwijder de steun van de hydrostatische aandrijving van de machine (Figuur 10).

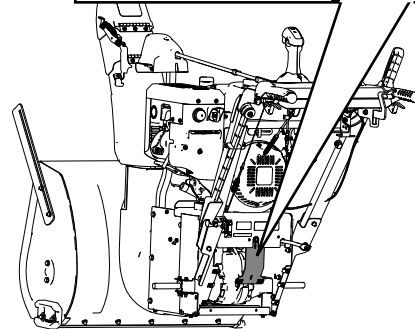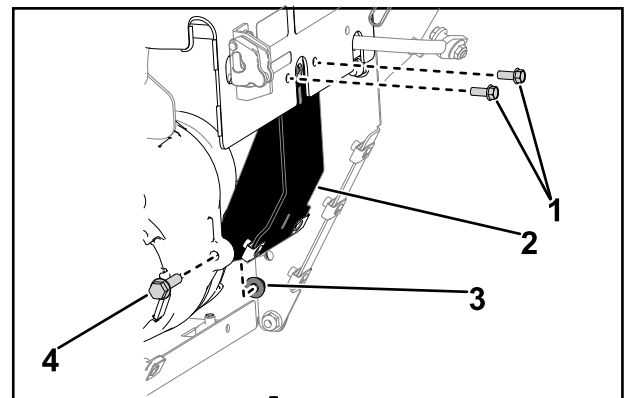

Figuur 10

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Schroeven (1/4" x 5/8") | 3. Borgmoer (5/16") |
| 2. Steun van hydrostatische aandrijving | 4. Bout (5/16" x 1 1/4") |


3. Gooi de steun van de hydrostatische aandrijving en 5 clips (1/4") weg.

De beugel van de hydrostatische aandrijving verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Verwijder de haarspeldveren en de hydrostatische aandrijfkabel van de bout op de hydrostatische aandrijving. Verwijder de hydrostatische aandrijfkabel van de bout ([Figuur 11](#)).
2. Verwijder de schroef ($\frac{1}{4}'' \times \frac{5}{8}''$) waarmee de beugel van de hydrostatische aandrijving aan de bovenste beugel van de hydrostatische aandrijving is bevestigd ([Figuur 11](#)).
3. Verwijder de bout ($\frac{5}{16}'' \times 1\frac{1}{4}''$) en borgmoer ($\frac{5}{16}''$) waarmee de beugel van de hydrostatische aandrijving aan de hydrostatische aandrijving is bevestigd ([Figuur 11](#)).
4. Verwijder de beugel van de hydrostatische aandrijving met de hydrostatische aandrijfkabel nog aan de beugel bevestigd.
5. Verwijder de borgring waarmee de hydrostatische aandrijfkabel is bevestigd aan de beugel.
6. Verwijder de hydrostatische aandrijfkabel van de beugel en gooi de beugel weg.

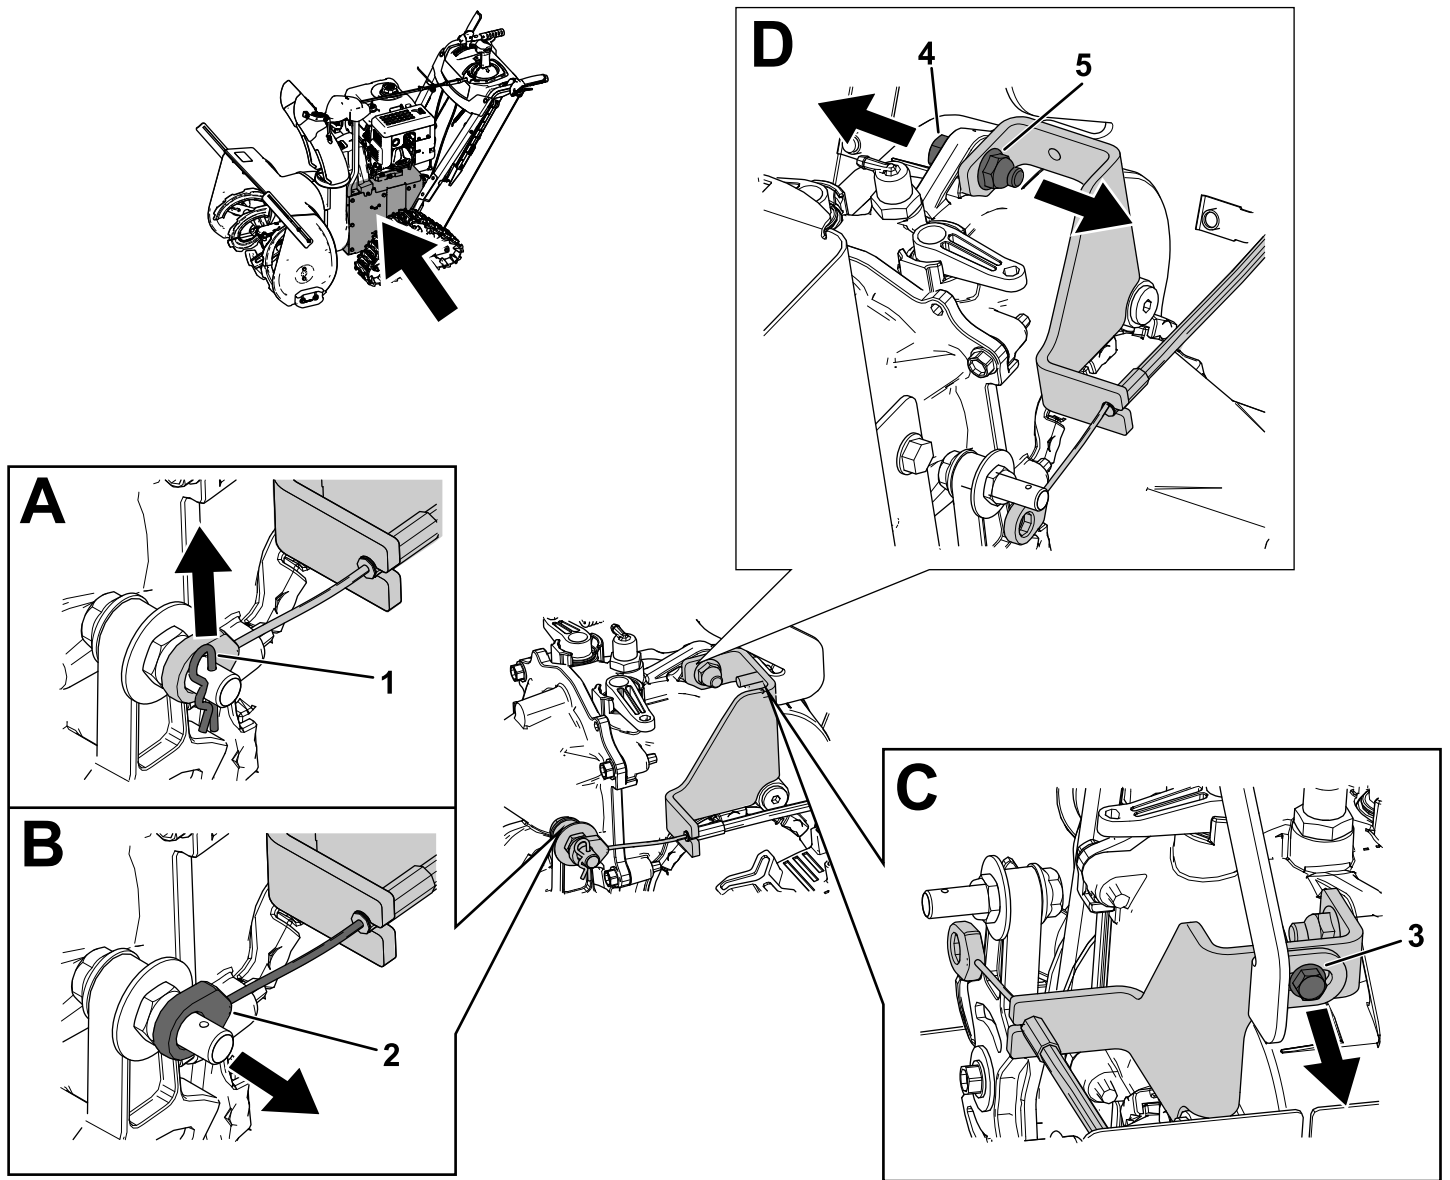

g388920

Figuur 11

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Haarspeldveer | 4. Bout (5/16" x 1 1/4") |
| 2. Hydrostatische aandrijfkabel | 5. Borgmoer (5/16") |
| 3. Schroef (1/4" x 5/8") | |

10


De beugel van de hydrostatische aandrijving monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Beugel van hydrostatische aandrijving
1	Borgring
1	Kabelklem
1	Zeskantbout (1/4 x 5/8 inch)

Procedure

1. Monteer de hydrostatische aandrijfkabel aan de nieuwe beugel van de hydrostatische aandrijving.
 - A. Monteer de hydrostatische aandrijfkabel aan de beugel van de hydrostatische aandrijving en bevestig met een borgring.
 - B. Monteer de nieuwe kabelklem aan de beugel van de hydrostatische aandrijving en bevestig deze met de nieuwe zeskantbout (1/4 x 5/8 inch) (Figuur 12).

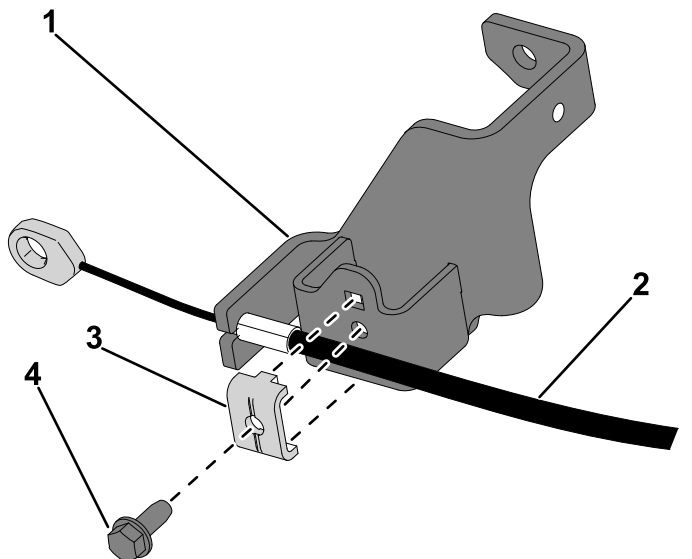


Figuur 12

g388984

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Beugel van hydrostatische aandrijving | 3. Kabelklem |
| 2. Hydrostatische aandrijfkabel | 4. Zeskantbout (1/4 x 5/8 inch) |

2. Monteer de beugel van de hydrostatische aandrijving aan de hydrostatische aandrijving.
3. Monteer de zeskantbout (1/4 x 5/8 inch) waarmee de beugel van de hydrostatische aandrijving is bevestigd aan de bovenste beugel van de hydrostatische aandrijving (Figuur 13).

Opmerking: Draai de schroef met de hand vast.

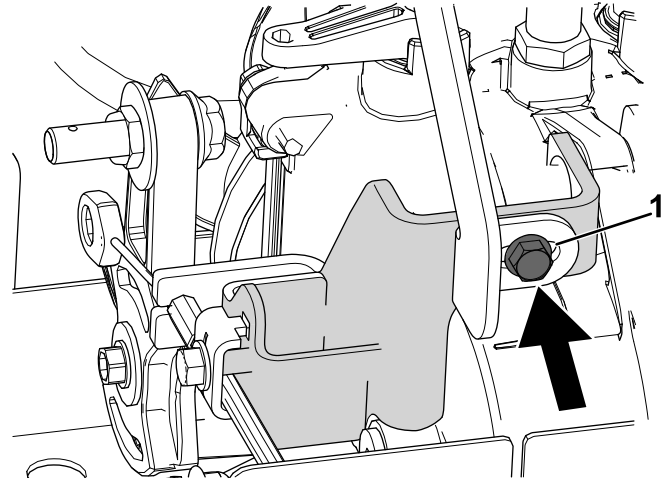


Figuur 13

g388961

1. Zeskantbout (1/4 x 5/8 inch)

4. Monteer de hydrostatische aandrijfkabel aan de bout op de hydrostatische aandrijving en zet vast met de Haarspeldveer (Figuur 14).

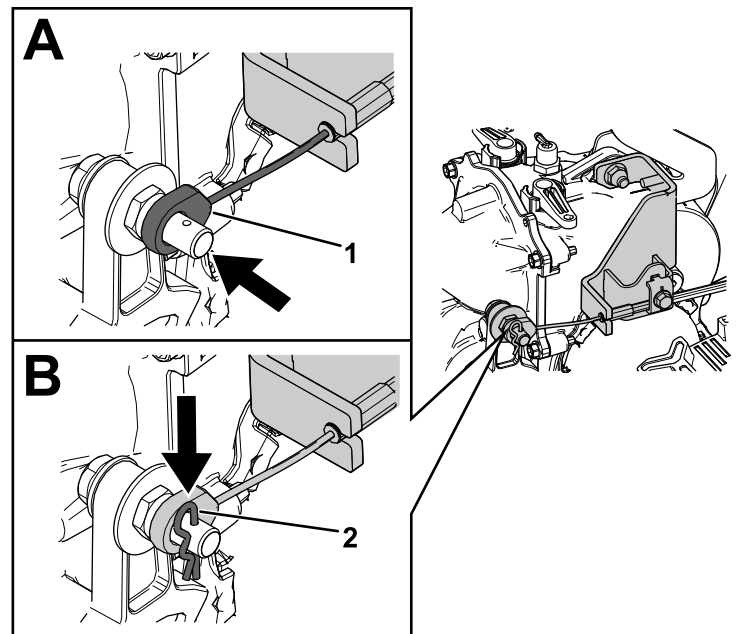

Figuur 14

g388960

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Hydrostatische aandrijfkabel | 2. Haarspeldveer |
|---------------------------------|------------------|

11


De steun van de hydrostatische aandrijving monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Steun van hydrostatische aandrijving
5	Clip (1/4")
1	Bout (5/16" x 1 1/4")
1	Borgmoer (5/16")

Procedure

1. Monteer de 5 clips (1/4") aan de nieuwe steun van de hydrostatische aandrijving.
2. Monteer de nieuwe steun van de hydrostatische aandrijving aan de hydrostatische aandrijving.
 - A. Bevestig de bovenkant van de steun van de hydrostatische aandrijving aan de hydrostatische aandrijving en de beugel van de hydrostatische aandrijving met de nieuwe bout (5/16" x 1 1/4") en borgmoer (5/16") (Figuur 15).

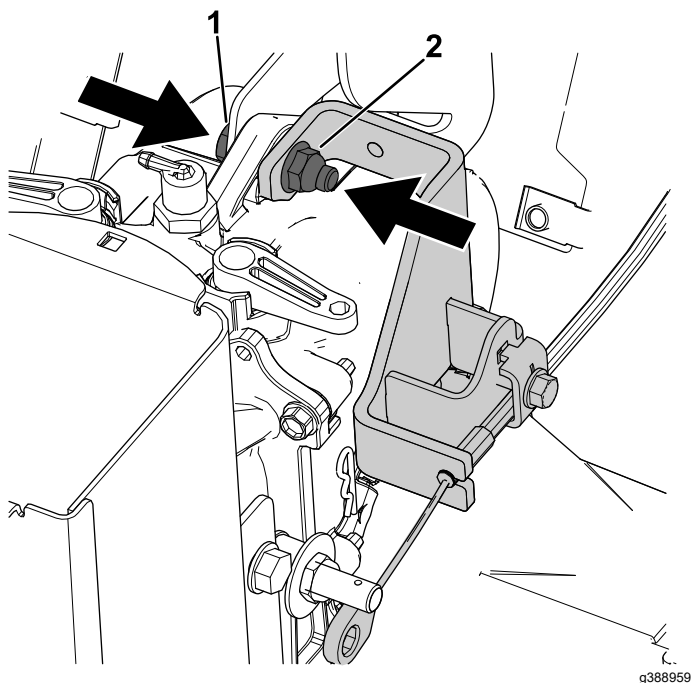


Figuur 15

1. Bout (5/16" x 1 1/4")
2. Borgmoer (5/16")

- B. Bevestig de onderkant van de steun van de hydrostatische aandrijving aan de hydro met de bijgehouden bout (5/16" x 1 1/4") en borgmoer (5/16") (Figuur 16).

3. Monteer de 2 schroeven (1/4" x 5/8") waarmee de steun van de hydrostatische aandrijving aan de bovenste plaat is bevestigd (Figuur 16).

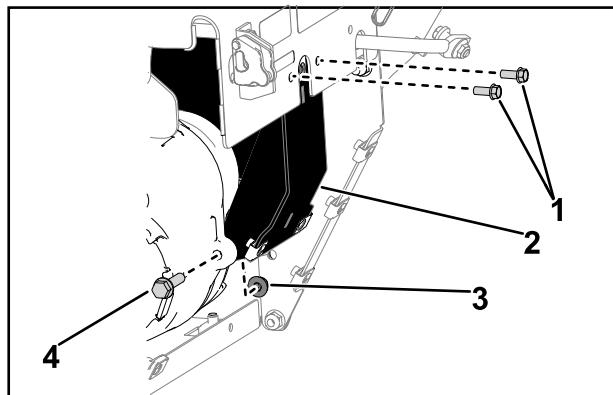

Figuur 16

1. Schroeven (1/4" x 5/8")
2. Steun van hydrostatische aandrijving
3. Borgmoer (5/16")
4. Bout (5/16" x 1 1/4")

4. Draai de schroef (1/4" x 5/8") vast waarmee de beugel van de hydrostatische aandrijving aan de bovenste beugel van de hydrostatische aandrijving is bevestigd (Figuur 13).

12

De tractiekoppelingsarmeenheid monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Tractiekoppelingsarm
1	Trekveer
1	Tractieriem
1	Vlakke spanpoelie
1	V-spanpoelie
1	Riemgeleider
1	Bout (5/16 x 1-1/2 inch)
1	Borgmoer (5/16")


Procedure

1. Monteer de nieuwe spanpoelies, de tractieriem en de riemgeleider aan de nieuwe tractiekoppelingsarm.
 - A. Monteer de vlakke spanpoelie aan de bovenkant van de tractiekoppelingsarm en bevestig deze met de bout (3/8 x 1-3/8 inch) en de borgmoer (3/8 inch) [Figuur 17](#)

Opmerking: Zet de bevestigingen met de hand vast en zet ze dan met een sleutel vast.

- B. Plaats de V-spanpoelie, de tractieriem en de riemgeleider aan de onderkant van de tractiekoppelingsarm en bevestig deze met de nieuwe bout (5/16 x 1-1/2 inch) en borgmoer (5/16 inch) ([Figuur 17](#)).


Opmerking: Zet de bevestigingen met de hand vast en zet ze dan met een sleutel vast.

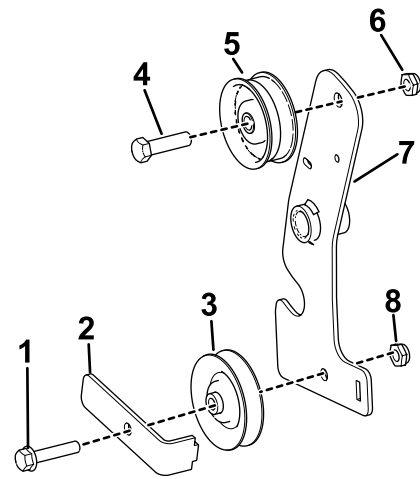

Figuur 17

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Bout (5/16 x 1-1/2 inch) | 5. Vlakke spanpoelie |
| 2. Riemgeleider | 6. Borgmoer (3/8") |
| 3. V-spanpoelie | 7. Tractiekoppelingsarm |
| 4. Bout (3/8 x 1-3/8 inch) | 8. Borgmoer (5/16") |

2. Brengt anti-seize aan op het scharnierpunt van de tractiekoppelingsarm.
3. Monteer de borstbout (7/16" x 1 3/4") in het scharnierpunt van de tractiekoppelingsarm.
4. Monteer de Z-bocht van de tractiekabel aan de tractiekoppelingsarm ([Figuur 18](#)).

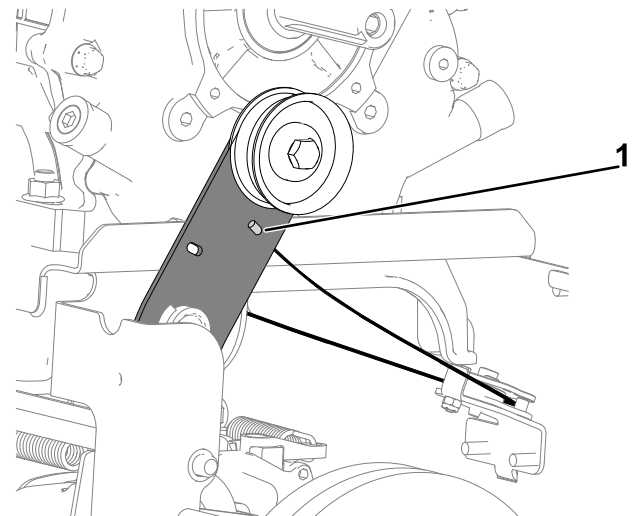

Figuur 18

1. Z-bocht montagelocatie

5. Monteer de tractiekoppelingsarmeenheid aan de remkoppelingsbeugel en bevestig met de nieuwe borstbout (7/16" x 1 3/4") en borgmoer (7/16") ([Figuur 19](#)).

13


De tractieriem monteren

Geen onderdelen vereist

Procedure

Opmerking: Voltooi deze procedure als u de tractieriem vervangt.

1. Monteer de tractieriem op de hydrostatische aandrijving en de poelies op de krukas.
 - A. Leid de tractieriem rond de hydrostatische aandrijving (Figuur 20).
 - B. Monteer de 2 tractiepoelies op de krukas en leid de tractieriem tussen de poelies (Figuur 20).

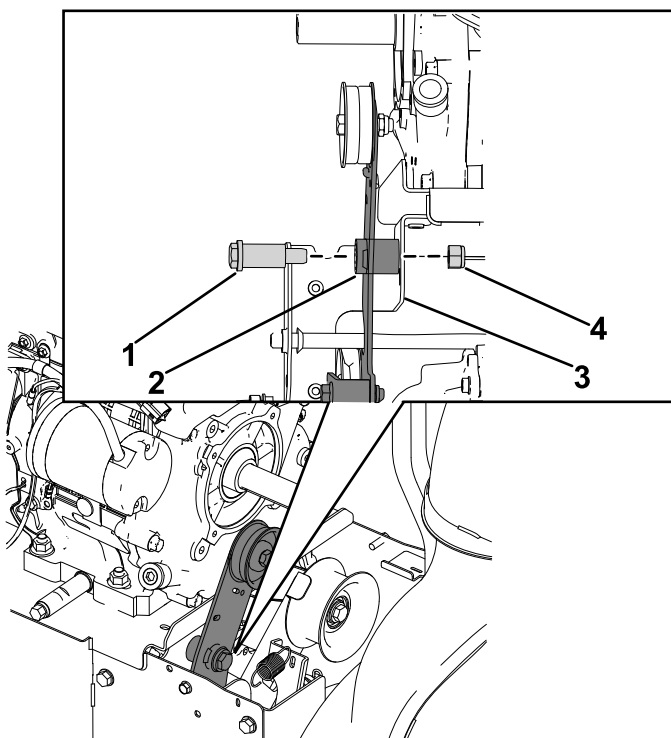


Figuur 19

g389005

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Borstbout (7/16 x 1 3/4") | 3. Beugel van de remkoppeling |
| 2. Tractiekoppelingsarm | 4. Borgmoer (7/16") |


6. Monteer de trekveer aan de tractiekoppelingsarm en verleng de veer naar de rechter zijplaat.
7. **Als u de tractieriem opnieuw gebruikt**, leidt u de tractieriem zoals hieronder afgebeeld (Figuur 20).

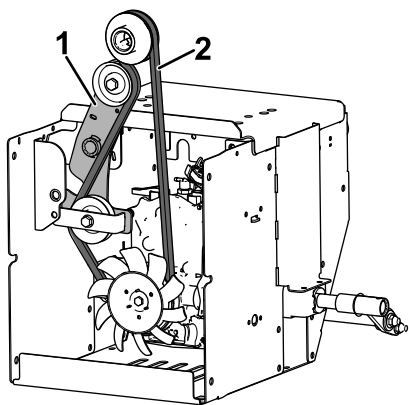

Figuur 20

g351817

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Tractiekoppelingsarm | 2. Nieuwe geleiding riem |
|-------------------------|--------------------------|

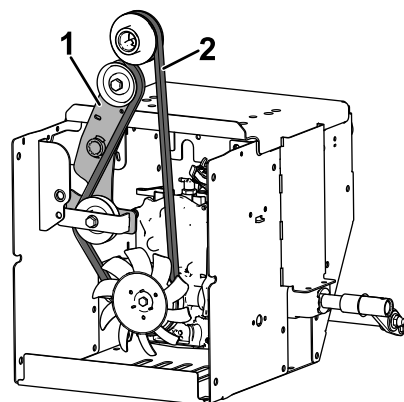


Figuur 21

g351817

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Tractiekoppelingsarm | 2. Nieuwe geleiding riem |
|-------------------------|--------------------------|

2. Monteer de afstandspoelie, de poeliesteun, de rotorpoelie en de wormasriem op de krukas (Figuur 22).
3. Breng Loctite aan op de schroefdraad van de mesbout (7/16" x 1 3/4").
4. Monteer de mesbout (7/16" x 1 3/4") aan de rotorpoelie (Figuur 22). Draai de bout vast met een torsië van 13,6 tot 18,1 N·m.

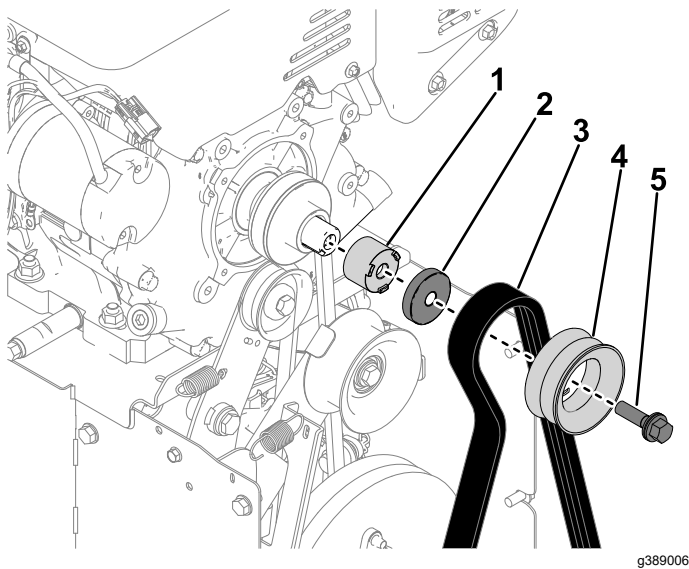

Figuur 22

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1. Afstandspoelie | 4. Rotorpoelie |
| 2. Poeliesteun | 5. Mesbout (7/16" x 1 3/4") |
| 3. Wormasriem | |

5. Breng Loctite aan op de 2 schroefdraden (M8 x 1 1/4 x 20).
6. Monteer de riemgeleider aan de motor en bevestig met de 2 schroeven (M8 x 1 1/4 x 20).
7. Controleer of er voldoende ruimte is tussen de wormasriem en de riemgeleider. Er dient een afstand van ~3.2 mm te zijn.


14

De drijfriemkap monteren

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Monteer de drijfriemkap aan de machine en bevestig met de 2 schroeven (1/4" x 5/8") (Figuur 23).

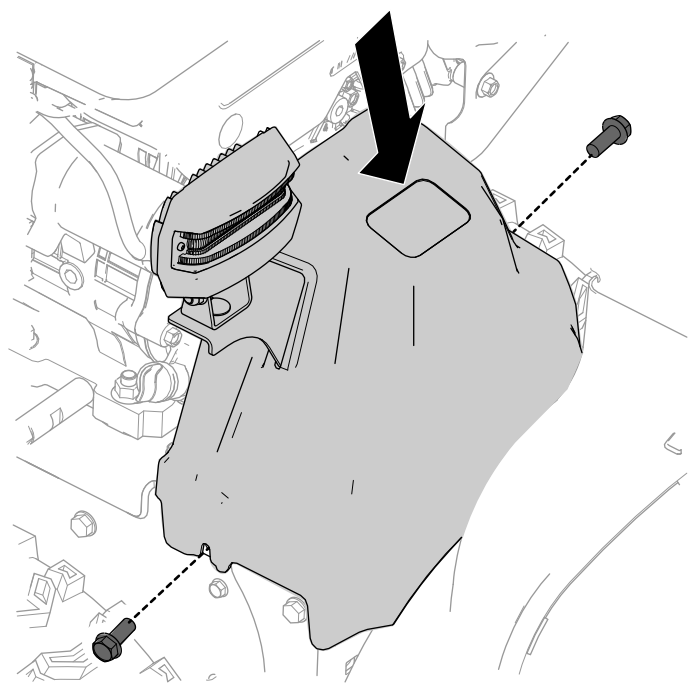

Figuur 23

2. Sluit de kabelboom aan op de verlichtingseenheid.

15

De achterste en onderste kap monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:



- | | |
|---|--------------|
| 1 | Onderste kap |
|---|--------------|

Procedure

1. Monteer vanaf de onderkant van de machine de nieuwe onderste kap en bevestig met de 4 schroeven (1/4" x 5/8").
2. Breng de achterste kap naar de machine en haak de veer van de linker koppelingkabel aan de hydrostatische aandrijving. Herhaal met de rechter koppelingkabel.
3. Leid de hydrostatische aandrijfkabel door de achterste kap.
4. Monteer de achterste kap aan de frameplaat en bevestig met de 6 schroeven (1/4" x 5/8").
5. Monteer de hydrostatische aandrijfkabel aan de beugel van de toerenregelaar (Figuur 24).


6. Bevestig de hydrostatische aandrijfkabel aan de toerenregelaar met een borstbout ($\frac{1}{4}$ " x 1"), getrapte ring en moer ($\frac{1}{4}$ ") (Figuur 24).

Opmerking: De vlakke kant van de getrapte ring moet zich op de toerenregelaar bevinden.

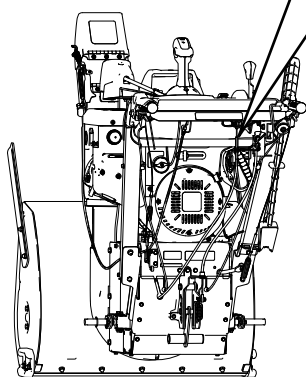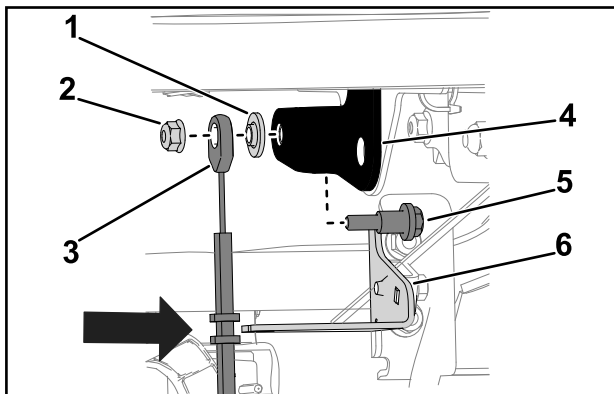

Figuur 24

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Getrapte ring | 4. Toerenregelaar |
| 2. Moer ($\frac{1}{4}$ ") | 5. Borstbout ($\frac{1}{4}$ " x 1") |
| 3. Hydrostatische aandrijfkabel | 6. Beugel van snelheidskabel |


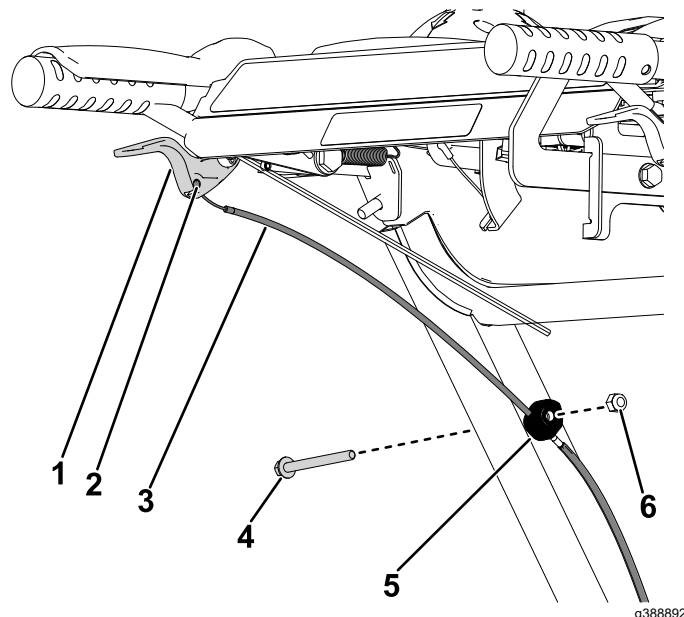


Figuur 25

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Koppelingshendel | 4. Bout ($\frac{1}{4}$ " x $2\frac{3}{4}$ ") |
| 2. Aansluiting koppelingsschakelaar | 5. Kabelklem |
| 3. Koppelingsschakelaar | 6. Moer ($\frac{1}{4}$ ") |

9. Monteer de hoogteverstelbeugel aan de bovenste plaat en het achterste deksel en bevestig met de 3 schroeven ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ") (Figuur 26).

7. Haak vanaf de linkerkant van de machine de koppelingsschakelaar aan de koppelingshendel (Figuur 25). Herhaal deze procedure aan de rechterkant.
8. Monteer van de linkerkant van de machine de kabelklem aan de onderste handgreepbuis en bevestig met de bout ($\frac{1}{4}$ " x $2\frac{3}{4}$ ") en moer ($\frac{1}{4}$ ") (Figuur 25). Herhaal deze procedure aan de rechterkant.

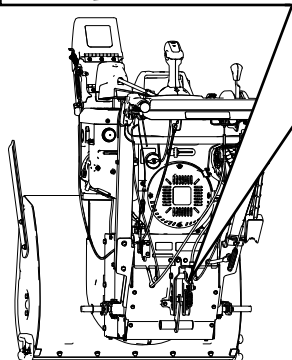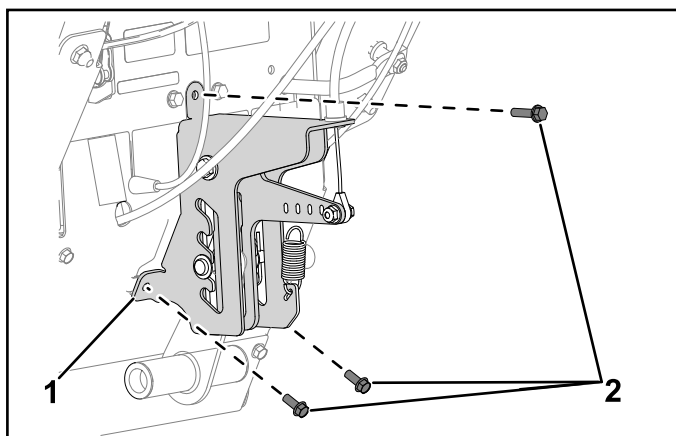

Figuur 26

g388875

1. Hoogteverstelbeugel 2. Schroef ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ")

10. Monteer het nieuwe onderste deksel aan de onderkant van de machine en bevestig met de 4 schroeven ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ").
11. Verwijder de kriksteunen van onder de linker en rechter hydrostatische aandrijfassen. Vervang de kriksteunen of de hefinrichting die werd(en) gebruikt in [1 De machine voorbereiden \(bladz. 3\)](#).

16

De sneeuwrupsbanden monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Linker rupsbandsteun
1	Rechter rupsbandsteun
2	Draaibeugelplaat
6	Slotbout ($\frac{5}{16}$ " x 1")
11	Borgmoer ($\frac{5}{16}$ ")
2	Steunplaat

Procedure

Opmerking: Start de procedures aan de linker rupsbandsteun en herhaal dan aan de rechter rupsbandsteun.

1. Monteer de spanner aan de nieuwe rupsbandsteun en bevestig losjes met de bijgehouden ring ($\frac{3}{8}$ ") en schroef ($\frac{3}{8}$ " x 4") ([Figuur 27](#)).

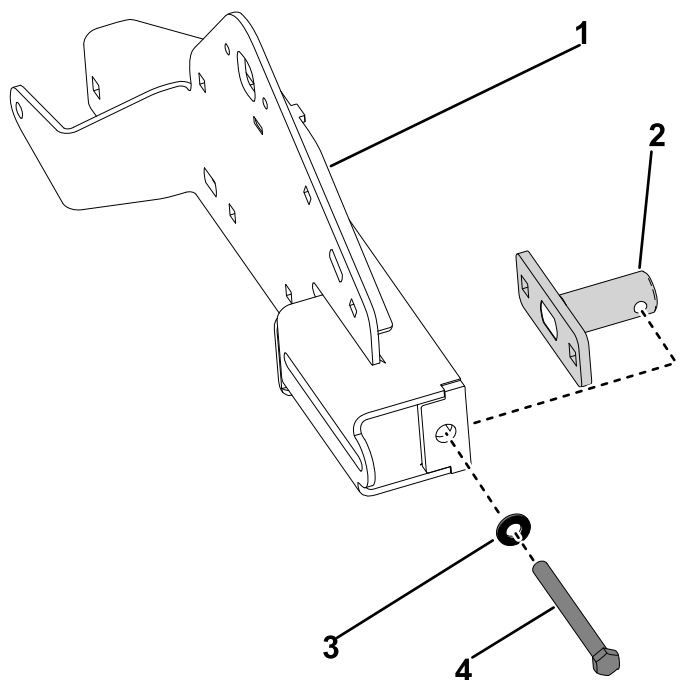


g389020

Figuur 27

1. Rupsbandsteun 3. Ring ($\frac{3}{8}$ ")
2. Spanner 4. Schroef ($\frac{3}{8}$ " x 4")

2. Monteer de asbus in de rupsbandsteun ([Figuur 28](#)).


3. Monteer de asbussteun aan de rupsbandsteun en bevestig met de 2 schroeven ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ") (Figuur 28).

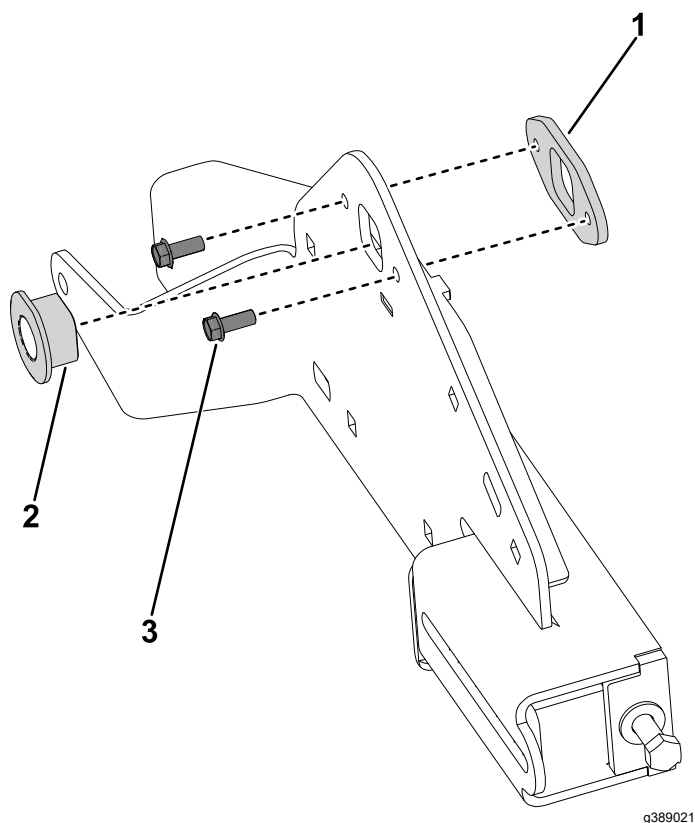

Figuur 28

- | | |
|---------------|---|
| 1. Asbussteun | 3. Schroef ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ") |
| 2. Asbus | |


4. Monteer de nieuwe draaibeugelplaat aan de rupsbandsteun en bevestig met 2 nieuwe slotbouten ($\frac{5}{16}$ " x 1") en 2 borgmoeren ($\frac{5}{16}$ ") (Figuur 29).
5. Monteer de nieuwe steunplaat aan de rupsbandsteun en bevestig met de nieuwe slotbout ($\frac{5}{16}$ " x 1") en borgmoer ($\frac{5}{16}$ ") (Figuur 29).

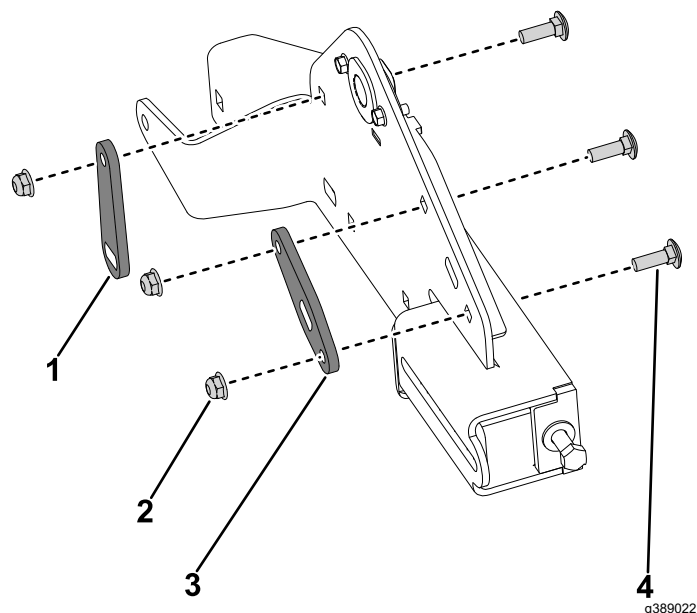

Figuur 29

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Steunplaat | 3. Draaibeugelplaat |
| 2. Borgmoer ($\frac{5}{16}$ ") | 4. Slotbout ($\frac{5}{16}$ " x 1") |

6. Monteer het bijgehouden bogiejuk aan de rupsbandsteun en bevestig losjes met de slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 3") en borgmoer ($\frac{3}{8}$ ") (Figuur 30).
7. Monteer het bijgehouden rechter bogiewiel aan het bogiejuk en de rupsbandsteun en bevestig losjes met de slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 3"), spanbus en borgmoer ($\frac{3}{8}$ ") (Figuur 30).
8. Monteer het linker bogiewiel aan de rupsbandsteun en bevestig met de slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 3"), spanbus en borgmoer ($\frac{3}{8}$ ") (Figuur 30).

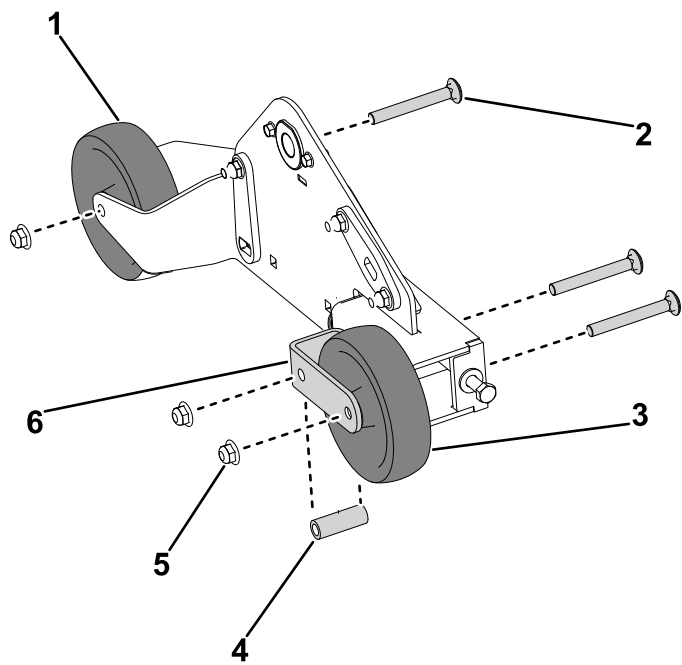


Figuur 30

g389034

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Rechter bogiewiel | 4. Spanbus |
| 2. Slotbout ($\frac{3}{8}$ " x 3") | 5. Borgmoer ($\frac{3}{8}$ ") |
| 3. Linker bogiewiel | 6. Bogiejuk |

3. Schuif de nieuwe draaibeugel in de scharnierbus en bevestig met 2 haarspeldveren.
4. Monteer de 2 speciale ringen op de draaibeugel in de scharnierbus. Monteer de draaibeugel met de speciale ringen aan de rupsbanden en de draaiplaat en bevestig met 2 nieuwe borgringen ($\frac{3}{8}$ ") (Figuur 31).

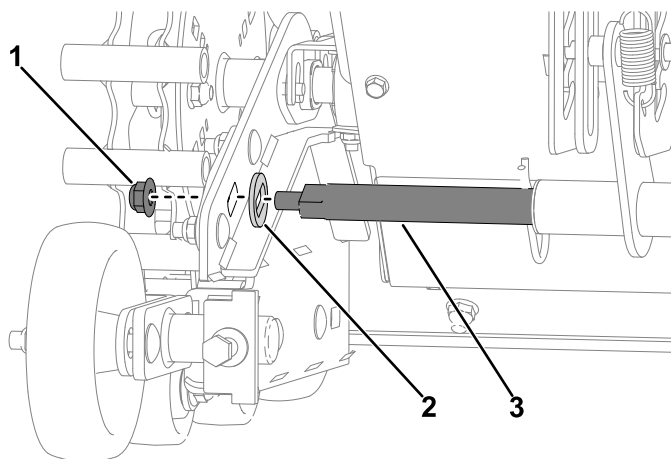


Figuur 31

g389037

Linkerkant van de machine afgebeeld

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Borgmoeren ($\frac{3}{8}$ ") | 3. Draaibeugel |
| 2. Speciale ring | |

5. Monteer de 2 speciale ringen op de nieuwe draaibeugel. Monteer de nieuwe draaibeugel met de speciale ringen door de rupsbanden en de steunplaat en bevestig met 2 nieuwe borgmoeren ($\frac{3}{8}$ inch) (Figuur 32).

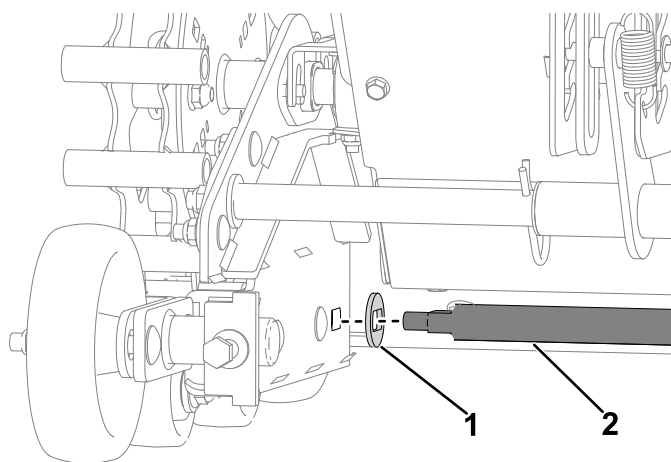

Figuur 32

g389036

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Speciale ring | 2. Draaibeugel |
|------------------|----------------|

6. Schuif vanaf de linkerkant van de machine het bogiejuk naar links en monteer de rupsband rond de rupsbandeenheid en het aandrijf wiel. Herhaal deze procedure aan de rechterkant.

17

De sneeuwruopsbanden plaatsen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Draaibeugel
4	Speciale ring
4	Borgmoer ($\frac{3}{8}$ ")
2	Wielsteun
4	Slotbout ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ ")
4	Bogiewiel
4	Borstbout ($\frac{3}{8}$ " x 2-7/16")
4	Borgmoer ($\frac{3}{8}$ ")

Procedure

1. Monteer vanaf de linkerkant van de machine het aandrijf wiel aan de asnaaf en bevestig met de lynchen. Herhaal deze procedure aan de rechterkant.
2. Plaats de linker en rechter rupsband aan hun respectievelijke kanten van de machine.

7. Draai vanaf de linkerkant van de machine de spanner vast tot er bij de rupsbanden een speling is van 9,5 mm. Herhaal deze procedure aan de rechterkant.
8. Draai vanaf de linkerkant van de machine de 2 moeren (9/16") waarmee het bogiejuk aan de rupsband is bevestigd aan met 47,5 N·m. Herhaal deze procedure aan de rechterkant.
9. Monteer de nieuwe wielsteun aan de rupsbandsteun en bevestig met 2 nieuwe slotbouten (5/16" x 3/4") en 2 borgmoeren (5/16").
10. Monteer de 2 nieuwe bogiewielen op de wielsteun en bevestig met 2 nieuwe slotbouten (3/8" x 2-7/16") en 2 borgmoeren (3/8").

18

De koppelingskabels afstellen

Geen onderdelen vereist

Procedure

Test of de machine goed werkt. Stel indien nodig de koppelingskabels af; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van het product.

Opmerkingen:

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.