



Komplet za posodobitev

Komercialni puhalnik za sneg Power TRX Commercial 1428 ali 1432 OHXE

Model št.: 145-0700

Navodila za instalacijo

Pomembno: Če ni navedeno drugače, vse zrahljane dele shranite za poznejšo namestitev.

Instalacija

Prosti deli

V spodnji karti potrdite vse dele kateri so bili poslani.

Postopek	Opis	Količina	Uporaba
1	Ni zahtevanih delov	–	Priprava stroja.
2	Ni zahtevanih delov	–	Odstranjevanje gosenic.
3	Ni zahtevanih delov	–	Razstavljanje sklopa gosenic
4	Ni zahtevanih delov	–	Odstranjevanje zadnjega in spodnjega pokrova.
5	Ni zahtevanih delov	–	Odstranjevanje pokrova jermena.
6	Ni zahtevanih delov	–	Odstranjevanje pogonskega jermena.
7	Ni zahtevanih delov	–	Odstranjevanje ročice napenjalne pogonske jermenice.
8	Ni zahtevanih delov	–	Odstranjevanje podstavka hidrostatskega pogona.
9	Ni zahtevanih delov	–	Odstranjevanje nosilca hidrostatskega pogona.
10	Nosilec hidrostatskega pogona	1	Namestitev nosilca hidrostatskega pogona.
	Zadrževalni obroč	1	
	Kabelska objemka	1	
	Šestkotni vijak s konusom ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ")	1	
11	Podstavek hidrostatskega pogona	1	Namestite podstavek hidrostatskega pogona.
	Zaponka ($\frac{1}{4}$ ")	5	
	Vijak ($\frac{5}{16} \times 1\frac{1}{4}$ ")	1	
	Varovalna matica ($\frac{5}{16}$ ")	1	



Postopek	Opis	Količina	Uporaba
12	Pogonski vzvod sklopke Napenjalna vzmet Pogonski jermen Raven napenjalni kolut V-napenjalni kolut Vodilo jermena Vijak (5/16 x 1½") Varovalna matica (5/16")	1 1 1 1 1 1 1 1	Namestitev sklopa pogonskega vzvoda sklopke.
13	Ni zahtevanih delov	–	Nameščanje pogonskega jermena.
14	Ni zahtevanih delov	–	Namestitev pokrova jermena.
15	Spodnji pokrov	1	Namestitev zadnjega in spodnjega pokrova.
16	Sklop leve podpore za gosenice Sklop desne podpore za gosenice Ploščica vrtljive palice Nosilni vijak (5/16 x 1") Varovalna matica (5/16") Nosilna plošča	1 1 2 6 11 2	Sestavljanje gosenic.
17	Vrtljiva palica Posebna podložka Varovalna matica (¾") Sklop podpore za kolo Nosilni vijak (5/16 x ¾") Kolo podstavnega vozička Ramenski vijak (¾ x 2-7/16") Varovalna matica (¾")	2 4 4 2 4 4 4 4	Namestitev gosenic.
18	Ni zahtevanih delov	–	Nastavitev jeklene vrvi sklopke.

1

Priprava stroja

Ni zahtevanih delov

Postopek

1. Parkirajte stroj na ravni površini.
2. Ugasnite motor, izvalcite kontaktni ključ in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo.
3. Pred začetkom vzdrževanja počakajte, da se vroči deli stroja ohladijo.
4. Odklopite kabel vžigalne svečke.
5. S talno dvigalko ali dvigalno napravo dvignite stroj, da se gosenice dvignejo od tal.

2

Odstranjevanje gosenic

Ni zahtevanih delov

Postopek

1. Ob strani stroja odstranite in zavržite 2 vijaka ($5/16 \times \frac{5}{8}$ "), ki pritrujeta sprednji nosilec na 2 sklopa podpore za gosenice. Odstranite in zavržite sprednji nosilec.
2. Na levi strani stroja odstranite in zavržite vijak ($5/16 \times \frac{3}{4}$ ") in plosko podložko ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ "), ki pritrujeta podporo za gosenice na vrtljivo palico ([Diagram 1](#)). Ponovite na desni strani.

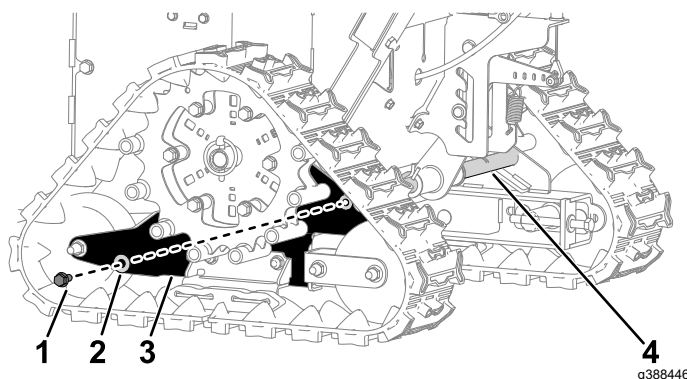


Diagram 1

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Vijak ($5/16 \times \frac{3}{4}$ ") | 3. Podpora za gosenice |
| 2. Ploska podložka ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ ") | 4. Vrtljiva palica |

3. Na levi strani stroja odstranite razcepko s pesta osi. Ponovite na desni strani.
4. Na levi strani stroja podprite sklop pogonskega kolesa s pritrjenim sklopom gosenic in odstranite oba sklopa s stroja. Ponovite na desni strani.
5. Odstranite 2 sklopa pogonskih koles z 2 sklopov gosenic.
6. Z vrtljive palice odstranite obe razcepki.
7. Podrsajte in odstranite vrtljivo palico z vrtljivega pesta. Zavržite vrtljivo palico.

3

Razstavljanje gosenic

Ni zahtevanih delov

Postopek

Opomba: Začnite z levimi gosenicami in nato postopek ponovite še na desnih gosenicah.

1. Odstranite nosilni vijak ($\frac{3}{8} \times 3"$), napenjalno pušo in varovalno matico ($\frac{3}{8}"$), ki pritrjujejo levo kolo podstavnega vozička na podporo za gosenice ([Diagram 2](#)). Odstranite kolo.
2. Odstranite nosilni vijak ($\frac{3}{8} \times 3"$), napenjalno pušo in varovalno matico ($\frac{3}{8}"$), ki pritrjujejo desno kolo podstavnega vozička na vilice vozička in podporo za gosenice ([Diagram 2](#)). Odstranite kolo.
3. Odstranite nosilni vijak ($\frac{3}{8} \times 3"$) in varovalno matico ($\frac{3}{8}"$), ki pritrjujejo vilice podstavnega vozička na podporo za gosenice. Odstranite vilice podstavnega vozička s podpore za gosenice ([Diagram 2](#)).
4. Odstranite manšeto ([Diagram 2](#)).
5. Odstranite 2 vijaka ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}"$), ki pritrjujeta oporo manšete na podporo za gosenice. Odstranite oporo manšete ([Diagram 2](#)).
6. Odstranite vijak ($\frac{3}{8} \times 4"$), napenjalno pušo in podložko ($\frac{3}{8}"$), ki pritrjujejo napenjalnik na nosilec podstavnega vozička ([Diagram 2](#)). Odstranite napenjalnik.
7. Odstranite 2 nosilna vijaka ($\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}"$) in 2 varovalni matici ($\frac{5}{16}"$), ki pritrjujejo zavoro na podporo za gosenice. Zavržite zavoro.
8. Zavržite podporo za gosenice.

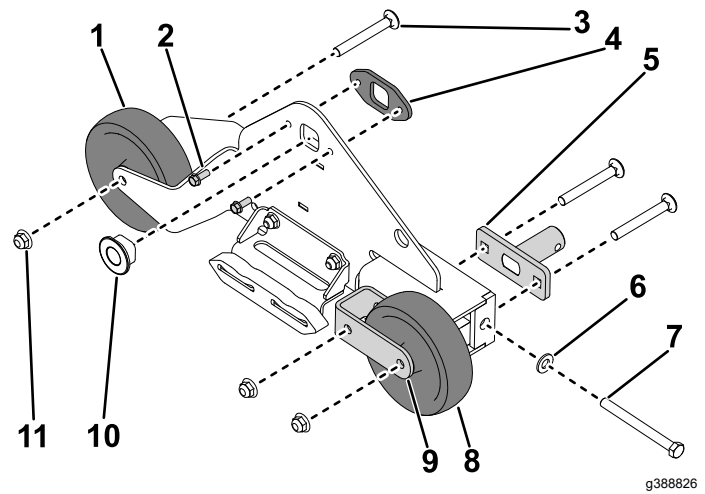


Diagram 2

- | | |
|--|---|
| 1. Levo kolo podstavnega vozička | 7. Vijak ($\frac{3}{8} \times 4"$) |
| 2. Vijak ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}"$) | 8. Desno kolo podstavnega vozička |
| 3. Nosilni vijak ($\frac{3}{8} \times 3"$) | 9. Vilice podstavnega vozička |
| 4. Opora manšete | 10. Manšeta |
| 5. Napenjalnik | 11. Varovalna matica ($\frac{3}{8}"$) |
| 6. Podložka ($\frac{3}{8}"$) | |

4

Odstranjevanje zadnjega in spodnjega pokrova

Ni zahtevanih delov

Postopek

1. Pod levi in desni sklop hidrostatičnega pogona namestite podporna stojala, da dobite dostop do spodnjega pokrova. Odstranite dvigalna stojala ali zgornjo dvigalno napravo, ki se uporablja v [1 Priprava stroja \(stran 3\)](#).

Opomba: Za izvedbo tega postopka bosta morda potrebni dve osebi.

2. Odstranite 3 vijake ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}"$), ki pritrjujejo nosilec za nastavitev višine na zgornjo ploščo in zadnji pokrov. Odstranite nosilec za nastavitev višine s plošče in pokrova ([Diagram 3](#)).

Opomba: Nosilec za nastavitev višine bo ostal pritrjen na kable na vrhu stroja.

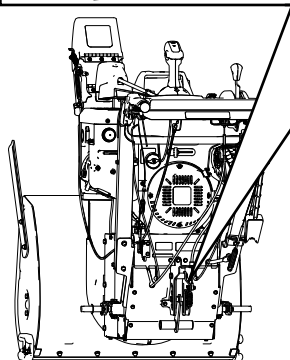
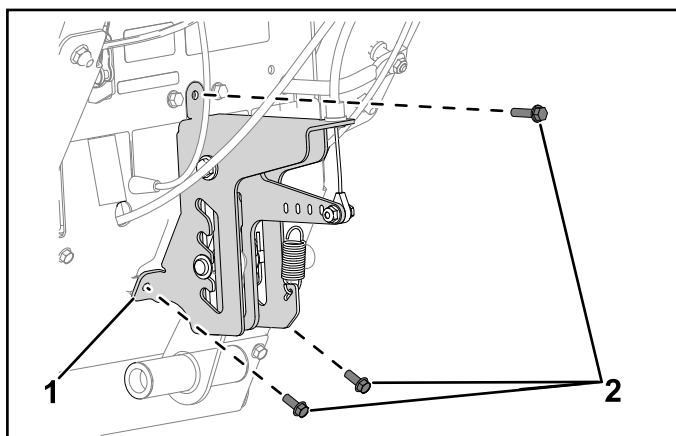


Diagram 3

1. Nosilec za nastavitve višine 2. Vijak ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ")

3. Odstranite 6 vijakov ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ "), ki pritrjujejo zadnji pokrov na stranski plošči okvirja.
4. Odstranite matico s prirobnico ($\frac{1}{4}$ ") in ramenski vijak ($\frac{1}{4} \times 1$ "), ki pritrjujeta kabel hidrostatskega pogona na izbirnik hitrosti. Shranite stopničasto podložko (**Diagram 4**).
5. Kabel hidrostatskega pogona odstranite z nosilca kabla za nastavitve hitrosti in zadnjega pokrova (**Diagram 4**).

g388875

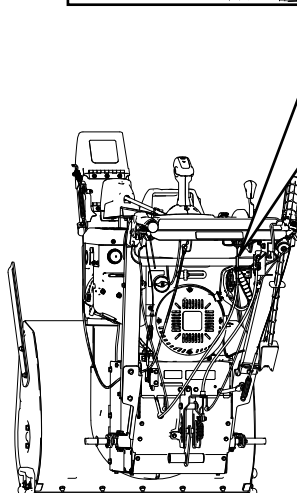
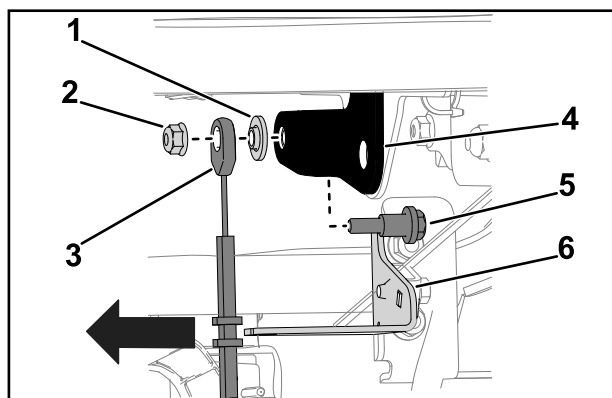


Diagram 4

g388894

- | | |
|---|---|
| 1. Stopničasta podložka | 4. Izbirnik hitrosti |
| 2. Matica s prirobnico ($\frac{1}{4}$ ") | 5. Ramenski vijak ($\frac{1}{4} \times 1$ ") |
| 3. Kabel hidrostatskega pogona | 6. Nosilec kabla za hitrost |

6. Na levi strani stroja odklopite jekleno vrv sklopke z vzvoda sklopke (**Diagram 5**). Ponovite na desni strani.
7. Na levi strani stroja odstranite matico ($\frac{1}{4}$ ") in vijak ($\frac{1}{4} \times 2\frac{3}{4}$ "), ki pritrjujeta kabelsko objemko na cev spodnjega ročaja (**Diagram 5**). Ponovite na desni strani.

Opomba: Kabelske objemke bodo ostale na jeklenih vrveh sklopke.

5

Odstranjevanje pokrova jermena

Ni zahtevanih delov

Postopek

1. Na sprednji strani stroja odstranite 2 vijaka ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ "), ki pritrujeta pokrov jermena na stroj ([Diagram 6](#)).
2. Odklopite kabelski snop iz sklopa luči.
3. Odstranite pokrov jermena ([Diagram 6](#)).

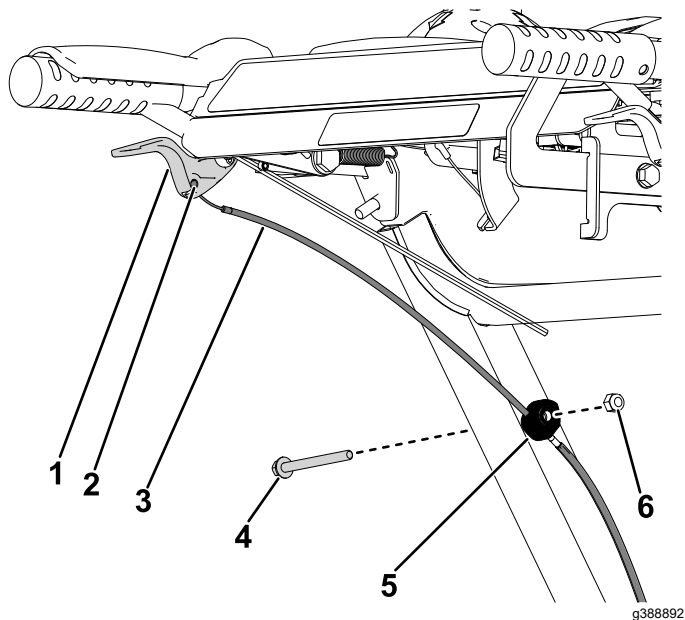


Diagram 5

Prikazana je leva stran stroja.

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Vzvod sklopke | 4. Vijak ($\frac{1}{4} \times 2\frac{3}{4}$ ") |
| 2. Spojni člen jeklene vrvi | 5. Kabelska objemka |
| 3. Jeklena vrv sklopke | 6. Šestkotna Matica ($\frac{1}{4}$ ") |
-
8. Odpnite 2 vzmeti jeklene vrvi s sklopa hidrostaticnega pogona.
 9. Odstranite zadnji pokrov s še vedno nameščenimi jeklenimi vrvmi sklopke.
 10. Odstranite 4 vijake ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ "), ki pritrujejo spodnji pokrov na dno stroja. Odstranite in zavržite spodnji pokrov.

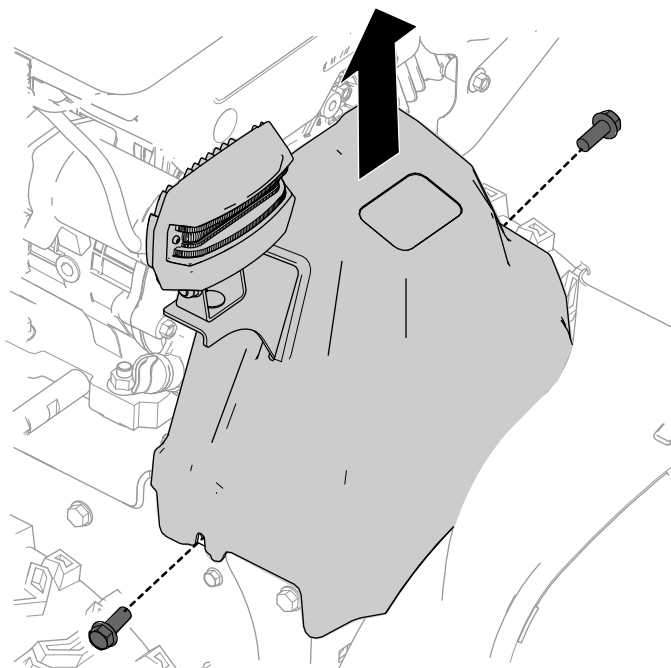


Diagram 6

g389009

Odstranjevanje pogonskega jermena

Ni zahtevanih delov

Postopek

Opomba: Če je pogonski jermen poškodovan, izvedite ta postopek.

1. Odstranite 2 vijaka (M8 x 1¼ x 20), ki pritrjujeta vodilo jermena na motor. Odstranite vodilo jermena.
2. Odstranite vijak rezila (7/16 x 1¾"), ki pritrjuje jermenico izpihovalnega ventilatorja na ročično gred. Z ročične gredi odstranite jermenico, jermen spiralnega vijaka, oporo jermenice in distančno jermenico ([Diagram 7](#)).

Opomba: Po potrebi držite pesto med jermenico in motorjem, da se ročična gredi ne obrne.

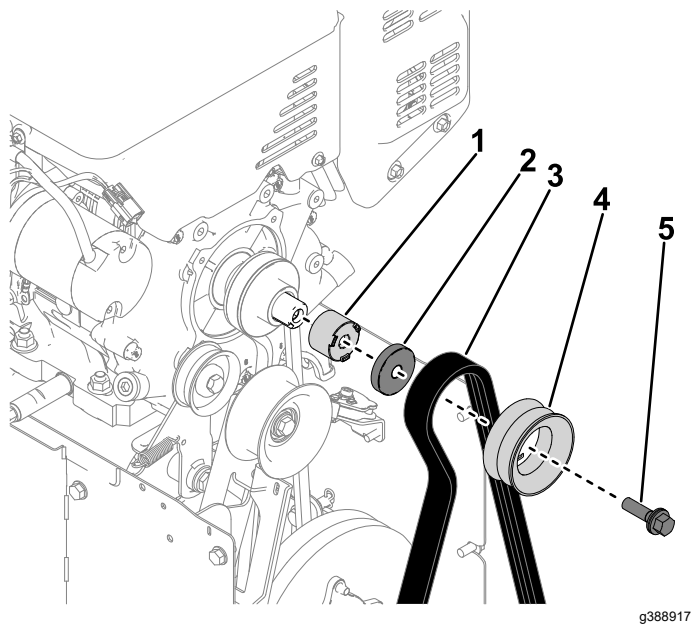


Diagram 7

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Distančna jermenica | 4. Jermenica izpihovalnega ventilatorja |
| 2. Opora jermenice | 5. Vijak rezila (7/16 x 1¾") |
| 3. Jermen spiralnega vijaka | |

3. Z ročične gredi odstranite 2 pogonski jermenici in pogonski jermen ([Diagram 8](#)).

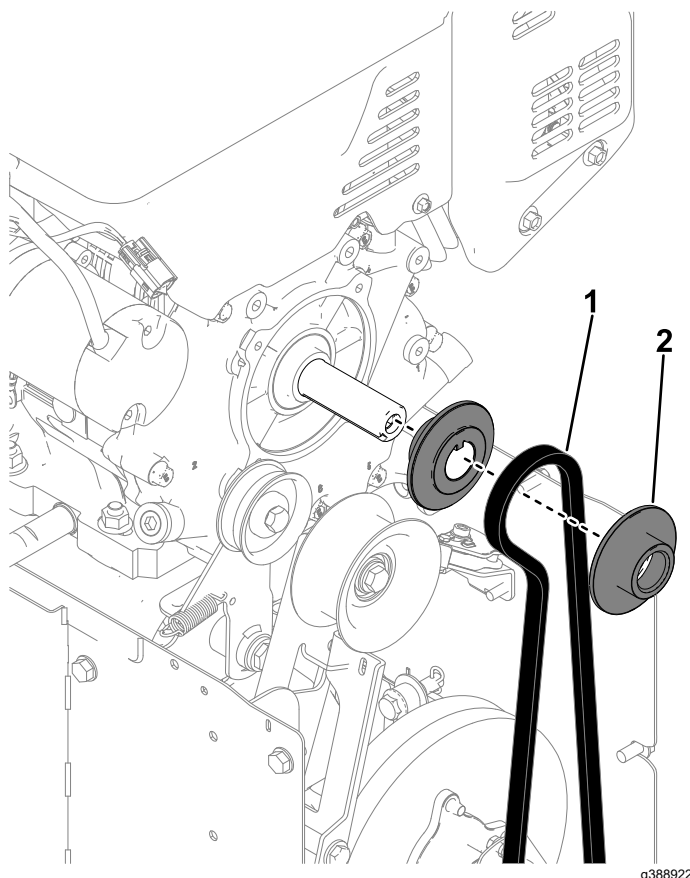


Diagram 8

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Pogonski jermen | 2. Pogonska jermenica |
|--------------------|-----------------------|

4. S spodnje strani stroja odstranite in zavržite pogonski jermen.

7

Odstranjevanje ročice napenjalne pogonske jermenice

Ni zahtevanih delov

Postopek

1. Odstranite in zavrzite napenjalno vzmet na ročici napenjalne pogonske jermenice.
2. Odstranite Z-element vlečne potezne žice z ročice napenjalne pogonske jermenice.
3. Odstranite matico (7/16") in ramenski vijak (7/16 x 1 3/4"), ki pritrjujeta ročico napenjalne pogonske jermenice na nosilec zavorne sklopke (Diagram 9).

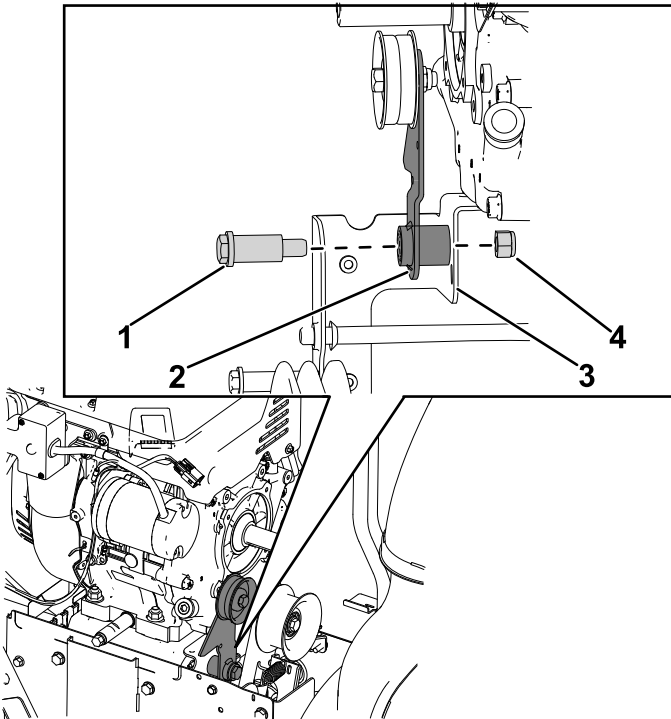


Diagram 9

g388934

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Ramenski vijak (7/16 x 1 3/4") | 3. Nosilec zavorne sklopke |
| 2. Ročica napenjalne pogonske jermenice | 4. Matica (7/16") |
-
4. Odstranite matico (3/8") in vijak (3/8 x 1 3/8"), ki pritrjujeta napenjalni kolut na ročico napenjalne pogonske jermenice. Zavrzite ročico napenjalne pogonske jermenice in napenjalni kolut.

8

Odstranjevanje podstavka hidrostatskega pogona

Ni zahtevanih delov

Postopek

1. Na zadnji strani stroja odstranite 2 vijaka (1/4 x 5/8"), ki pritrjujeta podstavek hidrostatskega pogona na zgornjo ploščo (Diagram 10).
2. Odstranite vijak (5/16 x 1 1/4") in varovalno matico (5/16"), ki pritrjujeta podstavek hidrostatskega pogona na sklop hidrostatskega pogona. Odstranite podstavek hidrostatskega pogona iz stroja (Diagram 10).

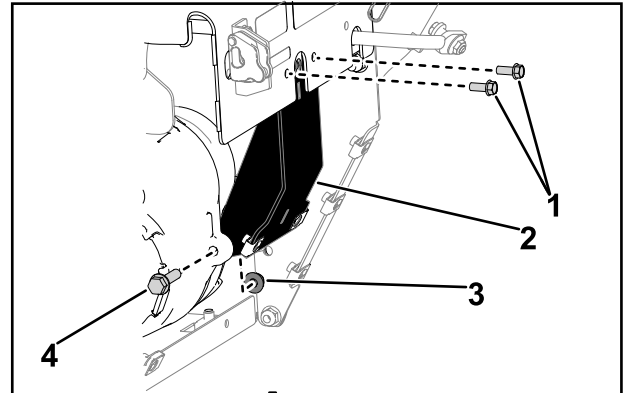


Diagram 10

g388958

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Vijaki (1/4 x 5/8") | 3. Varovalna matica (5/16") |
| 2. Podstavek hidrostatskega pogona | 4. Vijak (5/16 x 1 1/4") |
-
3. Zavrzite podstavek hidrostatskega pogona in 5 sponk (1/4").

Odstranjevanje nosilca hidrostatskega pogona

Ni zahtevanih delov

Postopek

1. Z vijaka na sklopu hidrostatskega pogona odstranite razcepko in kabel hidrostatskega pogona. Kabel hidrostatskega pogona snemite z vijaka ([Diagram 11](#)).
2. Odstranite vijak ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ "), ki pritruje nosilec hidrostatskega pogona na zgornji nosilec hidrostatskega pogona ([Diagram 11](#)).
3. Odstranite vijak ($\frac{5}{16} \times 1\frac{1}{4}$ ") in varovalno matico ($\frac{5}{16}$ "), ki pritrujeta nosilec hidrostatskega pogona na sklop hidrostatskega pogona ([Diagram 11](#)).
4. Odstranite nosilec hidrostatskega pogona, pri čemer mora ostati kabel hidrostatskega pogona pritrujen na nosilec.
5. Odstranite objemko, s katero je kabel hidrostatskega pogona pritrujen na nosilec.
6. Kabel hidrostatskega pogona odstranite z nosilca in nosilec zavržite.

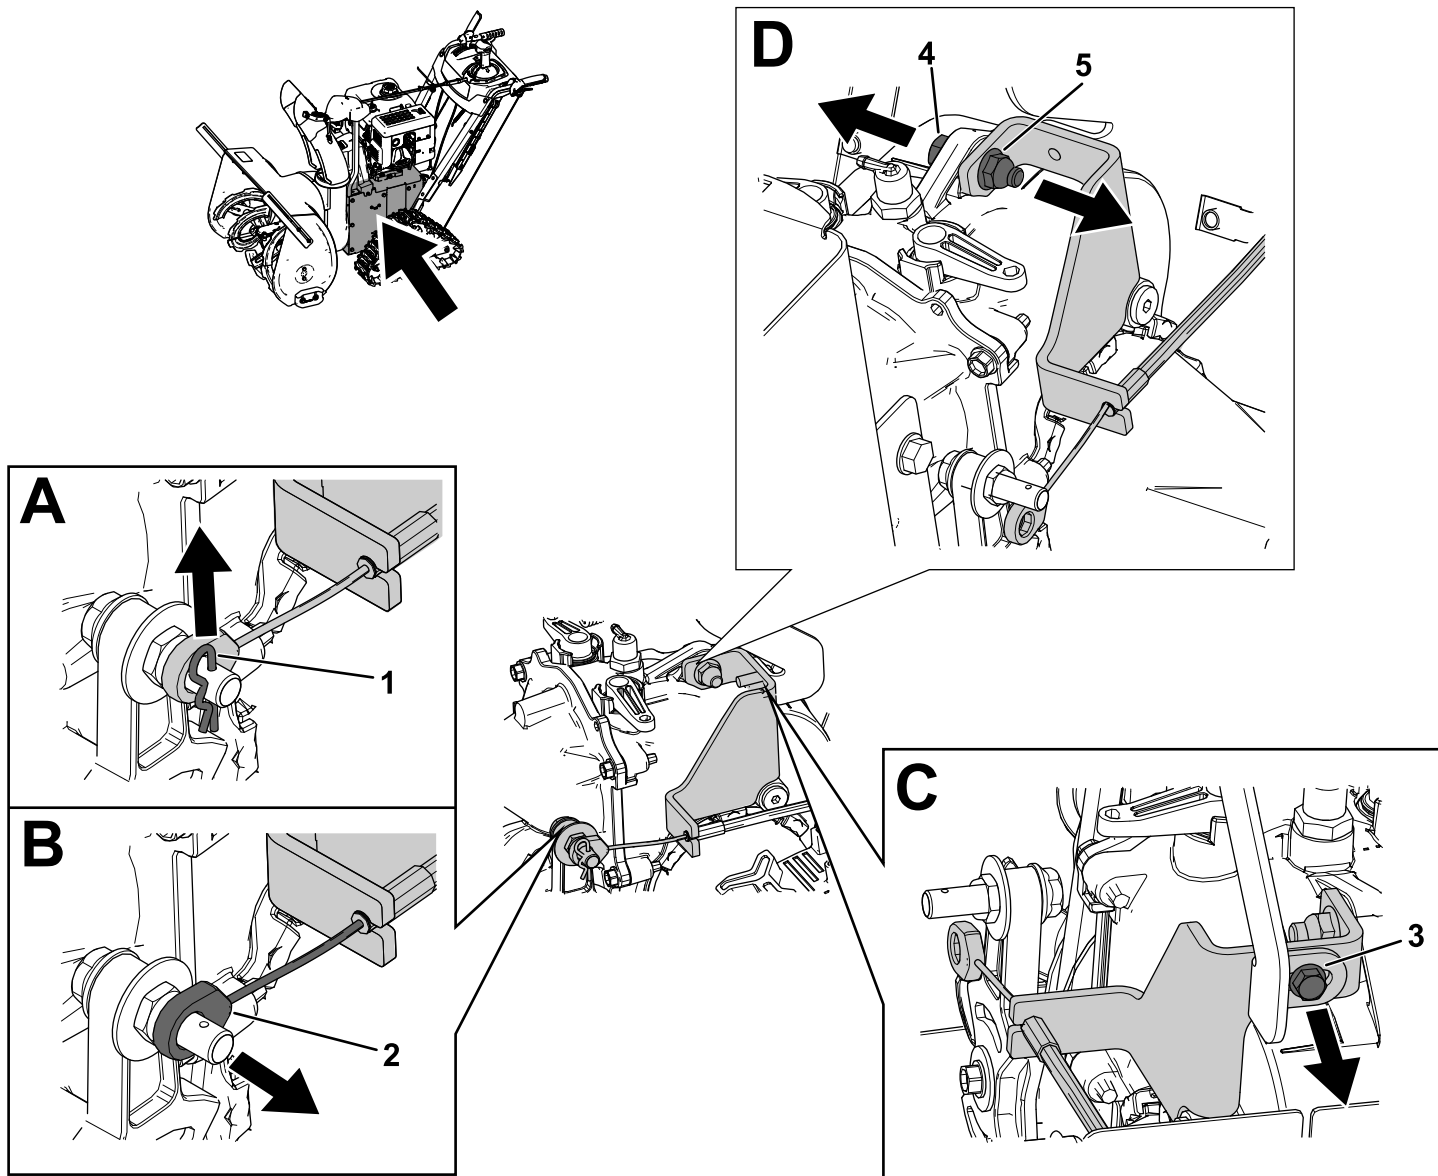


Diagram 11

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Razcepka | 4. Vijak (5/16 x 1¼") |
| 2. Kabel hidrostatsičnega pogona | 5. Varovalna matica (5/16") |
| 3. Vijak (¼ x ⅝") | |

g388920

10

Namestitev nosilca hidrostatskega pogona

Deli potrebni za ta postopek:

1	Nosilec hidrostatskega pogona
1	Zadrževalni obroč
1	Kabelska objemka
1	Šestkotni vijak s konusom ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ")

Postopek

1. Kabel hidrostatskega pogona namestite na nov nosilec hidrostatskega pogona.
 - A. Kabel hidrostatskega pogona namestite na nosilec hidrostatskega pogona in ga pritrdite z objemko.
 - B. Na nosilec hidrostatskega pogona namestite novo kabelsko objemko in jo pritrdite z novim šestkotnim vijakom s konusom ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ") (Diagram 12).

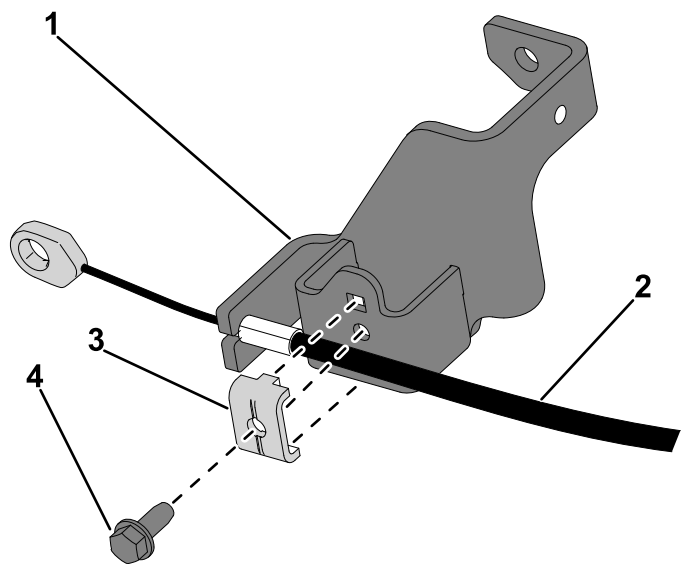


Diagram 12

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Nosilec hidrostatskega pogona | 3. Kabelska objemka |
| 2. Kabel hidrostatskega pogona | 4. Šestkotni vijak s konusom ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ") |

2. Nosilec hidrostatskega pogona namestite na sklop hidrostatskega pogona.

3. Privijte šestkotni vijak ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ "), ki pritrdjuje nosilec hidrostatskega pogona na zgornji nosilec hidrostatskega pogona (Diagram 13).

Opomba: Vijak namestite in zategnete s prsti.

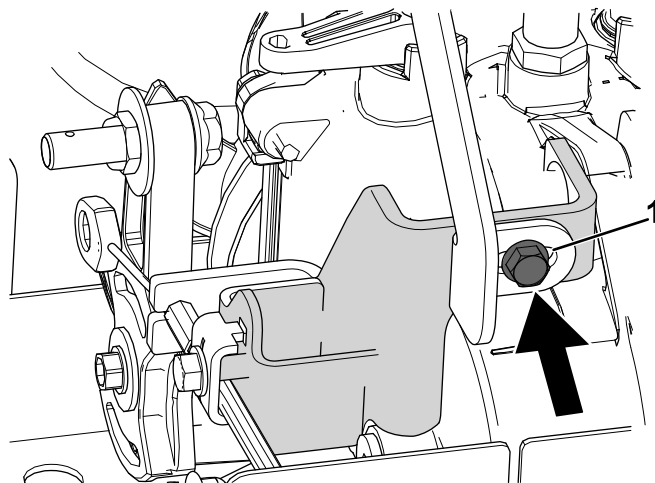


Diagram 13

1. Šestkotni vijak ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ")

4. Kabel hidrostatskega pogona namestite na vijak na sklopu hidrostatskega pogona in ga pritrdite z razcepko (Diagram 14).

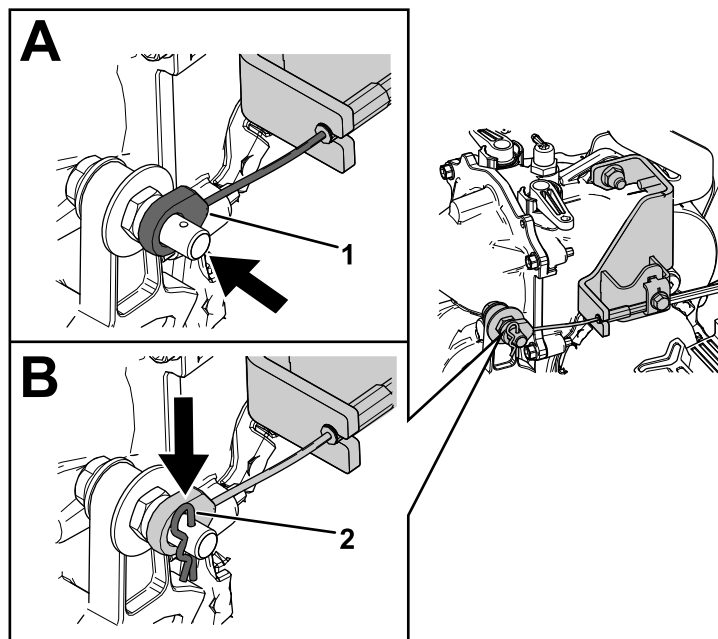


Diagram 14

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. Kabel hidrostatskega pogona | 2. Razcepka |
|--------------------------------|-------------|

11

Namestitev podstavka hidrostatskega pogona

Deli potrebni za ta postopek:

1	Podstavek hidrostatskega pogona
5	Zaponka (1/4)
1	Vijak (5/16 x 1 1/4")
1	Varovalna matica (5/16")

Postopek

1. Namestite 5 objemk (6 mm) na novi podstavek hidrostatskega pogona.
2. Novi podstavek hidrostatskega pogona namestite na sklop hidrostatskega pogona.
 - A. Zgornji del podstavka hidrostatskega pogona namestite na sklop hidrostatskega pogona in nosilec hidrostatskega pogona pritrdite z novim vijakom (5/16 x 1 1/4") in varovalno matico (5/16") (Diagram 15).



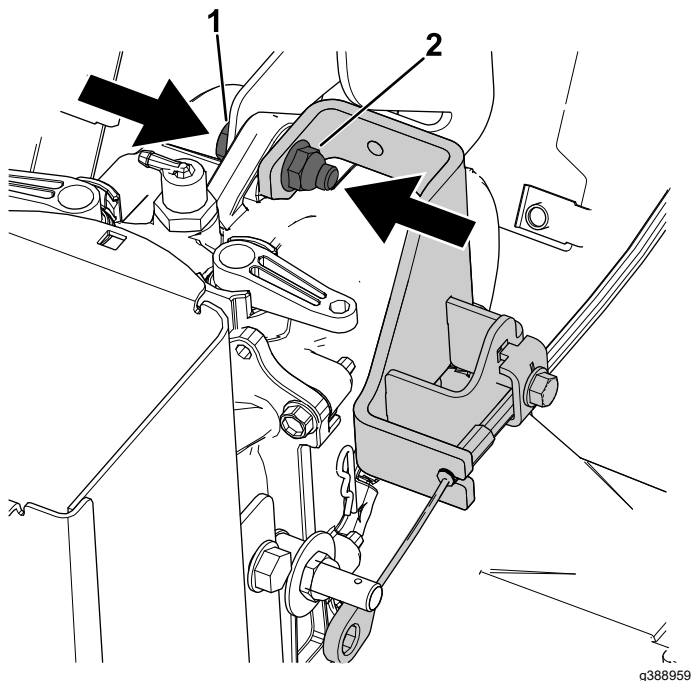


Diagram 15

1. Vijak (5/16 x 1 1/4")
2. Varovalna matica (5/16")

- B. Spodnji del podstavka hidrostatskega pogona pritrdite na sklopa hidrostatskega pogona z vpenjalnim vijakom (5/16 x 1 1/4") in varovalno matico (5/16") (Diagram 16).

3. Namestite 2 vijaka (1/4 x 5/8"), s katerima je podstavek hidrostatskega pogona pritrjen na zgornjo ploščo (Diagram 16).

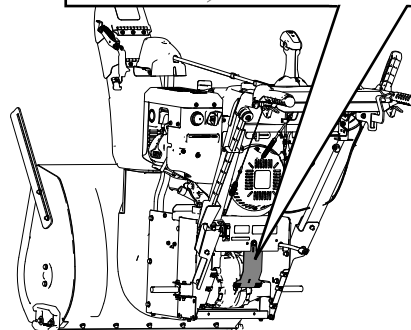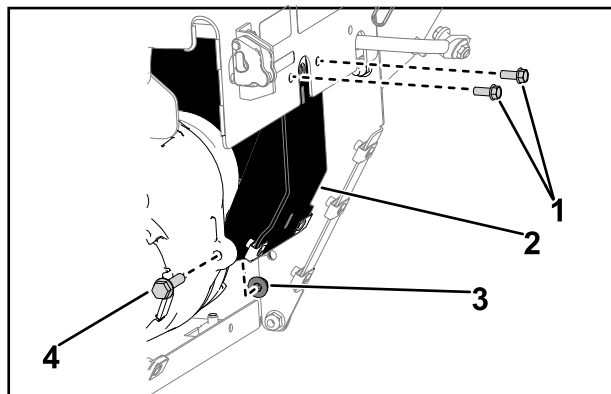

g390641

Diagram 16

1. Vijaki (1/4 x 5/8")
 2. Podstavek hidrostatskega pogona
 3. Varovalna matica (5/16")
 4. Vijak (5/16 x 1 1/4")
4. Zategnite vijak (1/4 x 5/8"), ki pritrjuje nosilec hidrostatskega pogona na zgornji nosilec hidrostatskega pogona (Diagram 13).

Namestitev sklopa pogonskega vzvoda sklopke

Deli potrebni za ta postopek:

1	Pogonski vzvod sklopke
1	Napenjalna vzmet
1	Pogonski jermen
1	Raven napenjalni kolut
1	V-napenjalni kolut
1	Vodilo jermena
1	Vijak (5/16 x 1½")
1	Varovalna matica (5/16")

Postopek

- Na nov pogonski vzvod sklopke namestite nove napenjalne kolute, pogonski jermen in vodilo jermena.

- Namestite raven napenjalni kolut na vrh pogonskega vzvoda sklopke, pritrdite ga z vijakom (¾ x 1¾") in varovalno matico (¾") ([Diagram 17](#)).

Opomba: Pritrdilne elemente namestite in zategnite s prsti ter jih nato pritrdite s ključem.

- Namestite V-napenjalni kolut, pogonski jermen in vodilo jermena na spodnji del pogonskega vzvoda sklopke, elemente pritrdite z novim vijakom (5/16 x 1½") in varovalno matico (5/16") ([Diagram 17](#)).

Opomba: Pritrdilne elemente namestite in zategnite s prsti ter jih nato pritrdite s ključem.

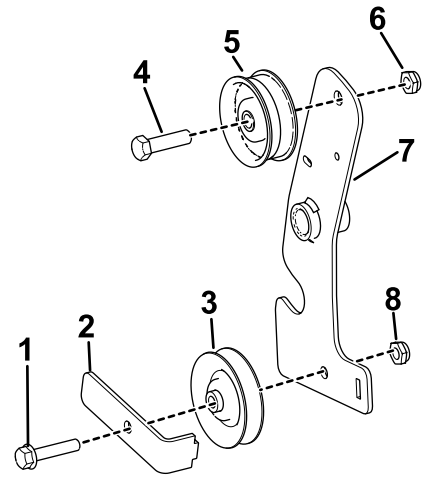


Diagram 17

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Vijak (5/16 x 1½") | 5. Raven napenjalni kolut |
| 2. Vodilo jermena | 6. Varovalna matica (¾") |
| 3. V-napenjalni kolut | 7. Pogonski vzvod sklopke |
| 4. Vijak (¾ x 1¾") | 8. Varovalna matica (5/16") |

- Območje, kjer se pogonski vzvoda sklopke vrti, namažite s sredstvom proti sprijemanju.
- Namestite ramenski vijak (7/16 x 1¾") v območje vrtenja pogonskega vzvoda sklopke.
- Namestite Z-element vlečne potezne žice na pogonski vzvod sklopke ([Diagram 18](#)).

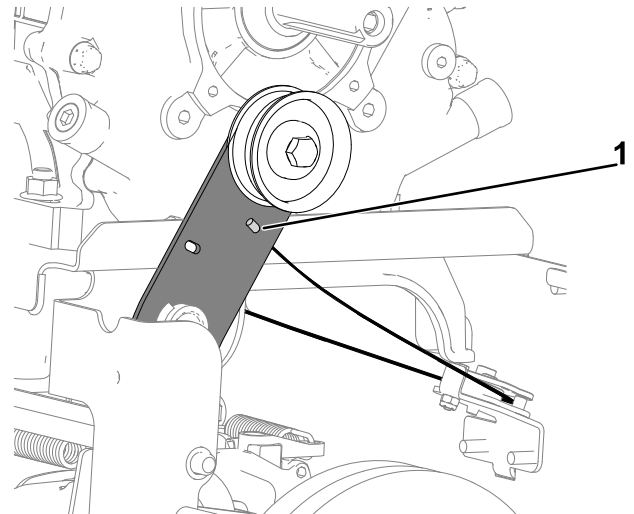


Diagram 18

- Lokacija namestitve Z-elementa

- Na nosilec zavorne sklopke namestite pogonski vzvod sklopke in ga pritrdite z novim ramenskim vijakom (7/16 x 1¾") in varovalno matico (7/16") ([Diagram 19](#)).

13

Nameščanje pogonskega jermena

Ni zahtevanih delov

Postopek

Opomba: Če menjate pogonski jermen, izvedite ta postopek.

1. Pogonski jermen namestite na sklop hidrostatskega pogona, jermenici pa na ročni gred.
 - A. Pogonski jermen napeljite okrog sklopa hidrostatskega pogona ([Diagram 20](#)).
 - B. Namestite 2 pogonski jermenici na ročni gred in napeljite pogonski jermen med jermenicama ([Diagram 20](#)).

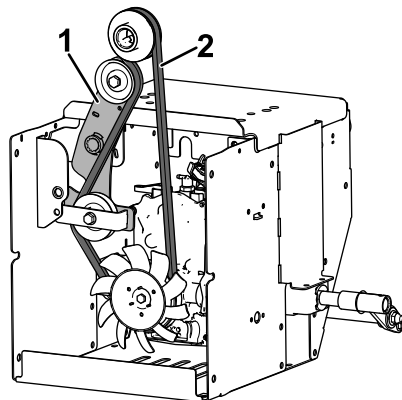


Diagram 21

g351817

1. Pogonski vzvod sklopke
2. Napeljava novega jermena

2. Namestite distančno jermenico, oporo jermenice, jermenico izpihovalnega ventilatorja in jermen spiralnega vijaka na ročni gred ([Diagram 22](#)).
3. Na navoj vijaka rezila (7/16 x 1 3/4") nanosite tesnilno sredstvo Loctite.
4. Namestite vijak rezila (7/16 x 1 3/4") na jermenico izpihovalnega ventilatorja ([Diagram 22](#)). Privijte vijak z zateznim navorom od 13,6 do 18,1 N·m.

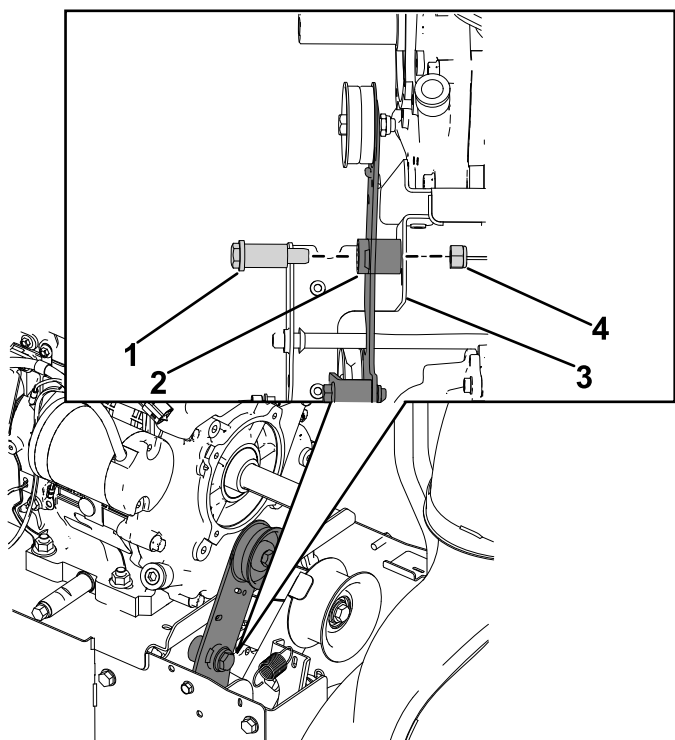


Diagram 19

g389005

1. Ramenski vijak (7/16 x 1 3/4")
2. Pogonski vzvod sklopke
3. Nosilec zavorne sklopke
4. Varovalna matica (7/16")

6. Na pogonski vzvod sklopke namestite napenjalno vzmet in jo napnite do desne stranske plošče.
7. Če boste pogonski jermen uporabili ponovno, ga napeljite, kot je prikazano spodaj ([Diagram 20](#)).

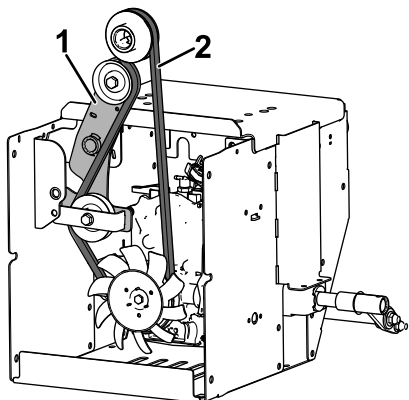


Diagram 20

g351817

1. Pogonski vzvod sklopke
2. Napeljava novega jermena

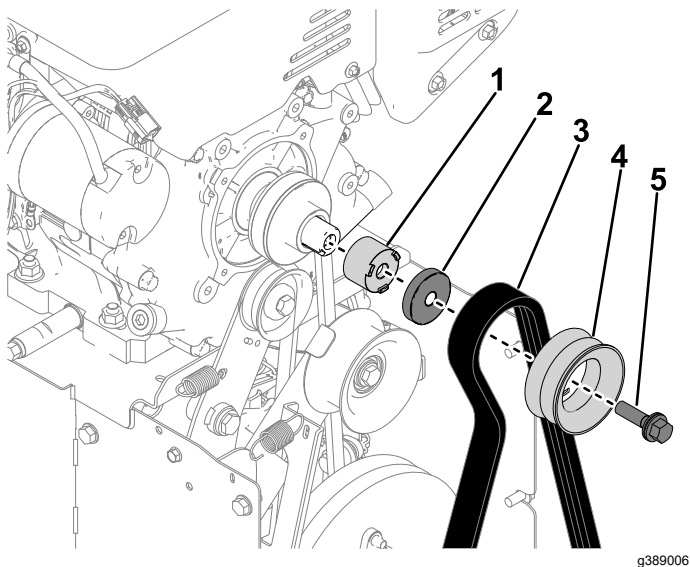


Diagram 22

1. Distančna jermenica
2. Opora jermenice
3. Jermen spiralnega vijaka
4. Jermenica izpihovalnega ventilatorja
5. Vijak rezila (7/16 x 1 3/4")

5. Na navoja 2 vijakov (M8 x 1 1/4 x 20) nanesite tesnilno sredstvo Loctite.
6. Vodilo jermena namestite na motor in ga pritrdite z 2 vijakoma (M8 x 1 1/4 x 20).
7. Preverite, ali je med jermenom spiralnega vijaka in vodilom jermena dovolj prostora. Vrzal mora znašati ~3,2 mm.

14

Namestitev pokrova jermena

Ni zahtevanih delov

Postopek

1. Namestite vodilo jermena na motor in ga pritrdite z 2 vijakoma (1/4 x 5/8") ([Diagram 23](#)).

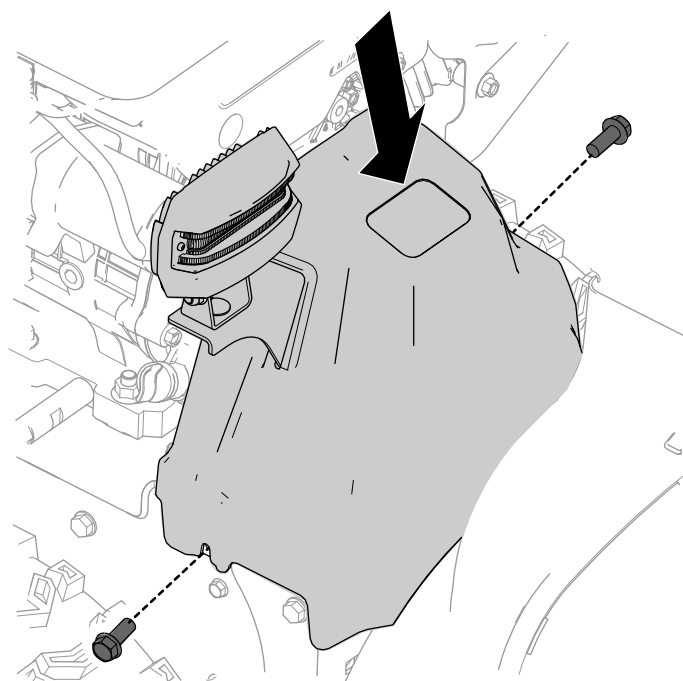


Diagram 23

2. Priključite kabelski snop na sklop luči.

15

Nameščanje zadnjega in spodnjega pokrova

Deli potrebni za ta postopek:

1	Spodnji pokrov
---	----------------

Postopek

1. Na spodnji strani stroja namestite nov spodnji pokrov in ga pritrdite s 4 vijaki (1/4 x 5/8").
2. Zadnji pokrov približajte stroju in zatakните levo vzmet jeklene vrvi sklopke na sklop hidrostatskega pogona. Postopek ponovite še z desno vzmetjo jeklene vrvi sklopke.
3. Kabel hidrostatskega pogona napeljite skozi zadnji pokrov.
4. Namestite zadnji pokrov na ploščo na okvirju in ga pritrdite s 6 vijaki (1/4 x 5/8").
5. Namestite kabel hidrostatskega pogona na nosilec izbirnika hitrosti ([Diagram 24](#)).
6. Kabel hidrostatskega pogona pritrdite na izbirnik hitrosti z vijakom z delnim navojem

($\frac{1}{4} \times 1$ "), stopničasto podložko in matico ($\frac{1}{4}$ ") (Diagram 24).

Opomba: Ravna stran stopničaste podložke mora biti na izbirniku hitrosti.

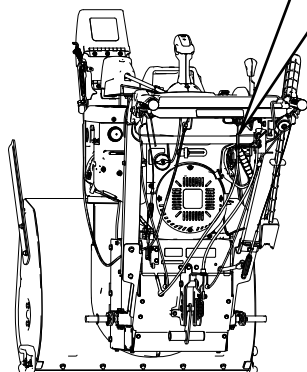
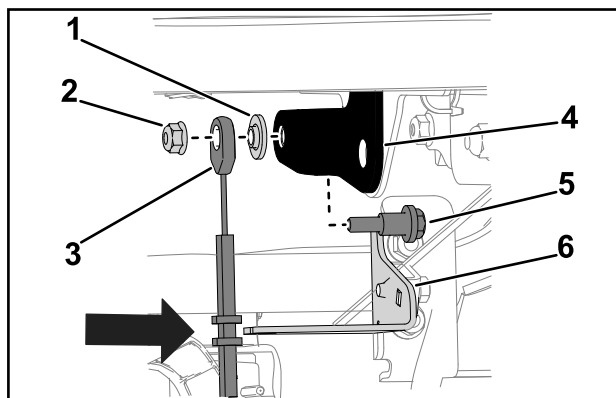


Diagram 24

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Stopničasta podložka | 4. Izbirnik hitrosti |
| 2. Matica ($\frac{1}{4}$ ") | 5. Ramenski vijak ($\frac{1}{4} \times 1$ ") |
| 3. Kabel hidrostatskega pogona | 6. Nosilec kabla za hitrost |

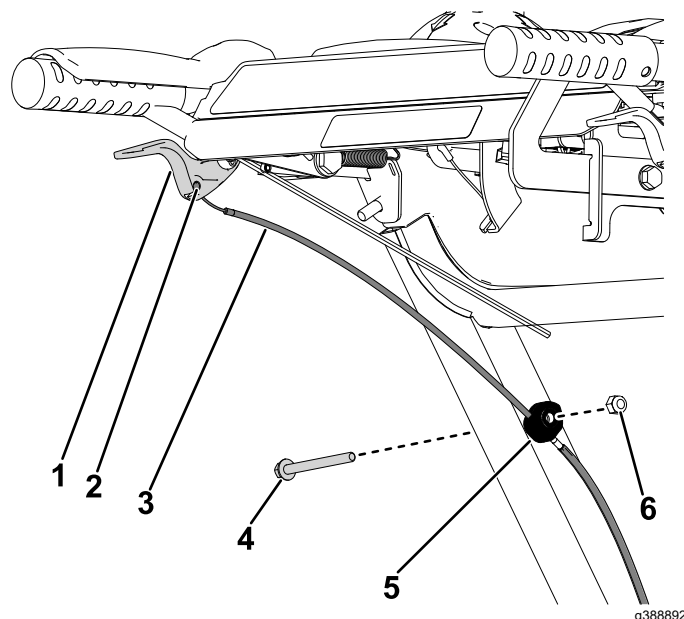


Diagram 25

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Vzvod sklopke | 4. Vijak ($\frac{1}{4} \times 2\frac{3}{4}$ ") |
| 2. Spojni člen jeklene vrvi sklopke | 5. Kabelska objemka |
| 3. Jeklena vrv sklopke | 6. Matica ($\frac{1}{4}$ ") |

9. Namestite nosilec za nastavitev višine na zgornjo ploščo in zadnji pokrov ter ga pritrdite s 3 vijaki ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ") (Diagram 26).

7. Na levi strani stroja zatakните jekleno vrv sklopke na vzvod sklopke (Diagram 25). Ponovite na desni strani.
8. Na levi strani stroja namestite kabelsko objemko na cev spodnjega ročaja in jo pritrdite z vijakom ($\frac{1}{4} \times 2\frac{3}{4}$ ") in matico ($\frac{1}{4}$ ") (Diagram 25). Ponovite na desni strani.

16

Sestavljanje gosenic

Deli potrebni za ta postopek:

1	Sklop leve podpore za gosenice
1	Sklop desne podpore za gosenice
2	Ploščica vrtljive palice
6	Nosilni vijak (5/16 x 1")
11	Varovalna matica (5/16")
2	Nosilna plošča

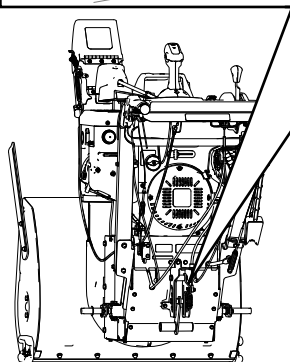
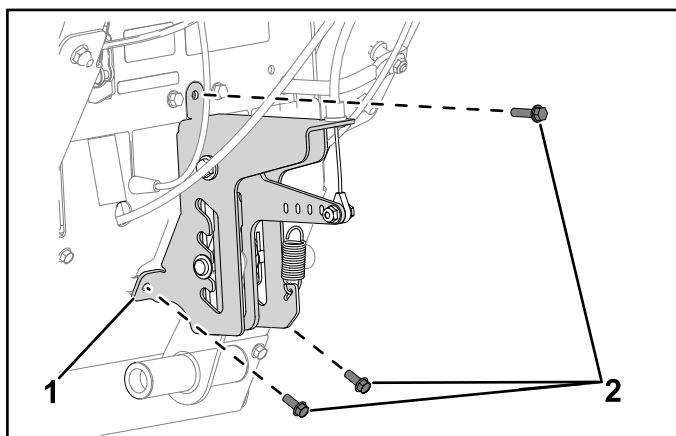


Diagram 26

g388875


1. Nosilec za nastavitev višine
2. Vijak ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ")

10. Namestite nov spodnji pokrov na dno stroja in ga pritrdite s 4 vijaki ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ").
11. Odstranite podporna stojala izpod levega in desnega sklopa hidrostatičnega pogona. Zamenjajte dvigalna stojala ali zgornjo dvigalno napravo, ki se uporablja v [1 Priprava stroja \(stran 3\)](#).

Postopek

Opomba: Postopek začnite na levi podpori za gosenice in nato postopek ponovite še na desni podpori za gosenice.

1. Napenjalnik namestite na nov sklop podpore za gosenice in ga ohlapno pritrdite z ohranjeno podložko ($\frac{3}{8}$ ") in vijakom ($\frac{3}{8} \times 4$ ") ([Diagram 27](#)).

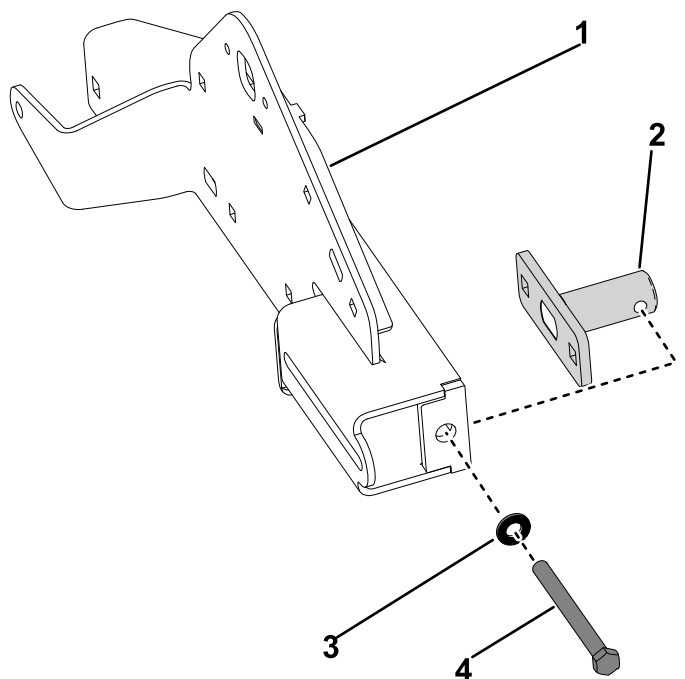

g389020

Diagram 27

1. Sklop podpore za gosenice
2. Napenjalnik
3. Podložka ($\frac{3}{8}$ ")
4. Vijak ($\frac{3}{8} \times 4$ ")

2. Namestite manšeto v podporo za gosenice ([Diagram 28](#)).

3. Namestite oporo manšete na podporo za gosenice in jo pritrdite z 2 vijakoma ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ") ([Diagram 28](#)).

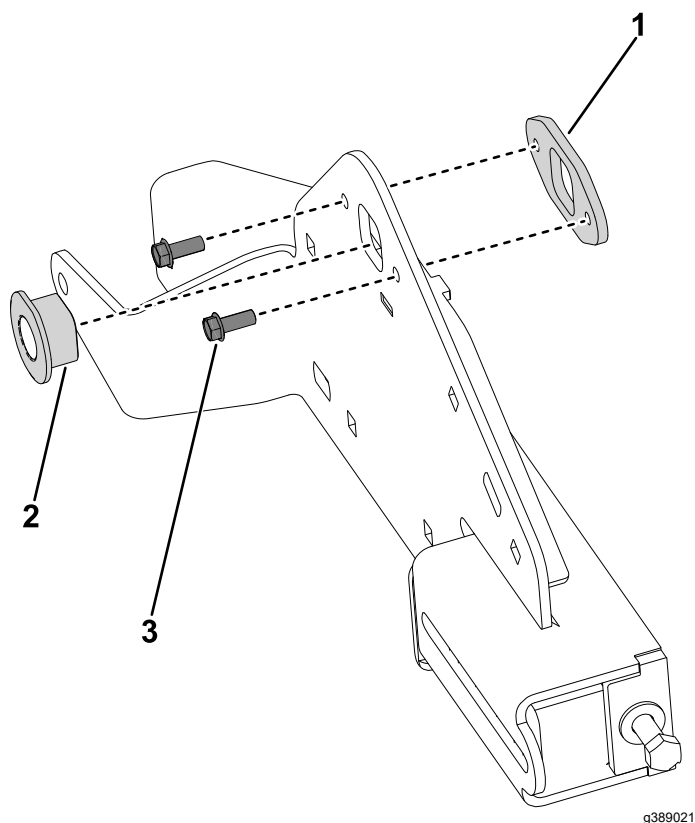


Diagram 28

- | | |
|------------------|--|
| 1. Opora manšete | 3. Vijak ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ") |
| 2. Manšeta | |

4. Na podporo za gosenice namestite novo ploščico vrtljive palice in jo pritrdite z 2 novima nosilnima vijakoma ($\frac{5}{16} \times 1$ ") in 2 varovalnima maticama ($\frac{5}{16}$ ") ([Diagram 29](#)).
5. Namestite novo nosilno ploščo na podporo za gosenice, pritrdite jo z novim nosilnim vijakom ($\frac{5}{16} \times 1$ ") in varovalno matico ($\frac{5}{16}$ ") ([Diagram 29](#)).

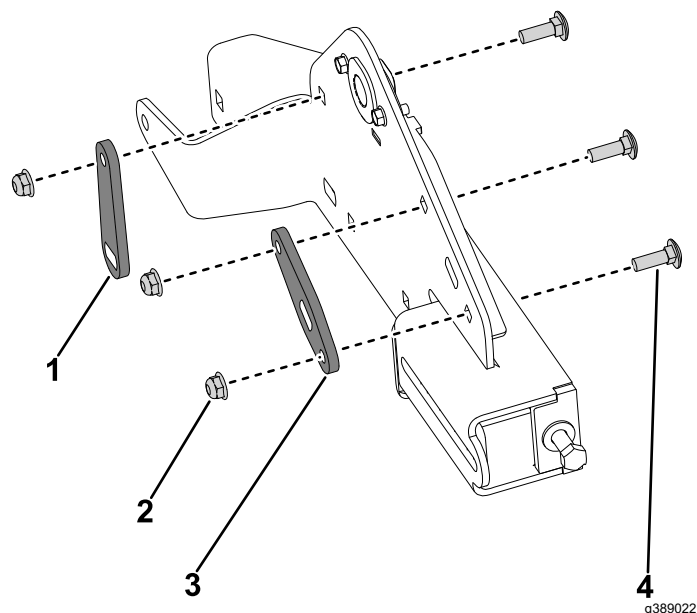


Diagram 29

- | | |
|---|---|
| 1. Nosilna plošča | 3. Ploščica vrtljive palice |
| 2. Varovalna matica ($\frac{5}{16}$ ") | 4. Nosilni vijak ($\frac{5}{16} \times 1$ ") |

6. Namestite shranjene vilice podstavnega vozička na podporo za gosenice in jih ohlapno pritrdite z novim nosilnim vijakom ($\frac{3}{8} \times 3$ ") in varovalno matico ($\frac{3}{8}$ ") ([Diagram 30](#)).
7. Namestite shranjeno desno kolo podstavnega vozička na vilice podstavnega vozička in podporo za gosenice ter ga ohlapno pritrdite z nosilnim vijakom ($\frac{3}{8} \times 3$ "), napenjalno pušo in varovalno matico ($\frac{3}{8}$ ") ([Diagram 30](#)).
8. Namestite levo kolo podstavnega vozička na podporo za gosenice ter ga pritrdite z nosilnim vijakom ($\frac{3}{8} \times 3$ "), napenjalno pušo in varovalno matico ($\frac{3}{8}$ ") ([Diagram 30](#)).

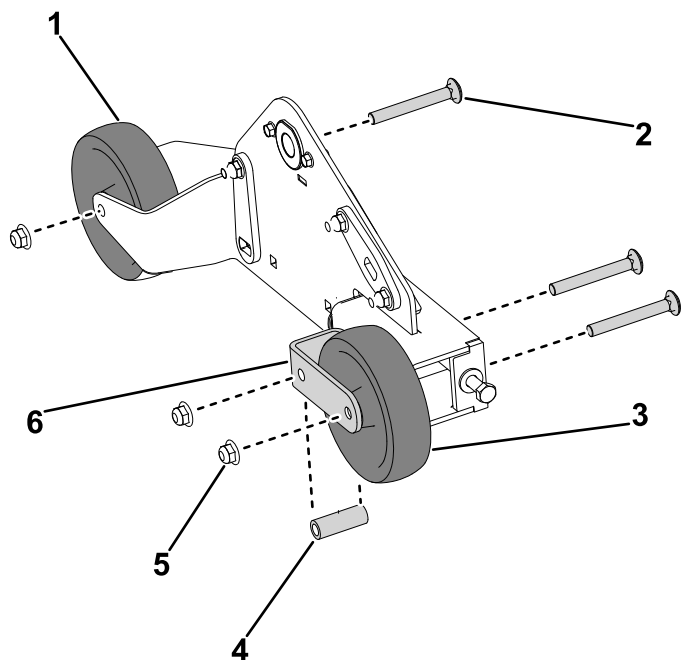


Diagram 30

g389034

- | | |
|--|--|
| 1. Desno kolo podstavnega vozička | 4. Napenjalna puša |
| 2. Nosilni vijak ($\frac{3}{8}$ x 3") | 5. Varovalna matica ($\frac{3}{8}$ ") |
| 3. Levo kolo podstavnega vozička | 6. Vilice podstavnega vozička |

3. Vstavite novo vrtljivo palico v vrtljivo pesto in jo pritrdite z 2 razcepkama.
4. Namestite 2 posebni podložki na vrtljivi palici v vrtljivo pesto. Vrtljivo palico s posebnima podložkama namestite na sklopa gosenic in vrtljivo ploščo ter jo pritrdite z 2 novima varovalnima maticama ($\frac{3}{8}$ ") (Diagram 31).

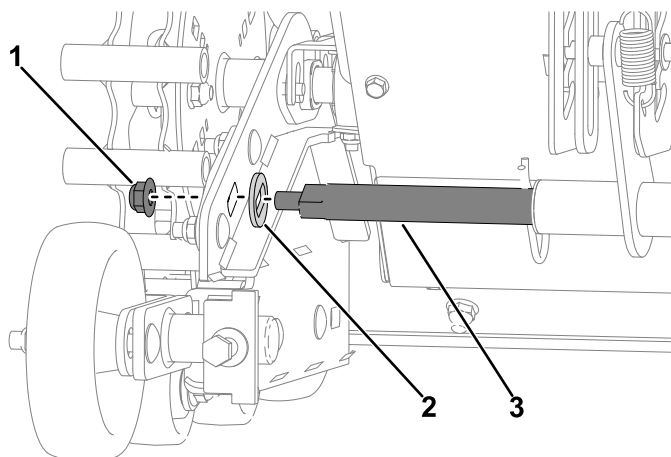


Diagram 31

g389037

Prikazana je leva stran stroja

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Varovalni matici ($\frac{3}{8}$ ") | 3. Vrtljiva palica |
| 2. Posebna podložka | |

5. Namestite 2 posebni podložki na novo vrtljivo palico. Novo vrtljivo palico s posebnima podložkama namestite skozi sklopa gosenic in nosilno ploščo ter jo pritrdite z 2 novima varovalnima maticama ($\frac{3}{8}$ ") (Diagram 32).

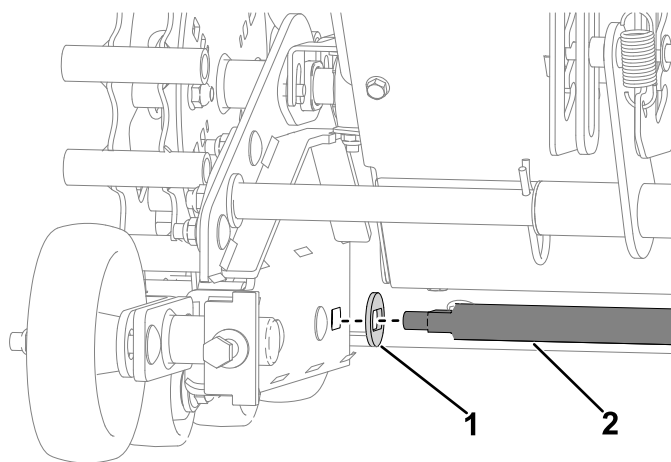


Diagram 32

g389036

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Posebna podložka | 2. Vrtljiva palica |
|---------------------|--------------------|

6. Na levi strani stroja potisnite vilice podstavnega vozička v levo in namestite gosenico okoli sklopa gosenic in pogonskega kolesa. Ponovite na desni strani.

17

Nameščanje gosenic

Deli potrebni za ta postopek:

2	Vrtljiva palica
4	Posebna podložka
4	Varovalna matica ($\frac{3}{8}$ ")
2	Sklop podpore za kolo
4	Nosilni vijak (5/16 x $\frac{3}{4}$ ")
4	Kolo podstavnega vozička
4	Ramenski vijak ($\frac{3}{8}$ x 2-7/16")
4	Varovalna matica ($\frac{3}{8}$ ")

Postopek

1. Na levi strani stroja namestite sklop pogonskega kolesa na pesto osi in ga pritrdite z razcepko. Ponovite na desni strani.
2. Levo in desno podporo za gosenice postavite vsako na svojo stran stroja.

7. Na levi strani stroja zategnite napenjalnik, dokler odmik gosenic ne meri 9,5 mm. Ponovite na desni strani.
8. Na levi strani stroja privijte 2 matici (9/16"), ki pritrjujeta vilice podstavnega vozička na sklop gosenic, na 47,5 N·m. Ponovite na desni strani.
9. Na podporo za gosenice namestite nov sklop podpore za kolo in ga pritrdite z 2 novima nosilnima vijakoma (5/16 x 3/4") in 2 varovalnima maticama (5/16").
10. Na sklop podpore za kolo namestite 2 novi kolesi podstavnega vozička in ju pritrdite z 2 novima ramenskima vijakoma (3/8 x 2-7/16") in 2 varovalnima maticama (3/8").

18

Nastavitev jeklene vrvi sklopke

Ni zahtevanih delov

Postopek

Preizkusite, če stroj pravilno deluje. Po potrebi nastavite jeklene vrvi sklopke; glejte *uporabniški priročnik izdelka*.

Opombe:

Opombe:

Opombe:



Count on it.