



CE-sarja
Multi Pro® 1750 -ruiskutuslaite
Mallinro: 41202
Asennusohjeet

Turvaohjeet

Turva- ja ohjetarrat



Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähetyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

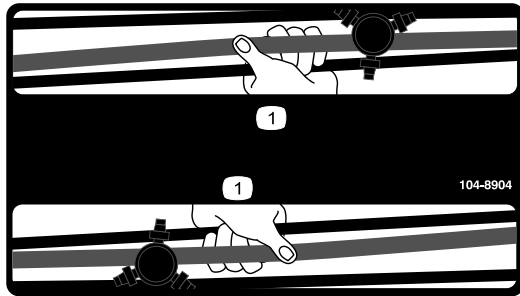

decal104-8904

104-8904

1. Tartu puomiin tästä.



119-9434

119-9434

decal119-9434

1. Säiliön sisällys



Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Takavalo	1	Takavalon asennus.
	Kannatin	1	
	Mutteri (5/16 tuumaa)	2	
	Pultti (5/16-18 × ¾ tuumaa)	2	
	Stanssattu teräsmutteri	2	
2	Äänimerkkikokoonpano	1	Äänimerkin asennus
	Kuusiokantaruuvi (5/16-18 × ¾ tuumaa)	1	
	Laippamutteri (5/16-18)	1	
3	Johdinsarja	1	Johdinsarjan reititys.
4	Äänimerkkikytkin, vastamutteri ja pyälletty mutteri	1	Äänimerkin painikkeen asennus
	Kytkinpainike	1	
5	Lukitustuki	1	Istuinlukon asennus.
	Salpa	1	
	Kahva	1	
	Kuusiokantaruuvi (12 × 20 mm)	1	
	Lukkomutteri (12 mm)	1	
6	Henkilönsuojainten säilytyspussi	2	Henkilönsuojainten säilytyspussien asennus
	Kaaritanko	2	
	Asennuskannatin	2	
	U-pultti	2	
	Laippalukkomutteri (¾ tuumaa)	4	
7	Puomin nostopisteen tarra	2	Tarrojen kiinnitys koneeseen
	Säiliön sisällön tarra	1	
	Määräyskilpi	1	

1


Takavalon asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Takavalo
1	Kannatin
2	Mutteri (5/16 tuumaa)
2	Pultti (5/16-18 × ¾ tuumaa)
2	Stanssattu teräsmutteri


Ohjeet

1. Kohdista takavalon kannattimen reiät puomin rungon kanavan kahteen reikään.
2. Kiinnitä kannatin runkoon kahdella pultilla (5/16 × ¾ tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 1](#)).

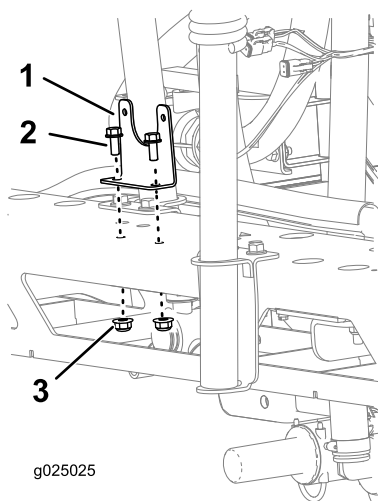

Kuva 1

1. Kannatin
2. Laippakantapultti (5/16 × ¾ tuumaa)
3. Lukkomutteri (5/16 tuumaa)

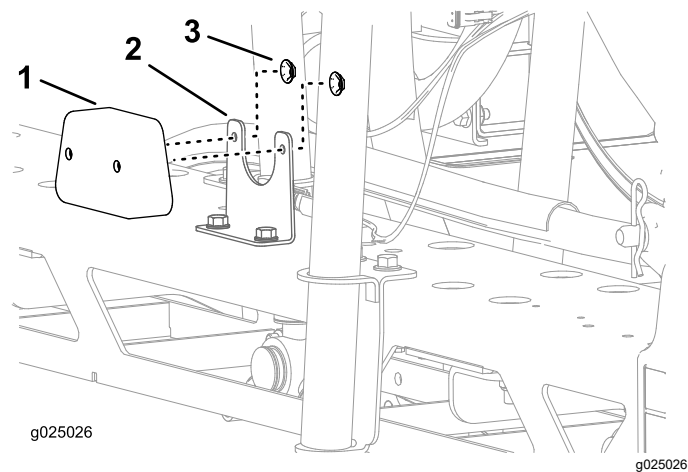

Kuva 2

1. Takavalo
2. Takavalokannatin
3. Stanssattu teräsmutteri

2

Äänimerkin asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Äänimerkkikokoonpano
1	Kuusiokantaruuvi (5/16-18 × ¾ tuumaa)
1	Laippamutteri (5/16-18)

Ohjeet


1. Kohdista äänimerkkikokoonpano koneen etuoikealle olevaan reikään ([Kuva 3](#)).
2. Aseta kuusiokantaruuvi (5/16-18 × ¾ tuumaa) äänimerkkikokoonpanon reiän ja koneen rungon läpi ([Kuva 3](#)).
3. Asenna äänimerkkikokoonpano koneeseen kuusiokantaruuvilla (5/16-18 × ¾ tuumaa) ja laippamutterilla (5/16-18) kuvan mukaisesti ([Kuva 3](#)).

3. Kohdista takavalokokoonpano takavalokannattimeen ja kiinnitä kokoonpano kahdella stanssatulla teräsmutterilla kuvan mukaisesti ([Kuva 2](#)).

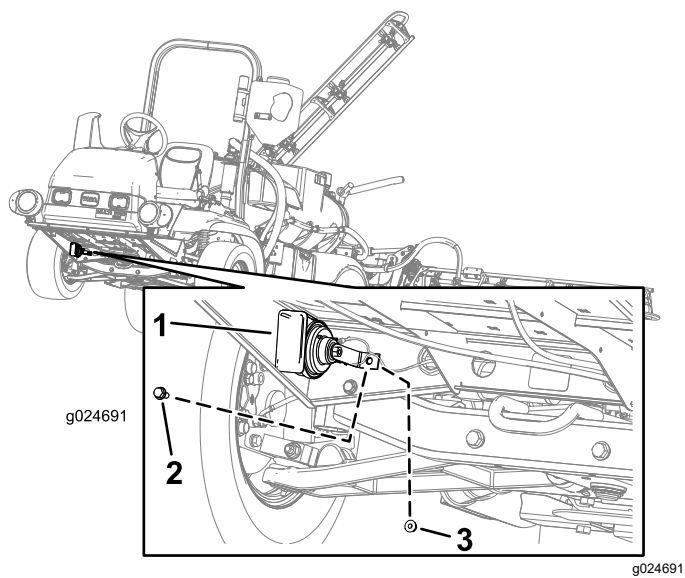

Kuva 3

1. Äänimerkkikokoonpano
2. Kuusiokantaruuvi (5/16-18 x ¾ tuumaa)
3. Laippamutteri (5/16-18)

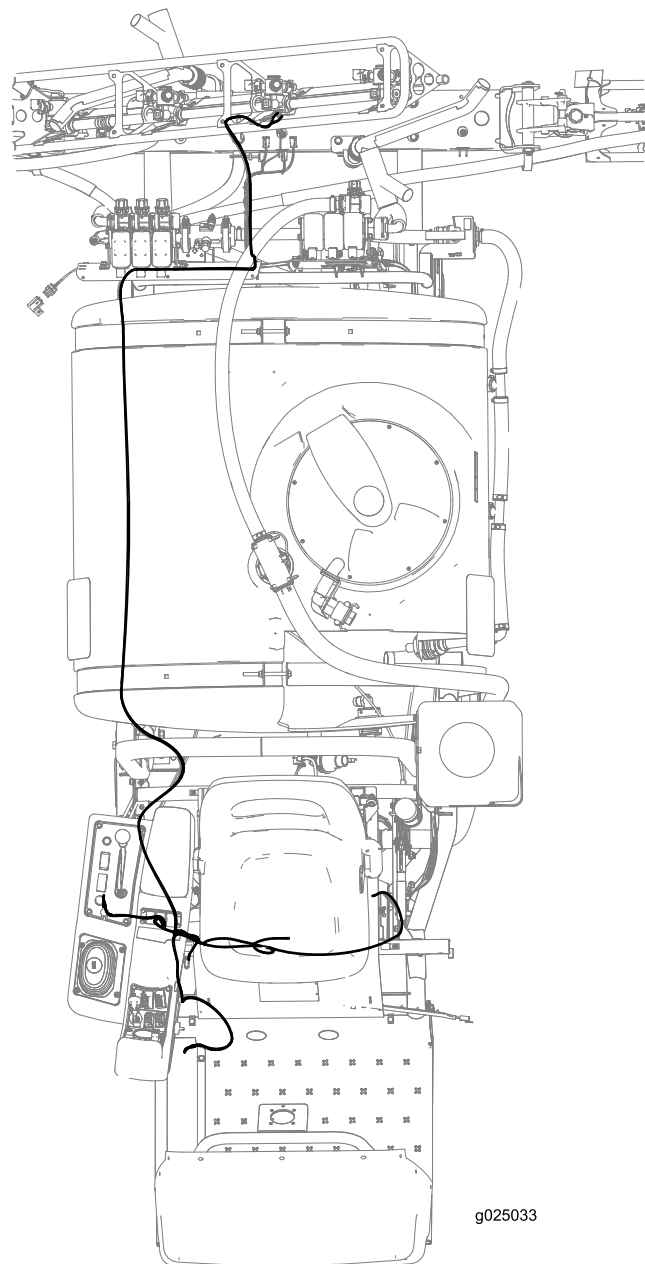

Kuva 4

3

Johdinsarjan reititys


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Johdinsarja
---	-------------

[Kuva 4](#) kuvaa koneen johdinsarjan reitityksen.

Johdinsarjan vienti sivukonsoliin


1. Vie johdinsarja istuinsuojuksen etuosan läpi ([Kuva 5](#)).

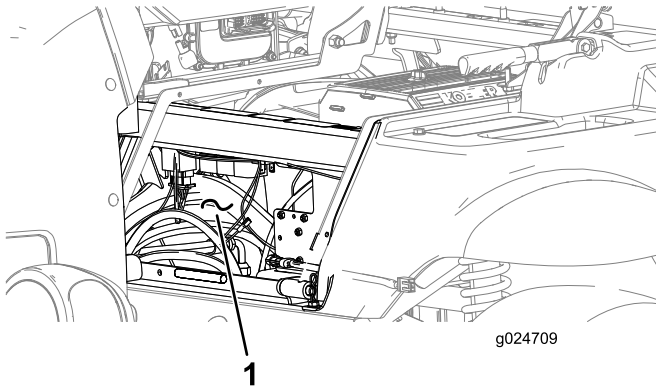

Kuva 5

1. Aukko istuinsuojuksen edessä

2. Vie johdinsarja sivukonsoliin ([Kuva 6](#)).

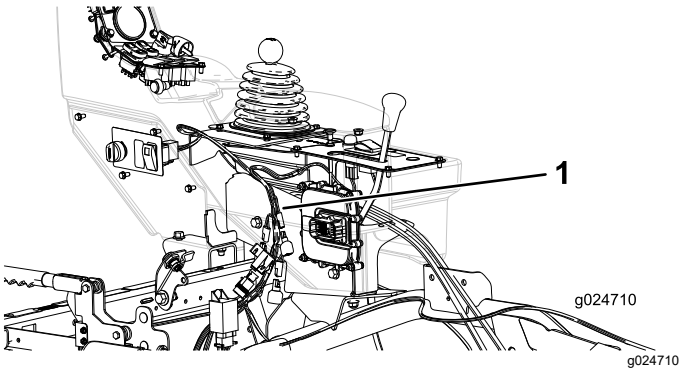


Kuva 6

1. Johdinsarja


Johdinsarjan vienti äänimerkkiin

1. Irrota kaksi pulttia, joilla letkun suojus on kiinnitetty koneeseen, ja irrota letkun suojus ([Kuva 7](#) ja [Kuva 8](#)).

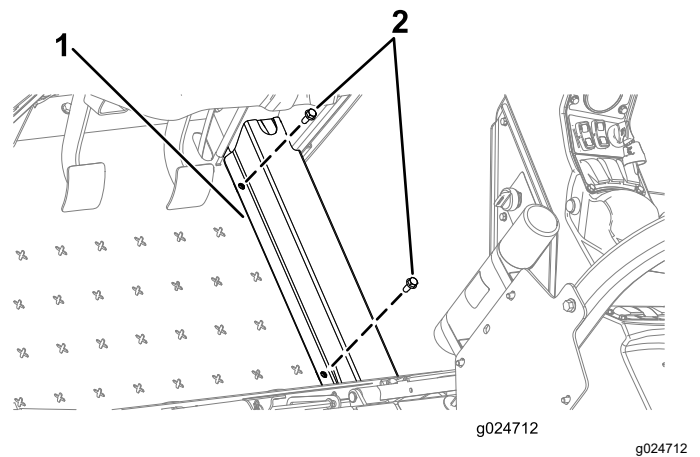

Kuva 7


1. Suoja
2. Pultit

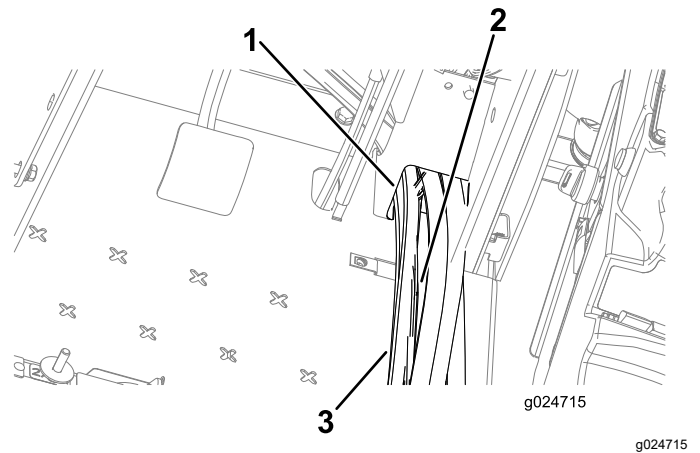

Kuva 8

1. Pohjalevyn aukko
2. Johdinsarja
3. Letkut


2. Vie johdinsarja eteenpäin ja letkuja pitkin äänimerkkikokoonpanoon.
3. Vie johdinsarja takakulman alustan reiän läpivientisuojaan läpi äänimerkkiin ([Kuva 9](#)).

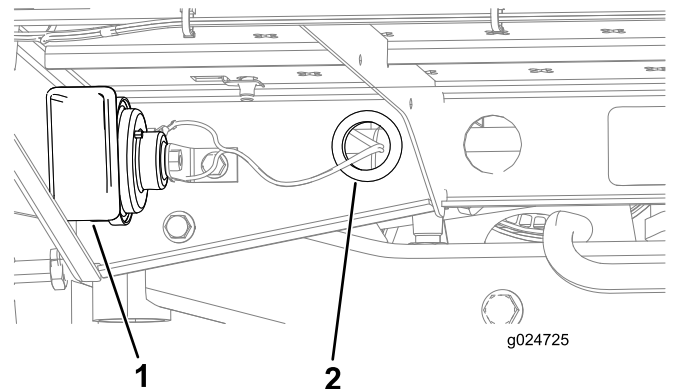

Kuva 9

1. Äänimerkki
2. Reiän läpivientisuoja

4. Kytke johdinsarjan kaksi liittintä äänimerkin kahteen liittimeen (Kuva 10).

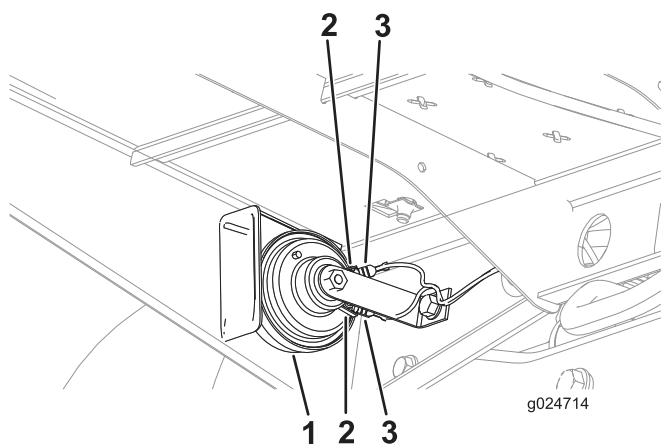


Kuva 10

1. Äänimerkki
2. Äänimerkin liitin
3. Johdinsarjan liitin

5. Asenna vaiheessa 1 irrotettu suojus ja kiinnitä se paikalleen kahdella pultilla.

Johdinsarjan vienti takavaloon


1. Vie johdinsarja oikean rungon kanavaa pitkin säiliön vieressä (Kuva 11).

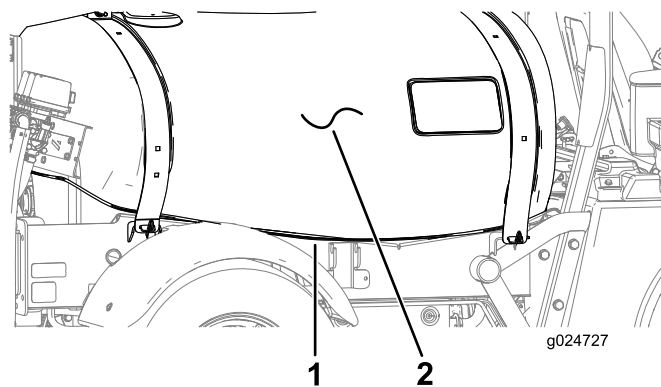

Kuva 11

1. Johdinsarja
2. Säiliö

2. Vie johdinsarja puomin rungon kanavaa pitkin (Kuva 12).

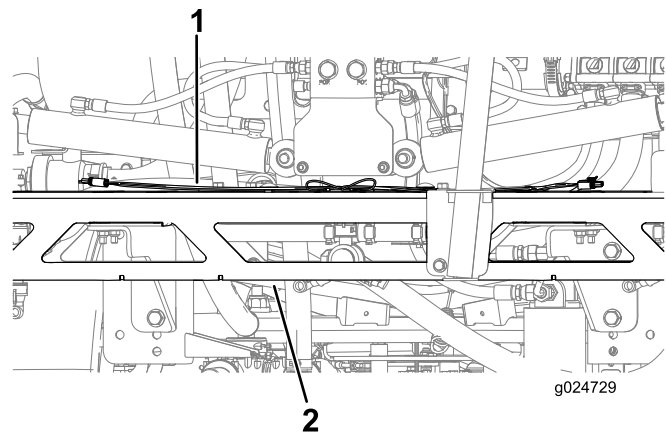

Kuva 12

1. Johdinsarja
2. Puomin rungon kanava

3. Kytke johdinsarja valoon.

4


Äänimerkkikytkimen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Äänimerkkikytkin, vastamutteri ja pyälletty mutteri
1	Kytkinpainike

Ohjauspaneelin irrotus

1. Irrota nuppi tasauspyörästä lukon tangosta (Kuva 13).

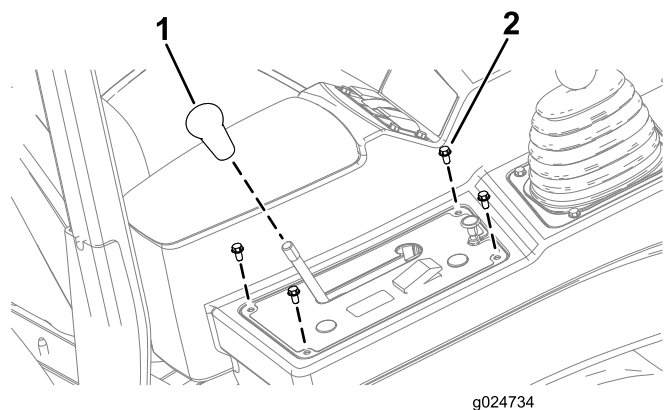


Kuva 13

1. Nuppi
2. Kuusiokantaruuvi (¼ × ½ tuumaa)

2. Irrota neljä kuusiokantaruuvia (¼ × ½ tuumaa), joilla ohjauspaneelin suojus on kiinni.


3. Nosta ohjauspaneelin suojus ja rikastimen vipu (Kuva 14).

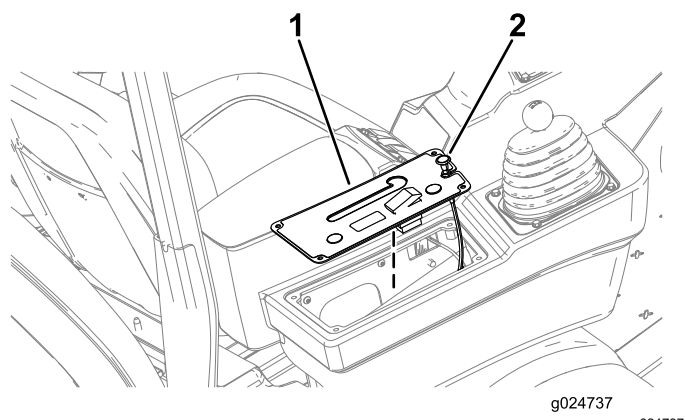

Kuva 14

1. Ohjauspaneelin suojus 2. Rikastimen vipu

4. Irrota etummainen pyöreä tulppa ohjauspaneelin suojuksesta (Kuva 15).

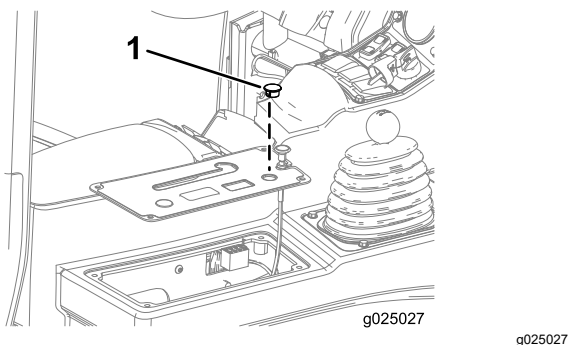


Kuva 15

1. Etummainen, pyöreä tulppa

Äänimerkkikyttimeen kokoaminen


1. Kierrä vastamutteri äänimerkkikytkimeen (Kuva 16).

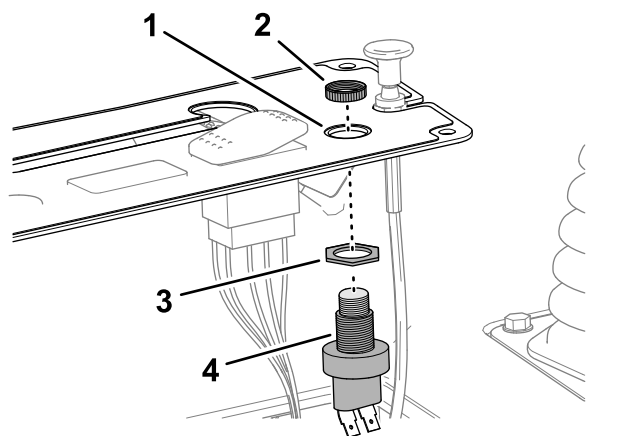

Kuva 16

1. Aukko (ohjauspaneelin suojus) 3. Vastamutteri
2. Pyälletty mutteri 4. Äänimerkkikytkin


2. Asenna äänimerkkikytkin ohjauspaneelin suojuksen aukkoon ja kiinnitä kytkin pyälletyllä mutterilla.
3. Kierrä kytkinpainike äänimerkkikytkimeen (Kuva 17).

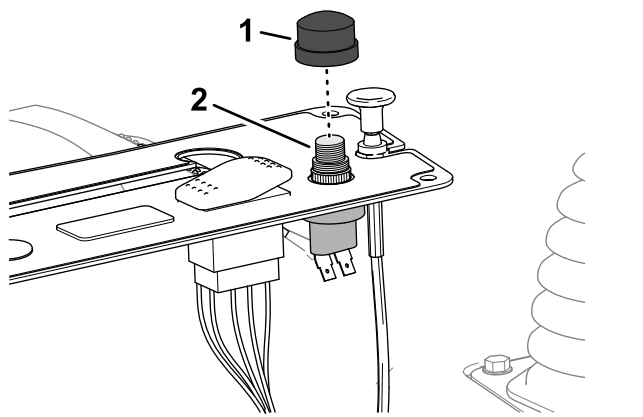

Kuva 17

1. Kytkinpainike 2. Äänimerkkikytkin

4. Kytke johdinsarjan kaksi liittintä, joissa on merkintä HORN SWITCH (äänimerkkikytkin), äänimerkin kytkimen liittimiin (Kuva 18).

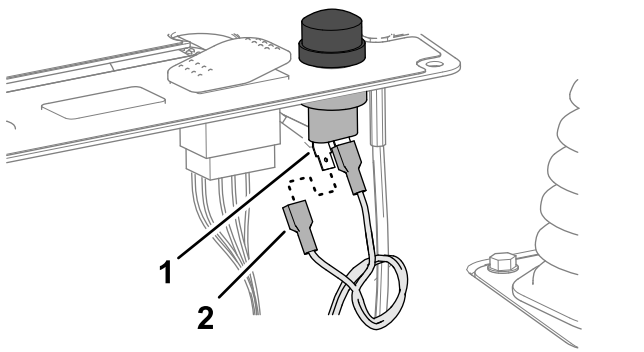


Kuva 18

1. Lattaliitin (äänimerkkikytin)
2. Johdinsarjaliitin, jossa on merkintä HORN SWITCH (äänimerkkikytin)

Ohjauspaneelin kokoaminen

1. Kohdista ohjauspaneelin suojus sivukonsoliin (Kuva 19).

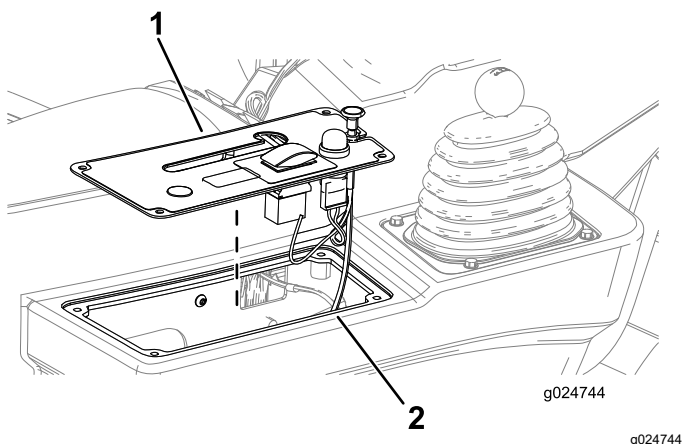

Kuva 19

1. Ohjauspaneelin suojus
2. Sivukonsoli

2. Kiinnitä ohjauspaneelin suojus sivukonsoliin neljällä kuusiokantaruuvilla ($\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ tuumaa), jotka irrotettiin vaiheessa Ohjauspaneelin irrotus (sivu 6).
3. Kierrä nuppi tasauspyörästä lukon tankoon.

5


Istuinlukon asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Lukitustuki
1	Salpa
1	Kahva
1	Kuusiokantaruuvi (12 × 20 mm)
1	Lukkomutteri (12 mm)

Ohjeet


1. Irrota sokka liittapista (Kuva 20).

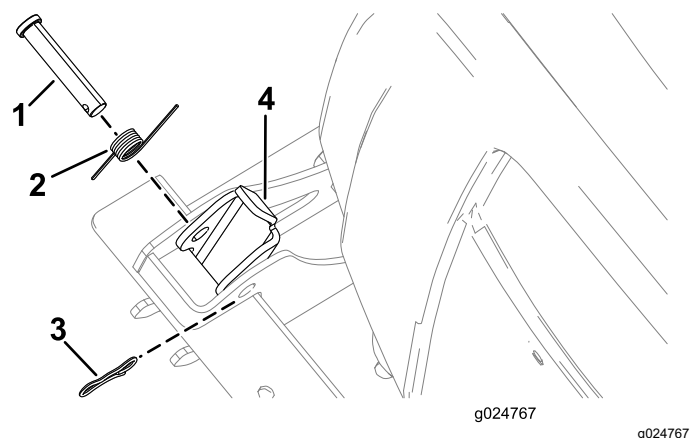

Kuva 20

1. Liitintappi
2. Jousi
3. Sokka
4. Salpa


2. Irrota liitintappi ja jousi salvasta (Kuva 20).
3. Aseta liitintappi osittain lukitustuen läpi (Kuva 21).

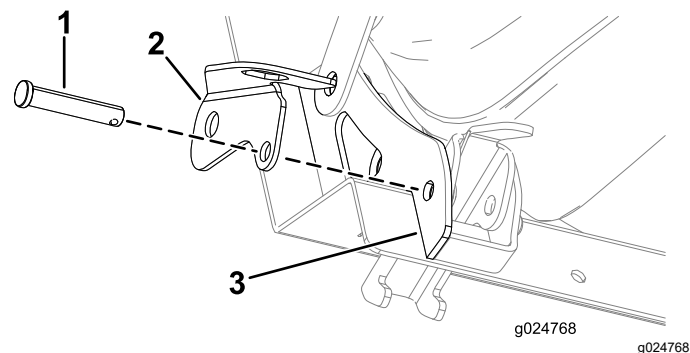

Kuva 21

1. Liitintappi
2. Lukitustuki
3. Istuimen ulkopuolen kieleke


4. Kohdista lukitustuki ja liitintappi istuimen ulkopuolen kielekkeen reiän läpi (Kuva 21).
5. Kohdista salvan reiät istuimen kielekkeiden reikiin (Kuva 22).

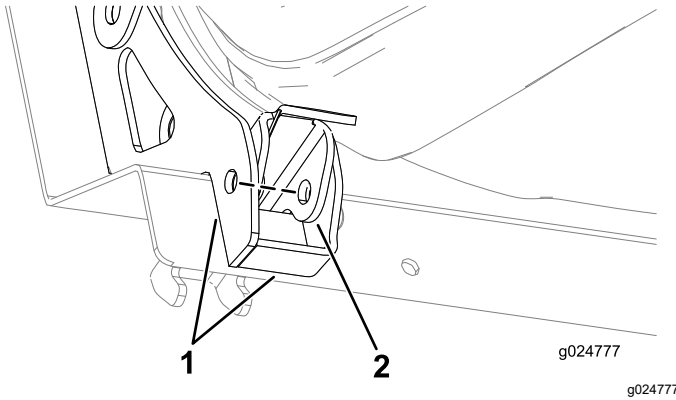

Kuva 22

1. Istuimen kielekkeet
2. Salpa


6. Liikuta liitintappia osittain sisään istuimen salvan reiän läpi (Kuva 23).

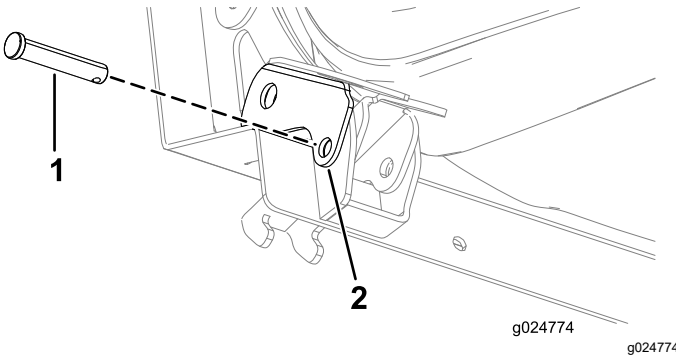

Kuva 23

1. Liitintappi
2. Istuimen salpa


7. Asenna jousi liitintappiin (Kuva 24).

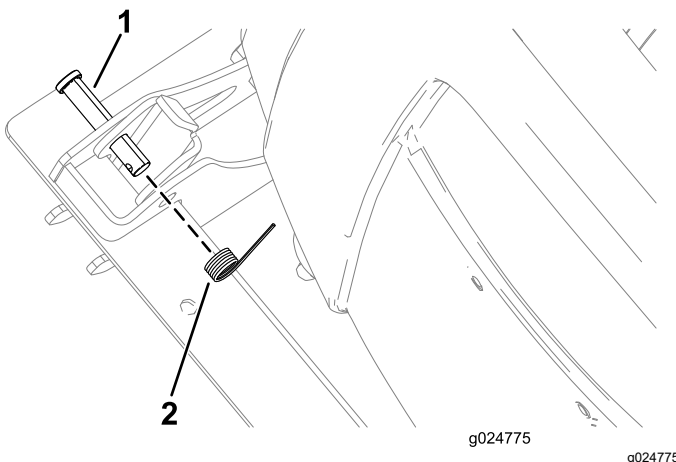

Kuva 24

1. Liitintappi
2. Jousi

8. Aseta liitintappi kokonaan istuimen salvan ja istuimen sisäpuolen kielekkeen reikien läpi.
9. Kiinnitä lukitustuki istuimen ulkopuolen kielekkeeseen kuusiokantaruuvilla (12 × 20 mm) ja lukkomutterilla (12 mm) kuvan mukaisesti (Kuva 25).

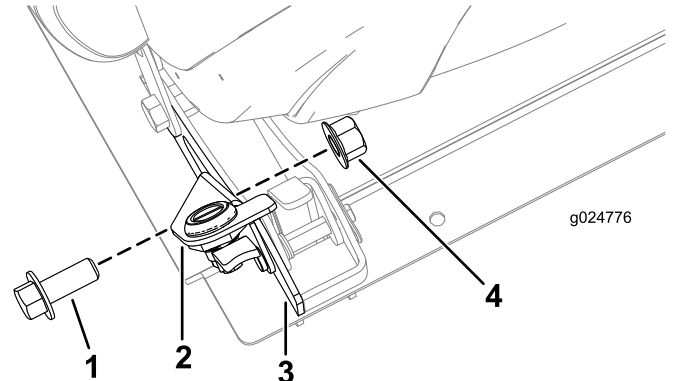

Kuva 25

1. Kuusiokantaruuvi (12 × 20 mm)
2. Lukitustuki
3. Istuimen kieleke
4. Lukkomutteri (12 mm)

6


Henkilönsuojainten säilytyspussien asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Henkilönsuojainten säilytyspussi
2	Kaaritanko
2	Asennuskannatin
2	U-pultti
4	Laippalukkomutteri (3/8 tuumaa)

Ohjeet

1. Aseta kaaritanko henkilönsuojainpussin kanavaan kuvan mukaisesti (Kuva 26).

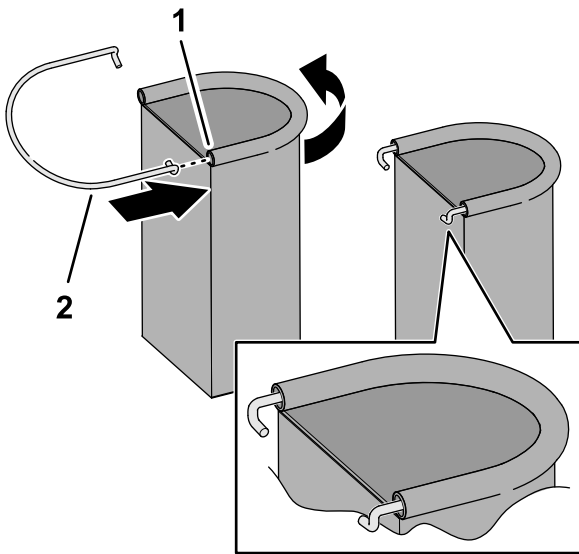


Kuva 26

g361783

1. Kaaritanko
2. Kanava (henkilönsuojainten säilytyspussi)

2. Toista vaihe 1 toiselle tangolle ja pussille.
3. Asenna asennuskannatin turvakaariputkeen (Kuva 27) U-pultilla ja kahdella laippalukkomutterilla ($\frac{3}{8}$ tuumaa).

Huomaa: Varmista, että kannattimen sijainti ei peitä turvakaaren tarroja.

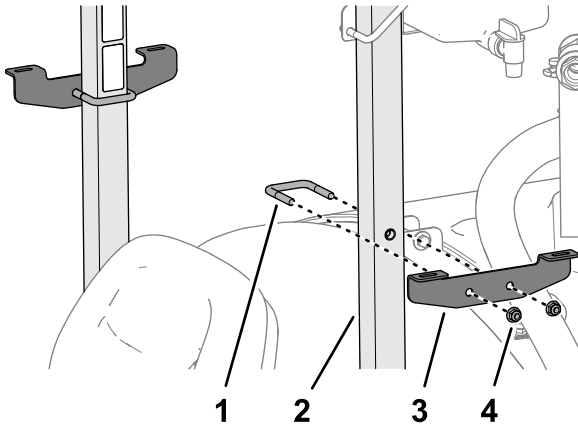


Kuva 27

g361784

1. U-pultti
2. Turvakaariputki
3. Asennuskannatin
4. Laippalukkomutteri ($\frac{3}{8}$ tuumaa)

4. Toista vaihe 3 koneen toisella puolella.
5. Aseta kaaritangon koukut asennuskannattimen (Kuva 28) loviin.

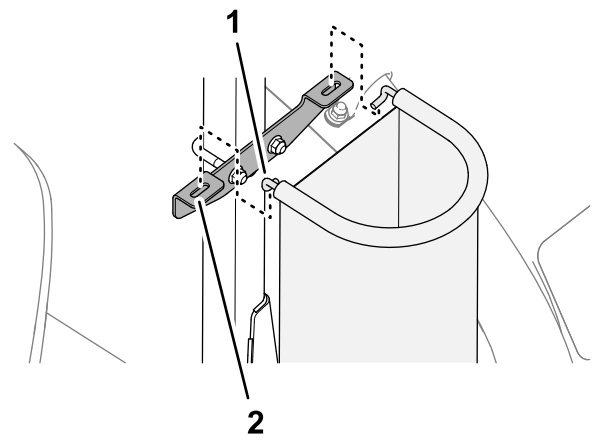

Kuva 28

g361785

1. Koukku (kaaritanko)
2. Lovi (asennuskannatin)

6. Toista vaihe 5 koneen toisella puolella.

7


Tarrojen kiinnitys koneeseen

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Puomin nostopisteen tarra
1	Säiliön sisällön tarra
1	Määräyskilpi

Puomin nostopisteen tarrojen kiinnitys

1. Paikanna kahden kannattimen välissä oleva uloimman puomin keskikohta kuvan mukaisesti (Kuva 29).

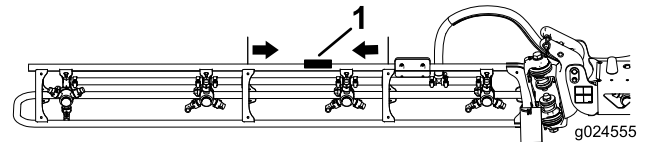

Kuva 29

g024555

g024555

1. Puomin nostopisteen tarra
2. Puhdista palkkirungon putken pinta vaiheessa 1 paikannetusta kohdasta ja varmista, ettei pinnalla ole likaa, rasvaa tai muuta vierasta materiaalia.
3. Irrota yhden tarran tausta ja kiinnitä tarra puomin palkkirungon putkeen.

4. Toista vaiheet 1–3 toisen puomin kohdalla.


Säiliön sisällön tarran kiinnitys

Merkitse säiliön sisältö tarran pyyhittävälle pinnalle.

Kiinnitä säiliön sisällön tarra turvakaareen suoraan käyttäjän istuimen taakse.

Määräyskilven kiinnitys

1. Puhdista mallin sarjanumerokilven sekä päästötarran alla olevan askelman pinta.

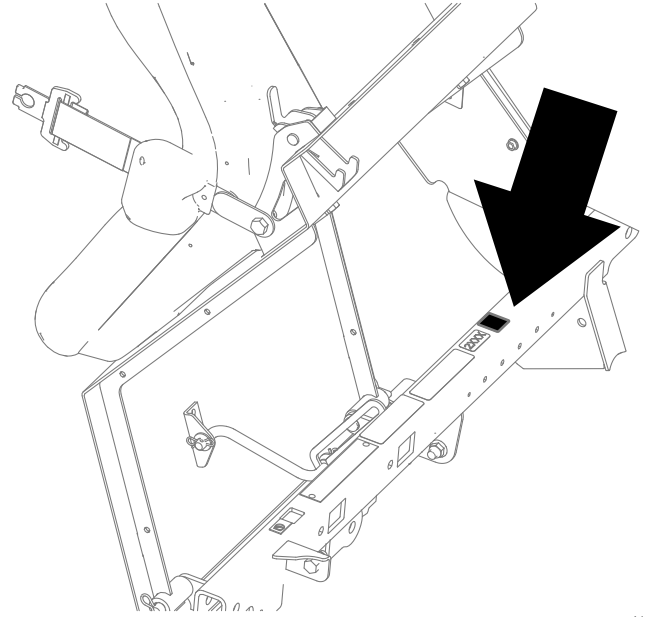

g416817

Kuva 30

2. Irrota määräyskilven taustamateriaali ja kiinnitä tarra askelmaan.
3. Kiinnitä määräyskilpi päästötarran alapuolelle.



Count on it.