



Matkustamon jatkoletkusarja

Workman® UTX 4 Passenger -työajoneuvo

Mallinro: 08124

Asennusohjeet

Huomaa: Ennen kuin asennat ilmastointisarjan (Workman UTX Passenger -työajoneuvo) neljän matkustajan ajoneuvoon, liitä tämän sarjan jatkoletkut ilmastointiin imu- ja poistoletkuihin. Katso kaikkien muiden vaiheiden ohjeet ilmastointisarjan *asennusohjeista*.

Asennus

Irralliset osat


Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu.
Imuletkun jatko (¾" × 89 cm)	1	Jatkoletkujen liittäminen
Poistoletkun jatko (¾" × 94 cm)	1	
Nippuside	5	Letkujen kiinnitys nippusiteillä
Mitään osia ei tarvita	–	Asennuksen päättäminen.



Koneen valmistelu


1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Siirrä vaihteistovipu P (PYSÄKÖINTI) -asentoon.
3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
4. Odota, että moottori jäähtyy kokonaan.

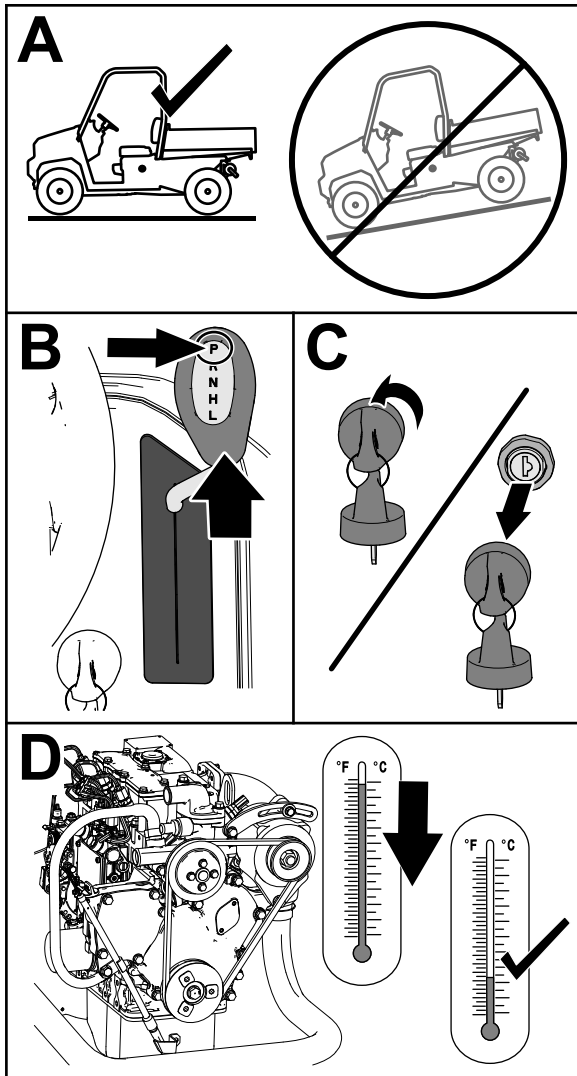

Kuva 1

g364252

5. Irrota akun miinuskaapeli (–) akun navasta.

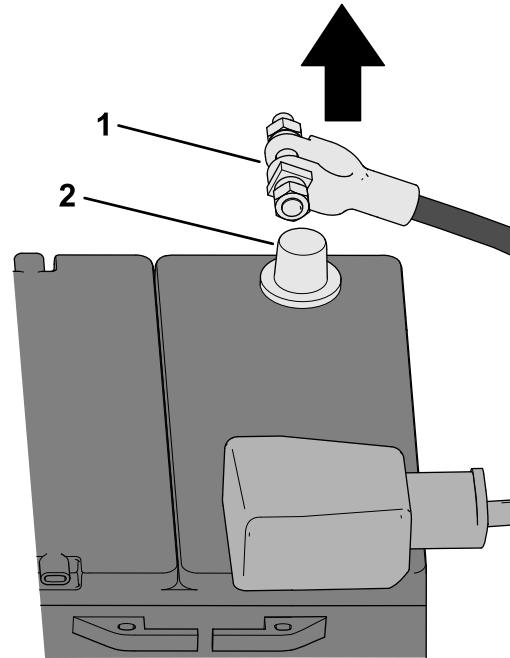

g365494


Kuva 2

1. Akun miinuskaapeli (–)
2. Akun napa

Jatkoletkujen liittäminen

Liitä tämän sarjan jatkoletkut ilmastoinnin imu- ja poistoletkuihin ennen asennusta:

1. Liitä imuletkun jatko imuletkuun ([Kuva 3](#)).
2. Liitä poistoletkun jatko poistoletkuun ([Kuva 3](#)).

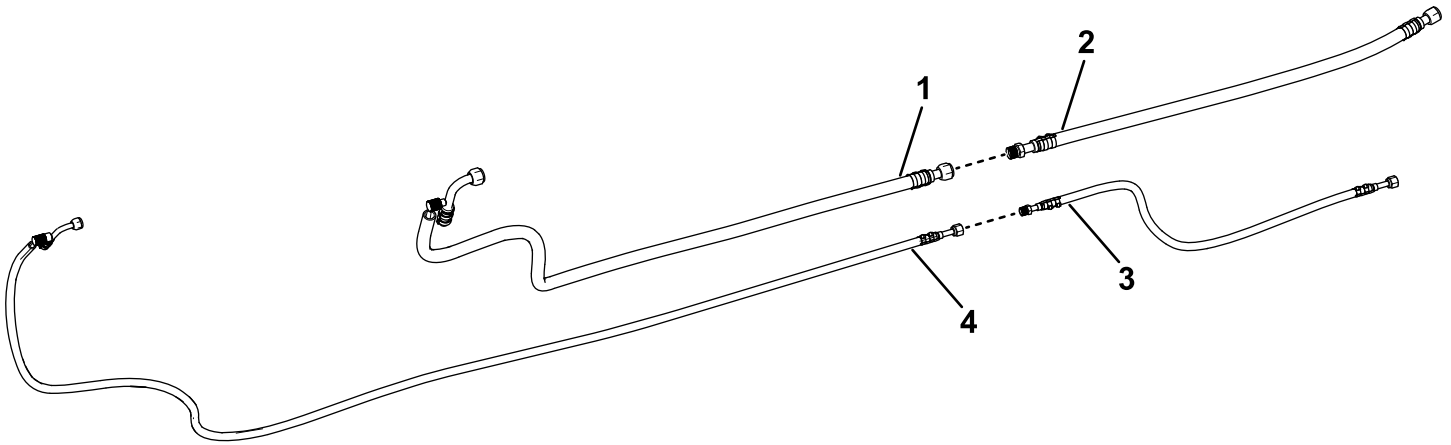


g419967

Kuva 3

- | | |
|--|---|
| 1. Imuletku ($\frac{3}{4}$ " $\times$ 183 cm) | 3. Poistoletkun jatko ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 94 cm) |
| 2. Imuletkun jatko ($\frac{3}{4}$ " $\times$ 89 cm) | 4. Poistoletku ($\frac{3}{8}$ " $\times$ 257 cm) |

Letkujen kiinnitys nippusiteillä

Kun letkut on reititetty ilmastointisarjan *asennusohjeiden* mukaan, kiinnitä letkut etäälle kuumista pinnoista nippusiteillä.

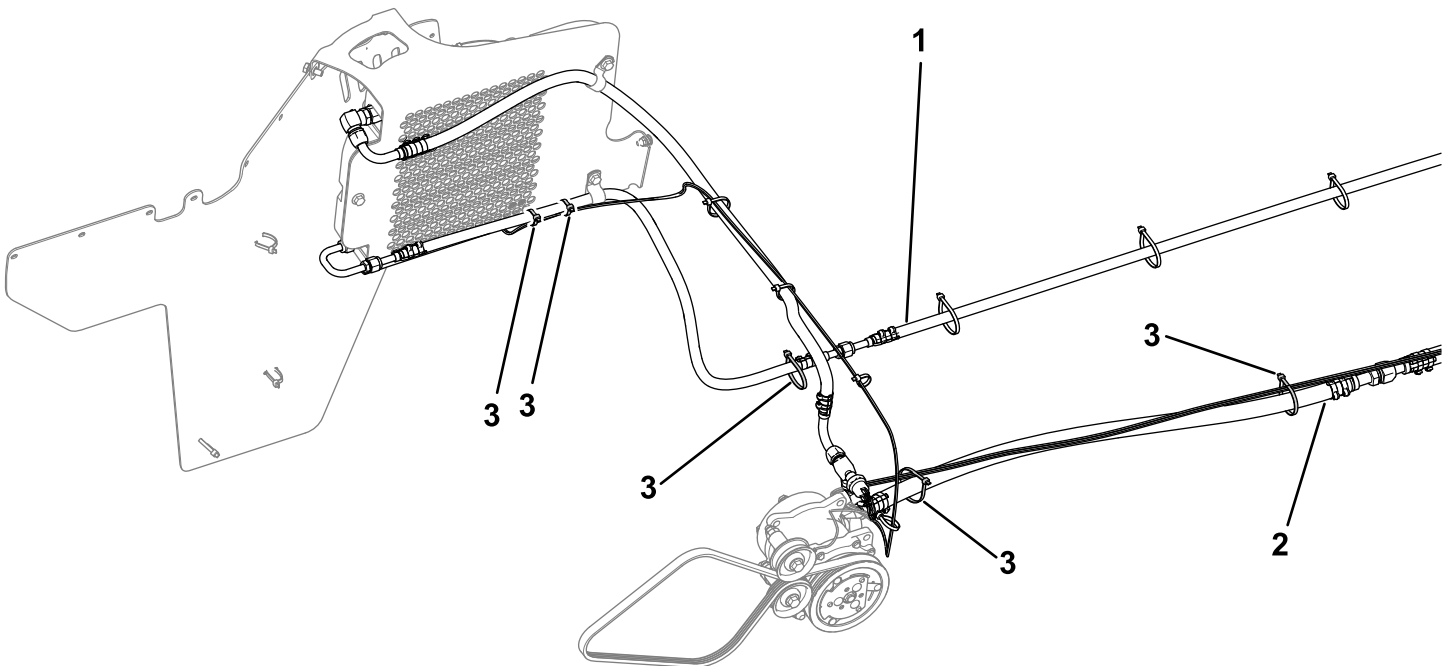

g419978

Kuva 4

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Poistoletku | 3. Nippuside |
| 2. Imuletku | |

Asennuksen päättäminen

Suorita asennus ilmastointisarjan *asennusohjeiden* mukaisesti.