

Rolbeugelset

Zitmaaier met speciale zakken

Modelnr.: 130-8459

Modelnr.: 78559

Installatie-instructies

Veiligheid


Bescherming van de rolbeugel

- Verwijder de rolbeugel **niet** van de machine.
- Zorg dat u de veiligheidsgordel draagt en deze in een noodgeval snel kunt losmaken.
- Draag altijd uw veiligheidsgordel als de rolbeugel omhoog is geklapt.
- Controleer aandachtig of er obstakels zijn waar u onderdoor moet rijden, en zorg dat u ze niet raakt.
- Houd de rolbeugel in deugdelijke staat door deze regelmatig grondig te controleren op beschadiging, en zorg dat alle bevestigingsmateriaal stevig is vastgedraaid.
- Vervang een beschadigde rolbeugel. Probeer niet om deze te repareren of aan te passen.

Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.

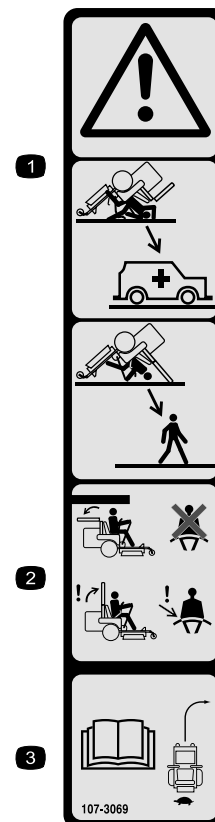

decal107-3069

107-3069

1. Waarschuwing – Er is geen omkantelbeveiliging als de rolbeugel omlaag is geklapt.
2. Om lichamelijk of dodelijk letsel te voorkomen als de machine omkantelt, moet u de rolbeugel in de volledig omhoog geklapte en vergrendelde stand houden en de veiligheidsgordel omdoen. Klap de rolbeugel uitsluitend omlaag als dit absoluut noodzakelijk is; als de rolbeugel omlaag is geklapt, mag u de veiligheidsgordel niet omdoen.
3. Lees de *Gebruikershandleiding*; rij langzaam en voorzichtig.



Installatie

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

1

De machine voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Schakel de aftakas uit.
3. Zet de rijhendels naar buiten in de vergrendelde NEUTRAALSTAND.
4. Haal de parkeerrem aan.
5. Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.

2


De aftakasverbinding loskoppelen

Geen onderdelen vereist

Procedure

Maak de aftakasslang los van de aftakasinschakelingshendel en van de montageplaat om toegang te krijgen tot de montageplaat op het frame ([Figuur 1](#)).

Opmerking: Bewaar het bevestigingsmateriaal.

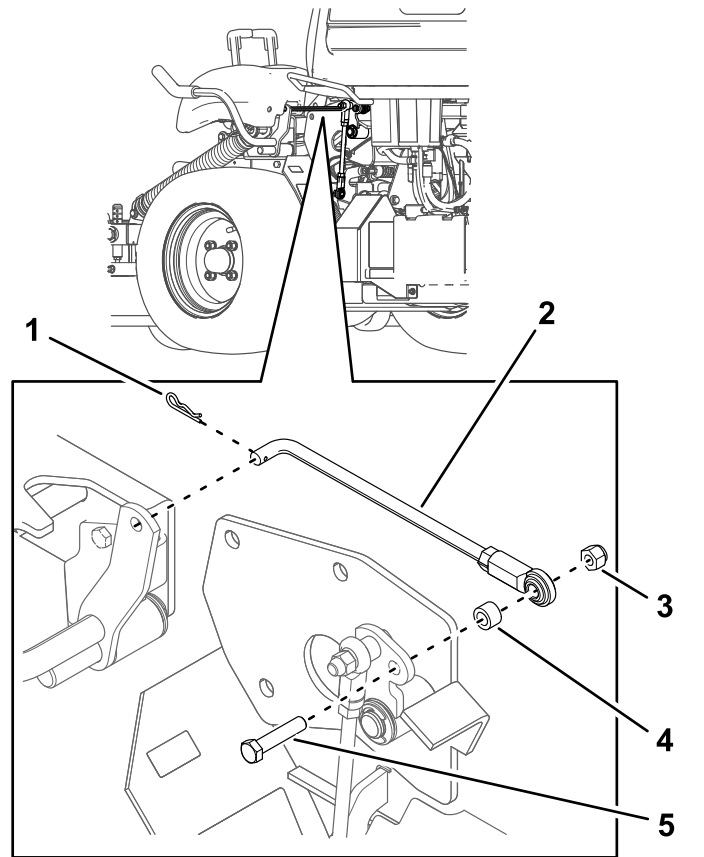

Figuur 1

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. R-pen | 4. Afstandhouders |
| 2. Aftakasverbinding | 5. Bout (3/8 x 1-3/4 inch) |
| 3. Borgmoer (3/8 inch) | |

3

De onderste steunbuizen monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Rechter steunbuis
1	Linker steunbuis
6	Zeskantschroef (1/2 x 1-1/4 inch)
6	Veerring (1/2 inch)
6	Gekartelde flensmoer (1/2 inch)


Procedure

Monteer de rechter rolbeugel en de linker rolbeugel losjes met de 6 zeskantschroeven (1/2 x 1-1/4 inch), 6 veerringen (1/2 inch) en 6 gekartelde flensmoeren (1/2 inch) zoals getoond in [Figuur 2](#).

Belangrijk: Om de rechter rolbeugel te monteren, opent u de brandstoftank om gemakkelijker toegang te krijgen.

Belangrijk: Let er bij de montage van de rechter steunbuis op dat de gaskabel en de chokekabel (indien aanwezig) niet bekneld raken tussen het consolepaneel en de beugel van de rolbeugel.

Opmerking: Zorg ervoor dat de conus van de veerring in de richting van de kop van alle zeskantschroeven ([Figuur 2](#)) wordt gemonteerd.

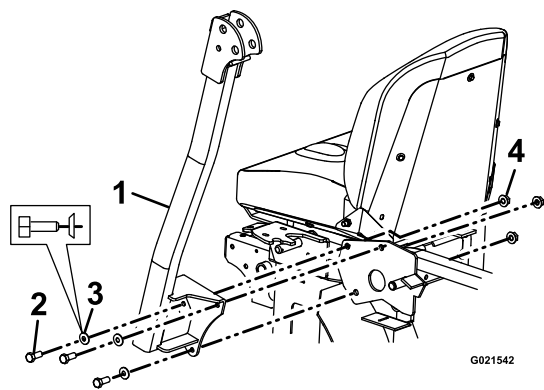

Figuur 2

Rolbeugelstang links getoond

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Rolbeugelstang links | 3. Veerring (1/2 inch) |
| 2. Zeskantschroef (1/2 x 1-1/4 inch) | 4. Gekartelde flensmoer (1/2 inch) |

4

Installatie van de bovenste, u-vormige rolbeugel


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Bovenste, u-vormige rolbeugel
2	Zeskantschroef (1/2 x 3-1/4 inch)
2	Borgmoer (1/4 inch)
2	Borgmoer (1/2 inch)
2	Vergrendelpenconstructie

Procedure

1. Zoek de vergrendelpenconstructies (pen en R-pen verbonden met een koord).
2. Installeer een zeskantschroef (1/2 x 3-1/4 inch) in de ring op het koord van elke penconstructie.


Opmerking: Zorg ervoor dat het gebogen lipje in de ring naar de kop van de zeskantschroef (1/2 x 3-1/4 inch) wijst, zoals getoond in [Figuur 3](#).

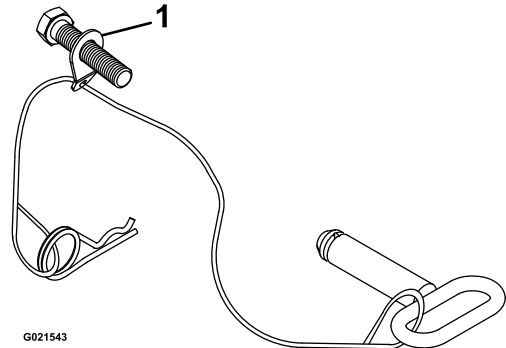

Figuur 3

1. Gebogen lipje

3. Smeer de binnenvlakken van de montageplaten aan de bovenkant van de onderste rolbeugelbuizen licht met olie ([Figuur 4](#)).

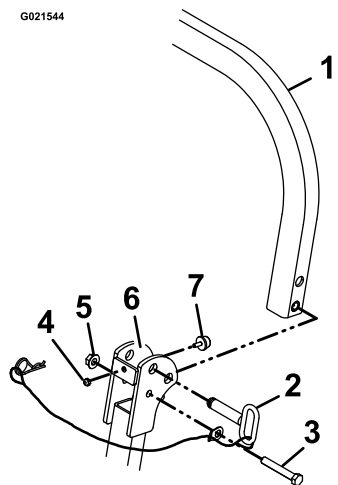

Figuur 4

g021544


- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Bovenste, u-vormige rolbeugel | 5. Borgmoer (½ inch) |
| 2. Vergrendelpenconstructie | 6. Breng olie aan op het binnenoppervlak. |
| 3. Zeskantschroef (1/2 x 3-1/4 inch) | 7. Bumper |
| 4. Borgmoer (¼ inch) | |

-
4. Zoek het bovenste, u-vormige gedeelte van de rolbeugel en monteer het bovenste rolbeugelgedeelte met een zeskantschroef (1/2 x 3-1/4 inch) en een borgmoer (½ inch) aan elke kant (Figuur 4).

Opmerking: Zorg ervoor dat de zeskantschroeven (1/2 x 3-1/4 inch) en de borgmoeren (1/2 inch) met de moer aan de binnenkant van de rolbeugel worden geïnstalleerd.

Opmerking: Zorg ervoor dat het lipje op de ring van het koord is aangebracht en naar de voorkant van het toestel wijst.

5. Haal de zeskantschroef (½ x 3¼ inch) en borgmoer (½ inch) aan met een torsie van 91 tot 113 Nm.
6. Zet de rolbeugel rechtop, breng de vergrendelpen aan (de ovale hendel moet naar de buitenkant van de machine wijzen), en zet deze aan elke kant vast met de R-pen (Figuur 4).
7. Haal al het bevestigingsmateriaal van de onderste rolbeugel op het machineframe aan met 102 tot 115 Nm.
8. Sluit de brandstofklep en bevestig deze aan het frame.
9. Verwijder de linker houder door de 3 zeskantschroeven (5/16 x 5/8 inch) te verwijderen zoals getoond in [Figuur 5](#).

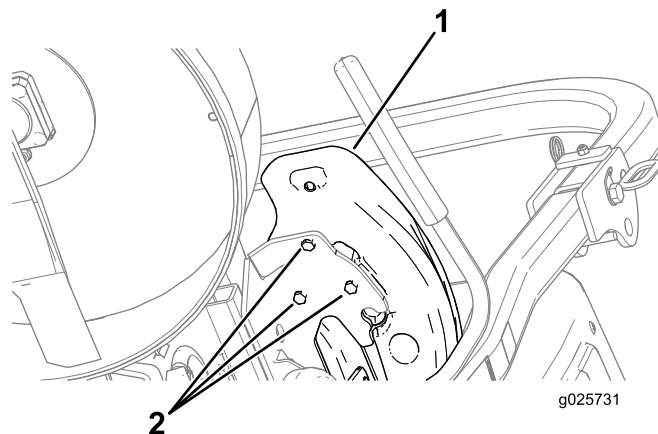

g025731

g025731

Figuur 5

- | | |
|------------------|---------------------------------------|
| 1. Linker houder | 2. Zeskantschroeven (5/16 x 5/8 inch) |
|------------------|---------------------------------------|

-
10. Monteer de aftakasverbinding via de linker rolbeugel met het bevestigingsmateriaal dat werd bewaard in [2 De aftakasverbinding loskoppelen \(bladz. 2\)](#).
11. Installeer de linker console met de 3 zeskantschroeven (5/16 x 5/8 inch) zoals getoond in [Figuur 5](#).


Het aanwezige stoelframe verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Als de machine is uitgerust met een geveerde stoel, verwijdt u de stoel, het veersysteem en de adapters van het stoelframe.

Opmerking: Bewaar het bevestigingsmateriaal.

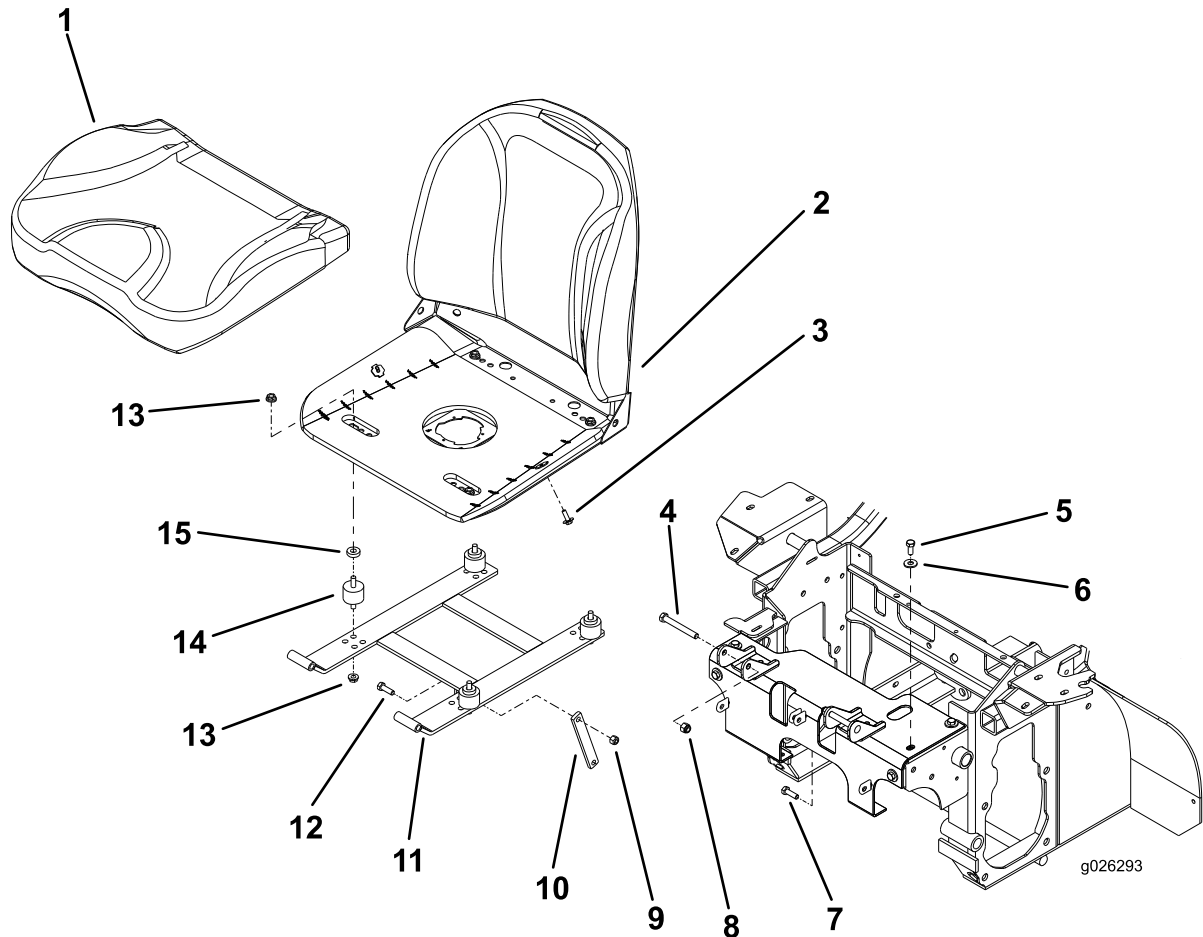

Figuur 6


- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Stoelkussen | 9. Borgmoer (5/16 inch) |
| 2. Stoel | 10. Stoelvergrendelingsmechanisme |
| 3. Bout | 11. Lasnaad van stoelframe |
| 4. Zeskantschroef (3/8 x 3 inch) | 12. Zeskantschroef (5/16 x 1 inch) |
| 5. Zeskantschroef (5/16 x 5/8 inch) | 13. Gekartelde flensmoer (5/16 inch") |
| 6. Ring (5/16 inch) | 14. Rubberen demper |
| 7. Zeskantschroef (5/16 x 1 inch) | 15. Afstandsstuk |
| 8. Borgmoer (3/8 inch) | |

2. Verwijder het bevestigingsmateriaal van het stoelvergrendelingsmechanisme (Figuur 6).

Opmerking: Bewaar het bevestigingsmateriaal.

3. Verwijder de 2 bouten en de 2 borgmoeren aan de voorzijde van de stoel waar deze scharniert ([Figuur 7](#)).

Opmerking: Bewaar het bevestigingsmateriaal.

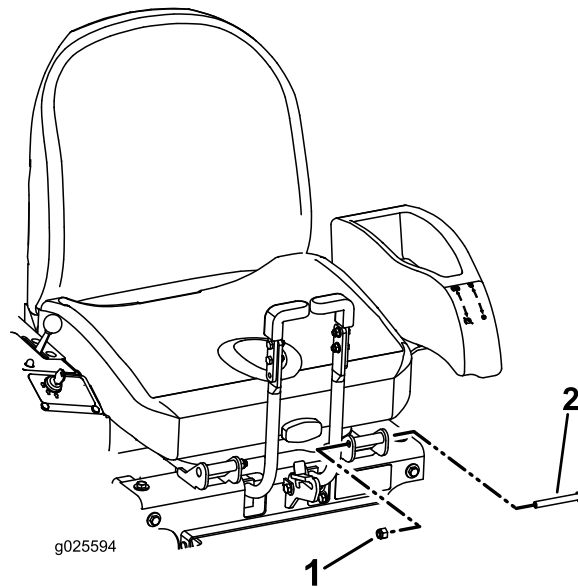

Figuur 7

1. Bout

2. Borgmoer

4. Koppel de kabelboom van de stoelschakelaar los.
5. Verwijder de stoelconstructie en het frame van de machine ([Figuur 6](#)).
6. Verwijder het stoelkussen aan de zes kantschroeven (5/16 x 1 inch) van het frame ([Figuur 6](#)).
7. Verwijder de rubberen isolatoren door de gekartelde flensmoeren (5/16 inch) te verwijderen zoals getoond in [Figuur 6](#).

Opmerking: Stap 7 is niet nodig als u een veersysteem gebruikt.

Opmerking: Gooi het stoelframe en de rubberen isolatoren weg.

6


Het nieuwe stoelframe monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Stoelframeconstructie
4	Zeskantschroef (5/16 x 2-1/2 inch)
4	Ring (5/16 inch)
4	Gekartelde flensmoer (1 inch)
4	Afstandhouders

Procedure

1. Installeer de stoel op het nieuwe stoelframe met de 4 zeskantschroeven (5/16 x 2-1/2 inch), 4 ringen (5/16 inch), 4 gekartelde flensmoeren (5/16 inch) en de 4 afstandhouders (Figuur 8).

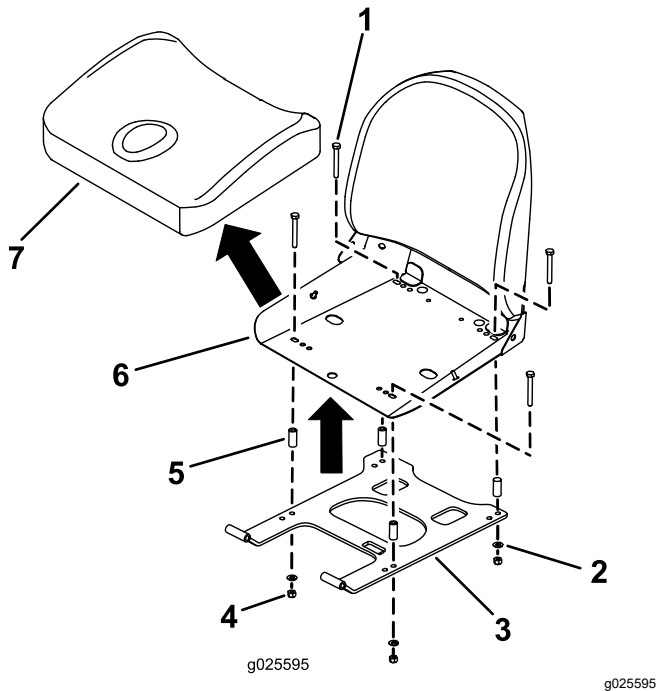

Figuur 8

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Zeskantschroef (5/16 x 2-1/2 inch) | 5. Afstandsstuk |
| 2. Ring (5/16 inch) | 6. Stoel |
| 3. Stoelframe | 7. Stoelkussen |
| 4. Gekartelde flensmoer (5/16 inch) | |

2. Draai de 4 zeskantige schroeven (5/16 x 2-1/2 inch) vast met een koppel van 20 tot 25 Nm.

3. Als de eenheid is uitgerust met een veersysteem, monteer u de stoel, het veersysteem en de adapters op het nieuwe stoelframe.

Opmerking: Zie de montage-instructies in de Handleiding van de geveerde stoelset.

7


De veiligheidsgordel monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Inbusschroef (7/16 x 1 inch)
2	Borgmoer (7/16 inch)

Procedure

1. Installeer het ontvangergedeelte van de veiligheidsgordel tussen het kussen en het metalen stoelframe met een zeskantschroef (7/16 x 1 inch) en een borgmoer (7/16 inch) zoals getoond in Figuur 9.

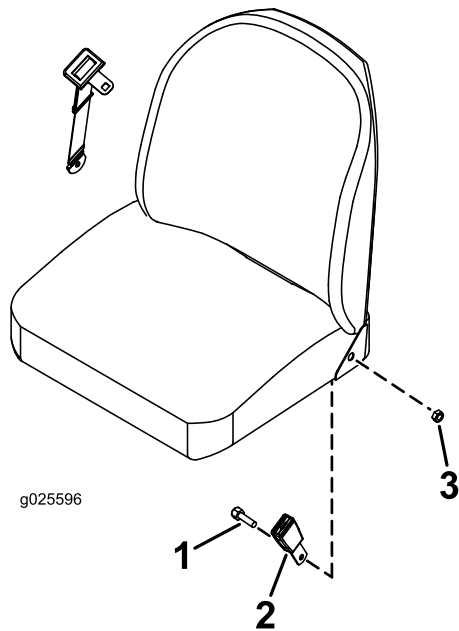

Figuur 9

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Zeskantschroef (7/16 x 1 inch) | 3. Borgmoer (7/16 inch) |
| 2. Ontvanger | |

2. Draai de borgmoer (7/16 inch) vast met een torsie van 66 tot 83 Nm.
3. Bevestig de lange band van de veiligheidsgordel tussen het kussen en het metalen stoelframe

met een zeskantschroef (7/16 x 1 inch) en een borgmoer (7/16 inch).

4. Draai de borgmoer (7/16 inch) vast met een torsie van 66 tot 83 Nm.
5. Installeer het onderste stoelkussen ([Figuur 6](#)).

8

De stoel op de machine monteren

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Installeer de stoelconstructie op de machine bij de scharnieren met de 2 bouten en de 2 borgmoeren die werden verwijderd in stap 3 van [5 Het aanwezige stoelframe verwijderen \(bladz. 5\)](#).
2. Bevestig de hefinrichting met de moer en de bout verwijderd in stap 2 van [5 Het aanwezige stoelframe verwijderen \(bladz. 5\)](#).
3. Sluit de kabelboom van de stoelschakelaar aan.

9

De vergrendeling van het stoelframe controleren

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Als de vergrendeling van het stoelframe niet gemakkelijk vergrendelt, moet u ervoor zorgen dat de stoelbevestigingsplaat zo ver mogelijk naar achteren staat.
2. Draai de 5 zeskantschroeven (5/16 x 5/8 inch) los waarmee de stoel aan het machineframe is bevestigd (3 aan de bovenkant en 2 aan de voorkant), zoals getoond in [Figuur 6](#).
3. Tik met een rubberen of plastic hamer op de voorkant van de stoelbevestigingsplaat op de bevestigingsbouten en verplaats de bevestigingsplaat naar achteren.

4. Draai de 5 zeskantschroeven (5/16 x 5/8 inch) vast met een koppel van 20 tot 25 Nm.

Gebruiksaanwijzing

De omkantelbeveiliging (rolbeugel) gebruiken

⚠ WAARSCHUWING

Er is geen omkantelbeveiliging als de rolbeugel omlaag is geklapt. Wielen die randen of greppels, steile oevers of water raken, kunnen tot gevolg hebben dat de machine omkantelt, wat ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken.

- Houd de rolbeugel in de omhoog geklapte en vergrendelde stand, en doe de veiligheidsgordel om.
- Klap de rolbeugel uitsluitend omlaag als dit noodzakelijk is.
- Doe de veiligheidsgordel niet om als de rolbeugel omlaag is geklapt.
- Rij langzaam en voorzichtig.
- Klap de rolbeugel omhoog zodra de ruimte dit toelaat.

Let goed op dat er voldoende ruimte boven de machine is (denk aan takken, deuropeningen en elektrische kabels) voordat u onder een object door rijdt en zorg ervoor dat u deze objecten niet raakt.

Controleer de pennen van de omkantelbeveiliging (rolbeugel).

- Zorg ervoor dat de vergrendelpen en de R-pen volledig gemonteerd zijn en dat het koord in goede staat is.
- Controleer of de stoelvergrendeling goed sluit en vergrendelt
- Controleer de werking en de conditie toestand van de veiligheidsgordel. Als het materiaal van de veiligheidsgordel versleten of gerafeld is, moet de veiligheidsgordel onmiddellijk worden vervangen.

Indien de machine omkantelt, moet u de machine naar de fabrikant brengen om de rolbeugel te laten inspecteren.