



Viimeistelysarja

Vahtomerkitsin Multi Pro® 5800 -ruiskutuslaitteelle, sarjanumerot 315000001–

Mallinro: 136-0458

Asennusohjeet

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu.
2	Vahtomerkitsin (myydään erikseen) Tukikannatin Pultti (5/16 × 1 tuumaa) Laippalukkomutteri (5/16 tuumaa) Aluslaatta (3/8 tuumaa)	1 1 4 4 4	Vahtomerkitsimen kokoaminen
3	Laippalukkomutteri (5/16 tuumaa) Lukkopultti (5/16 × 1-1/4 tuumaa) R-liitin Pultti (3/8 tuumaa) Mutteri (3/8 tuumaa)	4 4 1 1 1	Viimeistelysarjan kannattimen asennus
4	Johdinsarja Nippuside	1 6	Johdinsarjan reititys
5	Rele Laippakantapultti (10-24 × 1/2 tuumaa) Sulake (15 A)	1 1 1	Johtojen kytkentä
6	Laippakantapultit (6 × 12 mm) Asennuskannatin (vaahdon säätö -kytkin) Kolmiasentoinen lapakytkin (vaahdon säätö -kytkin) Kaksiasentoinen keinukytkin (kompressorin Päälle/Pois -kytkin)	2 1 1 1	Kytkimien asennus.
7	Venttiilin asennuskannatin Uritettu kuusioruuvi (1/4-20 × 1/2 tuumaa) Laippakantaruuvi (1/4-20 × 5/8 tuumaa) Laippamutteri (1/4 tuumaa)	1 2 2 2	Venttiilin asennuskannattimen asennus
8	Mitään osia ei tarvita	–	Sarjan asennuksen viimeistely

Huomaa: Vahtomerkitsinsarja on edellytys tämän tuotteen asennukselle. Lisätietoja saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.



1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

⚠ VAARA

Akun kaapeleiden virheellinen kytkentä voi vahingoittaa ruiskutuslaitetta ja kaapeleita sekä aiheuttaa kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.


- Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.
- Asenna aina akun positiivinen (punainen) kaapeli ennen negatiivisen (mustan) kaapelin asentamista.

⚠ VAARA

Akkukengät tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan ruiskutuslaitteen metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.


- Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun napojen koskettaa ruiskutuslaitteen metalliosia.
- Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua akun napojen ja ruiskutuslaitteen metalliosien välille.
- Pidä akun hihna aina paikallaan suojaamassa ja kiinnittämässä akkua.

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisonajarru.
3. Sammuuta moottori ja irrota virta-avain.
4. Poista akkukotelo ja irrota negatiivinen (musta) maakaapeli akun navasta (Kuva 1 ja Kuva 2).

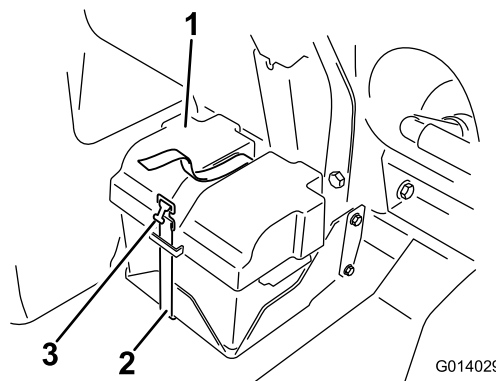

Kuva 1

- | | |
|----------------|----------|
| 1. Akun suojus | 3. Solki |
| 2. Hihna | |

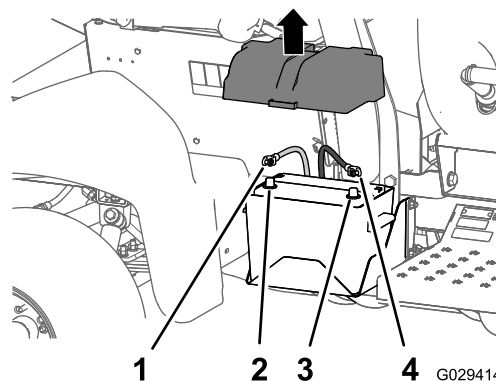

Kuva 2

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Akun pluskaapeli | 3. Akun miinusnapa |
| 2. Akun plusnapa | 4. Akun miinuskaapeli |

5. Irrota pluskaapeli (punainen) akun navasta (Kuva 2).
6. Kallista molempia istuimia eteenpäin ja kiinnitä ne siirtämällä kannatintangot keskikonsolin alustassa sijaitsevien aukkojen päässä oleviin koloihin.

2

Vaahtomerkitsimen kokoaminen


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Vaahtomerkitsin (myydään erikseen)
1	Tukikannatin
4	Pultti (5/16 × 1 tuumaa)
4	Laippalukkomutteri (5/16 tuumaa)
4	Aluslaatta (3/8 tuumaa)

Ohjeet

Huomaa: Vaahtomerkitsin myydään erikseen.

1. Kohdista vaahtomerkitsimen säiliö ja kompressorin asennuskannattimeen kuvan mukaisesti (Kuva 3).

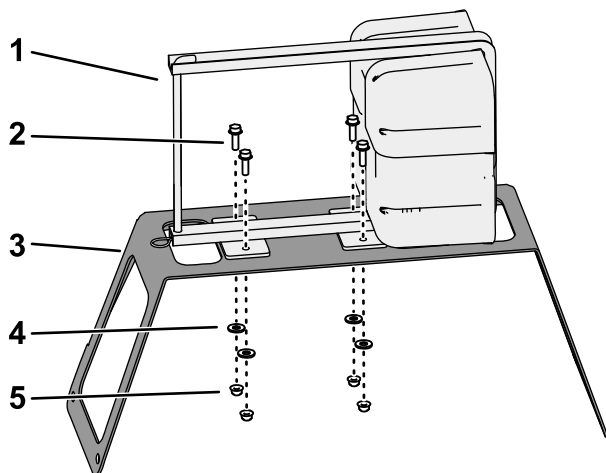

Kuva 3

g200124

1. Vaahtomerkitsimen säiliö ja kompressorin asennuskannattimeen (myydään erikseen)
2. Pultit (5/16 × 1 tuumaa)
3. Tukikannatin
4. Aluslaatat (3/8 tuumaa)
5. Laippalukkomutterit (5/16 tuumaa)

2. Kiinnitä kompressorin kannattimeen (Kuva 3) neljällä pultilla (5/16 × 1 tuumaa), neljällä aluslaalla (3/8 tuumaa) ja neljällä laippalukkomutterilla (5/16 tuumaa).
3. Asenna vaahtomerkitsimen säiliö vaahtomerkitsimen kompressorin. Katso vaahtomerkitsinsarjan asennusohjeet.

3


Vaahtomerkitsimen ja tukikannattimen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

4	Laippalukkomutteri (5/16 tuumaa)
4	Lukkopultti (5/16 × 1-1/4 tuumaa)
1	R-liitin
1	Pultti (3/8 tuumaa)
1	Mutteri (3/8 tuumaa)

Ohjeet

1. Irrota kaksi lukkopulttia ja kaksi laippalukkomutteria, joilla oikeanpuoleinen takalokasuojus on kiinni lokasuojan etutuksessa (Kuva 4).

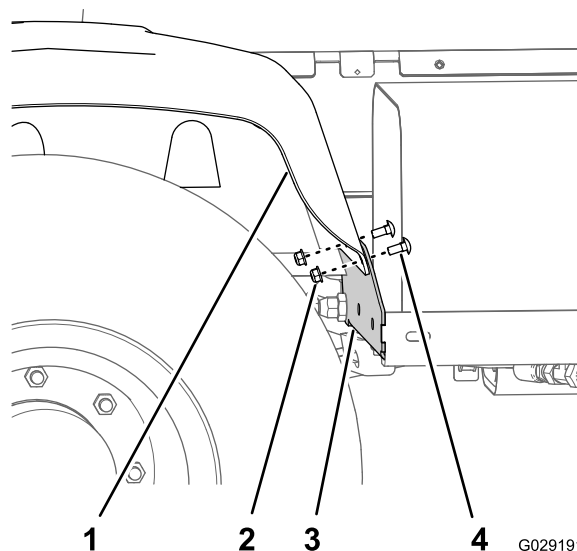

Kuva 4


G029191

g029191

1. Oikeanpuoleinen takalokasuojus
2. Laippalukkomutteri
3. Lokasuojan etutuki
4. Lukkopultti

2. Irrota kaksi lukkopulttia ja kaksi laippalukkomutteria, joilla roiskesuojus on kiinni lokasuojan takatuesta ja oikeanpuoleisessa takalokasuojassa (Kuva 5).


Huomaa: Hävitä vanhat lukkopultit ja mutterit.

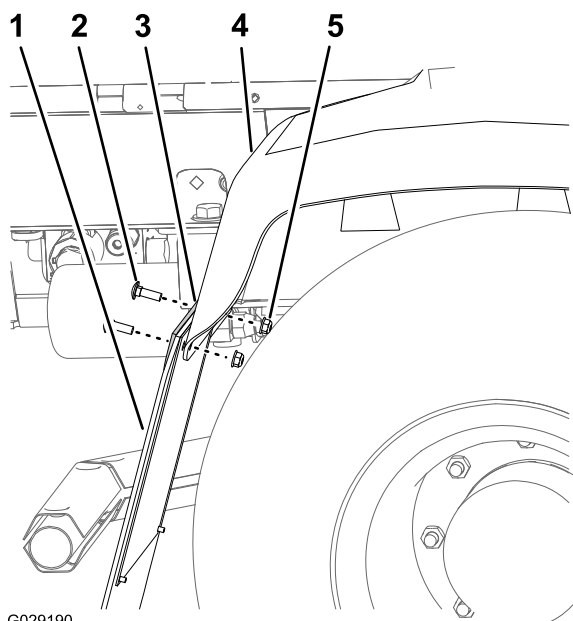

Kuva 5

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Roiskesuojaus | 4. Oikeanpuoleinen takalokasuoja |
| 2. Lukkopultti | 5. Laippalukkomutteri |
| 3. Lokasuojan takatuki | |

3. Kohdista tukikannattimen etujalan aukot lokasuojan tuen ja lokasuojan aukkoihin ([Kuva 6](#)).

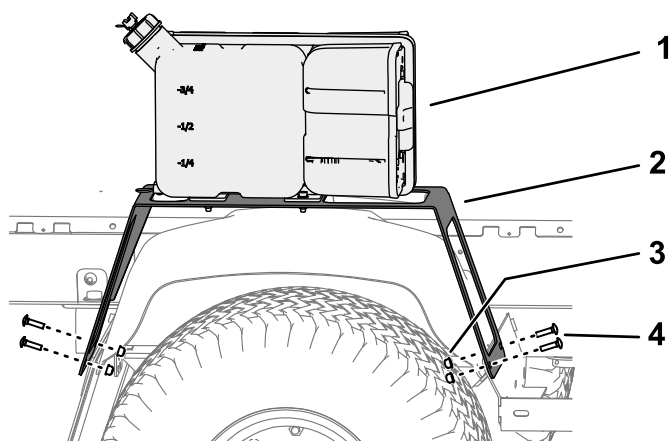


Kuva 6

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Vaahtomerkitsimen säiliö | 3. Laippalukkomutteri (5/16 tuumaa) |
| 2. Kannatin | 4. Lukkopultti (5/16 × 1-1/4 tuumaa) |

4. Kiinnitä tukikannatin lokasuojan tukeen ja lokasuojaan kahdella lukkopultilla (5/16 × 1-1/4 tuumaa) ja kahdella laippalukkomutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 6](#)).

5. Kohdista tukikannattimen takajalan aukot roiskesuojuksen, lokasuojan tuen ja lokasuojan aukkoihin ([Kuva 6](#)).
6. Kiinnitä tukikannatin roiskesuojukseen, lokasuojan tukeen ja lokasuojaan kahdella lukkopultilla (5/16 × 1-1/4 tuumaa) ja kahdella laippalukkomutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 6](#)).
7. Jos koneeseen on asennettu huuhtelusarja, kiinnitä huuhtelusarjan letku R-liittimellä kuvan mukaisesti ([Kuva 7](#)).

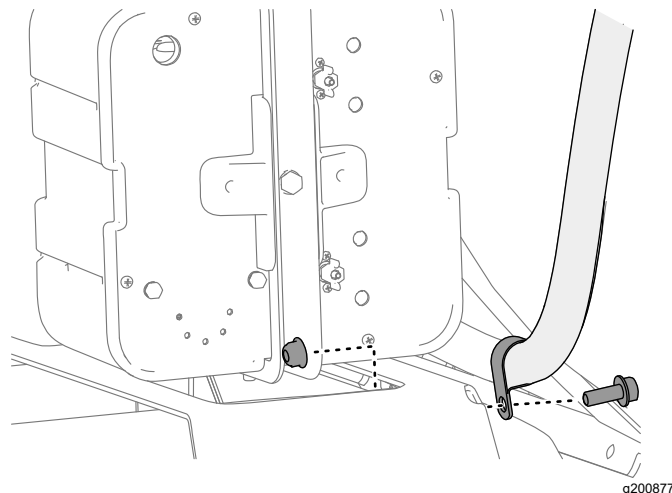

Kuva 7


4

Johdinsarjan reititys

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Johdinsarja
6	Nippuside

Johdinsarjan kompressorahaaran vienti

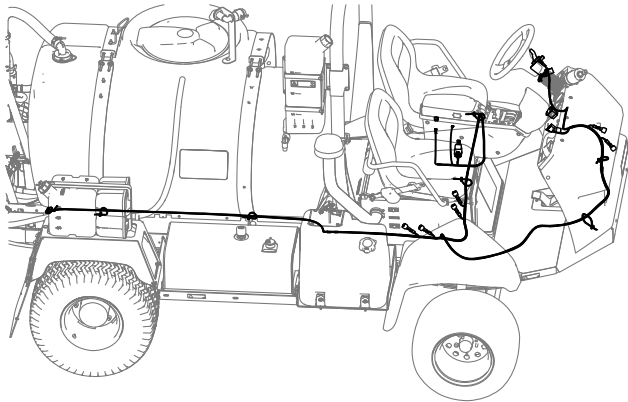


g200878

Kuva 8

Johdinsarjan yleiskatsaus

1. Paikanna johdinsarjan kompressorahaara (236 cm), jossa on 4-istukkainen liitin, ja vie johto taaksepäin ruiskutuslaitteen säiliötä pitkin kuvien mukaisesti ([Kuva 8](#) ja [Kuva 9](#)).

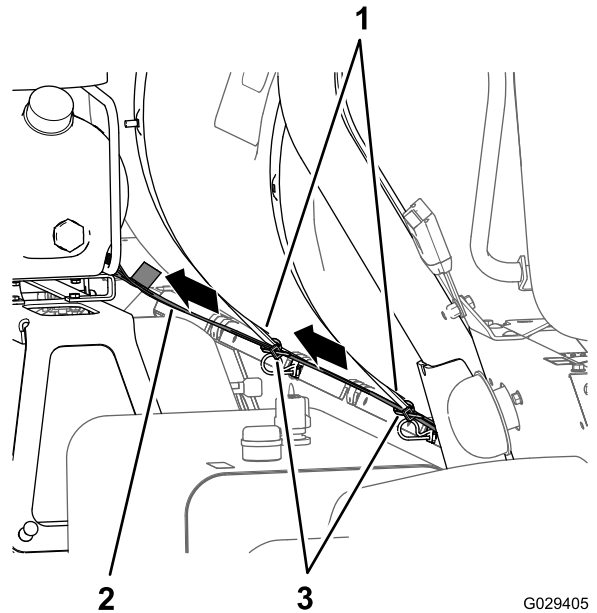

G029405

g029405


Kuva 9

1. Ruiskutuslaitteen säiliön kiinnityshihnat
2. Kompressorahaara, 236 cm
3. Nippuside

2. Vie johdinsarjan 4-istukkainen liitin kompressorin 4-nastaiseen liittimeen ja kytke molemmat liittimet.

Johdinsarjan moottorilahaaran vienti

1. Vie viimeistelysarjan johdinsarja eteenpäin ROPS-tangon ja ruiskutuslaitteen säiliön alakulman välistä, koneen johdinsarjaa pitkin ja moottorin ilmanpuhdistimen alta ([Kuva 10](#) ja [Kuva 11](#)).

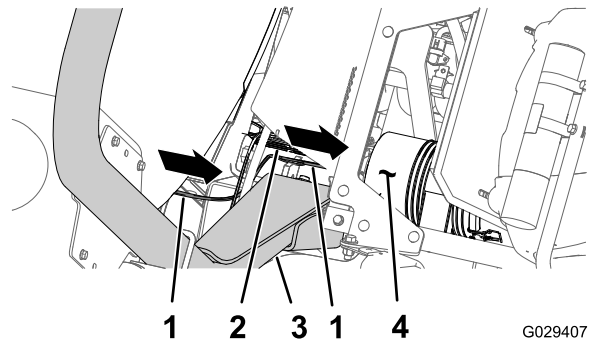


G029407

g029407

Kuva 10


1. Kompressorahaara, 236 cm
2. Koneen johdinsarja
3. Kaatumissuojajärjestelmä (ROPS)
4. Ilmanpuhdistin (moottori)

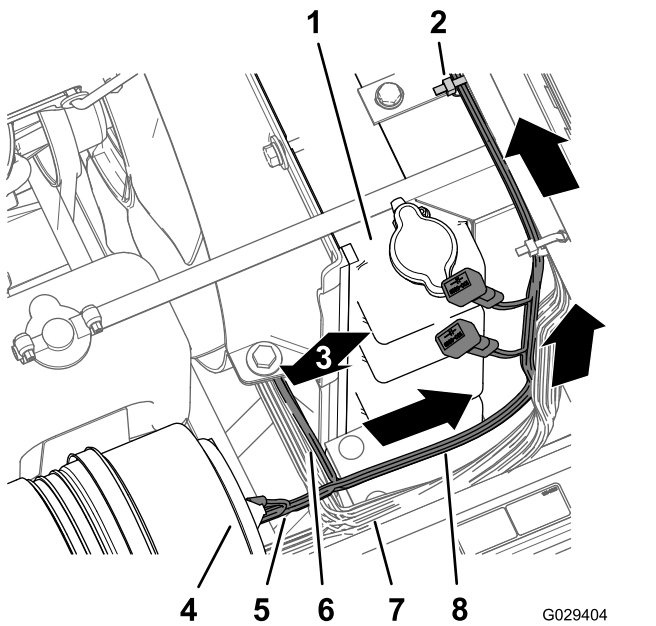

Kuva 11

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Jäähdytin | 5. Kompressorihäärä, 236 cm |
| 2. Nippuside | 6. Kojelautahäärä, 240 cm |
| 3. Kojelautahäärä, 240 cm (kulkee alas) | 7. Koneen johdinsarja |
| 4. Ilmansuodatin (moottori) | 8. Moottorilahäärä, 197 cm |

2. Vie johdinsarjan moottorilahäärä (197 cm), jossa on rengasliitin, istukkaliitin ja 5-istukkainen liitin, ylös jäähdyttimen oikeaa puolta pitkin, jäähdyttimen yläosan kautta ja keskikonsolin alustan alta ([Kuva 11](#)).
3. Vie johdinsarjan moottorilahäärä (197 cm) alas jäähdyttimen vasenta puolta pitkin ja sähköpaneelin pohjan kautta ([Kuva 12](#)).

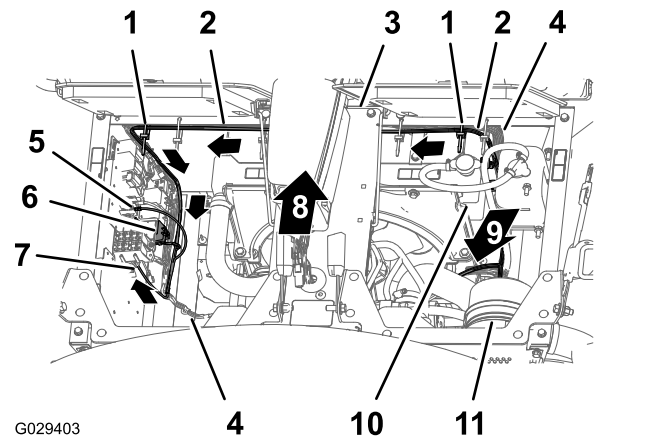


Kuva 12

- | | |
|---|--|
| 1. Nippusiteet | 7. Lattaliitin (viimeistelysarjan johdinsarja) |
| 2. Moottorilahäärä, 197 cm | 8. Koneen etuosa |
| 3. Keskikonsolin alusta | 9. Kojelautahäärä, 240 cm (kulkee alas) |
| 4. Koneen johdinsarja | 10. Jäähdytin |
| 5. Rengasliitin (viimeistelysarjan johdinsarja) | 11. Ilmansuodatin |
| 6. 5-istukkainen liitin (viimeistelysarjan johdinsarja) | |

4. Kiinnitä viimeistelysarjan johdinsarja koneen johdinsarjaan kahdella nippusiteellä kuvan mukaisesti ([Kuva 12](#)).


Johdinsarjan kojelautahaaran vienti

1. Vie johdinsarjan kojelautahäärä (240 cm) koneen johdinsarjaa ja ohjausletkuja pitkin (jäähdyttimen alta), jäähdyttimen tuen pohjassa olevan R-liittimen läpi ja ajonopeuden ohjauskelassa olevan R-liittimen läpi ([Kuva 13](#) ja [Kuva 14](#)).

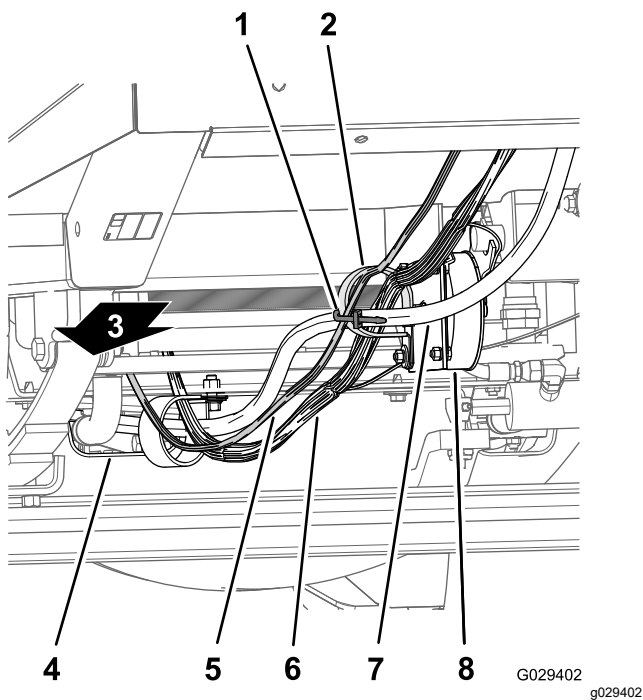

Kuva 13

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Nippuside | 5. Kojelautahaara, 240 cm |
| 2. R-liittimet | 6. Koneen johdinsarja |
| 3. Koneen takaosa | 7. Ohjausletku |
| 4. Moottorin lämpösuojus | 8. Ajonopeuden ohjauskela |

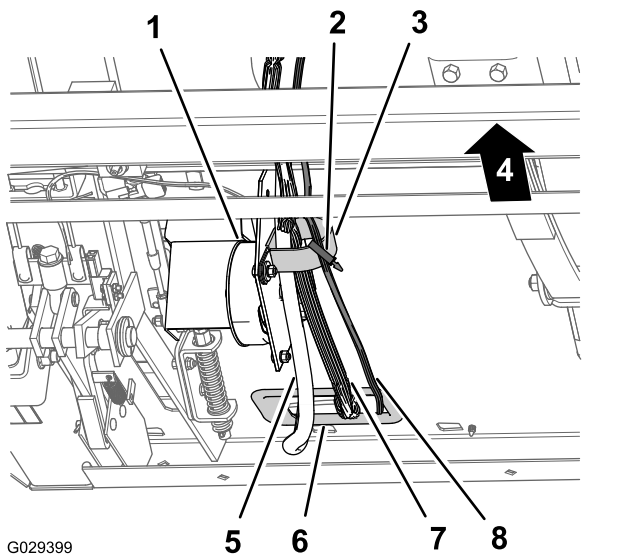


Kuva 14

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Ajonopeuden ohjauskela | 5. Ohjausletku |
| 2. Nippuside | 6. Läpivientisuojaus (etulaipio) |
| 3. R-liitin | 7. Koneen johdinsarja |
| 4. Koneen etuosa | 8. Kojelautahaara, 240 cm |

2. Vie johdinsarjan kojelautahaara (240 cm) ajonopeuden ohjauskelassa olevaan R-liittimeen (Kuva 13 ja Kuva 14).

3. Vie johdinsarjan kojelautahaara (240 cm) etulaipion aukossa olevan läpivientisuojaus läpi ja kaapeli- ja letkukoukun sisäpuolelta (Kuva 15).

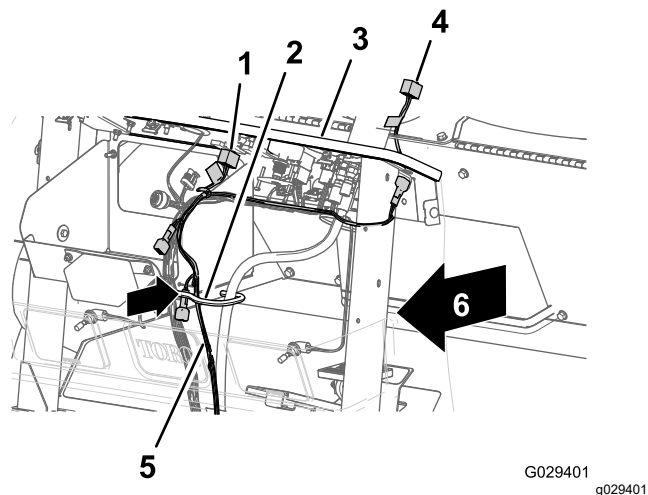

Kuva 15

- | | |
|---|---|
| 1. 8-istukkainen liitin (kompressorin kytkin) | 4. 8-istukkainen liitin (viimeistelysarjan johdinsarja) |
| 2. Kaapeli- ja letkukoukku | 5. Kojelautahaara, 240 cm |
| 3. Kojetaulun paneeli | 6. Koneen etuosa |

4. Vie kojelautahaaran (240 cm) päässä oleva 8-istukkainen liitin kojelaudan päältä ohjauspylvään vasemmalle puolelle (Kuva 16).

5


Johtojen kytkentä

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Rele
1	Laippakantapultti (10-24 × 1/2 tuumaa)
1	Sulake (15 A)

Kompressorin johdon kytkentä

- Kohdista johdinsarjan 236 cm pitkän haaran päässä viimeistelysarjan johdinsarjan 4-istukkainen liitin kompressorin johdinsarjan 4-nastaiseen liittimeen.

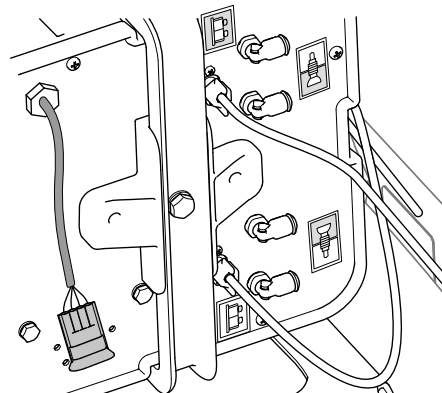

g200879


Kuva 18

- Kytke 4-nastainen liitin 4-istukkaiseen liittimeen.

Huomaa: Paina liittimiä yhteen, kunnes salpa napsahtaa kiinni.

Releen, sulakkeen ja maadoitusjohdon asennus

- Johdinsarjan moottorilahaara (197 cm): kohdista rele viimeistelysarjan johdinsarjan 5-istukkaiseen liittimeen (Kuva 19).

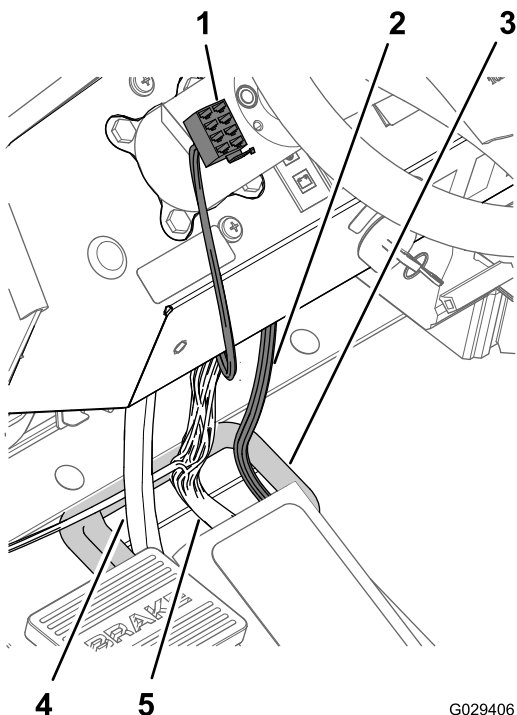


G029406

g029406

Kuva 16

- 8-istukkainen liitin (viimeistelysarjan johdinsarja)
- Kojelautahaara, 240 cm
- Läpivientisuojaus (etulaipio)
- Ohjausletku
- Koneen johdinsarja

- Kiinnitä kojelautahaara (240 cm) nippusiteellä koneen johdinsarjaan kaapeli- ja letkukoukun viereen (Kuva 17).

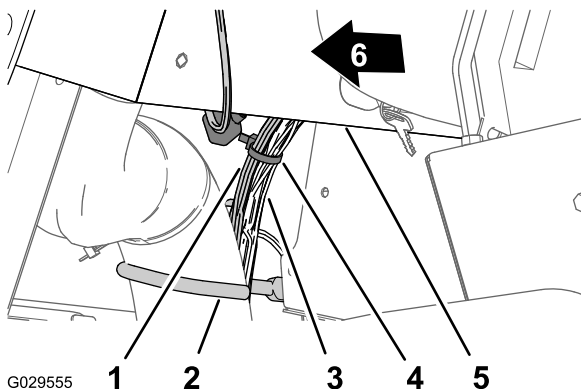


G029555

g029555

Kuva 17


- Kojelautahaara, 240 cm
- Kaapeli- ja letkukoukku
- Koneen johdinsarja
- Nippuside
- Kojetaulun paneeli
- Koneen etuosa

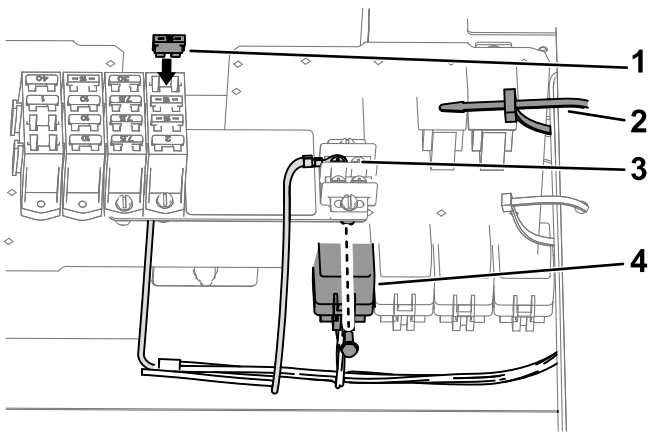

Kuva 19

g200876

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. Sulake | 3. Maadoitusjohto |
| 2. Nippuside | 4. Rele |

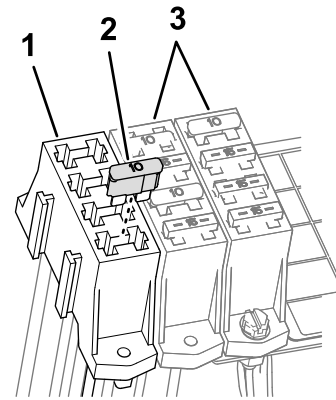

Kuva 20

g200871

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Lisäsulakerasia | 3. Koneen sulakerasiat |
| 2. Sulake | |

2. Kytke releen nastat liittimen istukkoihin (Kuva 19).

Huomaa: Paina relettä ja liittintä yhteen, kunnes salpa napsahtaa kiinni.

3. Kohdista releen kiinnityskielekkeen reikä johdinpaneelin reikään (Kuva 19).
4. Kiinnitä rele paneeliin (Kuva 19) laippakantapultilla (10-24 × 1/2 tuumaa).
5. Irrota ruuvi maadoitusliitännästä (Kuva 19).
6. Kiinnitä viimeistelysarjan johdinsarjan rengasliitin maadoitusliitännään ruuvilla.

Sulakkeen asennus

- Jos kyseessä on kone, jonka sulakerasiassa on lattaliitin, asenna sulake sulakerasiaan (Kuva 19).

Huomaa: Varmista, että sulake on kunnolla paikallaan sulakerasian istukassa.

- Jos kyseessä on kone, jonka valinnaisessa lisäsulakerasiassa on lattaliitin, tee seuraavat toimet:


1. Paikanna sulakerasia, joka on kohdistettu lattaliittimen johtoon.
2. Asenna sulake lisäsulakerasiassa paikannettuun istukkaan (Kuva 20).

Huomaa: Varmista, että sulake on kunnolla paikallaan sulakerasian istukassa.

Sisäänmenojohdinliittinten kytkeminen (koneen sulakerasia)

Huomaa: Jos koneen sulakerasialle ei ole saatavilla lattaliitintä, on asennettava lisäsulakerasia.

1. Jos kyseessä on kone, jonka sulakerasiassa on lattaliitin, kytke viimeistelysarjan johdinsarjan lattaliitin koneen sulakerasian istukkaliittimeen (Kuva 21).

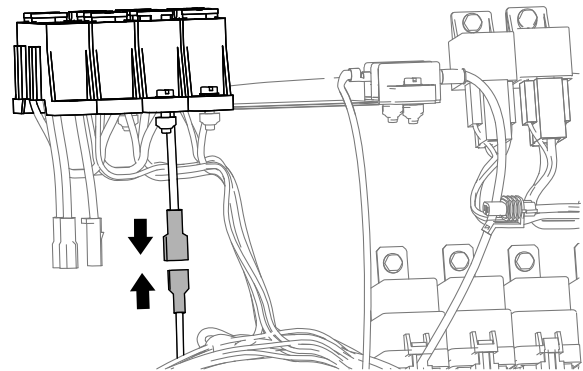

Kuva 21


g200874

2. Paina liittimiä yhteen, kunnes salpa napsahtaa kiinni.

Sisäänmenojohdinliittinten kytkentä (valinnainen lisäsulakerasia)

1. Kytke viimeistelysarjan johdinsarjan lattaliitin
lisäsulakerasian istukkaliittimeen ([Kuva 22](#)).

Huomaa: Paina liittimiä yhteen, kunnes salpa
napsahtaa kiinni.

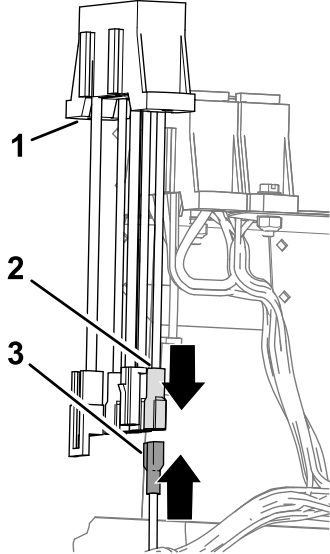


Kuva 22

1. Lisäsulakerasia
2. Istukkaliitin
(lisäsulakerasia)
3. Lattaliitin
(viimeistelysarjan
johdinsarja)

2. Liitä sulakerasian lisäsyöttöjohtojen 2-nastainen
liitin koneen lisäsulakerasian syöttöjohtojen
2-istukkaiseen liittimeen ([Kuva 23](#)).

Huomaa: Paina liittimiä yhteen, kunnes salpa
napsahtaa kiinni.

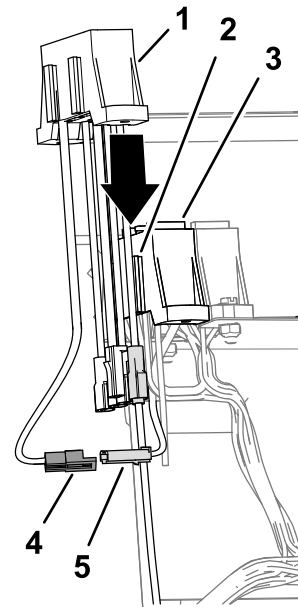

Kuva 23

1. Lisäsulakerasia
2. Kiinnityslaippa (koneen
sulakerasia)
3. Sulakerasia (kone)
4. 2-istukkainen liitin
(lisäsulakerasian
syöttöjohdot)
5. 2-nastainen liitin
(lisäsyöttöjohdot, koneen
sulakerasia)

3. Kohdista lisäsulakerasian aukot koneen
sulakerasian kiinnityslaippoihin ([Kuva 23](#)).
4. Kokoa sulakerasiat yhteen.

6


Kytkinten asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Laippakantapultit (6 × 12 mm)
1	Asennuskannatin (vaahdon säätö -kytkin)
1	Kolmiasentoinen lapakytkin (vaahdon säätö -kytkin)
1	Kaksiasentoinen keinukytkin (kompressorin Päälle/Pois -kytkin)

Vaahdon säätö -kytkimen asennus


1. Asenna kannatin pylvääseen kaksillä
laippakantapultilla (6 × 12 mm) ja kiristä pultit
momenttiin 9,72-11,98 N·m.

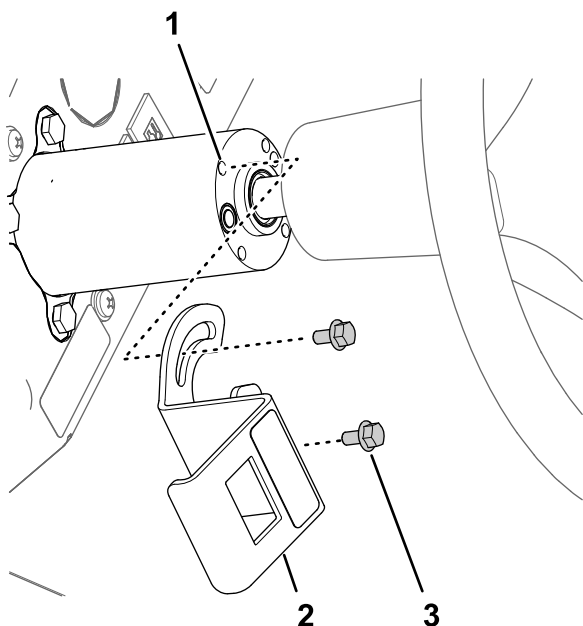

Kuva 24

1. Kierreholkit (ohjauspylväs)
2. Asennuskannatin (vaahdon säätö -kytkin)
3. Laippakantapultit (6 × 12 mm)

2. Asenna kytkin kannattimeen ja paina kytkintä, kunnes se napsahtaa aukkoon.

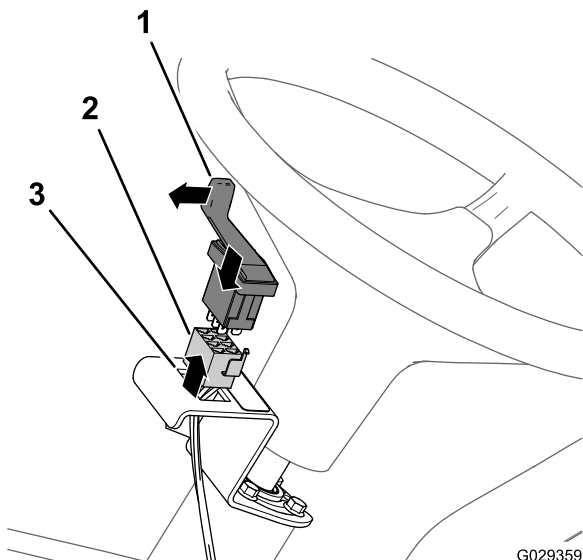


Kuva 25

1. Kolmiasentoinen lapakytkin (vaahdon säätö -kytkin)
2. 8-istukkainen liitin
3. Aukko (vaahdon säätö -kytkimen asennuskannatin)

Huomaa: Varmista, että kolmiasentoinen lapakytkimen (vaahdon säätö -kytkimen) lapa osoittaa eteenpäin.

Kompressorin kytkimen asennus

1. Irrota koneen kojelaudan paneelissa oleva tulppa (Kuva 26).

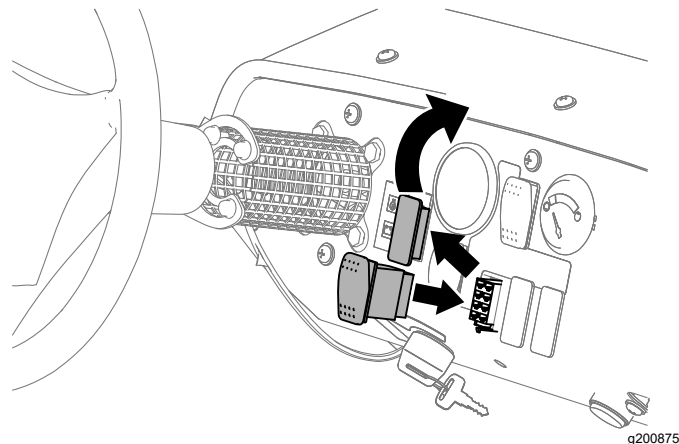

Kuva 26

2. Kohdista 8-istukkainen liitin kojelaudan aukon läpi ja kytke liitin kaksiasentoisen keinukytken (kompressorin Päälle/Pois -kytkimen) päissä oleviin nastoihin.
3. Asenna kytkin kojelautaan ja paina kytkintä, kunnes se napsahtaa aukkoon (Kuva 26).

7

Venttiilin asennuskannattimen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Venttiilin asennuskannatin
2	Uritettu kuusioruuvi (1/4-20 × 1/2 tuumaa)
2	Laippakantaruuvi (1/4-20 × 5/8 tuumaa)
2	Laippamutteri (1/4 tuumaa)


Venttiilin asennuskannattimen asennus vuosimallin 2015 ja sitä vanhempiin koneisiin

1. Mittaa ja poraa kaksi reikää istuimen jalustaan. Tee mittaus istuimen jalustan pultista (Kuva 27).

Venttiilin asennuskannattimen asennus vuosimallin 2016 ja sitä uudempiin koneisiin

1. Löysää ja irrota pultit johdinsarjan alustasta ja irrota johdinsarjan alusta konsolista ([Kuva 29](#)).

Huomaa: Säilytä pultit ja laita ne talteen.

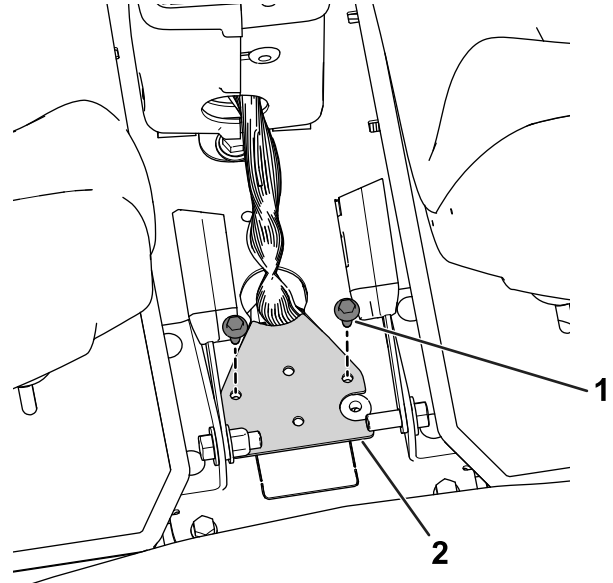


g206714

Kuva 29

1. Pultti
2. Johdinsarjan alusta

2. Kiinnitä venttiilin asennuskannatin johdinsarjan alustaan kahdella laippakantaruuvilla ($1/4-20 \times 5/8$ tuumaa) ja kahdella laippamutterilla ($1/4$ tuumaa) ([Kuva 30](#)).

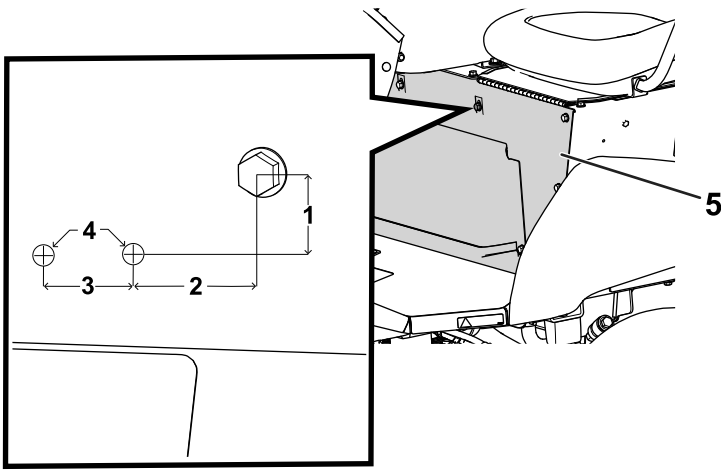


g206707

Kuva 27

1. 3,8 cm
2. 4,1 cm
3. 3,2 cm
4. Poranreikä, halkaisija $1/4$ tuumaa
5. Istuimen jalusta

2. Kiinnitä venttiilin asennuskannatin istuimen jalustaan kahdella uritetulla kuusioruuvilla ($1/4-20 \times 1/2$ tuumaa) ([Kuva 28](#)).

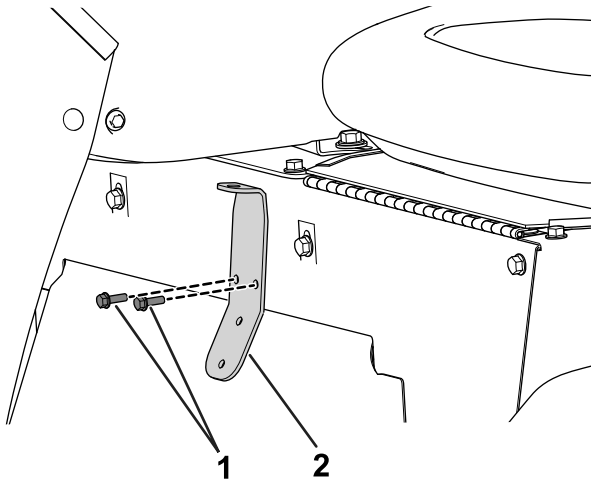

g206708

Kuva 28

1. Uritettu kuusioruuvi ($1/4-20 \times 1/2$ tuumaa)
2. Venttiilin asennuskannatin


8

Sarjan asennuksen viimeistely

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Siirrä istuimien kannatintanko aukkoihin ja kallista istuimet alas.
2. Kytke pluskaapeli (punainen) akun plusnapaan (+) ja miinuskaapeli (musta) akun miinusnapaan (-) pulttien ja mutterien avulla. Vedä eristesuojus akun molempien napojen päälle (Kuva 2).
3. Asenna akun suojus ja kiinnitä se vaiheessa 1 Koneen valmistelu (sivu 2) irrotetulla hihnalla (Kuva 1).

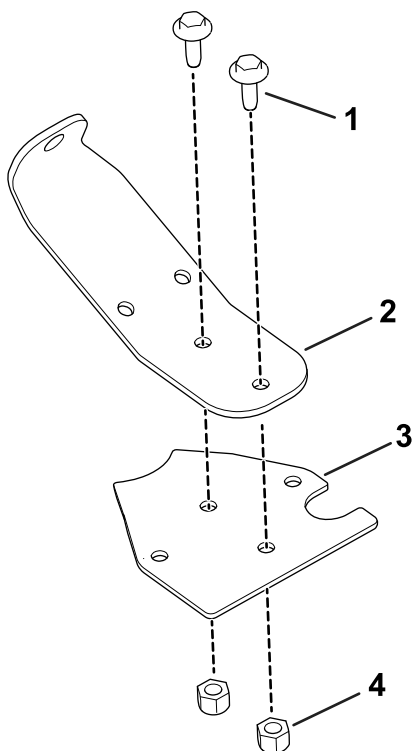


Kuva 30

g206715

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Laippakantaruuvit
(1/4-20 × 5/8 tuumaa) | 3. Johdinsarjan alusta |
| 2. Venttiilin asennuskannatin | 4. Laippamutterit
(1/4 tuumaa) |

3. Kiinnitä johdinsarjan alusta konsoliin aiemmin irrotetuilla pulteilla (Kuva 31).

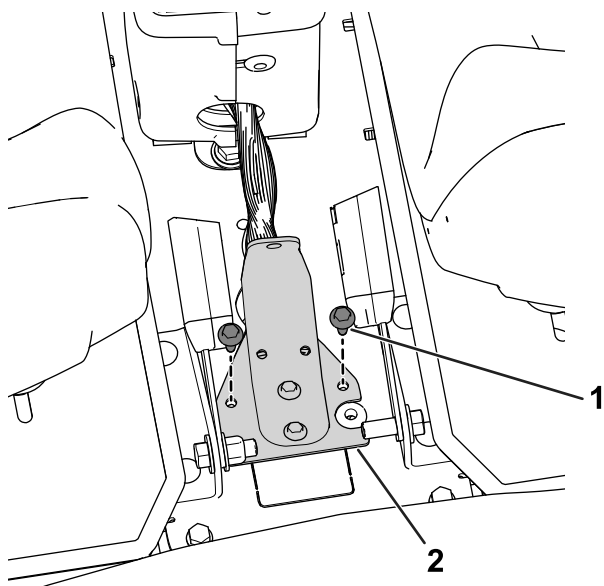

Kuva 31

g206713

- | | |
|-----------|------------------------|
| 1. Pultti | 2. Johdinsarjan alusta |
|-----------|------------------------|

Käyttö


Ohjainten käyttö

- KOMPRESSORI PÄÄLLE/POIS -kytkin: tällä kytkimellä käytetään vaahtomerkitsinjärjestelmän kompressoria.
- VAAHDON SÄÄTÖ -kytkin: tällä kytkimellä säädetään, mistä puomista vaahtoa tulee.
 - Kun lapa siirretään **alas**, vaahtoa tulee vasemmanpuoleisesta puomiosasta.
 - Kun lapa siirretään **keskiasentoon**, vaahtoa tulee vasemman- ja oikeanpuoleisista puomiosista.
 - Kun lapa siirretään **ylös**, vaahtoa tulee oikeanpuoleisesta puomiosasta.
- Asteikkomerkinnät: säiliön sivulla olevat asteikkomerkinnät ilmaisevat säiliössä jäljellä olevan liuoksen määrän.
- Vaahdon säätimen säätöventtiili: säätee vaahdon paksuutta. Venttiiliä liikuttamalla voidaan säätää vaahtosuuttimiin päätyvän saippuoliuoksen määrää. Virtauksen lisääminen lisää vaahtomerkkien kokoa ja määrää. Virtauksen vähentäminen vähentää vaahtomerkkien kokoa ja määrää (Kuva 32).

Huomaa: Tuulisella säällä voi olla järkevää käyttää enemmän vettä sisältävää seosta.

- Ylipaineventtiili: säiliön paineen voi vapauttaa vetämällä säiliön korkissa olevaa punaista kielekettä ulospäin (Kuva 32).

Huomaa: Kompressorin ollessa käytössä ylipaineventtiili avautuu ja sulkeutuu jatkuvasti säiliön paineen säilyttämiseksi. Vaahtomerkitsinnesteen ja kuplien näkyminen ylipaineventtiilin ympärillä on normaalia. Puhdista ylipaineventtiili ajoittain, jotta venttiili toimii oikein.

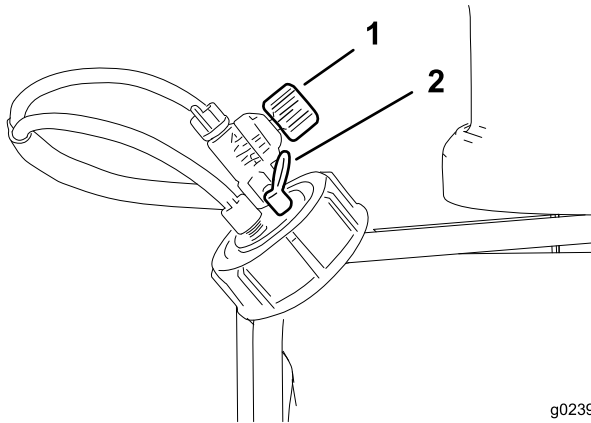

g023901
g023901

Kuva 32

1. Vaahtonsäätöventtiili 2. Ylipaineventtiili
-

Huomautuksia:



Count on it.