



Snow Commander™ Snøfreser

Modellnr. 38601 – serienr. 230000001 og oppover

Form No. 3327-952

Brukerhåndbok


Innledning

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Hvis maskinen må repareres, eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert serviceverksted eller Toros avdeling for kundeservice. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figuren nedenfor viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene i de tomme feltene:

Modellnr.:

Serienr.:

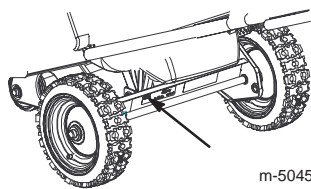

Denne håndboken gjør deg oppmerksom på mulige farer og markerer sikkerhetsmeldinger med følgende ord:

- **Fare** varslers om en svært farlig situasjon, som vil føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte sikkerhetstiltakene.
- **Advarsel** varslers om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte sikkerhetstiltakene.
- **Forsiktig** varslers om en fare som kan føre til mindre alvorlige skader hvis du ikke følger de anbefalte sikkerhetstiltakene.

I tillegg brukes to andre ord for å uthve informasjon. **Viktig** gjør deg oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og **Obs:** henviser til generell informasjon som er verdt å legge merke til.

Sikkerhet

Denne snøfreseren oppfyller eller overgikk ISO 8437-standarden da den ble produsert.

Les håndboken slik at du forstår innholdet før du tar snøfreseren i bruk.

⚠ Dette er et sikkerhetsvarselssymbol. Det brukes for å varsle deg om mulige farer for personskade. Følg alle sikkerhetsmeldinger som står etter dette symbolet, for å unngå skader eller dødsulykker.

Feilaktig bruk og vedlikehold av snøfreseren kan føre til personskader eller dødsfall. For å redusere muligheten for skader bør du følge sikkerhetsinstruksene nedenfor.

Følgende instruksjoner er tilrettelagt fra ANSI/OPEI B71.3–1995-standarden og ISO-standarden 8437:1989.

Opplæring

- Les brukerhåndboken nøye. Gjør deg godt kjent med alle kontroller og riktig bruk av utstyret. Lær hvordan du raskt kan stoppe snøfreseren og kople fra kontrollene.
- La aldri barn få lov til å bruke snøfreseren. La heller aldri voksne få lov til å bruke den uten at de har fått riktig opplæring.
- Ikke la noen oppholde seg i området der snøfreseren skal brukes (spesielt ikke små barn og kjæledyr).
- Vær forsiktig slik at snøfreseren ikke sklir eller tipper.

Forberedelser

- Kontroller området der du skal bruke snøfreseren, nøye. Fjern alle dørmatter, kjelker og akebrett, planker, ledninger og andre gjenstander.
- Slipp styrestangen for å kople fra rotorbladene før du starter motoren.
- Sørg alltid for å ha på deg gode vinterklær når du bruker snøfreseren. Bruk fottøy som gir godt grep på glatte underlag.
- Bensin er meget brannfarlig og må behandles forsiktig.
 - Bruk en godkjent bensinkanne.
 - Fyll aldri bensin på en motor som er i gang eller varm.
 - Fyll bensin på tanken utendørs, og vær svært forsiktig. Fyll aldri bensin innendørs.
 - Sett tanklokket godt på igjen, og tørk opp eventuelt bensinsøl.

- Bruk kun den kabela som fulgte med snøfreseren, og en stikkontakt som er egnet for strømkabler på elektriske startmotorer.
- Forsøk aldri å foreta justeringer mens motoren er i gang, unntatt når en slik justering er spesielt anbefalt av Toro.
- La motoren og snøfreseren tilpasse seg utetemperaturen før du begynner å rydde snø.
- Bruk av motordrevne maskiner kan føre til at gjenstander blir kastet opp mot øynene. Ha derfor alltid på deg vernebriller eller øyebeskyttelse når du bruker, justerer eller reparerer snøfreseren.

Drift

- Hold hender og føtter borte fra roterende deler. Hold deg unna åpningen på utløpssjakten til enhver tid.
- Vær ytterst forsiktig når du krysser gruslagte innkjørslar, fortau eller veier. Vær oppmerksom på skjulte farer og trafikk.
- Ikke prøv å rydde vekk snø fra singel og småstein. Dette produktet skal kun brukes på asfalterte veier.
- Hvis snøfreseren støter mot noe, skal du stoppe motoren og ta ut tenningsnøkkelen. Undersøk snøfreseren nøye for å se om den er blitt skadet, og reparer skaden før snøfreseren tas i bruk igjen.
- Hvis snøfreseren begynner å vibrere sterkt, må du straks stanse motoren og lete etter årsaken. Vibrasjon er som regel et tegn på at det har oppstått et problem.
- Stopp motoren hver gang du forlater førerplassen, før du rensar utløpssjakten og ved reparasjon, justering eller inspeksjon.
- Pass på at rotorbladene og alle bevegelige deler har stoppet før du rengjør, reparerer eller undersøker snøfreseren.
- La aldri motoren gå innendørs, unntatt når du starter den eller flytter snøfreseren inn eller ut av en bygning. Åpne ytterdørene – eksos er farlig.
- Ikke rydd snø på tvers av skråninger. Vær ytterst forsiktig når du forandrer retning i skråninger. Forsøk aldri å rydde snø i bratte skråninger.
- Bruk aldri snøfreseren uten at de riktige skyddene, platene eller andre sikkerhetsanordninger sitter på plass.
- Bruk aldri snøfreseren i nærheten av glasskonstruksjoner, biler, vinduer, holdeplasser etc. uten at snøsjaktens utløpsvinkel er riktig justert. Hold barn og kjæledyr på avstand.
- Maskinens kapasitet må ikke overbelastes ved at du forsøker å rydde snøen for fort.
- Se bakover og vær forsiktig når du rygger med snøfreseren.
- Rett aldri snøskyen mot folk, og tillat heller ikke at noen står foran maskinen.
- Snøfreseren må kun brukes når det er godt lys og god sikt. Sørg alltid for å ha solid fotfeste, og hold godt i håndtaket. Gå, ikke løp.

Vedlikehold og oppbevaring

- Undersøk alle fester regelmessig for å se om tiltrekningsmomentet er riktig, slik at du er sikker på at utstyret er trygt å bruke.
- En snøfreser med bensin på tanken må aldri oppbevares inne i bygninger der det finnes tennkilder, slik som varmtvannsapparater, varmeovner eller tørketromler/-skap. La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.
- Sjekk alltid håndboken for viktige detaljer hvis snøfreseren skal lagres over lengre tid.
- Sikkerhets- og instruksjonsmerker må vedlikeholdes og skiftes ut etter behov.

Sikker bruk av Toro-snøfresere

Listen nedenfor inneholder sikkerhetsinformasjon som gjelder spesielt for Toro-produkter, samt annen sikkerhetsinformasjon du bør kjenne til.

- **Roterende rotorblader kan amputere fingre eller hender.** Stå alltid bak håndtakene og bortvendt fra utløpsåpningen når du bruker snøfreseren. **Hold ansikt, hender, føtter og andre kroppsdeler samt klær borte fra bevegelige og roterende deler.**
- **Stans motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle deler slutter å bevege seg** før snøfreseren justeres, rengjøres eller undersøkes, og før utløpssjakten renskes.
- Bruk en pinne, **ikke hendene**, for å fjerne blokkeringer i utløpssjakten.
- **Før** du forlater førerplassen, må du stanse motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
- Bruk aldri løstsittende klær som kan sette seg fast i bevegelige deler.
- Hvis en verneplate, en sikkerhetsanordning eller et merke er skadet, uleselig eller mangler, må dette repareres eller skiftes ut før arbeidet begynner. Stram også til alle løse fester.
- **Ikke** røyk mens du håndterer bensin.
- **Ikke** bruk snøfreseren på tak.
- Ikke ta på motoren mens den går, eller like etter at den har stoppet, den kan være varm nok til å forårsake brannskader.

- Foreta kun vedlikehold som er beskrevet i håndboken. Stans motoren, ta ut nøkkelen og kople ledningen fra tennpluggen før du utfører vedlikehold, service eller justeringer. Ta kontakt med et autorisert serviceverksted hvis det er nødvendig med store reparasjoner.
- Ikke forandre regulatorinnstillingene for motoren.
- Hvis snøfreseren skal lagres i mer enn 30 dager, må tanken tømmes for bensin for å unngå brannfare. Lagre bensinen i en godkjent bensinkanne. Ta nøkkelen ut av tenningen før snøfreseren settes bort.
- Kjøp utelukkende originale reservedeler og tilbehør fra Toro.

Lydtrykk

Denne maskinen har et maks. lydtrykksnivå på 93 dBA ved operatørens øre, basert på måling av identiske maskiner i henhold til direktiv 98/37/EF.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

VIKTIG: Sikkerhets- og instruksjonsmerker er plassert nær områder som utgjør en potensiell fare. Skift ut ødelagte merker.



94-2561

1. Varm overflate / brannskadefare – hold alle på trygg avstand fra maskinen.




94-2577

1. Spiralbladet settes i gang ved å presse styrestangen mot håndtaket.
2. Spiralbladet stoppes ved å slippe styrestangen.



94-2901

1. Fare for kutting / amputasjon i viftehjul og spiralblad – hold deg unna bevegelige deler, ta ut tenningsnøkkelen og les instruksjonene før du utfører service eller vedlikehold.

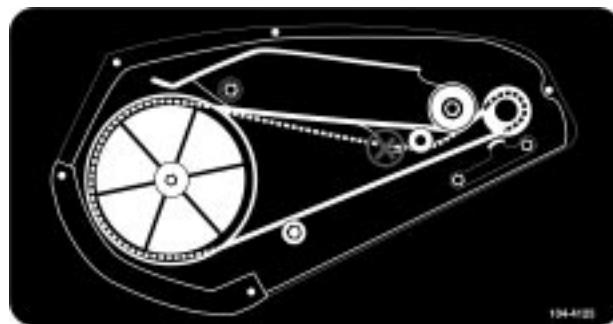


104-4125

Lydstyrke

Denne maskinen har et garantert lydstyrkenivå på 110 dBA, basert på måling av identiske maskiner i henhold til direktiv 2000/14/EF.


Vibrasjon

Denne maskinen overskrider ikke hånd-/arm-vibrasjonsnivået på 4,9 m/s², basert på måling av identiske maskiner i henhold til direktiv 98/37/EF.

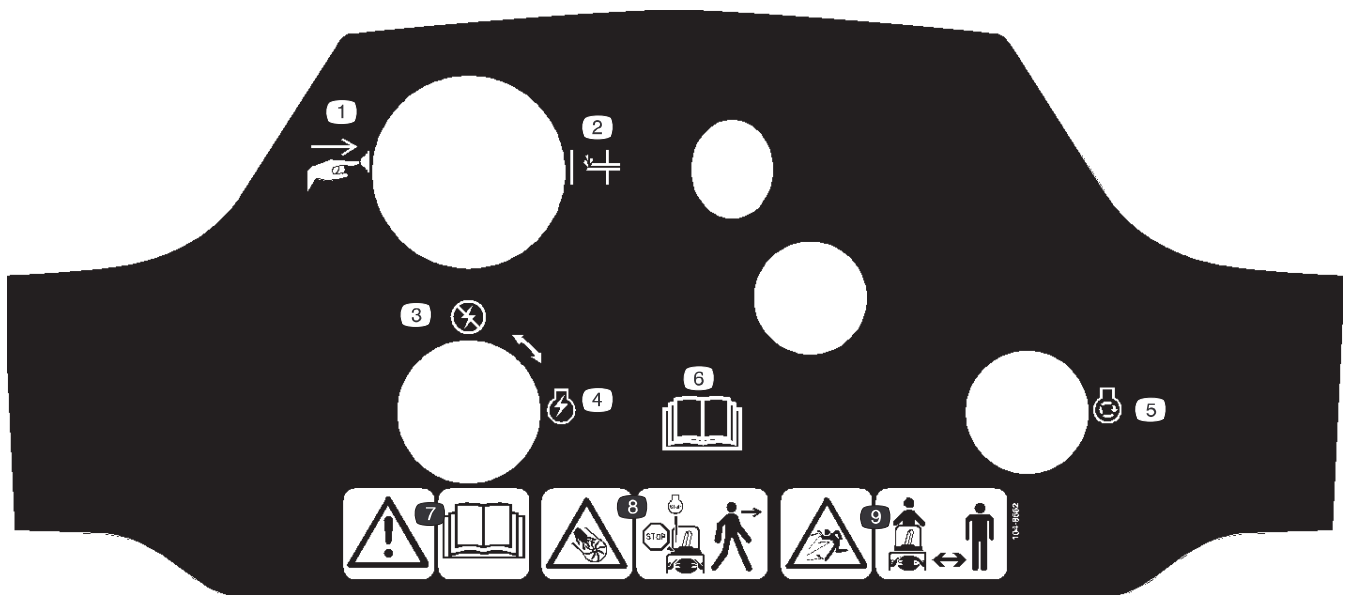

104-8662

- | | | | |
|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Trykk på knappen. | 5. Motor – start | 8. Fare for kutting / amputasjon i viftehjul og spiralblad – stopp motoren før du forlater maskinen. | 9. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold alle på trygg avstand fra maskinen. |
| 2. Primer | 6. Les <i>brugerhåndboken</i> . | | |
| 3. Tenning – av | 7. Advarsel – les <i>brugerhåndboken</i> . | | |
| 4. Tenning | | | |

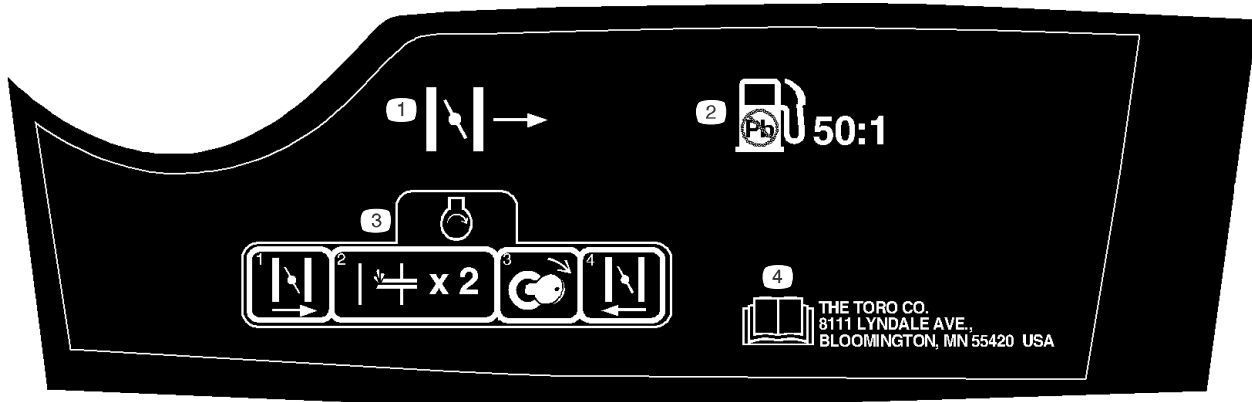


104-8663

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Choke | |
| 2. Bruk blyfri bensin, blandet med olje i et forhold på 50:1. | |
| 3. Motoren startes ved å flytte choken mot høyre, trykke primeren inn to ganger og vri om nøkkelen. Flytt choken mot venstre etter at motoren starter. | |
| 4. Les <i>brugerhåndboken</i> . | |


PROTOTYPE

Produktoversikt

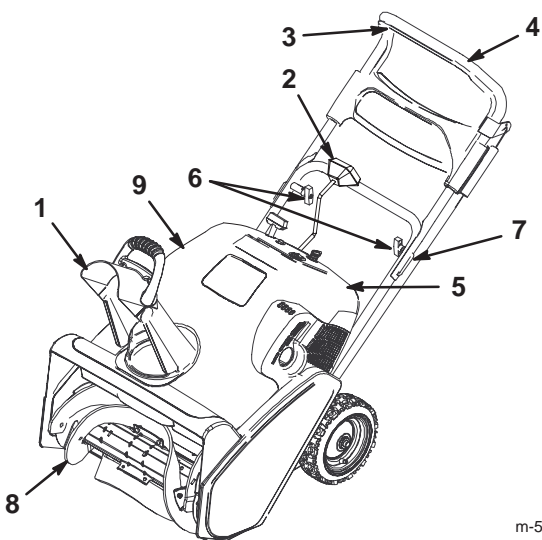

m-5049a

- | | |
|------------------|----------------------------------|
| 1. Utløpssjakt | 6. Knøtter |
| 2. Sjaktsveiv | 7. Håndtakslås (2) |
| 3. Styrestang | 8. Rotorblader |
| 4. Håndtak | 9. Drivstofftanklokk (ikke vist) |
| 5. Kontrollpanel | |

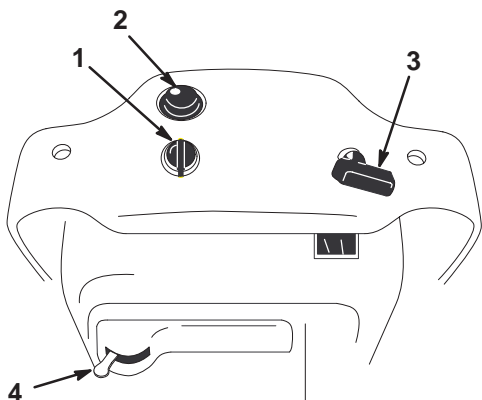

m-5574

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Nøkkeltønning | 3. Tilbakespolingsstart |
| 2. Primer | 4. Chokespake |

Montering

Legge sammen håndtaket


1. Kutt av plastsnoren som holder styrekabelen festet til håndtaket.

2. Løsne knottene og trekk ut håndtakslåsene.


3. Vri det øvre håndtaket til driftstillingen.

4. Monter håndtakslåsene, sett kabelføreren i riktig stilling og stram knottene.


5. Justere rotorstyre-kabelen og trekkdrivkabelen. Se Justere rotorstyre-kabelen på side 9, og Justere trekkdrivkabelen på side 10.

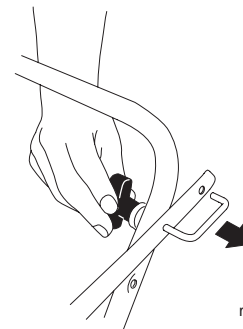

m-6103a

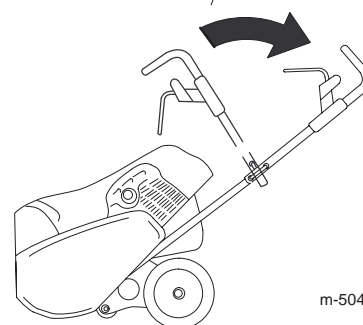

m-5046

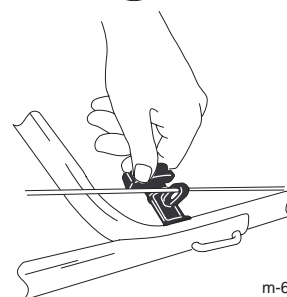


m-6257

PROTOTYPE

Montere utløpssjakten

Monter utløpssjakten som vist.

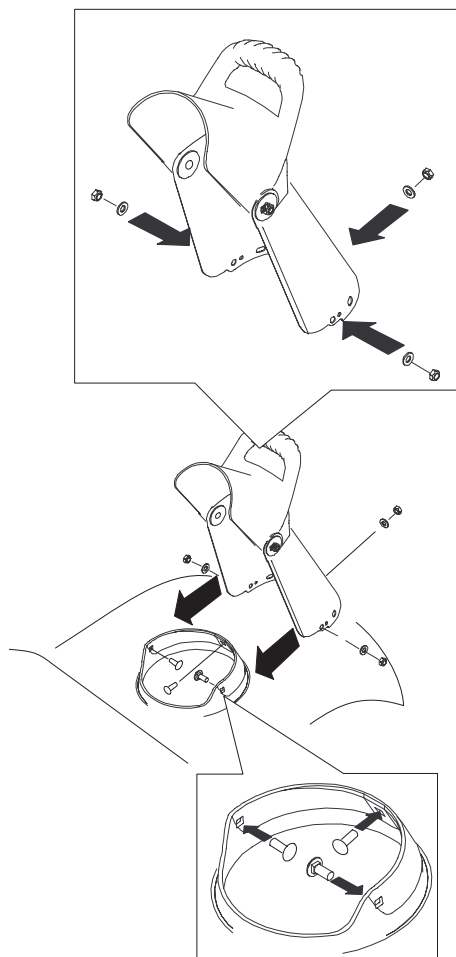

m-5547/m-6187


Blande bensin og olje

Denne snøfreseren bruker en blanding av bensin og olje i et forhold på 50:1. Bruk **Toro 50:1 2-Cycle Oil (med drivstoffstabilisator)** eller en tilsvarende NMMA TCW-godkjent høykvalitetsolje for tosylindrede motorer.

VIKTIG: Ikke bruk bilolje (for eksempel SAE 30 eller 10W30) eller drivstoff med feil blandingsforhold mellom bensin og olje, da dette kan skade motoren.

1. Hell 1,9 liter fersk, blyfri bensin på en godkjent bensinkanne.

2. Bland totaktsolje i bensinen i samsvar med diagrammet nedenfor:

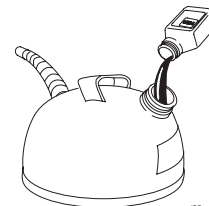

m-6188

Blandediagram for et forhold mellom bensin og olje på 50:1

Bensin	Olje
4 liter	80 ml
8 liter	160 ml

3. Sett lokket på bensinkannen.

4. Rist kannen godt for å blande bensinen og oljen.

5. Fjern lokket forsiktig, og fyll deretter på resten av bensinen.

Obs: Ikke bland bensin og olje i drivstofftanken. Temperert olje blandes lettere og mer grundig enn kald olje. Olje som er kaldere enn null grader, må blandes ekstra godt.

Før start




Bensin er meget brannfarlig og eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av bensin kan påføre deg og andre brannskader.

- Når du fyller tanken, må bensinkannen og/eller snøfreseren være plassert på bakken og ikke i et kjøretøy eller på en gjenstand, for å forhindre statisk elektrisitet fra å antenne bensinen.
- Fyll opp drivstofftanken utendørs når motoren er nedkjølt. Tørk opp eventuelt søl.
- Ikke håndter bensin når du røyker eller befinner deg i nærheten av åpen ild eller gnister.
- Oppbevar bensin i en godkjent kanne og utenfor barns rekkevidde.

Fylle på drivstofftanken

Fyll tanken med en fersk blanding av bensin og olje i det riktige blandingsforholdet.

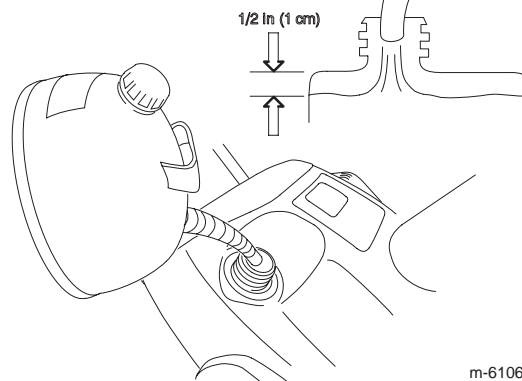


m-6106

Drift

Obs: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Starte motoren


1. Vri tenningsnøkkelen med klokken til **På**-stillingen.

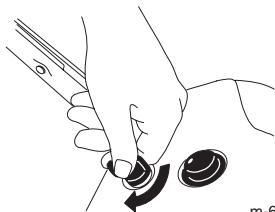

m-6189


2. Flytt chokespaken mot høyre.

3. Trykk inn primeren bestemt to ganger med tommelen. Begge gangene holder du primeren inne i ett sekund før du slipper den.

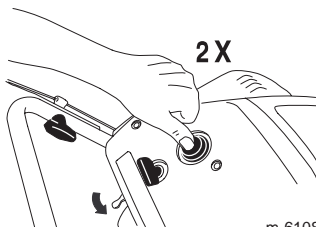

m-6108

4. Trekk i tilbakespolingsstarteren.

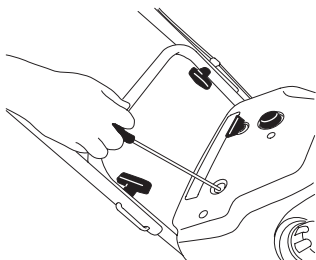


m-6109

5. Når motoren går, flytter du chokespaken sakte til venstre.

Stoppe motoren


Vri tenningsnøkkelen mot klokken til **Av**-stillingen for å stoppe motoren.

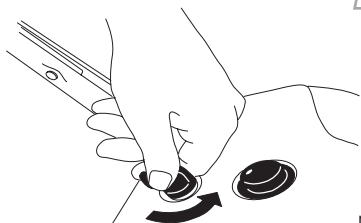

m-6192

Starte rotorbladene


Når du skal starte rotorbladene, presser du styrestangen mot håndtaket til snøfreseren begynner å gå.

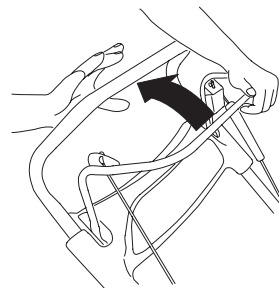

m-6258

Stoppe rotorbladene

Slipp styrestangen for å stoppe rotorbladene.

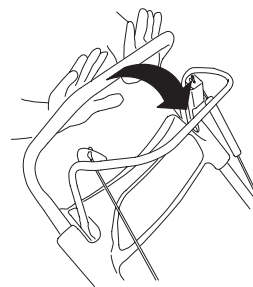

m-6259

Obs: Når du slipper styrestangen, stopper rotorbladene, men motoren fortsetter å gå.

Starte trekkdrivet


Press styrestangen sakte mot håndtaket for å starte trekkdrivet. Fronten på snøfreseren vris nedover. Når rotorbladene kommer i kontakt med bakken, begynner snøfreseren å bevege seg framover. Maksimalt trekk oppnås ved å klemme styrestangen helt inn mot håndtaket.

Stanse trekkdrivet

Du kan stanse trekkdrivet ved å delvis utløse styrestangen til rotorbladene løftes opp fra bakken, noe som kopleer fra trekkdrivet. Hvis du slipper styrestangen, stanse både trekkdrivet og rotorbladene.

Justere utløpssjakten

Du justerer utløpssjakten ved å rotere sjaktsveiven (A) og flytte sjaktavlederhåndtaket (B) som vist.

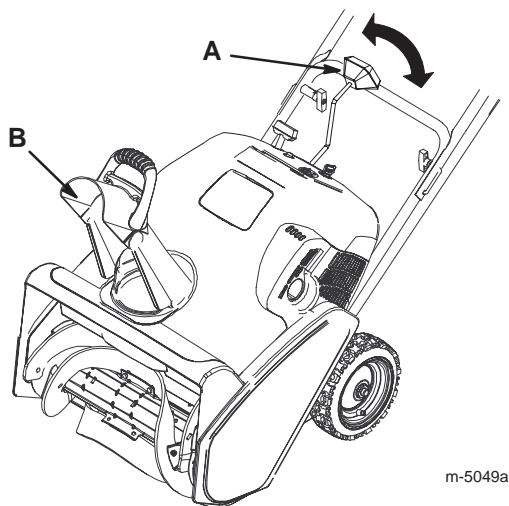

Motvirke tilfrysing etter bruk

- La motoren gå i noen få minutter for å unngå at bevegelige deler fryser fast. Slå av motoren, og vent til alle delene har stanset før du fjerner all is og snø fra snøfreseren.
- Mens motoren er avslått, trekker du flere ganger i håndtaket på tilbakespolingsstarteren for å forhindre at det fryser fast.

Snøfresing



Rotorbladene kan kaste steiner, leketøy og andre gjenstander opp i luften, noe som kan forårsake skade på føreren eller forbipasserende.

- Hold området som skal ryddes, fritt for alt som kan bli frest opp og slynget ut av rotorbladene.
- Hold barn og kjæledyr borte fra arbeidsområdet.

Brukstips

- Rydd vekk snøen så snart som mulig etter at det har snødd.
- Når du koplek til trekkdrivet, rydder snøfreseren snø ned til bakken og går fremover.
- Hvis snøfreseren ikke går fremover på glatt overflate eller når det er mye snø, kan du skyve håndtaket fremover, men la snøfreseren jobbe i sitt eget tempo.
- Overlapp hver skårgang for å være sikker på at all snø blir fjernet.
- La snøen blåse ut med vindretningen hvis det er mulig.
- Når det er kaldt ute og mye snø, kan det hende at noen kontroller og bevegelige deler fryser fast. **Ikke bruk for mye makt når du prøver å bruke kontroller som er frosset fast.** Hvis du har problemer med å bruke noen kontroller eller deler, starter du motoren og lar den gå i noen minutter.

PROTOTYPE

Vedlikehold

Obs: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Anbefalt vedlikeholdsplan


Vedlikeholdsintervall	Vedlikeholdsprosedyre
Før snøfreseren tas i bruk	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller rotorstyre-kabelen og trekkdrivkabelen både til å begynne med og etter første driftstime, og juster dem om nødvendig. Se etter løse fester, og stram dem til om nødvendig.
Årlig	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller rotorstyre-kabelen og trekkdrivkabelen, og juster dem om nødvendig. Undersøk rotorbladene, og la et autorisert serviceverksted bytte ut rotorbladene og skrapen om nødvendig. La et autorisert serviceverksted undersøke tennpluggen, og bytt den ut hvis det er nødvendig. La et autorisert serviceverksted undersøke drivremmen, og bytt den ut hvis det er nødvendig. Kontroller trykket i dekkene og fyll dem til 103–137 kPa (15–20 psi). Oppbevar snøfreseren på et egnet sted. Se etter løse fester, og stram dem til om nødvendig.

Justere rotorstyre-kabelen


Kontroller at rotorstyre-kabelen er ordentlig justert til å begynne med, etter første driftstime og deretter årlig.

Kontrollere rotorstyre-kabelen

1. Flytt styre-stangen tilbake mot håndtaket for å fjerne dødgang i kabelen (A).

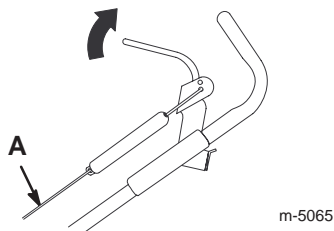


2. Kontroller at det er en liten åpning på 3–6 mm (A) mellom styrestangbraketten (B) og håndtaket.

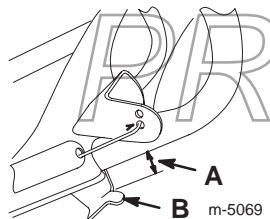

VIKTIG: Det må være dødgang i rotorstyre-kabelen når du kobler fra styrestangen, for at rotorbladene skal stoppe ordentlig.

Justere rotorstyre-kabelen

1. Hekt løs fjærenden fra styrestangbraketten (A).

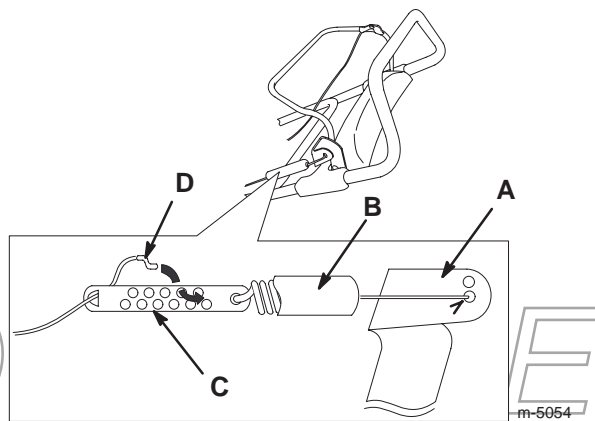

2. Skyv fjærdekslet (B) opp i kabeljustereren (C).

3. Hekt løs Z-anordningen (D) fra kabeljustereren, og plasser den i et annet hull på justereren for å lage en åpning på 3–6 mm mellom styrestangbraketten og håndtaket.

Obs: Når du flytter Z-anordningen til et hull nærmere fjæren, minker åpningen mellom styrestangbraketten og håndtaket. Flytter du den til et hull lengre fra fjæren, øker åpningen.

4. Dekk kabeljustereren med fjærdekslet.
5. Hekt fjærenden inn i hullet midt på styrestangbraketten.
6. Kontroller justeringen.


Obs: Etter omfattende bruk kan det hende at drivremmen blir slitt, eller at den ikke er stram nok. Hvis drivremmen glir (vedvarende hvining) ved tung belastning, strammer du den ved å flytte fjærenden til det øverste hullet på styrestangbraketten. Remmen kan gli under våte forhold. Hvis du vil tørke drivverket, må du starte rotoren og kjøre den uten belastning i 30 sekunder. Juster åpningen mellom styrestangbraketten og håndtaket slik at den er 3–6 mm.

Justere trekkdrivkabelen


Kontroller at trekkdrivkabelen er ordentlig justert til å begynne med, etter første driftstime og deretter årlig.

Kontrollere trekkdrivkabelen

1. Press styrestangen mot den høyre siden av håndtaket.

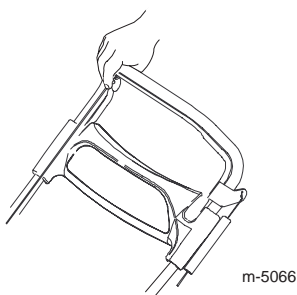


2. Pass på at åpningen (A) mellom hengselplaten (B) og hjulstellet (C) er 0–3 mm.

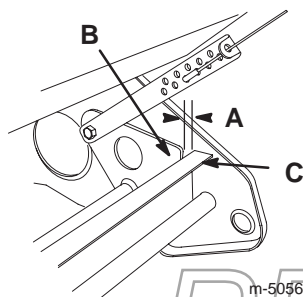

VIKTIG: Hvis hengselplaten berører hjulstellet før kontrollstangen berører håndtaket, er kabelen for stram.

Justere trekkdrivkabelen

Hekt løs Z-anordningen (A) fra hengselkabeljustereren (B) og fest den i et annet hull, slik at du får riktig avstand (C) mellom hengselplaten (D) og hjulstellet (E).


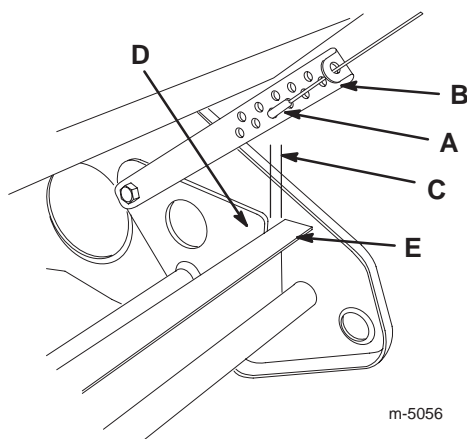


Obs: Når du flytter Z-anordningen til et hull nærmere bakken, minker åpningen mellom hengselplaten og hjulstellet. Flytter du den til et hull lengre fra bakken, øker åpningen.

Obs: Trekkhastigheten er størst når rotorbladene er nye. Hvis du vil redusere trekkhastigheten, må du flytte Z-anordningen ett hull lenger opp fra bakken. Åpningen mellom hengselplaten og hjulstellet skal være ca. 6 mm.

Undersøke rotorbladene

Kontroller rotorbladene for slitasje før hver sesong. Når kanten på et rotorblad er slitt ned til slitasjeindikatorhullet (A), må du få et autorisert serviceverksted til å bytte ut alle de tre rotorbladene og skrapen.

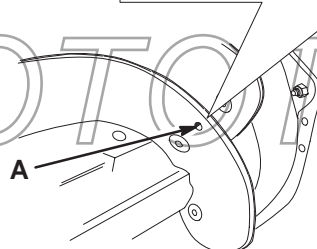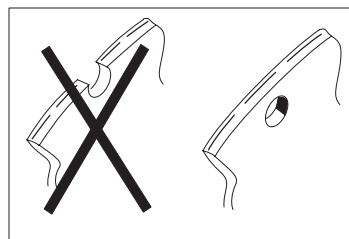

Kontrollere trykket i dekkene

Fyll begge dekkene til mellom 103–137 kPa (15–20 psi).

Oppbevaring

VIKTIG: Sett snøfreseren i arbeidsstilling, på hjulene. Hvis du lar snøfreseren stå med belastning på fronthuset, kan det hende at den blir vanskelig å starte.

Forberede snøfreseren til oppbevaring



Bensingass er meget brannfarlig, eksplosivt og farlig å innånde. Hvis produktet oppbevares i nærheten av ild, kan bensingassene antennes og forårsake en eksplosjon.

Snøfreseren må aldri oppbevares inne i et hus (bolig), i en kjeller eller på andre steder der det finnes tennkilder, slik som varmtvannsbeholdere og varmeovner, tørketromler/-skap, fyringsanlegg og liknende.

VIKTIG: Ikke løft snøfreseren etter sjakthåndtaket. Dette kan skade sjakthåndtaket.

1. Bland drivstoffstabilisator/kondisjonsmiddel i bensinen på drivstofftanken som anvist.

Obs: Hvis du bruker **Toro 50:1 2-Cycle Oil (med drivstoffstabilisator)**, trenger du ikke å bruke drivstoffstabilisator/kondisjonsmiddel.

2. Kjør motoren i 5 minutter for å fordele bensinen med tilsetningsmidlet i drivstoffsystemet.

3. Stans motoren, og vent til den er nedkjølt.

4. Bruk en håndpumpe til å pumpe drivstoff fra drivstofftanken til en godkjent bensinkanne, eller kjør motoren til den stanser.

5. Start motoren, og kjør den til den stopper.

6. Choke eller prim motoren, start den for tredje gang og la den gå til den ikke starter.

7. Dra sakte i tilbakespolingsstarteren, og stans når du kjenner motstand på grunn av kompresjonstrykk.

8. Slipp tilbakespolingsstarteren gradvis ved å la remmen gå sakte tilbake, for å unngå at motoren reverserer på grunn av kompresjonstrykk.

9. Drivstoff kasseres i henhold til lokale forskrifter. Resirkuler drivstoffet i samsvar med lokale forskrifter, eller bruk det til bilen din.

Obs: Drivstoff skal ikke lagres i mer enn 90 dager.

10. Stram alle løse skruer, bolter og låsemuttere. Reparer eller skift ødelagte deler.


11. Rengjør snøfreseren grundig.

12. Legg en presenning over snøfreseren, og oppbevar den på et rent og tørt sted uten tilgang for barn. La alltid motoren bli kald før den settes bort.

Legge sammen håndtaket

1. Løsne knottene og trekk ut håndtakslåsene.

2. Det øvre håndtaket legges sammen framover, som vist.

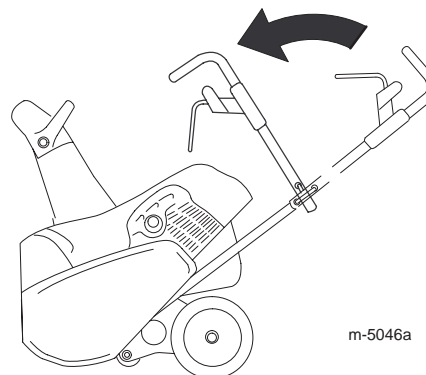

m-5046a

PROTOTYPE



PROTOTYPE