Form No. 3461-679 Rev A

Pikakiinnitettävä letkusovitinsarja

Mallinro: 145-7646

Asennusohjeet

Asennus

Koneen valmistelu

1. Pysäköi ajoyksikkö tasaiselle pinnalle.
2. Varmista, että vaihteisto on vapaalla.
3. Laske kaikki lisälaitteet (jos varusteena).
4. Kytke seisontajarru.
5. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Yhdysvalloissa
Kaikki oikeudet pidätetään


3461-679

Sarjan asennus

1. Asenna sarja koneeseen kuvan mukaisesti (Kuva 1).

   Tärkeää: **Lisätietoja hydrauliletkujen asentamisesta oikeaan hydrauliseen virtaussuuntaan on koneen *käyttöoppaassa*.**

   Varmista, että punainen pölysuojus on asennettu pidennysporttiin ja että musta pölysuojus on asennettu sisäänvetoporttiin.

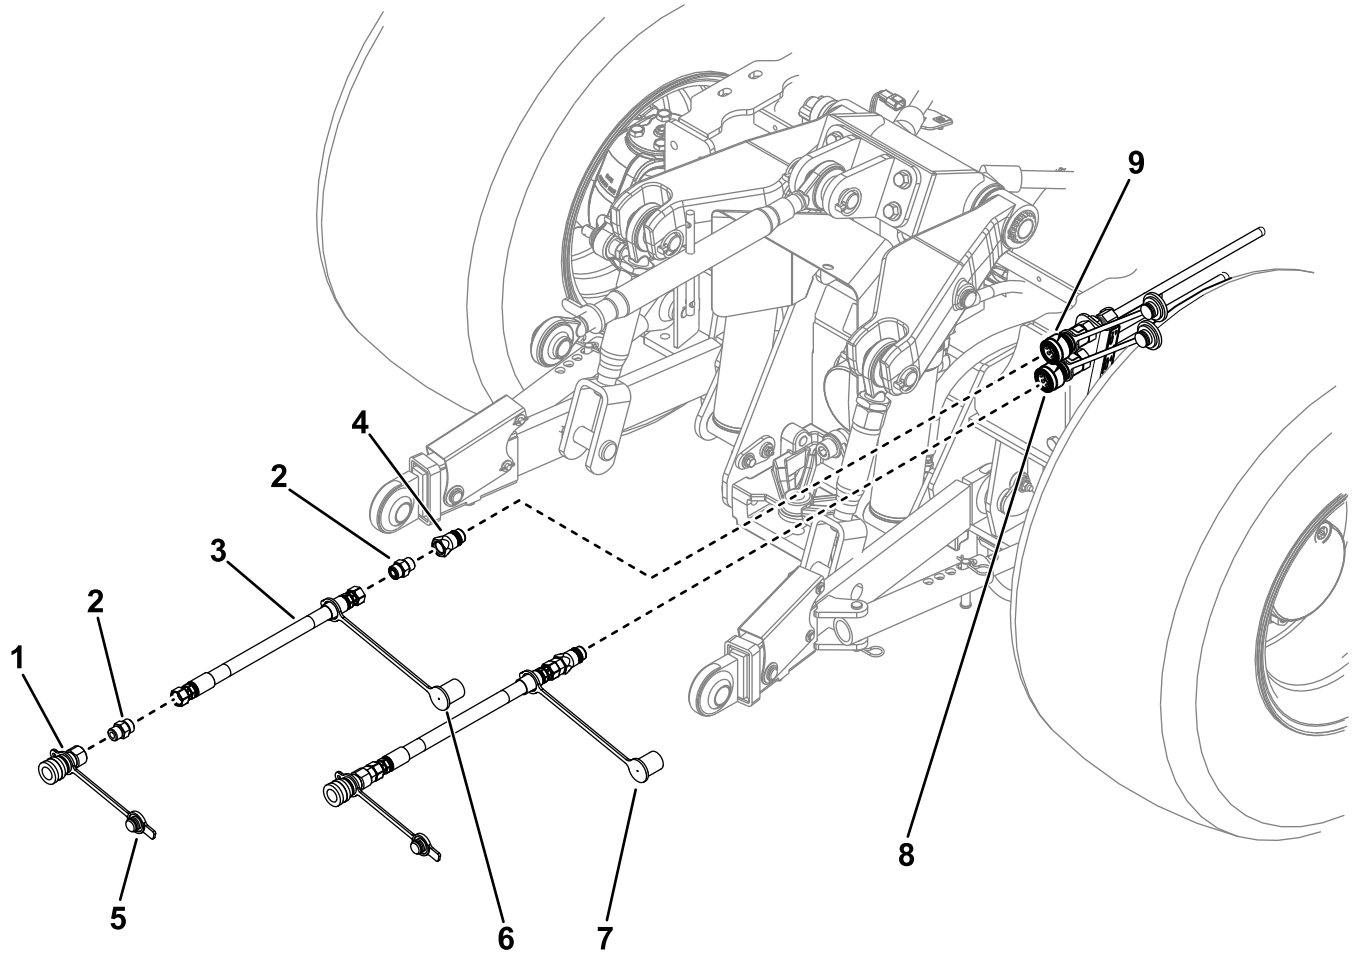

Kuva 1

1. Pikaliitin
2. Suora liitin
3. Letku
4. Naarasliitin
5. Pölytulppa
6. Punainen pölysuojus
7. Musta pölysuojus
8. Sisäänvetoportti
9. Pidennysportti

Lisälaitteen oikean toiminnan varmistus

- Pro Sweep® -koneet: Varmista, että harja pyörii myötäpäivään moottorin suunnasta katsottuna. Jos harja pyörii vastapäivään, vaihda hydrauliletkujen liitännät.
- ProPass-koneet: Varmista, että paineletku on liitetty pidennysporttiin ja paluuletku (jossa on sulkuventtiili) on kytketty sisäänvetoporttiin.
- Muut lisälaitteet: Tarkista yhteensopivuus hydraulijärjestelmän kanssa *käyttöoppaasta*.