



**EN Side-Discharge Chute Kit Recycler® Lawn Mower**

147-0520

**ES Kit de conducto de descarga lateral Cortacésped  
Recycler®**

147-0520

**FR Kit goulotte d'éjection latérale Tondeuse Recycler®**

147-0520





# Side-Discharge Chute Kit

Recycler® Lawn Mower

Model No. 147-0520

## Installation Instructions

### Preparing the Machine


**For gas-powered machines:** Shut off the machine, remove the electric-start button (if equipped), and wait for all moving parts to stop.

**For battery-powered machines:** Stop the machine, remove the electric-start button, remove the battery pack from the machine, and wait for all moving parts to stop.

### Installing the Side-Discharge Chute

Use the side-discharge chute for cutting very tall grass.

1. Lift up the rear deflector.
2. Attach the side-discharge chute to the rear of the machine using the attachment points.
3. Allow the rear deflector to rest on the chute.

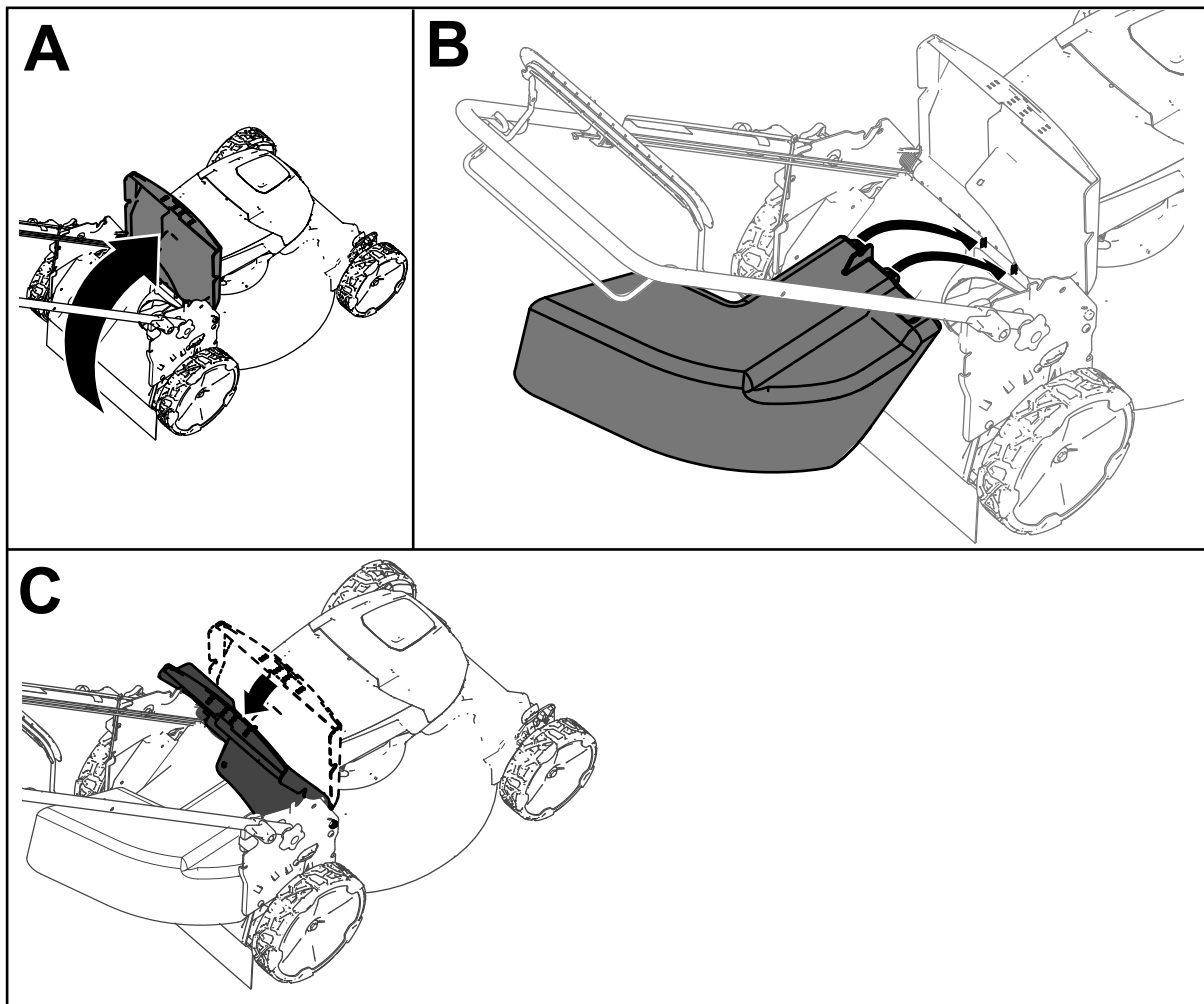

g428357





# Kit de conducto de descarga lateral

Cortacésped Recycler®

Nº de modelo 147-0520

## Instrucciones de instalación

### Preparación de la máquina


**Máquinas con motor de gasolina:** Apague el motor, retire el botón de arranque eléctrico (en su caso) y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.

**Máquinas con batería:** Pare la máquina, retire el botón de arranque eléctrico, retire la batería de la máquina y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.

### Instalación del conducto de descarga lateral

Utilice el conducto de descarga lateral al cortar hierba muy alta.

1. Levante el deflector trasero.
2. Acople el conducto de descarga lateral a la parte trasera de la máquina usando los puntos de acoplamiento.
3. Deje que el deflector trasero descansa sobre el conducto.

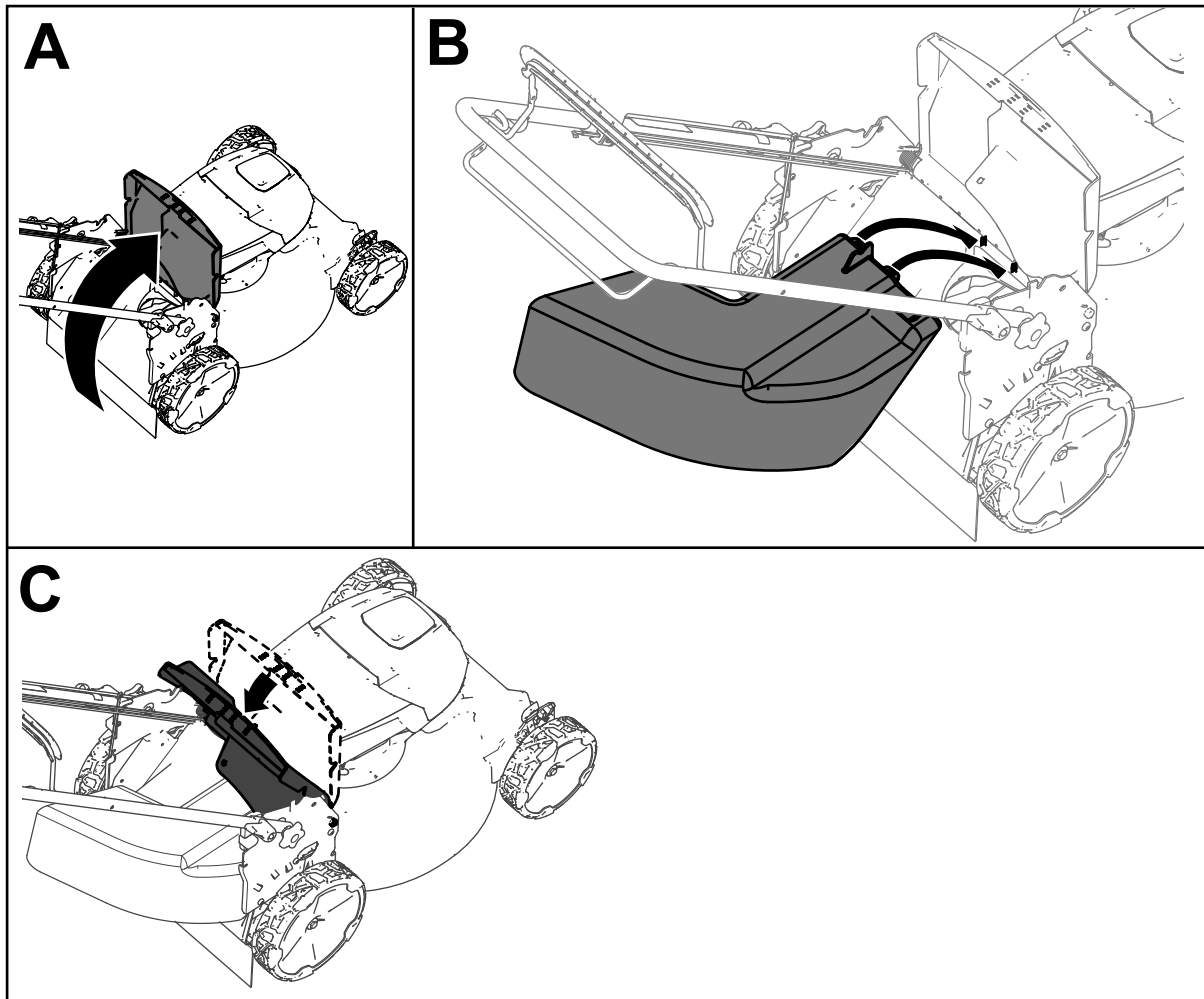

g428357





# Kit goulotte d'éjection latérale

Tondeuse Recycler®

N° de modèle 147-0520

## Instructions de montage

### Préparation de la machine


**Machines à essence :** Coupez le moteur de la machine, retirez le bouton de démarrage électrique (selon l'équipement), et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.

**Machines à batterie :** Coupez le moteur de la machine, retirez le bouton de démarrage électrique, retirez la batterie de la machine et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.

### Montage de la goulotte d'éjection latérale

Utilisez la goulotte d'éjection latérale quand vous tondez de l'herbe très haute.

1. Soulevez le déflecteur arrière.
2. Fixez la goulotte d'éjection latérale à l'arrière de la machine en vous aidant des points de fixation.
3. Appuyez le déflecteur arrière sur la goulotte.

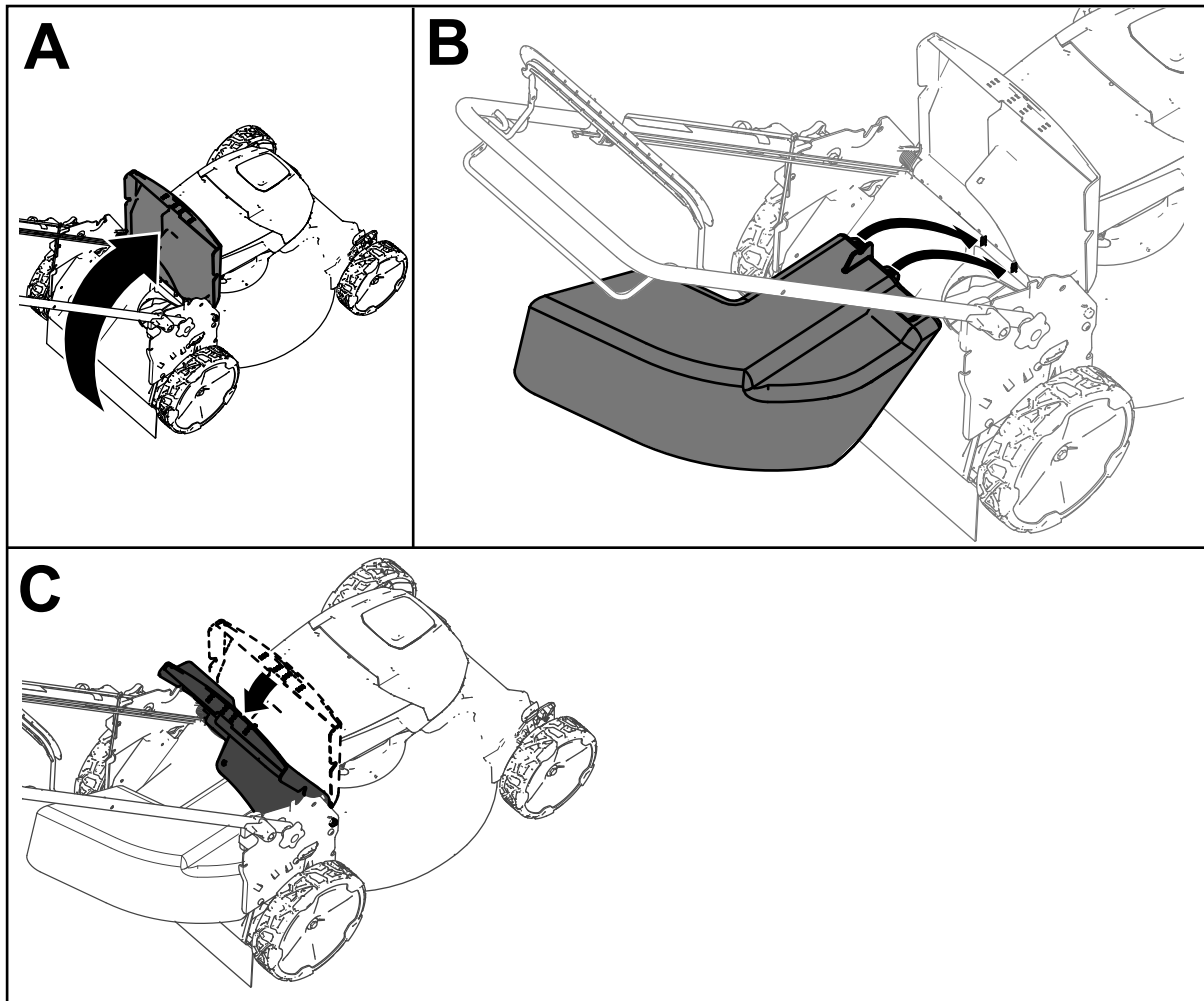

g428357

