

**TORO®**

**Count on it.**

Упутство за оператора

## **Rotaciona kositica Groundsmaster® 3500-D**

Број модела 30807—Серијски број 410400000 и више



Ovaj proizvod zadovoljava sve relevantne evropske direktive; za detalje pogledajte odvojeni list deklaracije o usklađenosti (DOC) za određeni proizvod.

Rukovanje motorom na bilo kom zemljištu prekrivenom šumom, grmljem ili travom predstavlja kršenje člana 4442 ili člana 4443 kalifornijskog Zakona o javnim resursima ako motor nije opremljen hvatačem varnica, kako je definisano u članu 4442, održavanom u ispravnom stanju, ili konstruisan, opremljen i održavan tako da se spreči pojava požara.

Priloženi priručnik za vlasnike motora obezbeđen je radi pružanja informacija o propisima američke Agencije za zaštitu životne sredine (EPA) i države Kalifornije u pogledu kontrole emisije kod emisionih sistema, održavanja i garancije. Zamene se mogu naručiti preko proizvođača motora.

## ⚠ УПОЗОРЕНЬЕ

### КАЛИФОРНИЈА Предлог 65 Упозорење

У савезној држави Калифорнија познато је да издувни гасови дизел-мотора и неке њихове компоненте изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

У савезној држави Калифорнија познато је да стубићи и клеме акумулатора, као и додатна опрема, садрже олово и оловна једињења који изазивају карцином и репродуктивне проблеме.  
Оперите руке након руковања.


У савезној држави Калифорнија познато је да употреба овог производа може довести до излагања хемикалијама које изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

избегнете повреде и оштећење proizvoda. Pravilno i bezbedno rukovanje proizvodom je vaša odgovornost.

Posetite [www.Toro.com](http://www.Toro.com) za materijale u vezi sa bezbednošću i za obuku za korišćenje proizvoda, za informacije o dodatnoj opremi, za pomoć u pronađenju prodavca ili da biste registrovali svoj proizvod.

Kad god vam je potreban servis, originalni Toro delovi ili dodatne informacije, обратите se ovlašćenom serviseru ili Toro korisničkoj službi i pripremite broj modela i serijski broj vašeg proizvoda. Слика 1 pokazuje lokaciju modela i serijskog broja na proizvodu. Zapišite brojeve u za to predviđenom prostoru.

**Важно:** Можете да mobilним uređajem скенirate QR kôd na nalepnici sa serijskim brojem (ako je deo opreme) kako бисте приступили информацијама о гаранцији, деловима и другим информацијама о произвodu.

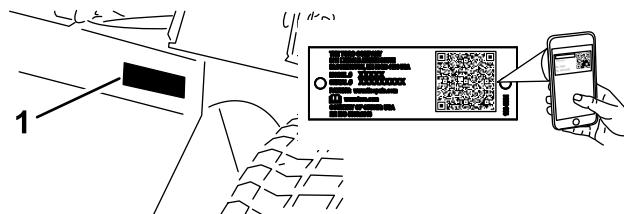

g259772

Слика 1

1. Lokacija sa brojem modela i serijskim brojem

Број модела \_\_\_\_\_

Серијски број \_\_\_\_\_

Ovaj priručnik navodi potencijalne opasnosti i sadrži bezbednosne poruke označene simbolom za bezbednosno upozorenje (Слика 2), koji označava opasnost koja može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda ako ne poštujete preporučene mere opreza.



g000502

Слика 2

Симбол за безбедносно upozorenje

Ovaj priručnik koristi 2 reči za isticanje informacija. **Важно** skreće pažnju na posebne mehaničke informacije, a **Напомена** naglašava opšte informacije koje zaslužuju posebnu pažnju.

## УВОД

Ova mašina je višenamenska mašina namenjena profesionalnim, uposlenim operaterima za komercijalne primene. Prevashodno je projektovana za košenje trave na dobro održavanim travnjacima u parkovima, na golf terenima, sportskim terenima i na komercijalnim terenima. Korišćenje ovog proizvoda za namene za koje nije predviđen može da bude opasno po vas i okolne posmatrače.

Pažljivo pročitajte ove informacije da biste naučili kako da pravilno koristite i održavate svoj uređaj i kako da

# Садржај

Безбедност .....	4
Општа безбедност .....	4
Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама .....	5
Подешавање .....	12
1 Provera indikatora ugla .....	13
2 Montiranje CE nalepnica .....	13
3 Montaža sigurnosne brave poklopca motora.....	14
4 Montaža štitnika izduva.....	15
5 Podešavanje podiznih ručica .....	15
6 Podešavanje nosećeg rama.....	17
7 Podešavanje visine košenja.....	17
8 Podešavanje strugača valjka .....	18
9 Montaža pregrade za malčiranje .....	19
Преглед производа .....	20
Контроле .....	20
Спецификације .....	23
Dodatna oprema/priklučci .....	24
Пре рада .....	25
Bezbednost pre korišćenja .....	25
Punjene rezervoare za gorivo .....	25
Provera nivoa motornog ulja .....	26
Provera sistema za hlađenje.....	26
Provera hidrauličnog sistema .....	26
Odabir sečiva .....	26
Odabir dodatne opreme .....	27
Provera sistema bezbednosne blokade .....	27
Током рада .....	28
Bezbednost tokom korišćenja .....	28
Pokretanje motora .....	29
Isključivanje motora .....	30
Standardni upravljački modul (SCM).....	30
Оперативне напомене .....	33
Након рада .....	34
Bezbednost nakon korišćenja .....	34
Tegljenje mašine.....	34
Pronalaženje mesta za privezivanje.....	35
Guranje ili vučenje mašine .....	35
Одржавање .....	36
Препоручени распоред(и) одржавања .....	36
Kontrolna lista za svakodnevno održavanje .....	37
Поступци предодржавања .....	38
Bezbednost pri održavanju .....	38
Priprema mašine za održavanje.....	38
Skidanje haube.....	38
Korišćenje servisne brave jedinice za sečenje .....	39
Подмазивање .....	40
Podmazivanje ležajeva i čaura.....	40
Одржавање мотора .....	43
Bezbednost motora .....	43
Servisiranje čistača vazduha .....	43
Servisiranje motornog ulja .....	44
Одржавање система за гориво .....	46
Праžnjenje rezervoara za gorivo .....	46
Pregled cevovoda i spojeva za gorivo .....	46
Servisiranje separatora za vodu.....	46
Odzračivanje sistema za gorivo .....	46
Ispuštanje vazduha iz mlaznica .....	47
Одржавање електричног система .....	48
Bezbednost električnog sistema .....	48
Servisiranje akumulatora .....	48
Servisiranje osigurača .....	48
Одржавање погонског система .....	49
Provera pritiska u pneumaticima.....	49
Provera obrtnog momenta navrtki točkova .....	49
Podešavanje vučnog pogona za neutralni položaj .....	49
Одржавање система за хлађење .....	50
Bezbednost sistema za hlađenje .....	50
Specifikacija rashladnog sredstva.....	50
Provera sistema za hlađenje .....	51
Čišćenje sistema za hlađenje .....	51
Одржавање кочница .....	52
Podešavanje parkirne kočnice .....	52
Одржавање појаса .....	53
Servisiranje motornih kaiševa .....	53
Одржавање контролног система .....	54
Podešavanje gasa .....	54
Одржавање хидрауличног система .....	54
Bezbednost hidrauličnog sistema .....	54
Servisiranje hidraulične tečnosti .....	54
Одрžavanje единице за сећење .....	57
Skidanje единica za sečenje sa vučne единице.....	57
Montiranje единica za sečenje na vučnu единицу.....	58
Servisiranje ravni sečiva .....	58
Servisiranje prednjeg valjka .....	59
Одрžavanje sečiva .....	60
Bezbednost sečiva .....	60
Servisiranje sečiva.....	60
Складиштење .....	62
Bezbednost prilikom skladištenja.....	62
Priprema mašine за складиштење .....	62
Skladištenje единica за сећење .....	63

# Безбедност

Ova mašina je projektovana u skladu sa standardima ANSI B71.4-2017 i EN ISO 5395, kada se dovrše postupci postavke i montiranje CE kompleta, prema Deklaraciji o usaglašenosti.

## Opšta bezbednost

Ovaj proizvod je u stanju da amputira šake i stopala i da baca predmete. Uvek poštujte sva bezbednosna uputstva kako biste izbegli tešku telesnu povredu.


- Pre pokretanja motora, s razumevanjem pročitajte sadržaj ovog *priročnika za operatera*.
- Usredosredite svu pažnju dok upravljate mašinom. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.
- Nemojte da rukujete mašinom ako svi štitnici i drugi sigurnosni zaštitni uređaji nisu na mestu i ne funkcionišu pravilno na mašini.
- Držite šake i stopala podalje od rotirajućih delova. Držite se podalje od otvora za pražnjenje.
- Vodite računa da posmatrači i deca budu van radnog prostora. Nemojte nikada dozvoliti deci da koriste mašinu.
- Pre nego što napustite položaj operatera, zaustavite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.

Nepravilna upotreba ili održavanje ove mašine može dovesti do povrede. Kako biste smanjili mogućnost za povredu, poštujte ova bezbednosna uputstva i uvek obratite pažnju na simbol za bezbednosno upozorenje , koje označava Pažnju, Upozorenje ili Opasnost – uputstvo za ličnu bezbednost. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do telesne povrede ili smrtnog ishoda.

# Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама




Bezbednosne nalepnice i uputstva su lako vidljivi operateru i nalaze se u blizini svake oblasti sa potencijalnom opasnošću. Zamenite svaku nalepcnicu koja je oštećena ili nedostaje.



93-6681

93-6681

decal93-6681

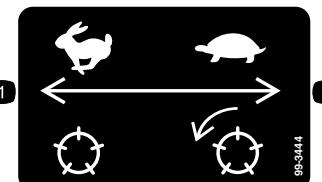

99-3444

decal99-3444

1. Opasnost od posekotine/otkidanja delova tela; ventilator – držite se podalje od pokretnih delova.

1. Brzina transporta – brzo
2. Brzina košenja – sporo



93-7276

93-7276

decal93-7276




106-6755

decal106-6755

1. Opasnost od eksplozije – nosite zaštitu za oči.
2. Opasnost od kaustične tečnosti/hemijске opekotine – za pružanje prve pomoći, isperite vodom.
3. Opasnost od požara – ne izlagati vatri, otvorenom plamenu ili pušenju.
4. Opasnost od trovanja – decu držite dalje od akumulatora.

1. Rashladna tečnost za motor pod pritiskom
2. Opasnost od eksplozije – pročitajte *Priručnik za operatera*.
3. Upozorenje – nemojte dodirivati vruću površinu.
4. Upozorenje – pročitajte *Priručnik za operatera*.

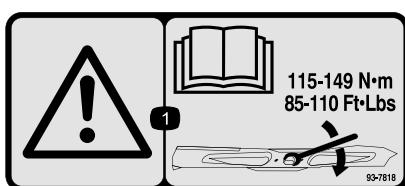


93-7818

115-149 N·m  
85-110 Ft·Lbs


decal93-7818

1. Upozorenje – pročitajte *Priručnik za operatera* za uputstva za zatezanje zavrtnja/matice sečiva na 115–149 N·m.

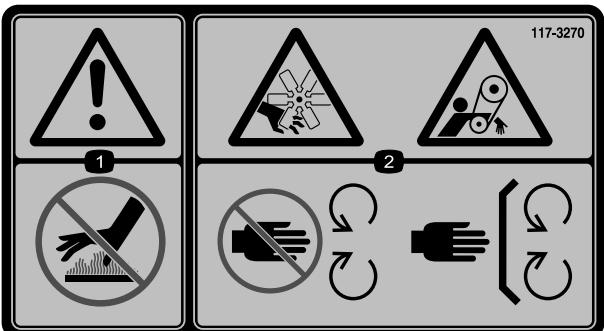

117-3270

decal117-3270




94-3353

decal94-3353

1. Opasnost od prignječenja šake – držite šake na odstojanju.

1. Upozorenje – nemojte dodirivati vruću površinu.
2. Opasnost od posekotine/otkidanja, šaka; opasnost od uplitanja, kaiš – držite se dalje od pokretnih delova, sve štitnike i zaštitne elemente držite na mestu.

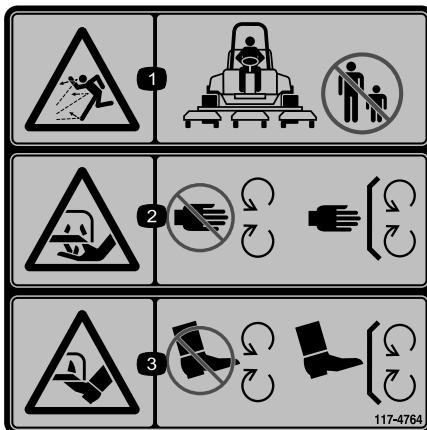

117-4764

decal117-4764


1. Opasnost od bacanja predmeta – vodite računa da posmatrači budu na odstojanju.
2. Opasnost od sečenja šake, sečivo kosilice – držite se dalje od pokretnih delova, sve štitnike i zaštitne elemente držite na mestu.
3. Opasnost od sečenja stopala, sečivo kosilice – držite se dalje od pokretnih delova, sve štitnike i zaštitne elemente držite na mestu.



### Simboli na akumulatoru

Neki ili svi ovi simboli se nalaze na vašem akumulatoru.

1. Opasnost od eksplozije
2. Ne izlagati vatri, otvorenom plamenu ili pušenju
3. Opasnost od nagrizajuće tečnosti/hemijske opekotine
4. Nosite zaštitu za oči.
5. Pročitajte *Priročnik za operatera*.
6. Držite posmatrače podalje od akumulatora.
7. Nosite zaštitu za oči; eksplozivni gasovi mogu da izazovu slepilo i druge povrede.
8. Kiselina iz akumulatora može da izazove slepilo ili ozbiljne opekotine.
9. Odmah isperite oči vodom i brzo potražite lekarsku pomoć.
10. Sadrži olovu; nemojte bacati

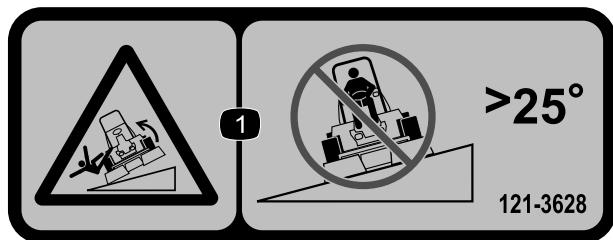


121-3628

decal121-3628

**Напомена:** Ова машина је у складу са индустријским стандардним тестом стабилности у статичким боčним и уздуžним тестирањима са максималним препорученим нагибом назначеном на налепници. Пregledajte uputstva за коришћење машине на нагибима у *priročniku za operatera*, као и услове у којима бисте користили машину, како бисте одредили да ли можете да управљате машином у условима који владају тог дана и на тој локацији. Promene у терену могу довести до промене у раду машине на нагибу. Ако је могуће, када радите на нагибима држите јединице за сечење спуштене до земље. Подизање јединица за сечење док радите на нагибима може довести до тога да машина постане нестабилна.

1. Opasnost od prevrtanja – nemojte voziti preko nagiba većih od 25°.

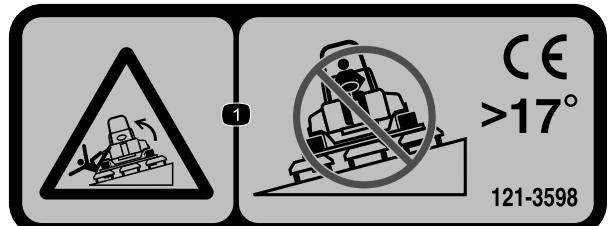


121-3598

decal121-3598

**Напомена:** Ова машина је у складу са индустријским стандардним тестом стабилности у статичким бочним и уздуžним тестирањима са максималним препорученим нагибом назначеном на налепници. Пregledajte uputstva за коришћење машине на нагибима у *priročniku za operatera*, као и услове у којима бисте користили машину, како бисте одредили да ли можете да управљате машином у условима који владају тог дана и на тој локацији. Promene у терену могу довести до промене у раду машине на нагибу. Ако је могуће, када радите на нагибима држите јединице за сечење спуштене до земље. Подизање јединица за сечење док радите на нагибима може довести до тога да машина постане нестабилна.

1. Opasnost od prevrtanja – nemojte voziti preko nagiba većih od 17°.

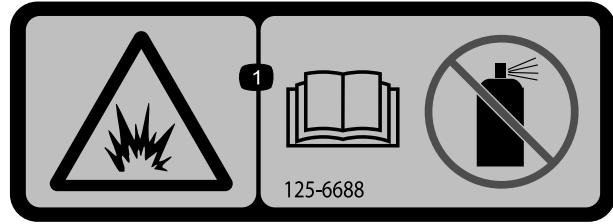

125-6688


decal125-6688

1. Opasnost od eksplozije – pročitajte *Priročnik za operatera*; nemojte da koristite sredstvo za pokretanje.




2005-01

decal133-8062

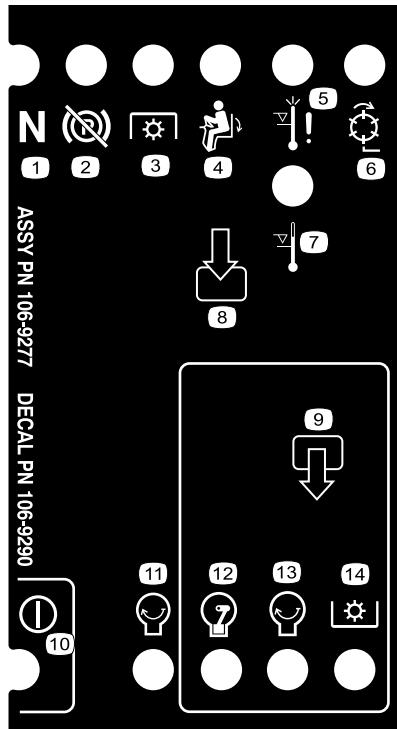**133-8062****106-9290**


decal106-9290

- |   |                                |                               |                |
|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1. Ulazi                                  | 5. U sedištu                   | 9. Izlazi                     | 13. Pokretanje |
| 2. Nije aktivno                           | 6. Priključno vratilo (PTO)    | 10. Priključno vratilo (PTO)  | 14. Napajanje  |
| 3. Isključivanje usled visoke temperature | 7. Parkirna kočnica isključena | 11. Pokretanje                |                |
| 4. Upozorenje na visoku temperaturu       | 8. Neutralni položaj           | 12. Dovod napona za rad (ETR) |                |

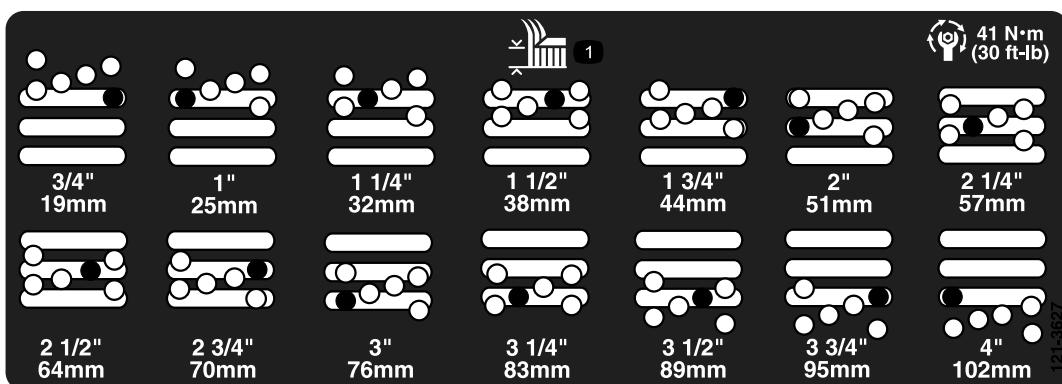

decal121-3627


- Podešavanja za visinu košenja

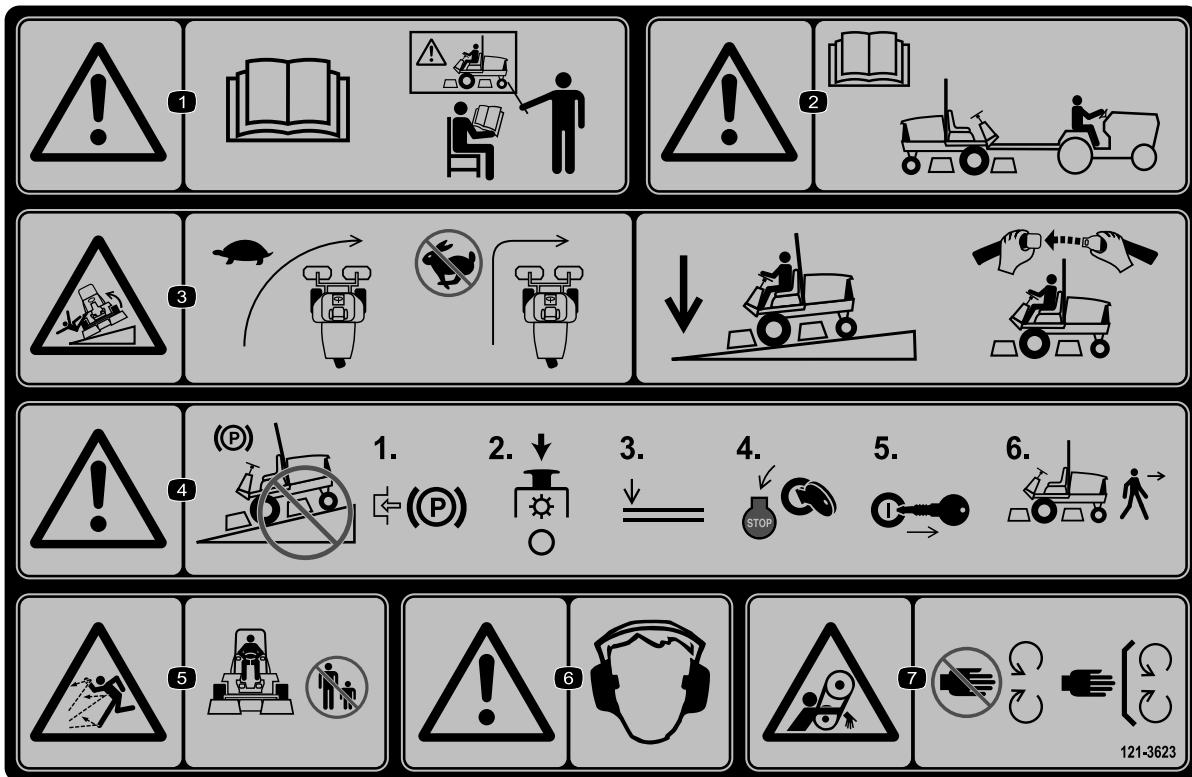

**121-3623**

decal121-3623


1. Upozorenje – pročitajte *Priročnik za operatera*; nemojte rukovati mašinom ako niste obučeni za to.
2. Upozorenje – pročitajte *Priročnik za operatera* pre vučenja mašine.
3. Opasnost od prevrtanja – usporite mašinu pre skretanja; kada vozite na nagibima, držite jedinice za sečenje spuštene i sigurnosni pojas pričvršćen.
4. Upozorenje – nemojte parkirati na nagibima; aktivirajte parkirnu kočnicu, zaustavite jedinice za sečenje, spusnite priključke, isključite motor i uklonite ključ iz kontakta pre nego što napuštate mašinu.
5. Opasnost od bacanja predmeta – vodite računa da posmatrači budu na odstojanju.
6. Upozorenje – nosite zaštitu za uši.
7. Opasnost od uplitanja – držite se dalje od pokretnih delova; sve štitnike i zaštitne elemente držite na mestu.

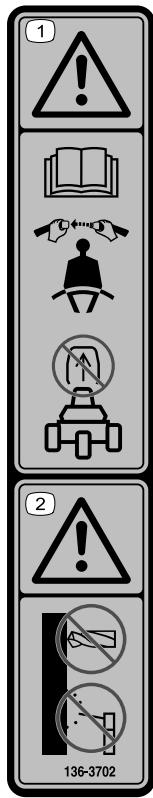

decal136-3702

## 136-3702


1. Upozorenje – pročitajte *Priručnik za operatera*; vezujte sigurnosni pojас; ne uklanjajte zaštitni ram.
2. Upozorenje – nemojte vršiti izmene zaštitnog rama.

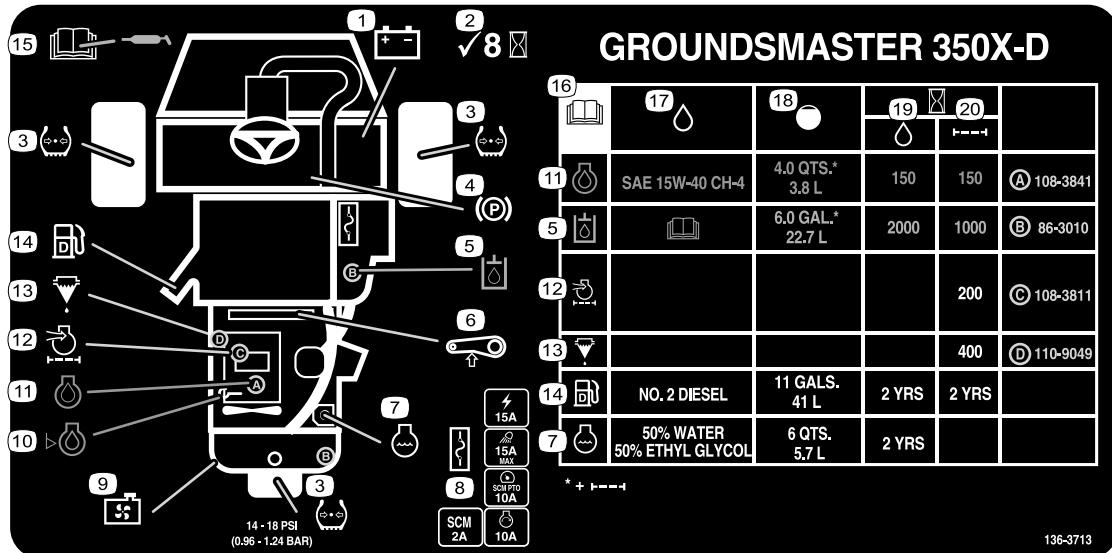

decal136-3713

1. Akumulator
2. Proverite na svakih 8 sati
3. Pritisak u pneumaticima
4. Parkirna kočnica
5. Hidraulična tečnost
6. Zategnutost kaiša
7. Rashladna tečnost za motor
8. Osigurači
9. Rešetka hladnjaka
10. Nivo motornog ulja

11. Motorno ulje
12. Filter vazduha za motor
13. Separator goriva i vode
14. Samo dizel
15. Procitajte Priručnik za operatera za informacije o podmazivanju.
16. Procitajte Priručnik za operatera pre radova na održavanju.
17. Tečnosti
18. Kapacitet
19. Interval zamene tečnosti (sat)
20. Interval zamene filtera (sat)

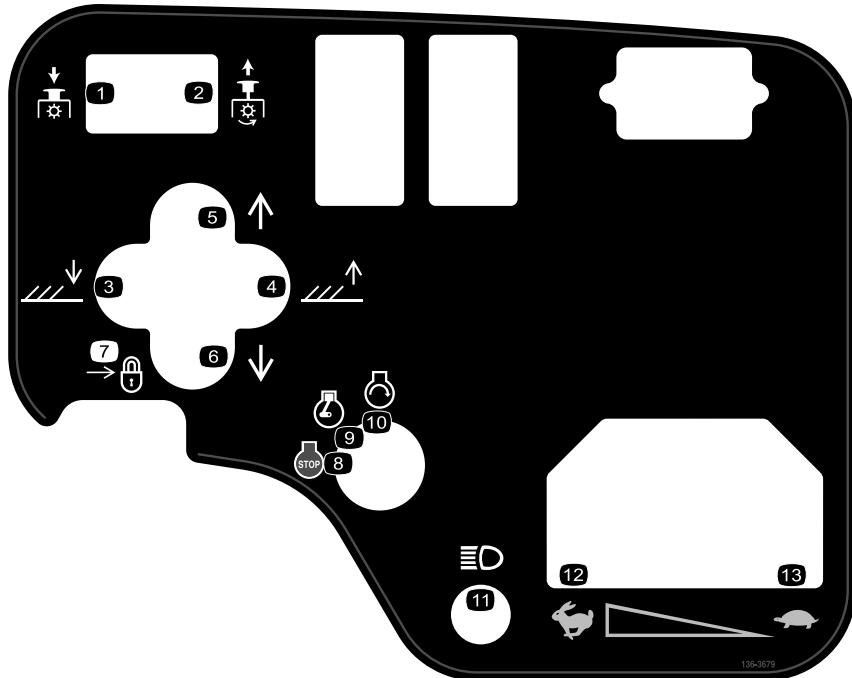

**136-3679**

decal136-3679

- |   |  |            |
|---|--|------------|
| 1. Priključno vratilo – deaktiviranje   | 6. Pomerite jedinice za sečenje ulevo. | 11. Svetla |
| 2. Priključno vratilo – aktiviranje     | 7. Zaključati                          | 12. Brzo   |
| 3. Spustite jedinice za sečenje.        | 8. Motor – isključivanje               | 13. Sporo  |
| 4. Podignite jedinice za sečenje.       | 9. Motor – rad                         |            |
| 5. Pomerite jedinice za sečenje udesno. | 10. Motor – pokretanje                 |            |

# Подешавање

## Непричвршћени делови

Употребите доњи дијаграм како бисте проверили да ли су испоручени сви делови.

Поступак	Опис	Кол.	Употреба
<b>1</b>	Ručni merač nagiba	1	Proverite indikator ugla.
<b>2</b>	CE nalepnica upozorenja Nalepnica sa godinom proizvodnje CE nalepnica	1 1 1	Montirajte CE nalepnice (ako je neophodno).
<b>3</b>	Nosač sigurnosne brave poklopca motora Zakivka Podloška Zavrtanj ( $\frac{1}{4} \times 2"$ ) Kontranavrtka ( $\frac{1}{4}"$ )	1 2 1 1 1	Montaža sigurnosne brave poklopca motora (само за машине које подлеžу CE označavanju).
<b>4</b>	Štitnik izduva Samourezni vijak	1 4	Montirajte štitnik izduva (само CE).
<b>5</b>	Делови нису потребни	–	Podesite podizne ručice.
<b>6</b>	Делови нису потребни	–	Podešavanje nosećeg rama.
<b>7</b>	Делови нису потребни	–	Podesite visinu košenja.
<b>8</b>	Делови нису потребни	–	Podešavanje strugača valjka (opciono).
<b>9</b>	Делови нису потребни	–	Montaža pregrade za malčiranje (opciono).

## Медији и додатни делови


Опис	Кол.	Употреба
Priručnik za operatera	1	Pregledajte da pre korišćenja mašine.
Priručnik za vlasnika motora	1	Koristite ga da biste pronašli informacije o motoru.
Deklaracija o usaglašenosti	1	
Ključevi za paljenje	2	Pokrenite motor.

# 1

## Provera indikatora ugla

Делови потребни за овај поступак:


1	Ručni merač nagiba
---	--------------------

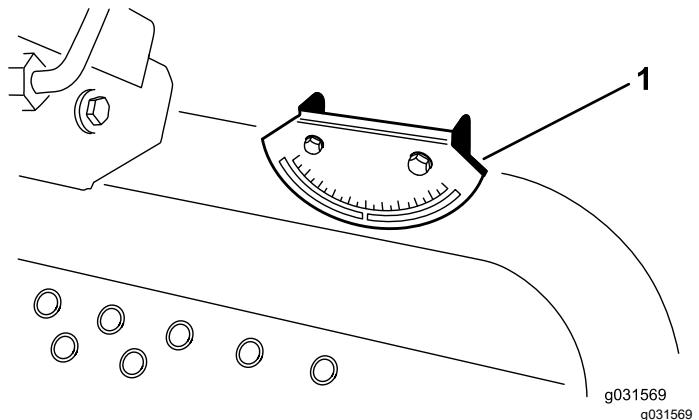

### Поступак

- Parkirajte mašinu na ravnoj, horizontalnoj površini.
- Proverite da li je mašina vodoravna tako što ćete postaviti ručni merač nagiba (isporučen sa mašinom) na poprečnu šinu okvira, pored rezervoara za gorivo ([Слика 3](#)).

**Напомена:** Ručni merač nagiba trebalo bi da bude na 0° kada se posmatra iz radnog položaja.

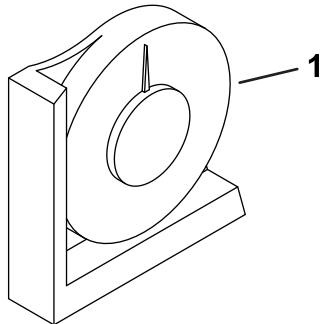

Слика 3

g349782

- Ručni merač nagiba
- Ako merač nagiba ne očitava 0°, pomerite mašinu na drugo mesto da biste dobili očitavanje od 0°.
- Напомена:** Indikator ugla, instaliran na mašini, trebalo bi takođe da očitava 0° ([Слика 4](#)).
- Ako indikator ugla ne očitava 0°, otpustite 2 zavrtnja i navrtke koji pričvršćuju indikator ugla na montažni nosač, podešite indikator tako da dobijete očitavanje 0° i pritegnite zavrtnje.

# 2


## Montiranje CE nalepnica

Делови потребни за овај поступак:

1	CE nalepica upozorenja
1	Nalepica sa godinom proizvodnje
1	CE nalepica

### Поступак


Ako će se ova mašina koristiti za CE, postavite CE nalepnicu upozorenja (121-3598) preko postojeće nalepnice upozorenja (121-3628).

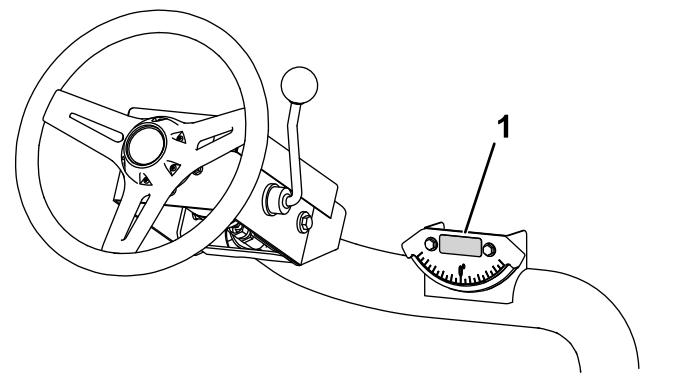

Слика 5

- CE nalepica upozorenja

Ako će se ova mašina koristiti za CE, postavite nalepnicu sa godinom proizvodnje i CE nalepnicu na pločicu sa serijskim brojem ([Слика 6](#)).

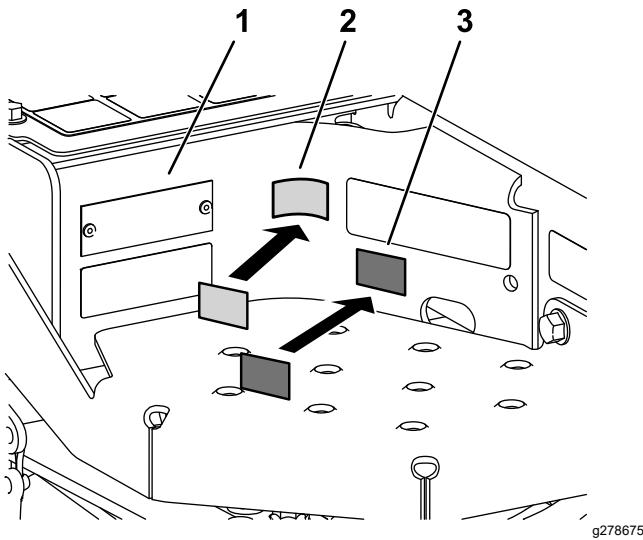

Слика 6

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Pločica sa serijskim brojem | 3. Nalepnica sa godinom proizvodnje |
| 2. CE nalepnica                |                                     |

# 3

## Montaža sigurnosne brave poklopca motora


**Samo za mašine koje podležu CE označavanju**

**Делови потребни за овај поступак:**

1	Nosač sigurnosne brave poklopca motora
2	Zakivka
1	Podloška
1	Zavrtanj ( $\frac{1}{4} \times 2''$ )
1	Kontranavrtka ( $\frac{1}{4}''$ )

## Поступак


1. Otkačite sigurnosnu bravu poklopca motora sa nosača sigurnosne brave poklopca motora.
2. Skinite 2 zakivke koje pričvršćuju nosač sigurnosne brave poklopca motora za poklopac motora (Слика 7).

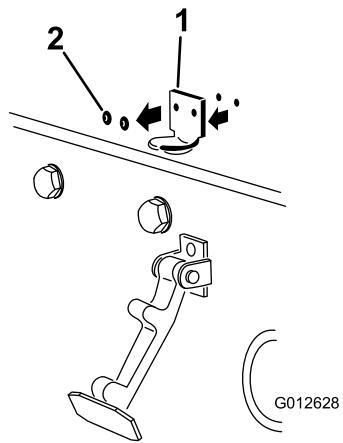

Слика 7


1. Nosač sigurnosne brave
2. Zakivke poklopca motora
3. Skinite nosač sigurnosne brave poklopca motora sa poklopca motora.
4. Poravnavajući rupe za montažu, postavite CE sigurnosni nosač i nosač sigurnosne brave poklopca motora na poklopac motora (Слика 8).

**Напомена:** Sigurnosni nosač mora biti do poklopca motora. Nemojte skidati zavrtanj i navrtku sa kraka sigurnosnog nosača.

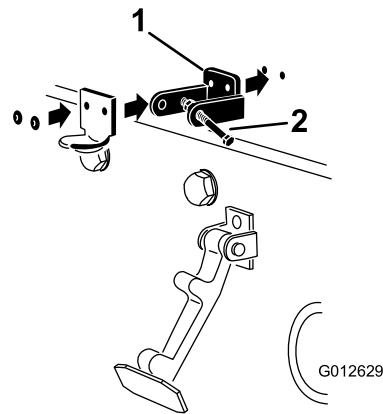

Слика 8

1. CE sigurnosni nosač
2. Zavrtanj i navrtka
5. Poravnajte podloške sa rupama na unutrašnjoj strani poklopca motora.
6. Zakivkama pričvrstite nosače i podloške za poklopac motora (Слика 8).
7. Zakačite sigurnosnu bravu za nosač sigurnosne brave poklopca motora (Слика 9).

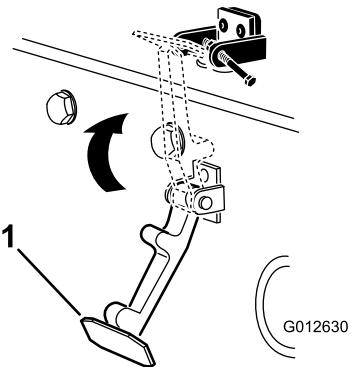


Слика 9

g012630

1. Sigurnosna brava poklopca motora


8. Postavite zavrtanj na drugi krak nosača sigurnosne brave poklopca motora da blokirate sigurnosnu bravu na mestu ([Слика 10](#)). Zategnite zavrtanj ali nemojte zatezati navrtku.

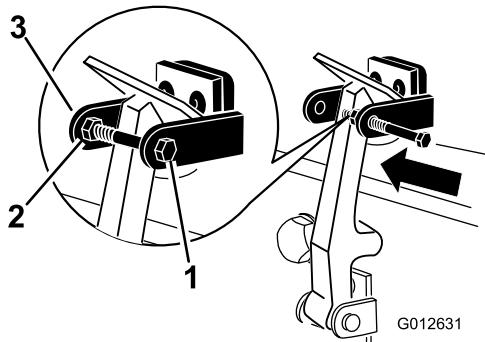

Слика 10

g012631

- |             |   |
|-------------|---|
| 1. Zavrtanj | 3. Krak nosača sigurnosne brave poklopca motora |
| 2. Navrtka  |   |

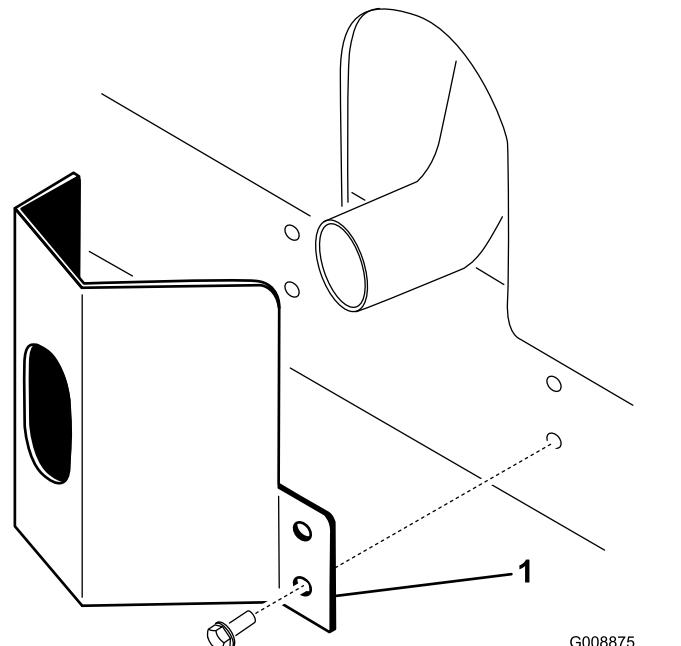

Слика 11

G008875  
g008875

1. Štitnik izduva

2. Pričvrstite štitnik izduva na ram pomoću 4 samourezna vijka ([Слика 11](#)).

## 5

## Podešavanje podiznih ručica

**Делови нису потребни**

### Поступак

1. Pokrenite motor, podignite jedinice za sečenje i proverite da li je rastojanje između svake podizne ručice i nosača podne pločice 5 do 8 mm, kao što je prikazano na [Слика 12](#).

## 4

### Montaža štitnika izduva


#### Samo za CE modele

**Делови потребни за овај поступак:**

1	Štitnik izduva
4	Samourezni vijak

### Поступак

1. Postavite štitnik izduva oko izduvnog lonca dok poravnavate rupe za montažu sa rupama u ramu ([Слика 11](#)).

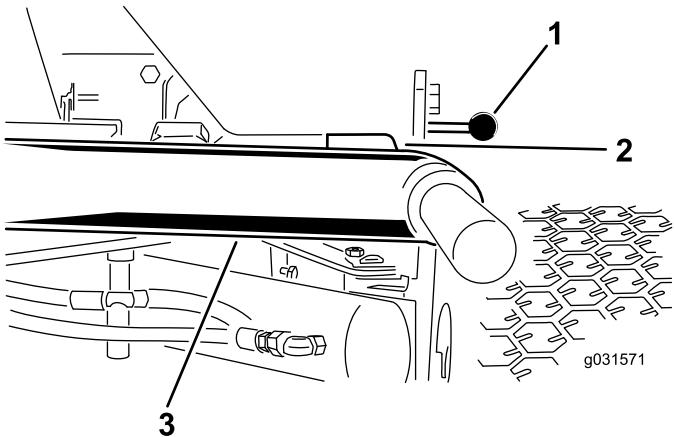


**Слика 12**

Jedinice za sečenje su uklonjene radi veće jasnoće

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Nosač podne pločice | 3. Podizna ručica |
| 2. Rastojanje          |                   |

**Ako rastojanje nije u tom opsegu, podešite ga na sledeći način:**


- A. Otpustite zaustavne vijke ([Слика 13](#)).

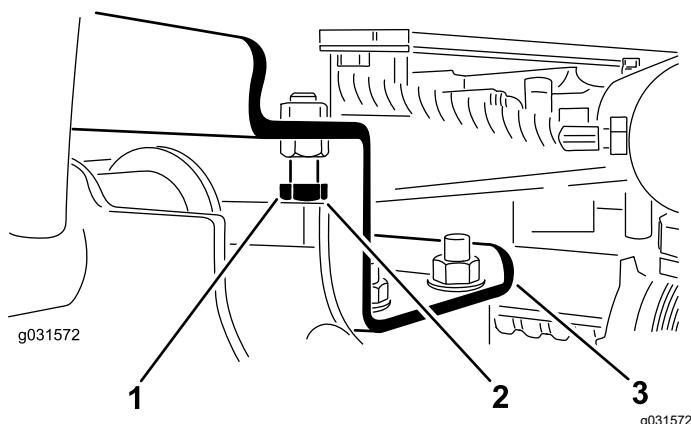

**Слика 13**

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 1. Zaustavni vijak | 3. Podizna ručica |
| 2. Rastojanje      |                   |

- B. Otpustite sigurnosnu navrtku na cilindru ([Слика 14](#)).

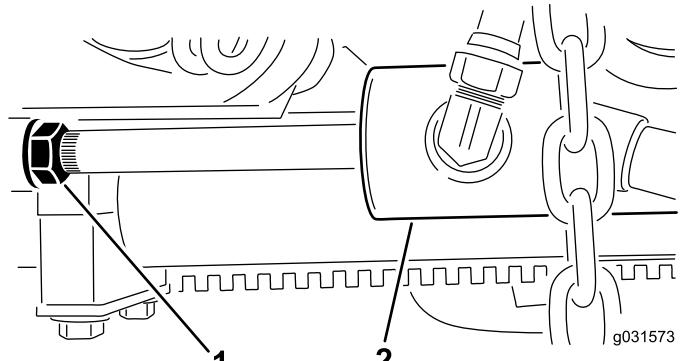

**Слика 14**

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Sigurnosna navrtka | 2. Prednji cilindar |
|-----------------------|---------------------|

C. Izvadite klin iz kraja šipke i okrenite svornjak.

D. Postavite klin i proverite zazor.


**Напомена:** Po potrebi ponovite proceduru.

E. Pritegnite protivnavrtku svornjaka.

2. Proverite da li je rastojanje između svake podizne ručice i zaustavnog vijka 0,13 do 1,02 mm, kao što je prikazano na [Слика 13](#).

**Напомена:** Ako rastojanje nije u tom opsegu, podešite zaustavne vijke da biste dobili odgovarajuće rastojanje.

3. Pokrenite motor, podignite jedinice za sečenje i proverite da li je rastojanje između habajućeg držača na vrhu habajuće šipke zadnje jedinice za sečenje i držača branika 0,51 do 2,54 mm, kao što je prikazano na [Слика 15](#).

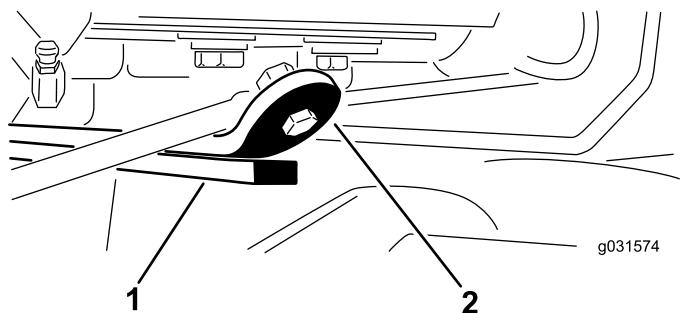


**Слика 15**

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 1. Habajuća šipka | 2. Držač branika |
|-------------------|------------------|

**Ako rastojanje nije u tom opsegu, podešite zadnji cilindar na sledeći način:**

**Напомена:** Ako zadnja podizna ručica klopoče tokom transporta, smanjite rastojanje.

- A. Spustite jedinice za sečenje i otpustite sigurnosnu navrtku na cilindru ([Слика 16](#)).

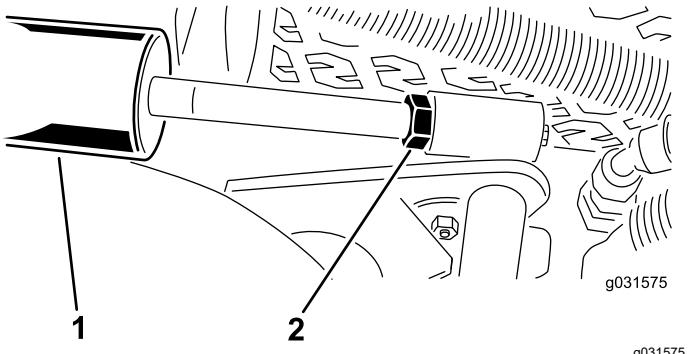

Слика 16

1. Zadnji cilindar      2. Navrtka za podešavanje

- B. Pomoću klešta i krpe uhvatite šipku cilindra do navrkte i okrenite šipku.
- C. Podignite jedinice za sečenje i proverite rastojanje.

**Напомена:** Po potrebi ponovite proceduru.

- D. Prtegnite protivnavrtku svornjaka.

**Важно:** Nedostatak rastojanja na prednjim zaustavljačima ili zadnjoj habajućoj šipki može oštetiti podizne ručice.

## 6

## Podešavanje nosećeg rama

Делови нису потребни


### Podešavanje prednjih jedinica za sečenje

Prednja i zadnja jedinica za sečenje se montiraju na različitim položajima. Prednja jedinica za sečenje ima dva položaja za montažu, u zavisnosti od željene visine košenja i stepena rotacije jedinice za sečenje.

1. Za visinu košenja od 2 do 7,6 cm, montirajte prednje noseće ramove u donje prednje rupe za montažu ([Слика 17](#)).

**Напомена:** Ovo omogućava jedinicama za sečenje da se pomeraju više nagore u odnosu na mašinu prilikom približavanja iznenadnim promenama na terenu sa nagibom nagore.

Međutim, njime se ograničava rastojanje između komore i nosača kod prelaska preko strmih brdašaca.

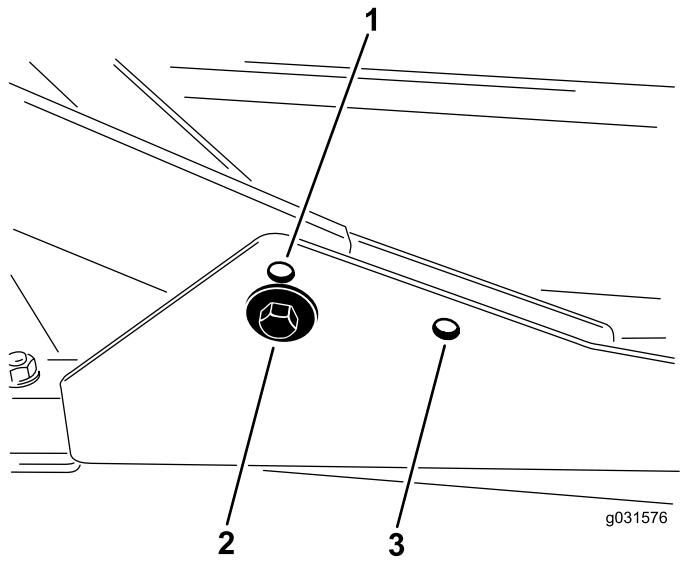

Слика 17

1. Rupa za montažu gornje prednje jedinice za sečenje      3. Rupa za montažu zadnje jedinice za sečenje
2. Rupa za montažu donje prednje jedinice za sečenje

2. Za visinu košenja od 6,3 do 10 cm, montirajte prednje noseće ramove u gornje prednje rupe za montažu ([Слика 17](#)).

**Напомена:** Time se povećava rastojanje između komore i nosača usled višeg položaja komore za sečenje, ali dolazi i do toga da jedinica za sečenje ranije dostiže maksimalni gornji položaj.

### Podešavanje zadnje jedinice za sečenje

Prednja i zadnja jedinica za sečenje se montiraju na različitim položajima. Zadnja jedinica za sečenje ima jedan položaj za montažu za pravilno poravnavanje sa Sidewinder® jedinicom ispod rama.

Za sve visine košenja, montirajte zadnju jedinicu za sečenje u zadnje rupe za montažu ([Слика 17](#)).

# 7

## Podešavanje visine košenja


Делови нису потребни

### Поступак

**Важно:** Ova platforma za košenje često kosi oko 6 mm niže nego jedinica za sečenje sa koturom sa istim referentnim podešavanjem. Možda će biti potrebno da se referentne mere za rotacione jedinice za sečenje postave na 6 mm iznad mera za jedinice za sečenje sa koturom koje kose na istom području.

**Важно:** Pristup zadnjim jedinicama za sečenje se znatno poboljšava uklanjanjem jedinice za sečenje sa mašine. Ako je mašina opremljena Sidewinder® jedinicom, pomerite jedinice za sečenje udesno, uklonite zadnju jedinicu za sečenje i pomerite je na desnu stranu.


1. Spustite platformu za košenje do zemlje, isključite motor i uklonite kontakt ključ.
2. Olabavite zavrtanj koji pričvršćuje svaki nosač za visinu sečenja za ploču za visinu sečenja (napred i sa svake strane) kako je prikazano na Слика 18.

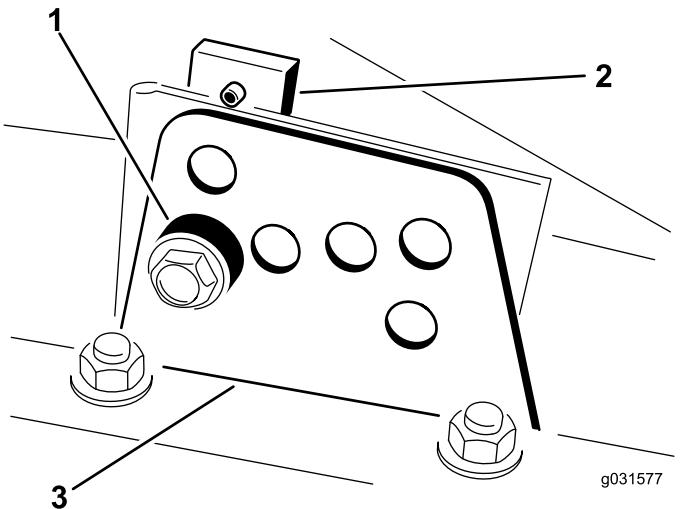

Слика 18

1. Odstojnik
2. Ploča za visinu košenja
3. Počevši od prednjeg podešavanja, skinite zavrtanj.
4. Pridržavajući komoru, uklonite odstojnik ([Слика 18](#)).

5. Pomerite komoru do željene visine sečenja i postavite odstojnik u odgovarajuću rupu i prorez za visinu sečenja ([Слика 19](#)).

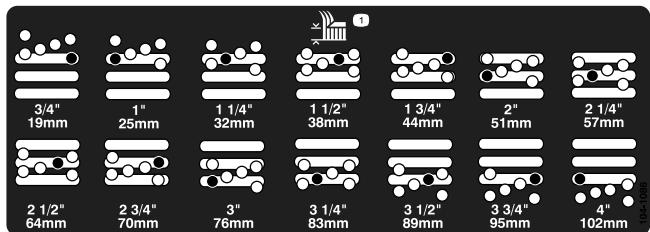

g026184

Слика 19

6. Postavite ploču sa urezanim navojem u ravni sa odstojnikom.
7. Postavite zavrtanj (zategnite rukom).
8. Ponovite korake 4 do 7 za podešavanje svake strane.
9. Zategnite 3 zavrtnja na 41 N·m.

**Напомена:** Prvo zategnite prednji zavrtanj.

**Напомена:** Za podešavanja za više od 3,8 cm bi moglo biti potrebno privremeno postavljanje na neku među-visinu da bi se sprečilo sputavanje (na primer, promena sa visine sečenja od 3,1 cm na 7 cm).

# 8

## Podešavanje strugača valjka


### Opciono

Делови нису потребни

### Поступак

Opcioni strugač zadnjeg valjka najbolje radi kada postoji ravnomeren razmak od 0,5 do 1 mm između strugača i valjka.

1. Olabavite mazalice i montažni vijak ([Слика 20](#)).

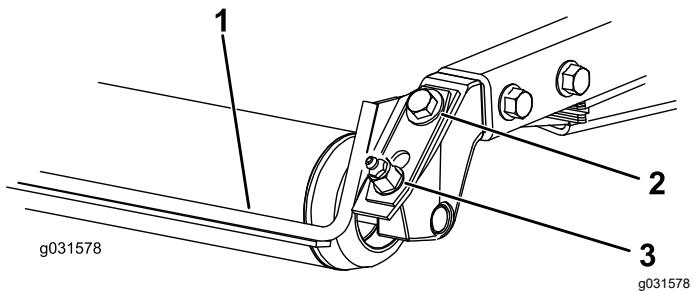

**Слика 20**

1. Strugač valjka
2. Montažni vijak
3. Mazalica

2. Povucite strugač gore ili dole dok ne dobijete razmak od 0,5 do 1 mm između šipke i valjka.
3. Zategnite mazalicu i vijak na 41 N·m naizmeničnim redosledom.

# 9

## Montaža pregrade za malčiranje


### Opciono

Делови нису потребни

### Поступак

Obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro za odgovarajuću pregradu za malčiranje.

1. Temeljno očistite otpatke sa rupa za montažu na zadnjem zidu i levom zidu komore.
2. Montirajte pregradu za malčiranje u zadnji otvor i pričvrstite je uz pomoć 5 vijaka sa prirubnicom ([Слика 21](#)).

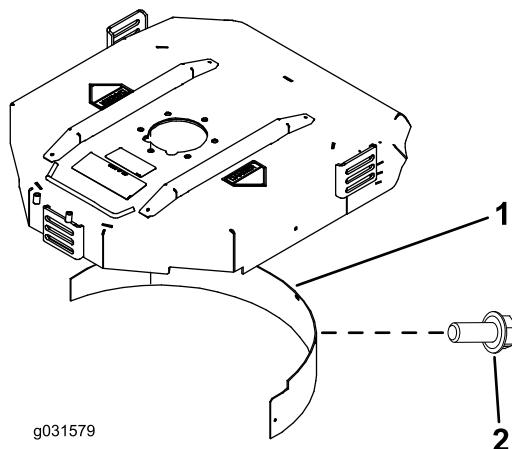

**Слика 21**

1. Pregrada za malčiranje
2. Vijak sa prirubnicom

3. Proverite da pregrada za malčiranje ne ometa vrh sečiva i da ne prodire unutar površine zadnjeg zida komore.


### ⚠ ОПАСНОСТ

Korišćenje sečiva sa visokim podizanjem zajedno sa pregradom za malčiranje može dovesti do loma sečiva, i izazvati telesnu povredu ili smrtni ishod.

Nemojte koristiti sečivo sa visokim podizanjem zajedno sa pregradom.


# Преглед производа

## Контроле

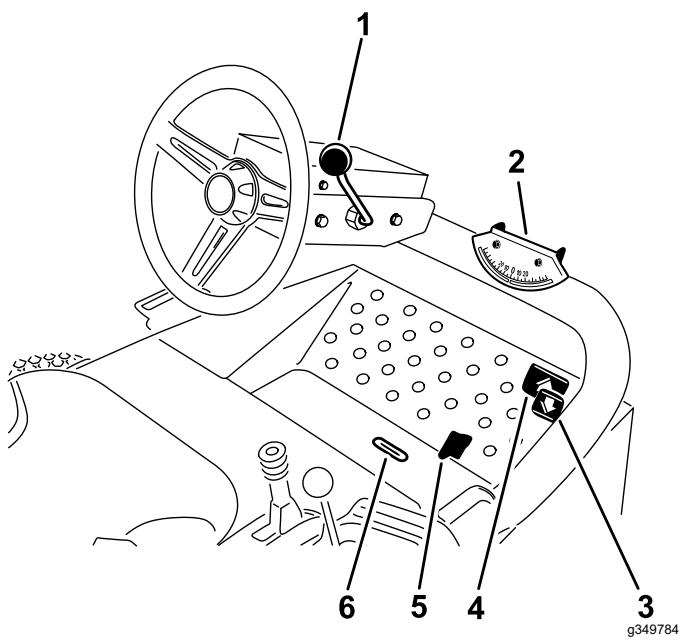

Слика 22

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Poluga za naginjanje volana      | 4. Papučica gasa za kretanje napred            |
| 2. Indikator ugla                   | 5. Klizač za promenu režima košenja/transporta |
| 3. Papučica gasa za kretanje unazad | 6. Prorez za indikator                         |

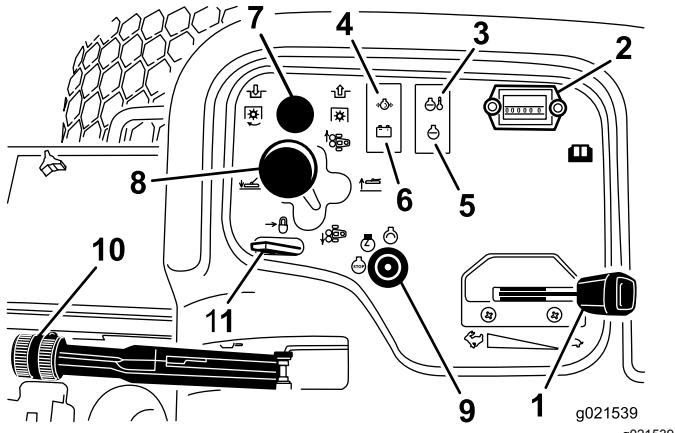

Слика 23

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Ručica gasa                      | 7. PTO prekidač                         |
| 2. Brojač radnih sati               | 8. Ručica menjajuća jedinice za sećenje |
| 3. Lampica indikatora grejača nafte | 9. Prekidač kontakta                    |
| 4. Lampica za pritisak ulja         | 10. Prekidač parkirne kočnice           |
| 5. Lampica za proveru motora        | 11. Ručica blokade podizača             |
| 6. Lampica za alternator            |   |

## Papučice gasa

Nagazite papučicu gasa za kretanje unapred da biste se kretali unapred. Nagazite papučicu gasa za kretanje unazad da biste se kretali unazad ili da biste potpomogli zaustavljanje prilikom kretanja unapred ([Слика 22](#)).

**Напомена:** Пустите pedalu da se pomeri ili je pomerite u NEUTRALNI položaj da biste zaustavili mašinu.

## Poluga za naginjanje volana

Povucite polugu za naginjanje volana unazad da biste nagnuli volan u željeni položaj, pa gurnite polugu unapred da biste pritegli ([Слика 22](#)).

## Parkirna kočnica

Kad god isključite motor, aktivirajte parkirnu kočnicu da biste sprečili slučajno pomeranje mašine. Da biste aktivirali parkirnu kočnicu, povucite polugu nagore ([Слика 23](#)).

**Напомена:** Motor se isključuje kada pritisnete papučicu gasa dok je parkirna kočnica aktivirana.

## Prekidač kontakta

Prekidač kontakta se koristi za pokretanje, zaustavljanje i zagrevanje motora. Prekidač za paljenje ima 3 položaja: ISKLJUČENO, UKLJUČENO/ZAGREVANJE i POKRETANJE. Okrenite ključ u položaj za UKLJUČIVANJE/ZAGREVANJE dok se lampica indikatora grejača nafte ne ugasi (približno 7 sekundi); zatim okrenite ključ u položaj POKRETANJE da biste aktivirali anlaser. Otpustite ključ kada se motor upali ([Слика 23](#)).

Da biste ugasili motor, okrenite ključ u položaj ISKLJUČENO.


**Напомена:** Uklonite ključ iz prekidača da biste sprečili slučajno pokretanje.

## Poluga za podešavanje sedišta

Ulevo pomerite polugu za podešavanje sedišta koja se nalazi ispod sedišta, gurnite sedište u željeni položaj, pa pomerite polugu udesno da biste fiksirali sedište u tom položaju ([Слика 24](#)).

## Uredaj za merenje nivoa goriva

Uredaj za merenje nivoa goriva pokazuje količinu goriva u rezervoaru ([Слика 24](#)).

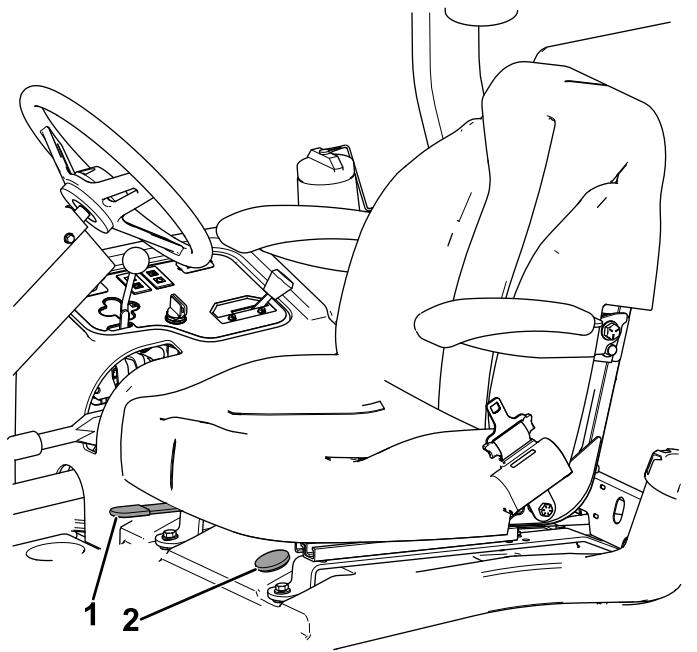

Слика 24

g322579

1. Poluga za podešavanje
2. Uredaj za merenje nivoa goriva

## Brojač radnih sati

Brojač radnih sati pokazuje broj sati korišćenja mašine sa prekidačem kontakta u RADNOM položaju. Ova vremena koristite za planiranje redovnog održavanja.

## Lampica upozorenja za temperaturu rashladne tečnosti za motor

Lampica upozorenja za temperaturu svetli ako je temperatura rashladne tečnosti za motor previšoka. Ako se temperatura rashladne tečnosti za motor poveća za još 10°, motor se isključuje ([Слика 23](#)).

## Lampica indikatora grejača nafte

Lampica indikatora grejača nafte svetli kada grejači rade ([Слика 23](#)).

## Lampica upozorenja za pritisak ulja

Lampica upozorenja za pritisak ulja svetli ako pritisak motornog ulja opadne ispod bezbednog nivoa ([Слика 23](#)). Ako dođe do niskog pritiska ulja, isključite motor i utvrđite uzrok. Popravite sistem ulja pre nego što ponovo pokrenete motor.

## Ručica blokade podizača


Ručicu blokade podizača koristite da biste blokirali prekidač podizača ([Слика 23](#)) u položaju PODIGNUTE PLATFORME kada obavljate održavanje jedinice za sečenje ili prilikom transporta između lokacija za košenje.

## Klizač za promenu režima košenja/transporta

Petom pomerite klizač za promenu režima košenja/transporta uлево за transport i удесно за кошње ([Слика 22](#)).

**Напомена:** Jedinice za sečenje rade samo u položaju za košenje.

**Важно:** Brzina košenja je fabrički podešena na 9,7 km/h. Brzinu košenja možete da povećate ili smanjite podešavanjem zavrtnja limitatora brzine ([Слика 25](#)).

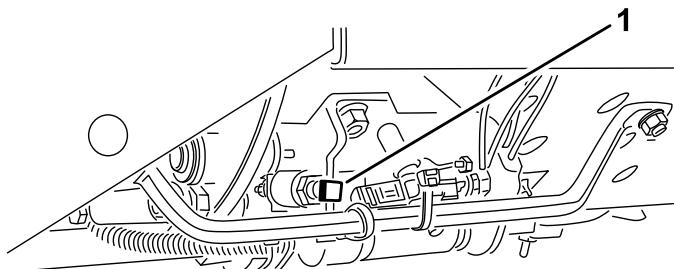

Слика 25

g031596

1. Zavrtanj limitatora brzine

## Prorez za indikator

Prorez za indikator na platformi operatera označava kada su jedinice za sečenje u centralnom položaju ([Слика 22](#)).

## Ručica gasa

Pomerite gas napred za povećanje brzine motora i nazad za smanjenje brzine motora ([Слика 23](#)).

## PTO prekidač

PTO prekidač ima 2 položaja: IZVUČEN (pokretanje) i UVUČEN (zaustavljanje). Izvucite PTO prekidač da biste aktivirali sečiva jedinice za sečenje. Uvucite prekidač da biste deaktivirali sečiva jedinice za sečenje ([Слика 23](#)).

## Ručica menjača jedinice za sečenje

Da biste spustili jedinice za sečenje na zemlju, pomerite ručicu menjača jedinice za sečenje unapred. Da biste podigli jedinice za sečenje, povucite ručicu menjača unazad u PODIGNUTI položaj ([Слика 23](#)).

**Напомена:** Jedinice za sečenje se ne spuštaju sem kada motor radi.

Pomerite ručicu udesno ili ulevo za pomeranje jedinica za sečenje u istom smeru.

**Напомена:** Ovo obavljajte samo kada su jedinice za sečenje podignute ili ako su na zemlji, a mašina se kreće.

**Напомена:** Ručicu ne morate da držite u položaju unapred dok spuštate jedinice za sečenje.


## Lampica za alternator

Lampica za alternator treba da bude isključena kada motor radi ([Слика 23](#)).

**Напомена:** Ako je uključena, proverite sistem za punjenje i popravite ga po potrebi.

# Спецификације

**Напомена:** Specifikacije i dizajn mogu da se promene bez najave.

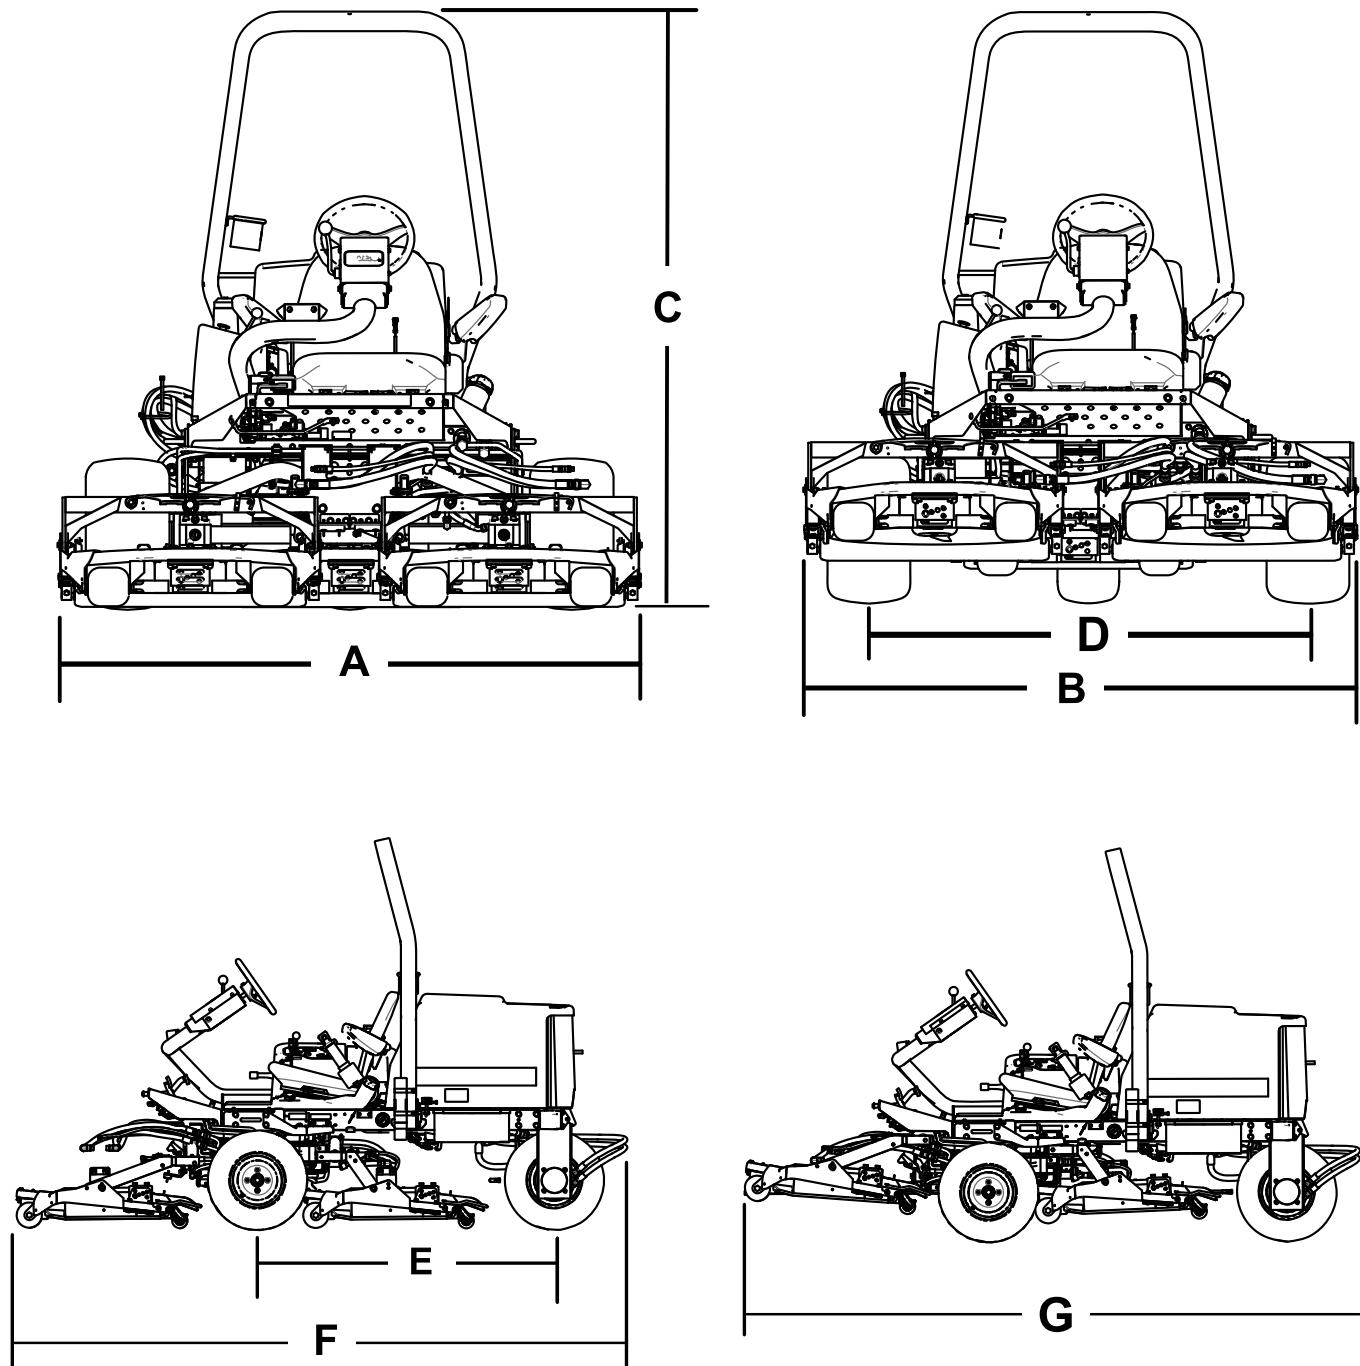

Слика 26

g192077

Opis	Слика 26 oznake	Dimenzija ili težina
Ukupna širina u položaju za košenje	A	192 cm
Ukupna širina u položaju za transport	B	184 cm
Visina	C	197 cm
Širina osnove točkova	D	146 cm
Dužina osnove točkova	E	166 cm
Ukupna dužina u položaju za košenje	F	295 cm
Ukupna dužina u položaju za transport	G	295 cm
Rastojanje od tla do najniže tačke vozila		15 cm
Teg		963 kg

**Напомена:** Specifikacije i dizajn mogu da se promene bez najave.

## Dodatna oprema/priklučci

Radi poboljšanja i proširenja mogućnosti mašine, za korišćenje sa njom je dostupan izbor dodatne opreme i priključaka koje je odobrila kompanija Toro. Za listu odobrene dodatne opreme i priključaka obratite se ovlašćenom serviseru ili ovlašćenom distributeru kompanije Toro ili posetite [www.Toro.com](http://www.Toro.com).

Da biste obezbedili optimalne performanse i produžetak bezbednosne sertifikacije mašine, koristite samo originalne zamenske delove i dodatnu opremu kompanije Toro. Zamenski delovi i dodatna oprema drugih proizvođača može biti opasna i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

# Рад

## Пре рада

**Напомена:** Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

## Bezbednost pre korišćenja

### Opšta bezbednost

- Nemojte nikada dozvoliti deci ili neobučenim osobama da koriste ili servisiraju mašinu. Lokalni propisi mogu da ograniče starost operatera. Vlasnik je odgovoran za obuku svih operatera i mehaničara.
- Upoznajte se sa bezbednim korišćenjem opreme, komandama operatera i bezbednosnim znacima.
- Pre nego što napustite položaj operatera, zaustavite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.
- Znajte kako da brzo zaustavite mašinu i isključite motor.
- Proverite da li su kontrole za prisustvo operatera, bezbednosni prekidači i štitnici pričvršćeni i da li pravilno funkcionišu. Nemojte koristiti mašinu ako ne funkcioniše pravilno.
- Pre košenja, uvek pregledajte mašinu da biste se uverili da su sečiva, zavrtnji sečiva i sklopovi za sečenje u dobrom radnom stanju. Zamenite istrošena ili oštećena sečiva i zavrtnje zamenom čitavog kompleta, kako biste očuvali ravnotežu.
- Pregledajte prostor na kom ćete koristiti mašinu i uklonite sve predmete koje bi mašina mogla odbaciti.

### Bezbednost goriva

- Budite izuzetno pažljivi prilikom rukovanja gorivom. Zapaljivo je a njegova isparanja su eksplozivna.
- Ugasite sve cigarete, cigare, lule i druge izvore paljenja.
- Koristite samo odobreni kanister za gorivo.
- Nemojte skidati poklopac za gorivo niti puniti rezervoar dok motor radi ili je vruć.
- Nemojte dosipati niti prazniti gorivo u zatvorenom prostoru.
- Nemojte skladištiti mašinu ni kanister sa gorivom na mestu na kom postoji otvoreni plamen, varnica

ili pomoći plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili drugim aparatima.

- Ako prospete gorivo, nemojte pokušavati da pokrenete motor; izbegavajte stvaranje bilo kakvog izvora paljenja dok se isparenja od goriva ne rasprše.

## Punjjenje rezervoara za gorivo

### Preporučeno gorivo

Koristite samo čist, svež dizel ili biodizel sa niskim (<500 ppm) ili ultraniskim (<15 ppm) sadržajem sumpora. Minimalna vrednost cetana treba da bude 40. Kupujte gorivo u količinama koje mogu da se potroše u roku od 180 dana kako biste osigurali svežinu goriva.

**Важно:** Кorišćenje goriva sa ne-ultraniskim sadržajem sumpora izaziva oštećenja na sistemu za emisiju izduvnih gasova motora.

**Kapacitet rezervoara za gorivo:** 42 l

Koristite letnje dizel gorivo (br. 2-D) na temperaturama iznad -7 °C i zimsko (br. 1-D ili br. 1-D/2-D mešavinu) ispod te temperature. Korišćenje zimskog goriva pri nižim temperaturama obezbeđuje nižu tačku paljenja i karakteristike protoka pri hladnom vremenu, što olakšava pokretanje i smanjuje začepljenje filtera za gorivo.

Korišćenje letnjeg goriva na temperaturi iznad -7 °C doprinosi dužem životu pumpe za gorivo i povećanoj snazi u poređenju sa zimskim dizel gorivom.

**Важно:** Nemojte koristiti kerozin ili benzin umesto dizel goriva. Ako ne poštujete ovu mernu opreza, doći će do oštećenja motora.

### Korišćenje biodizela

Ova mašina može da koristi i gorivo koje je mešavina sa biodizelom do B20 (20% biodizela, 80% naftnog dizela).

**Sadržaj sumpora:** ultra-nizak sadržaj sumpora (<15 ppm)

**Specifikacije biodizel goriva:** ASTM D6751 ili EN14214

**Specifikacije mešavine goriva:** ASTM D975, EN590, ili JIS K2204


**Важно:** Naftni dizel u mešavini mora biti ultra niskog sadržaja sumpora.

Poštujte sledeće mere opreza:

- Mešavine sa biodizelom mogu da oštete ofarbane površine.
- Po hladnom vremenu koristite B5 (sadržaj biodizela 5%) ili mešavine sa manje biodizela.
- Proveravajte zaptivače, creva, zaptivke u kontaktu sa gorivom jer vremenom mogu degradirati.
- Neko vreme nakon prelaska na mešavine sa biodizelom se može očekivati začepljenje filtera za gorivo.
- Za više informacija o biodizelu obratite se ovlašćenom distributeru kompanije Toro.

## Dosipanje goriva

1. Očistite područje oko poklopca rezervoara ([Слика 27](#)).
2. Uklonite poklopac rezervoara.
3. Napunite rezervoar do dna otvora za punjenje. **Nemojte ga prepuniti.** Postavite poklopac.
4. Da biste sprečili opasnost od požara, obrišite svo prosuto gorivo.

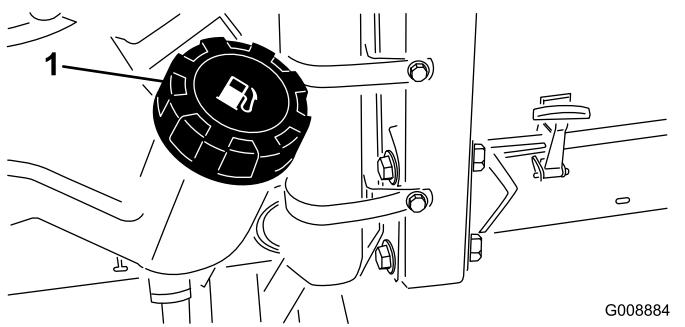

Слика 27

1. Poklopac rezervoara za gorivo

**Напомена:** Ako je moguće, dopunite rezervoar za gorivo nakon svake upotrebe. Time će se smanjiti nakupljanje kondenzacije u rezervoaru za gorivo.

## Provera nivoa motornog ulja

Pre nekog što pokrenete motor i koristite mašinu, proverite nivo ulja u kućištu motora; pogledajte [Provera nivoa motornog ulja \(страница 44\)](#).

## Provera sistema za hlađenje

Pre nekog što pokrenete motor i koristite mašinu, proverite sistem za hlađenje; pogledajte [Provera sistema za hlađenje \(страница 26\)](#).

## Provera hidrauličnog sistema

Pre nekog što pokrenete motor i koristite mašinu, proverite hidraulični sistem; pogledajte [Servisiranje hidraulične tečnosti \(страница 54\)](#).

## Odabir sečiva

### Standardno kombinovano jedro

Ovo sečivo je projektovano za odlično podizanje i disperziju u skoro svim uslovima. Ako je potrebno više ili manje podizanja i veća ili manja brzina izbacivanja, razmislite o drugom sečivu.

Karakteristike: Odlično podizanje i disperzija u većini uslova.

### Jedro pod uglom (nema CE usaglašenost)

Ovo sečivo generalno ima najbolji učinak kod nižih visina košenja – 1,9 do 6,4 cm.

Karakteristike:

- Izbacivanje ostaje ravnomernije pri nižim visinama košenja.
- Izbacivanje ima manju tendenciju bacanja uлево čime se dobija čistiji izgled oko bankera i ferveja.
- Niža potrebna snaga pri nižim visinama i gustom travnjaku.

### Paralelno jedro sa visokim podizanjem (nema CE usaglašenost)

Ovo sečivo generalno ima bolji učinak kod viših visina košenja – 7 do 10 cm.

Karakteristike:

- Više podizanje i veća brzina izbacivanja
- Retka ili mltava trava se značajno pokupi pri višim visinama košenja
- Mokra ili lepljiva pokošena trava se efikasnije izbacuje čime se smanjuje zapušenje u jedinici za sečenje.
- Zahteva više konjskih snaga za korišćenje
- Obično izbacuje više nalevo i može stvarati otkos u redovima pri nižim visinama košenja

## ▲ УПОЗОРЕЊЕ

**Korišćenje sečiva sa visokim podizanjem zajedno sa pregradom za malčiranje može dovesti do loma sečiva, i izazvati telesnu povredu ili smrtni ishod.**

**Nemojte koristiti sečivo sa visokim podizanjem zajedno sa pregradom za malčiranje.**

## Atomsko sečivo

Ovo sečivo je projektovano za odlično malčiranje lišća.

Karakteristika: Odlično malčiranje lišća

## Odabir dodatne opreme

### Konfiguracije opcione opreme

	Sečivo sa jedrom pod uglom	Sečivo sa visokim podizanjem i paralelnim jedrom <i>(Nemojte koristiti sa pregradom za malčiranje)(nema CE usaglašenost)</i>	Pregrada za malčiranje	Strugač valjka
Košenje trave: visina košenja 1,9 do 4,4 cm	Preporučuje se za većinu primena	Može raditi dobro sa laganom ili retkom travom	Dokazano poboljšava disperziju i učinak nakon košenja kod trave iz severnih krajeva koje se kose najmanje 3 puta nedeljno i skida se manje od $\frac{1}{3}$ vlati trave. <b>Nemojte koristiti sa sečivom sa visokim podizanjem i paralelnim jedrom</b>	Koristite ga kad god se na valjcima nakupi trava ili se vidi veliko, pljosnato grumenje trave. Strugači mogu da povećaju formiranje grumenja kod određenih primena.
Košenje trave: visina košenja 5 do 6,4 cm	Preporučuje se za gусте ili bujne travnjake	Preporučuje se za tanke ili retke travnjake		
Košenje trave: visina košenja 7 do 10 cm	Može raditi dobro na bujnom travnjaku	Preporučuje se za većinu primena		
Malčiranje lišća	Preporučuje se za korišćenje sa pregradom za malčiranje	<b>Nije dozvoljeno</b>	Koristiti samo sa sečivom sa kombinovanim jedrom ili jedrom pod uglom	
Za	Ravnomerno izbacivanje pri nižim visinama košenja; čistiji izgled oko bankera i ferveja; niža potrebna snaga	Više podizanje i veća brzina izbacivanja; retka ili militava trava se pokupi pri visokoj visini košenja; mokra ili lepljiva pokošena trava se efikasno izbacuje	Može poboljšati disperziju i izgled kod određenih primena; veoma dobro za malčiranje lišća	Smanjuje nakupljanje na valjku kod određenih primena
Protiv	Ne podiže travu dobro kod primena sa visokom visinom košenja; mokra ili lepljiva trava se nakuplja u komori, što dovodi do lošeg kvaliteta košenja i više potrebne snage	Potrebno je više snage za rad kod određenih primena; obično stvara otkos u redovima pri nižim visinama košenja kod bujne trave; nemojte koristiti sa pregradom za malčiranje	Trava će se nakupiti u komori ako pokušate da uklonite previše trave dok je pregrada postavljena	

## Provera sistema bezbednosne blokade

**Интервал сервиса:** Пре сваке употребе или свакодневно

## **▲ ПАЖЊА**

**Ako su prekidači bezbednosne blokade isključeni ili oštećeni, mašina može neočekivano da se aktivira i izazove telesnu povredu.**

- Nemojte vršiti neovlašćene izmene na sigurnosnim sistemima.**
- Svakodnevno proveravajte ispravnost prekidača i pre korišćenja mašine zamenite svaki prekidač koji je oštećen.**

1. Polako odvezite mašinu do velikog otvorenog prostora.
2. Spustite jedinicu(e) za sečenje, isključite motor i aktivirajte parkirnu kočnicu.
3. Dok sedite na sedištu, motor ne sme da se pokrene ako je aktiviran prekidač jedinice za sečenje ili ako je aktivirana papučica gasa.
4. Dok sedite na sedištu, stavite papučicu gase u NEUTRALNI položaj, parkirna kočnica je DEAKTIVIRANA, a prekidač jedinice za sečenje je u ISKLJUČENOM položaju.

**Напомена:** Motor bi trebalo da se pokrene. Ustanite sa sedišta i polako pritisnite papučicu gase, a motor bi trebalo da se isključi za 1 do 3 sekunde. Ako se ne isključi, postoji kvar na sistemu za blokadu koji bi trebalo da popravite pre nego što nastavite sa radom.

**Напомена:** Mašina je opremljena prekidačem za blokadu na parkirnoj kočnici. Motor se isključuje kada pritisnete papučicu gase dok je parkirna kočnica aktivirana.

## **Током рада**

### **Bezbednost tokom korišćenja**

#### **Opšta bezbednost**

- Vlasnik/operater može da spreči i odgovoran je za nezgode koje mogu dovesti do telesne povrede ili oštećenja imovine.
- Nosite odgovarajuću odeću, uključujući zaštitu za oči; dugačke pantalone; izdržljivu neklijajuću obuću; i zaštitu za uši. Vežite dugu kosu i nemojte nositi široku odeću ili labavi nakit.
- Nemojte da rukujete mašinom kada ste bolesni, umorni ili pod uticajem alkohola ili opijata.

- Usredsredite svu pažnju dok upravljate mašinom. Nemojte se baviti aktivnostima koje odvlače pažnju; u suprotnom može doći do povrede ili materijalne štete.
- Pre neko što pokrenete motor, proverite da su svi pogoni u neutralnom položaju, da je parkirna kočnica aktivirana i da ste vi u položaju operatera.
- Nemojte prevoziti putnike na mašini i vodite računa da posmatrači i deca budu van radnog prostora.
- Rukujte mašinom samo u uslovima dobre vidljivosti kako biste izbegli rupe i skrivene opasnosti.
- Izbegavajte košenje na mokroj travi. Slabije prianjanje bi moglo da izazove proklizavanje mašine.
- Držite šake i stopala podalje od rotirajućih delova. Držite se podalje od otvora za pražnjenje.
- Pogledajte nazad i dole pre kretanja unazad da biste se uverili da je put slobodan.
- Budite pažljivi kada prilazite slepim uglovima, žbunju, drveću ili drugim predmetima koji mogu da vam zaklone pogled.
- Zaustavite sečiva kad god ne kosite.
- Zaustavite mašinu, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave pre nego što pregledate priključak nakon udara u neki predmet ili ako u mašini postoje neuobičajene vibracije. Obavite sve potrebne popravke pre nego što nastavite sa radom.
- Usporite i budite oprezni prilikom okretanja mašine i prelaska puteva i trotoara. Uvek prepustite prvenstvo prolaza.
- Deaktivirajte pogon jedinice za sečenje, isključite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svako kretanje zaustavi pre nego podešavate visinu košenja (osim u slučaju da je možete podesiti iz položaja operatera).
- Motor pokrećite samo u dobro provetrenom prostoru. Izduvni gasovi sadrže ugljen-monoksid, koji je smrtonosan ako se udiše.
- Nikada ne ostavljajte bez nadzora mašinu koja radi.
- Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:
  - Parkirajte mašinu na ravnoj površini.
  - Deaktivirajte priključno vratilo i spustite priključke.
  - Aktivirajte parkirnu kočnicu.
  - Isključite motor i uklonite ključ.
  - Sačekajte da se svi pokreti zaustave.
- Rukujte mašinom samo u uslovima dobre vidljivosti. Nemojte koristiti mašinu kada postoji opasnost od grmljavine.

- Nemojte koristiti mašinu kao vozilo za vuču.
- Koristite samo dodatnu opremu, priključke i zamenske delove koje je odobrila kompanija Toro.

## **Bezbednost sistema zaštite pri prevrtanju (ROPS)**

- ROPS je delotvoran sigurnosni uredaj i sastavni deo mašine.
- Nemojte ukloniti nijedan deo ROPS sistema sa mašine.
- Proverite da je sigurnosni pojas pričvršćen za mašinu.
- Povucite pojas preko krila i ukopčajte ga u kopču sa druge strane sedišta.
- Da iskopčate sigurnosni pojas, držite pojas, pritisnite dugme kopče da ga otpustite, pa usmerite pojas da se vrati na mesto. Proverite da možete brzo da otpustite pojas u hitnoj situaciji.
- Pažljivo proverite da li postoje prepreke nad glavom i nemojte ih zakačiti.
- Održavajte ROPS sistem u bezbednom radnom stanju tako što ćete ga periodično temeljno pregledati za oštećenja i paziti da svi pričvršćivači za montiranje uvek budu zategnuti.
- Zamenite oštećene delove ROPS sistema. Nemojte ih popravljati niti prepravljati.

## **Dodatna bezbednost ROPS sistema za mašine sa kabinetom ili fiksiranim rol-barom**

- Kabina koju je montirala kompanija Toro je rol-bar.
- Uvek vezujte sigurnosni pojas.

## **Dodatna bezbednost ROPS sistema za mašine sa sklopivim rol-barom**

- Sklopivi rol-bar držite u podignutom i zaključanom položaju i vezujte sigurnosni pojas kada rukujete mašinom sa rol-barom u podignutom položaju.
- Privremeno spustite sklopivi rol-bar samo kad je to neophodno. Nemojte nositi sigurnosni pojas kada je rol-bar sklopljen.
- Imajte na umu da ne postoji zaštita pri prevrtanju kada je sklopivi rol-bar u spuštenom položaju.
- Proverite prostor koji ćete kositi i nikada nemojte sklapati sklopivi rol-bar na prostorima gde postoje nagibi, strmine ili voda.

## **Bezbednost na nagibu**

- Nagibi su glavni faktor povezan sa gubitkom kontrole i nezgodama sa prevrtanjem, što može dovesti do teške povrede ili smrtnog ishoda. Vi ste odgovorni za bezbedno upravljanje na nagibu. Korišćenje mašine na bilo kom nagibu zahteva dodatnu pažnju.
- Procenite uslove na lokaciji da biste odredili da li je nagib bezbedan za korišćenje mašine, što uključuje pregledanje lokacije. Taj pregled uvek obavite koristeći zdrav razum i dobro rasuđivanje.
- Pregledajte dole navedena uputstva za nagibe za potrebe upravljanja mašinom na nagibu i da biste utvrdili da li možete da upravljate mašinom u uslovima koji vladaju tog dana i na tom mestu. Promene u terenu mogu dovesti do promene u radu mašine na nagibu.
- Izbegavajte pokretanje, zaustavljanje ili okretanje mašine na nagibima. Izbegavajte nagle promene brzine ili pravca. Skrećite polako i postepeno.
- Nemojte upravljati mašinom u uslovima kada je u pitanje dovedeno prianjanje, upravljanje ili stabilnost.
- Uklonite ili obeležite prepreke poput jaraka, rupa, brazdi, izbočina, kamenja ili drugih skrivenih opasnosti. Visoka trava može da sakriva prepreke. Neravan teren može da prevrne mašinu.
- Imajte u vidu da korišćenje mašine na mokroj travi, poprečno po nagibima ili nizbrdo može dovesti do gubitka prianjanja mašine. Gubitak prianjanja pogonskih točkova može dovesti do klizanja i gubitka mogućnosti kočenja i upravljanja.
- Budite izuzetno pažljivi kada upravljate mašinom blizu strmina, jaraka, nasipa, vodenih opasnosti ili drugih opasnih mesta. Mašina bi mogla iznenada da se prevrne ako točak pređe preko ivice ili se ivica uruši. Uspostavite sigurnu zonu između mašine i svake opasnosti.
- Prepoznajte opasnosti pri dnu nagiba. Ako postoje opasnosti, kosite nagib mašinom kojom rukuje pešak.
- Ako je moguće, kada radite na nagibima držite jedinice za sečenje spuštene do zemlje. Podizanje jedinica za sečenje dok radite na nagibima može dovesti do toga da mašina postane nestabilna.
- Budite izuzetno pažljivi sa sistemima za prikupljanje trave ili drugim priključcima. Oni mogu da promene stabilnost mašine i dovedu do gubitka kontrole.

## **Pokretanje motora**

1. Proverite da je parkirna kočnica aktivirana i da je prekidač za pogon jedinice za sečenje u DEAKTIVIRANOM položaju.

2. Sklonite stopalo sa papučice gasa i uverite se da je papučica u NEUTRALNOM položaju.
3. Pomerite ručicu gasa u položaj  $\frac{1}{2}$  gasa.
4. Umetnute ključ u prekidač i okrenite ga u položaj za UKLJUČIVANJE/ZAGREVANJE dok se lampica indikatora grejača nafte ne ugasi (približno 7 sekundi); zatim okrenite ključ u položaj za POKRETANJE da biste aktivirali anlaser.

**Важно:** Da biste sprečili pregrevanje anlasera, nemojte ga pokretati duže od 15 sekundi. Nakon 10 sekundi neprekidnog verglanja sačekajte 60 sekundi pre nego što ponovo pokrenete anlaser.

5. Otpustite ključ kada se motor upali.

**Напомена:** Ključ se automatski pomera u položaj za UKLJUČIVANJE/RAD.

6. Kada pokrećete motor prvi put ili nakon generalnog sređivanja, pustite mašinu da radi unapred i unazad od 1 do 2 minuta.

**Напомена:** Takođe koristite polugu podizača i prekidač za pogon jedinice za sečenje kako biste se uverili da svi delovi rade pravilno.

7. Okrenite volan uлево и удесно да бисте проверили одзив управљача, затим угасите мотор и проверите да ли има кurenja ulja, labavih delova и било каквог квара.

## Isključivanje motora

1. Pomerite komandu gasa u položaj PRAZNOG HODA.
2. Pomerite prekidač za pogon jedinice za sečenje u položaj za DEAKTIVIRANJE.
3. Okrenite prekidač kontakta u položaj za ISKLJUČIVANJE.
4. Uklonite ključ iz prekidača da biste sprečili slučajno pokretanje.

## Standardni upravljački modul (SCM)

Standardni upravljački modul (SCM) je zaliveni elektronski uređaj koji se proizvodi u univerzalnoj konfiguraciji. Ovaj modul koristi poluprovodničke i mehaničke komponente za praćenje i upravljanje standardnim električnim funkcijama potrebnim za bezbedan rad proizvoda.

Ovaj modul nadgleda ulaze, među kojima su neutralni stepen prenosa, parkirna kočnica, PTO, pokretanje, oštrenje glaćanjem u obrnutom smeru rotacije i visoka temperatura. Modul daje napon izlazima, među kojima su PTO, starter i ETR solenoid (energize to run, dovod napona za rad).

Modul je podeljen na ulaze i izlaze. Ulazi i izlazi se identifikuju pomoću zelenih LED indikatora na štampanoj ploči.


Startno kolo dobija napon od 12 VDC. Svi ostali ulazi su pod naponom kada je kolo zatvoreno prema masi. Svaki ulaz ima LED lampicu koja se pali kada je konkretno kolo pod naponom. Koristite LED lampice ulaza za rešavanje problema sa prekidačima i ulaznim kolima.

Izlazna kola su pod naponom pod odgovarajućim skupom ulaznih uslova. 3 izlaza su PTO, ETR i START. Izlazne LED lampice prate stanje releja koje ukazuje na prisustvo napona na 1 od 3 konkretna izlazna terminala.

Izlazna kola ne utvrđuju integritet izlaznog uređaja, pa rešavanje problema sa električnim komponentama uključuje pregled izlaznih LED lampica i konvencionalno ispitivanje integriteta uređaja i snopa kablova. Izmerite impedansu odsjepene komponente, impedansu kroz snop kablova (odsjepenih na SCM) ili privremeno „probno dovedite napon“ na konkretnu komponentu.

SCM se ne povezuje sa eksternim računarcem ni ručnim uređajem, ne može se ponovo programirati i ne beleži podatke za rešavanje problema kod povremenih grešaka.

Nalepnica na SCM sadrži samo simbole. Simboli za 3 LED lampice izlaza prikazani su u okviru za izlaze, dok su sve ostale LED lampice za ulaze, kao što je prikazano na [Слика 28](#).

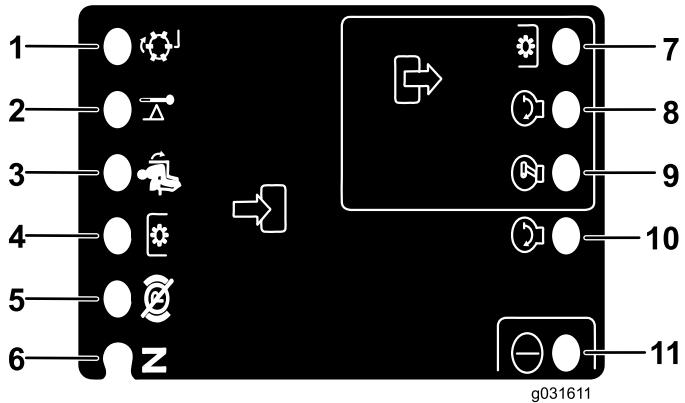

Слика 28

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Oštrenje glaćanjem u obrnutom smeru rotacije (ulaz) | 7. PTO (izlaz)        |
| 2. Visoka temperatura (ulaz)                           | 8. Pokretanje (izlaz) |
| 3. Na sedištu (ulaz)                                   | 9. ETR (izlaz)        |
| 4. PTO prekidač (ulaz)                                 | 10. Pokretanje (ulaz) |
| 5. Parkirna kočnica – isključena (ulaz)                | 11. Napajanje (ulaz)  |
| 6. Neutralni položaj (ulaz)                            |                       |

Da biste rešili problem sa SCM uređajem, obavite sledeće korake:

1. Utvrdite izlaznu grešku koju pokušavate da rešite (PTO, START ili ETR).
2. Postavite prekidač kontakta u UKLJUČEN položaj i uverite se da se crvena LED lampica napajanja pali.
3. Promenite položaj svih ulaznih prekidača da se uverite da sve LED lampice menjaju stanje.
4. Postavite ulazne uređaje u odgovarajući položaj da dobijete odgovarajući izlaz.

**Напомена:** Koristite sledeću logičku tabelu da odredite odgovarajuće stanje ulaza.

5. Pogledajte sledeće opcije za popravku ako se uključi određena izlazna LED lampica.
    - Ako određena izlazna LED lampica svetli bez odgovarajuće izlazne funkcije, proverite izlazni snop, spojeve i komponentu.
- Напомена:** Po potrebi popravite.
- Ako određena izlazna LED lampica ne svetli, proverite oba osigurača.
  - Ako određena izlazna LED lampica ne svetli, a ulazi su u odgovarajućem stanju, ugradite novi SCM i proverite da je greška eliminisana.

Svaki red (popreko) u logičkoj tabeli ispod označava ulazne i izlazne zahteve za svaku određenu funkciju proizvoda. Funkcije proizvoda su navedene u levoj koloni. Simboli označavaju stanje konkretnog kola, među kojima su dovedeno na napon, zatvoreno prema masi i otvoreno prema masi.

Funkcija	Ulazi								Izlazi		
	Napajanje UKLJ.	U NEUTRALNOM položaju	Pokretanje UKLJ.	Kočnica UKLJ.	PTO UKLJ.	U sedištu	Visoka temp.	Backlap (oštrenje glaćanjem u obrnutom smeru rotacije)	Pokretanje	ETR	PTO
Pokretanje	—	—	+	O	O	—	O	O	+	+	O
Rad (Isključena jedinica)	—	—	O	O	O	O	O	O	O	+	O
Rad (Uključena jedinica)	—	O	O	—	O	—	O	O	O	+	O
Košenje	—	O	O	—	—	—	O	O	O	+	+
Backlap (oštrenje glaćanjem u obrnutom smeru rotacije)	—	—	O	O	—	O	O	—	O	+	+
Visoka temp.	—		O				—		O	O	O

- (–) Označava kolo zatvoreno prema masi – LED lampica je uključena
- (O) Označava kolo otvoreno prema masi ili bez napona – LED lampica je isključena
- (+) Označava kolo pod naponom (ulaz za kalem kvačila, solenoid ili pokretanje) – LED lampica je uključena
- Prazan prostor označava kolo koje nije uključeno u logičku tabelu.

Da biste rešili problem, okrenite ključ bez pokretanja motora. Označite konkretnu funkciju koja ne radi i radi u logičkoj tabeli. Proverite stanje svake LED lampice ulaza da biste se uverili da odgovara logičkoj tabeli.

Ako su LED lampice ulaza ispravne, proverite LED lampicu izlaza. Ako LED lampica izlaza svetli, ali uređaj nije pod naponom, izmerite raspoloživi napon na izlaznom uređaju, neprekidnost isključenog uređaja i potencijalni napon u kolu prema masi (plutajuće uzemljenje).

# Оперативне напомене

## Kreiranje pregleda lokacije

Da biste obavili pregled lokacije, postavite dasku dužine 1,25 m na površinu pod nagibom i izmerite ugao nagiba pomoću merača nagiba koji se isporučuje sa mašinom. Daska (2 x 4) će dati prosečnu vrednost za nagib, ali bez uzimanja u obzir padova ili rupa koje mogu da dovedu do nagle promene ugla nagiba. Nakon što obavite pregled lokacije, pogledajte [Bezbednost pre korišćenja \(страница 25\)](#).

Pored toga, mašina je opremljena indikatorom ugla instaliranom na cev volana. On ukazuje na ugao nagiba na kojem se nalazi mašina.

## Korišćenje mašine

- Pokrenite motor i pustite da radi UPOLA BRZINE U PRAZNOM HODU dok se ne ugreje. Gurnite ručicu gasa do kraja napred, podignite jedinice za sečenje, deaktivirajte parkirnu kočnicu, pritisnite papučicu gasa unapred i pažljivo se odvezite na otvoreni prostor.
- Vežbijte kretanje unapred i unazad, kao i pokretanje i zaustavljanje mašine. Da zaustavite mašinu, sklonite stopalo sa papučice gasa i pustite je da se vrati u NEUTRALNI položaj ili pritisnите papučicu za nazad. Kada se mašinom krećete nizbrdo, možda ćete morati da koristite papučicu za kretanje unazad da biste se zaustavili.
- Vežbijte vožnju oko prepreka sa jedinicama za sečenje podignutim i spuštenim. Budite pažljivi kada vozite između uskih predmeta da ne biste oštetili mašinu ili jedinice za sečenje.
- Na Sidewinder jedinici se navknite na doseg jedinica za sečenje kako ih ne biste okačili ili oštetili.
- Nemojte da pomerate jedinice za sečenje sa jedne strane na drugu osim ako su spuštene i mašina se pomera, odnosno ako su jedinice za sečenje u položaju za transport. Pomeranje jedinica za sečenje kada su spuštene i mašina se ne kreće može da ošteti travnjak.
- Uvek vozite polako na neravnom terenu.
- Sidewinder jedinica pruža maksimalno do 33 cm spuštenog dela, što vam omogućava da kosite bliže ivicama peščanih zamki i drugih prepreka, dok istovremeno održavate točkove traktora što je dalje moguće od ivica zamki ili šančeva.
- Ako ima neka prepreka na putu, podignite jedinice za sečenje da pokosite oko nje.
- Kada transportujete mašinu sa jedne radne površine na drugu, podignite jedinice za sečenje

u potpuno podignuti položaj, pomerite klizač za promenu režima košenja/transporta uлево за transport, a gas postavite u položaj BRZO.

## Promena obrasca košenja

Često menjajte obrazac košenja kako biste izbegli loš izgled nakon košenja izazvan stalnim košenjem u istom pravcu.

## Razumevanje protivteže

Sistem protivteže održava hidraulički povratni pritisak na cilindre za podizanje jedinica za sečenje. Ovaj pritisak poboljšava vuču tako što prenosi težinu jedinice za sečenje na pogonske točkove kosilice. Protivtežni pritisak je fabrički podešen na optimalnu ravnotežu između izgleda nakon košenja i mogućnosti prianjanja za većinu uslova i stanja travnjaka.

Smanjenje podešene protivteže može dati stabilniju jedinicu za sečenje, ali može smanjiti mogućnost prianjanja. Povećanje podešene protivteže može povećati mogućnost prianjanja, ali može dovesti do lošeg izgleda nakon košenja. Uputstva za podešavanje pritiska protivteže potražite u *Priručniku za servisiranje* za vučnu jedinicu.

## Rešavanje izgleda nakon košenja

Pogledajte *Vodič za rešavanje problema sa izgledom nakon košenja* koji možete naći na [www.Toro.com](http://www.Toro.com).

## Primena pravilnih tehnika košenja

- Da počnete sa košenjem, aktivirajte jedinice za sečenje, pa polako pridite površini za košenje. Kada prednje jedinice za sečenje budu iznad površine za košenje, spustite jedinice za sečenje.
- Da biste postigli profesionalno pravolinijsko košenje sa prugama koje je poželjno kod nekih primena, pronađite drvo ili drugi predmet u daljini i vozite pravo prema njemu.
- Čim prednje jedinice za sečenje stignu do ivice površine za košenje, podignite jedinice za sečenje i izvršite okret u obliku suze kako biste se brzo poravnali za sledeći prolaz.
- Za jednostavno košenje oko bankera, ribnjaka ili drugih kontura koristite Sidewinder jedinicu i pomerite ručicu za kontrolu levo ili desno, u zavisnosti od vaše primene košenja. Takođe, možete da pomerate jedinice za sečenje da biste varirali tragove guma.
- Jedinice za sečenje obično izbacuju travu sa leve strane mašine. Ako kosite oko bankera,

to obavljajte u smeru kazaljke na satu da biste sprečili izbacivanje pokošene trave u banker.

- Za jedinice za košenje se mogu pribaviti pregrade za malčiranje koje se pričvršćuju zavrtnjima. Pregrade za malčiranje imaju dobar učinak kad održavate travnjak prema redovnom rasporedu, da ne biste morali da uklanjate više od 25 mm izrastka u jednom košenju. Ako sećete previše izrastka kad su pregrade za malčiranje montirane, izgled nakon košenja može biti narušen, a potrebna snaga za košenje travnjaka se povećava. Pregrade za malčiranje dobro služe i u jesen za usitnjavanje opalog lišća.

## Odabir odgovarajućeg podešavanja za visinu košenja u zavisnosti od uslova

Skidajte najviše oko 25 mm ili  $\frac{1}{3}$  vlati trave prilikom košenja. Možda ćete morati da izaberete veću visinu košenja na izuzetno bujnoj i gustoj travi.

## Košenjesa oštrim sečivima

Oštro sečivo seče pravilno, bez kidanja ili komadanja vlati trave kao što to čini tupo sečivo. Kidanje i komadanje dovodi do toga da trava postane smeđa na ivicama, što usporava rast i povećava osjetljivost na bolesti. Proverite da je sečivo u dobrom stanju i da ima puno jedro.

## Provera stanja jedinice za sečenje

Proverite da su komore za sečenje u dobrom stanju. Ispravite sve iskrivljene delove komora kako biste osigurali pravilno rastojanje između vrha sečiva i komore.

## Održavanje mašine nakon košenja

Nakon košenja detaljno operite mašinu baštenskim crevom bez mlaznice da biste izbegli kontaminaciju i oštećenje zaptivki i ležajeva zbog prevelikog pritiska vode. Pazite da prljavština ili pokošena trava ne dospeju u hladnjak ili hladnjak ulja. Nakon čišćenja pregledajte mašinu da proverite da li ima eventualnih curenja hidraulične tečnosti, oštećenja ili pohabanih hidrauličnih i mehaničkih komponenti, te proverite da li su sečiva jedinica za sečenje oštra.

**Важно:** Nakon pranja mašine, nekoliko puta pomerite Sidewinder mehanizam levo-desno da biste uklonili vodu između blokova ležajeva i poprečne cevi.

# Након рада

## Bezbednost nakon korišćenja

### Opšta bezbednost

- Pre nego što napustite položaj operatera, zaustavite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Pre podešavanja, servisiranja, čišćenja ili odlaganja mašine, sačekajte da se ohladi.
- Očistite travu i otpatke sa jedinica za sečenje, izduvnih lonaca i pregratka motora kako biste pomogli u sprečavanju požara. Očistite prosuto ulje ili gorivo.
- Ako su jedinice za sečenje u položaju za transport, primenite sigurnosno mehaničko zaključavanje (ako postoji) pre nego što mašinu ostavite bez nadzora.
- Neka se motor ohladi pre nego što ostavite mašinu u bilo koji zatvoreni prostor.
- Uklonite ključ i isključite dovod goriva (ako je deo opreme) pre skladištenja ili transporta mašine.
- Nikada nemojte skladištiti mašinu ili kanister sa gorivom na mestu na kom postoji otvoreni plamen, varnica ili pomoćni plamenik, kao na kotlu za grejanje vode ili drugim aparatima.
- Sigurnosne pojaseve održavajte i čistite prema potrebi.

## Tegljenje mašine


- Uklonite ključ i isključite dovod goriva (ako je deo opreme) pre skladištenja ili transporta mašine.
- Budite pažljivi prilikom utovara ili istovara mašine sa ili na prikolicu ili kamion.
- Koristite rampe pune širine za utovar mašine na prikolicu ili kamion.
- Čvrsto privežite mašinu.

# Pronalaženje mesta za privezivanje

Mesta za privezivanje nalaze se na prednjoj i zadnjoj strani mašine ([Слика 29](#)).

**Напомена:** Za privezivanje mašine koristite trake odobrene od strane američkog Ministarstva za transport (DOT) na 4 ugla.

- 2 na prednjoj strani platforme operatera
- Zadnja guma

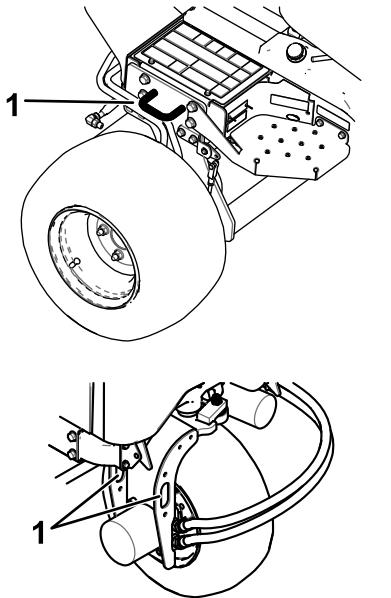

Слика 29

1. Mesto za privezivanje


# Guranje ili vučenje mašine

U hitnom slučaju možete da pomerite mašinu na veoma kratkom rastojanju aktiviranjem bajpas ventila u hidrauličnoj pumpi i guranjem ili vučenjem mašine.

**Важно:** Nemojte gurati mašinu brže od 3 do 4,8 km/h. Ako je gurate ili vučete brže, može doći do oštećenja transmisije. Ako morate da pomerite mašinu na neko dosta veće rastojanje, transportujte je na kamionu ili prikolici.

**Важно:** Bajpas ventili moraju biti otvoreni kad god vučete ili gurate mašinu. Zatvorite ventil nakon što gurnete ili povucete mašinu na željenu lokaciju.

1. Pronađite bajpas ventil na pumpi ([Слика 30](#)) i otpustite ga rotiranjem za 90° (¼ kruga).

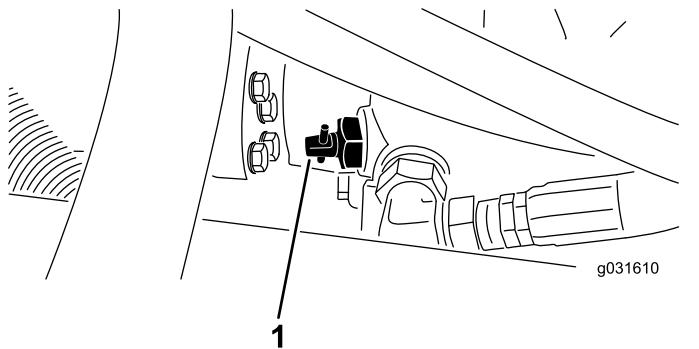

Слика 30

1. Bajpas ventil
2. Gurajte ili vucite mašinu.
3. Završite sa guranjem ili vučenjem mašine i zatvorite bajpas ventil tako što ćete ga rotirati za 90° (¼ kruga).

**Важно:** Proverite da je bajpas ventil zatvoren pre nego što pokrenete motor. Rad motora sa otvorenim bajpas ventilom dovodi do pregrevanja transmisije.

# Одржавање

**Напомена:** Utvrđite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

**Напомена:** Preuzmite besplatni primerak električne ili hidraulične šeme tako što ćete posetiti [www.Toro.com](http://www.Toro.com) i potražiti vašu mašinu na vezi Manuals (priručnici) na početnoj strani.

## Препоручени распоред(и) одржавања

Интервал сервисног одржавања	Поступак одржавања
Након првог сата	<ul style="list-style-type: none"><li>Pritegnite navrtke točkova.</li></ul>
Након првих 10 сати	<ul style="list-style-type: none"><li>Pritegnite navrtke točkova.</li><li>Proverite stanje i zategnutost svih kaiševa.</li></ul>
Након првих 50 сати	<ul style="list-style-type: none"><li>Zamenite motorno ulje i filter za motorno ulje.</li></ul>
Пре сваке употребе или свакодневно	<ul style="list-style-type: none"><li>Proverite sistem bezbednosne blokade.</li><li>Proverite nivo ulja u motoru.</li><li>Ispraznite separator za vodu.</li><li>Proverite pritisak u pneumaticima.</li><li>Proverite nivo rashladne tečnosti za motor.</li><li>Očistite prljavštinu sa hladnjaka i hladnjaka ulja (čistite češće kada radite u prljavim uslovima).</li><li>Proverite nivo hidraulične tečnosti.</li><li>Proverite vodove i creva za hidrauličnu tečnost za curenja, zapetljane ili presavijene vodove, labave nosače, labave priključke i propadanje uzrokovano vremenskim uslovima i hemijskim dejstvom.</li><li>Proverite vreme zaustavljanja sečiva.</li><li>Očistite mašinu.</li><li>Očistite i održavajte sigurnosni pojaz.</li></ul>
Сваких 25 сати	<ul style="list-style-type: none"><li>Proverite nivo elektrolita. (Ako je mašina u skladištu, proveravajte svakih 30 dana.)</li></ul>
Сваких 50 сати	<ul style="list-style-type: none"><li>Podmažite sve ležajeve i čaure.</li><li>Skinite poklopac čistača vazduha i očistite nečistoće. Nemojte skidati filter.</li></ul>
Сваких 100 сати	<ul style="list-style-type: none"><li>Proverite stanje i zategnutost svih kaiševa.</li></ul>
Сваких 200 сати	<ul style="list-style-type: none"><li>Servisirajte filtera prečišćivača vazduha. (češće u ekstremno prljavim ili prašnjavim uslovima)</li><li>Zamenite motorno ulje i filter za motorno ulje.</li><li>Pritegnite navrtke točkova.</li><li>Proverite podešavanja parkirne kočnice.</li></ul>
Сваких 400 сати	<ul style="list-style-type: none"><li>Pregledajte cevovode i spojeve za gorivo.</li><li>Zamenite filter za gorivo.</li></ul>
Сваких 500 сати	<ul style="list-style-type: none"><li>Podmažite ležajeve u zadnjoj osovini.</li></ul>
Сваких 800 сати	<ul style="list-style-type: none"><li>Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo.</li><li>Ako ne koristite preporučenu hidrauličnu tečnost ili ste ikada napunili rezervoar alternativnom tečnošću, zamenite hidrauličnu tečnost.</li><li>Ako ne koristite preporučenu hidrauličnu tečnost ili ste ikada napunili rezervoar alternativnom tečnošću, zamenite filter hidraulike (ranije ako je indikator servisnog intervala u crvenoj zoni).</li></ul>
Сваких 1.000 сати	<ul style="list-style-type: none"><li>Ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost, zamenite filter hidraulike (ranije ako je indikator servisnog intervala u crvenoj zoni).</li></ul>
Сваких 2.000 сати	<ul style="list-style-type: none"><li>Ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost, zamenite hidrauličnu tečnost.</li></ul>

Интервал сервисног одржавања	Поступак одржавања
Пре складиштења	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo.</li> <li>• Proverite pritisak u pneumaticima.</li> <li>• Proverite sve pričvršćivače.</li> <li>• Podmažite ili nauljite sve mazalice i tačke obrtanja.</li> <li>• Ofarbajte površine sa oštećenom bojom.</li> </ul>
Сваке 2 године	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zamena rashladnog sredstva motora.</li> <li>• Ispraznite i isperite hidraulični rezervoar.</li> <li>• Zamenite pokretna creva.</li> </ul>

**Важно:** Dodatne postupke održavanja potražite u priručniku za vlasnika motora.

## Kontrolna lista за svakodnevno održavanje

Umnožite ovu stranicu radi redovne upotrebe.

Stavka održavanja koju treba proveriti	За недељу:						
	понедјелjak	utorak	среда	четвртак	petak	субота	nedelja
Proverite rad bezbednosne blokade.							
Proverite rad kočnice.							
Proverite nivo ulja u motoru.							
Proverite nivo tečnosti u rashladnom sistemu.							
Ispraznite separator za vodu i gorivo.							
Proverite filter za vazduh, čašicu za prašinu i ventil za ispuštanje vazduha.							
Proverite da li motor proizvodi neobične zvuke. <sup>1</sup>							
Proverite da li na hladnjaku i resetki ima otpadaka.							
Proverite da li se čuju neobični zvuci pri radu.							
Proverite nivo ulja u hidrauličnom sistemu.							
Proverite da li ima oštećenja na hidrauličnim crevima.							
Proverite da li ima curenja tečnosti.							
Proverite nivo goriva.							
Proverite pritisak u pneumaticima.							
Proverite rad instrumenata.							
Proverite podešavanje za visinu košenja.							
Podmažite sve mazalice. <sup>2</sup>							
Popravite bilo kako oštećenu farbu.							
Operite mašinu.							

Stavka održavanja koju treba proveriti	Za nedelju:						
	ponedeljak	utorak	sreda	četvrtak	petak	subota	nedelja
Očistite i održavajte sigurnosni pojas.							
<sup>1</sup> Proverite grejač i mlaznice brizgaljke ako je primećeno teško pokretanje, previše dima ili neravnomeran rad.							
<sup>2</sup> Odmah nakon svakog pranja, bez obzira na navedeni interval.							

**Важно:** Dodatne postupke održavanja potražite u priručniku za operatera za vaš motor.

### Napomene o stavkama na koje treba obratiti pažnju

Inspekciju izvršio:		
Predmet	Datum	Informacije

## Поступци предодржавања

### Bezbednost pri održavanju

- Pre nego što napustite položaj operatera, uradite sledeće:
  - Parkirajte mašinu na ravnoj površini.
  - Deaktivirajte priključno vratilo i spustite priključke.
  - Aktivirajte parkirnu kočnicu.
  - Isključite motor i uklonite ključ.
  - Sačekajte da se svi pokreti zaustave.
- Ako ostavite ključ u prekidaču, neko bi mogao slučajno da pokrene motor i da ozbiljno povredi vas ili nekog od posmatrača. Pre bilo kakvog održavanja, uklonite ključ iz prekidača.
- Pre održavanja sačekajte da se komponente mašine ohlade.
- Ako su jedinice za sečenje u položaju za transport, primenite sigurnosno mehaničko zaključavanje (ako je deo opreme) pre nego što mašinu ostavite bez nadzora.
- Ako je moguće, nemojte vršiti održavanje dok motor radi. Držite se dalje od pokretnih delova.
- Poduprite mašinu podupiračima kad god radite ispod nje.
- Pažljivo oslobođite pritisak iz komponenti sa uskladištenom energijom.
- Sve delove mašine održavajte u dobrom radnom stanju i vodite računa da svi zavrtnji budu dobro pritegnuti, naročito oni za pričvršćivanje sečiva.


- Zamenite sve pohabane ili oštećene nalepnice.
- Da biste obezbedili bezbedan, optimalan učinak mašine, koristite samo originalne zamenske delove kompanije Toro. Zamenski delovi drugih proizvođača mogu biti opasni i njihovo korišćenje može da poništi garanciju za proizvod.

### Priprema mašine za održavanje

- Proverite da je parkirna kočnica deaktivirana.
- Parkirajte mašinu na ravnoj površini.
- Aktivirajte parkirnu kočnicu.
- Po potrebi spustite jedinicu(e) za sečenje.
- Isključite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.
- Okrenite ključ za paljenje u položaj za ZAUSTAVLJANJE i uklonite ga.
- Pre održavanja sačekajte da se komponente mašine ohlade.

### Skidanje haube

- Otpustite sigurnosnu bravu i otvorite poklopac.
- Uklonite rascepku koja fiksira rukavac haube na montažne nosače ([Слика 31](#)).

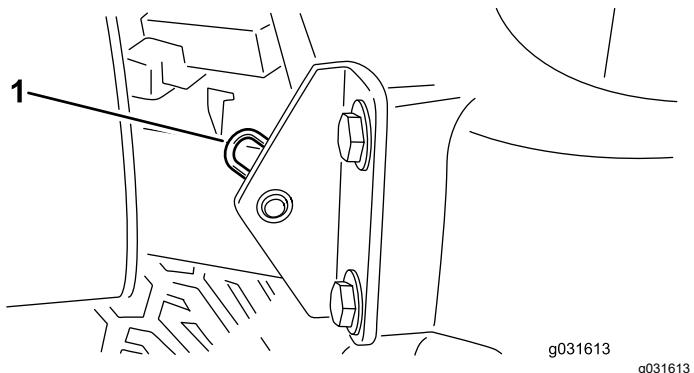

1. Rascepka


3. Pomerite haubu udesno, podignite drugu stranu i izvucite je iz nosača.

**Напомена:** За постављање хаубе поновите поступак обрнутим redosledom.

## Korišćenje servisne brave jedinice za sečenje

Prilikom servisiranja jedinica za sečenje, koristite servisnu bravu da biste sprečili povrede.

1. Centrirajte Sidewinder jedinice za sečenje sa vučnom jedinicom.
2. Podignite jedinice za sečenje do položaja za transport.
3. Aktivirajte parkirnu kočnicu i isključite mašinu.
4. Oslobođite šipku brave iz osigurača prednjeg nosećeg rama ([Слика 32](#)).

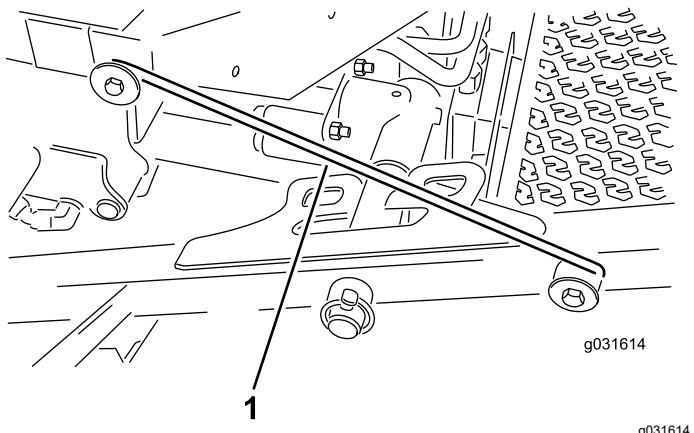

1. Kuka servisne brave

5. Podignite spoljnju stranu prednjih jedinica za sečenje i postavite bravu preko čivije rama instalirane sa prednje strane platforme operatera ([Слика 32](#)).

6. Sedite na sedište operatera i pokrenite mašinu.
7. Spustite jedinice za sečenje u položaj za košenje.
8. Isključite mašinu i uklonite ključ.
9. Za odbravljinjanje jedinica za sečenje ponovite postupak obrnutim redosledom.

# Подмазивање

## Podmazivanje ležajeva i čaura


**Интервал сервиса:** Сваких 50 сати—Подмаžите sve ležajeve i čaure.

Сваких 500 сати/Годишње (шта прво наступи)

Машина има мазалице које морате редовно да подмазујете литијумом маšcu бр. 2. Такође подмаžите машину одмах након сваког прања.


Локације мазалица и количине су следеће:

- Таčka obrtanja zadnje jedinice za sečenje ([Слика 33](#))

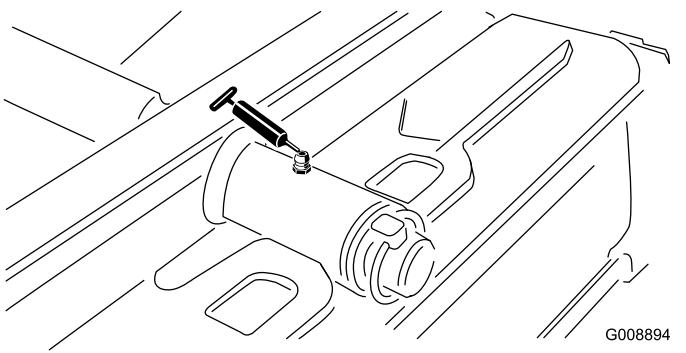


Слика 33

- Таčka obrtanja prednje jedinice за сечење ([Слика 34](#))

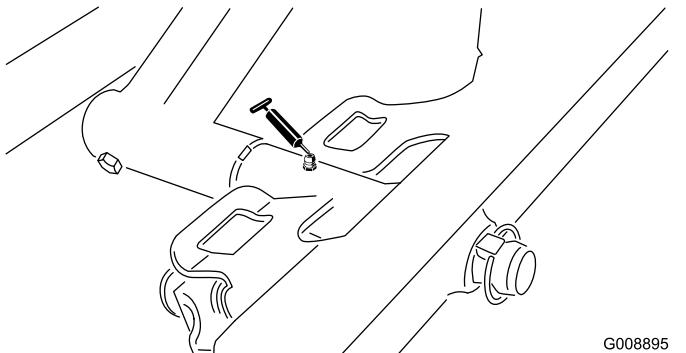


Слика 34

- 2 kraja Sidewinder cilindra ([Слика 35](#))

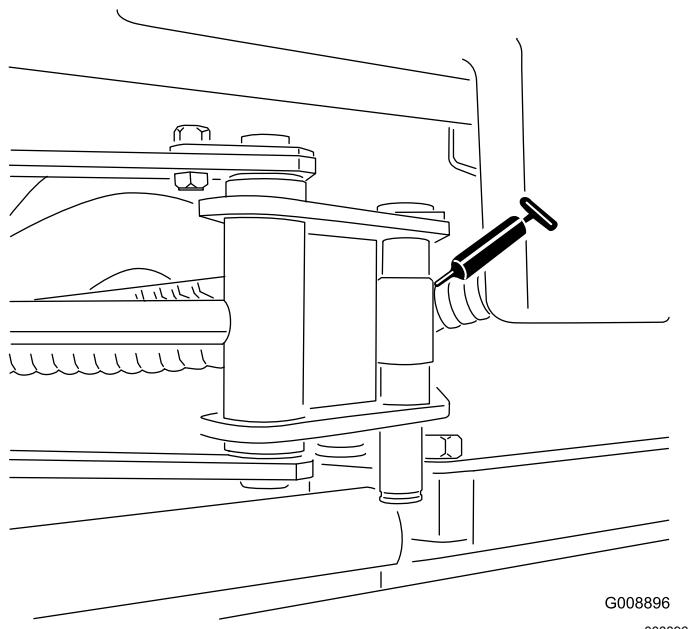


Слика 35

- Okretni držač ([Слика 36](#))

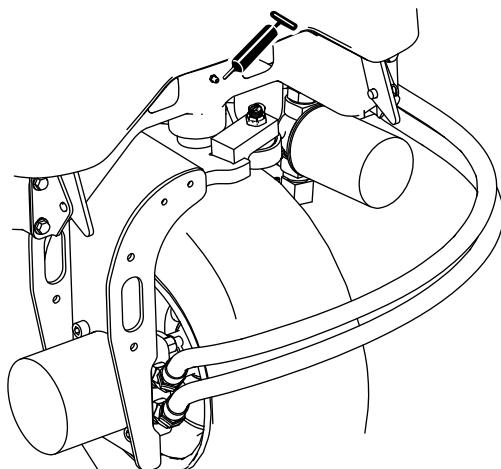


Слика 36

- 2 zadnja obrtna oslonca podizne ručice i podizni cilindar ([Слика 37](#))

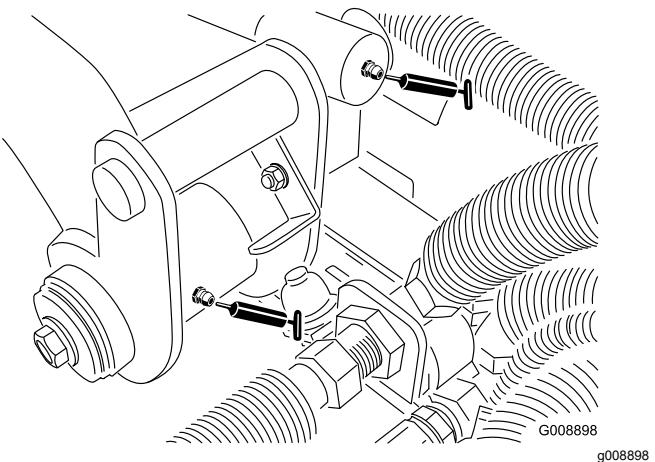


Слика 37

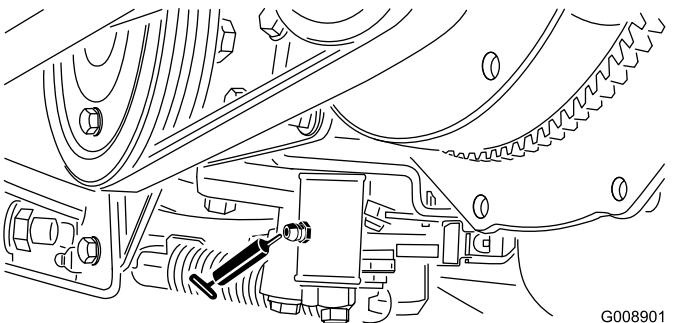


Слика 40

- 2 leva prednja obrtna oslonca podizne ručice i podizni cilindar ([Слика 38](#))

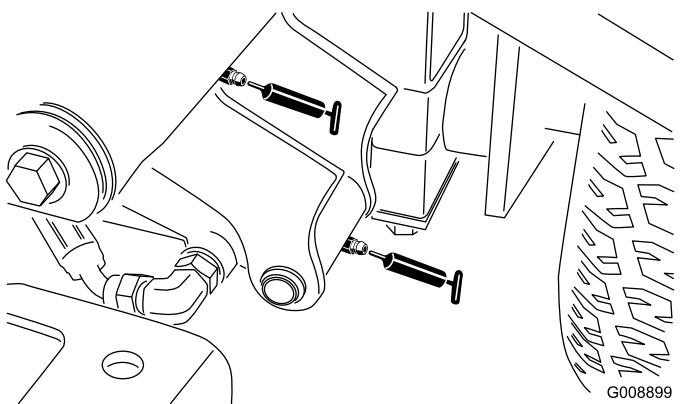

Слика 38


- 2 desna prednja oslonca podizne ručice i podizni cilindar ([Слика 39](#))

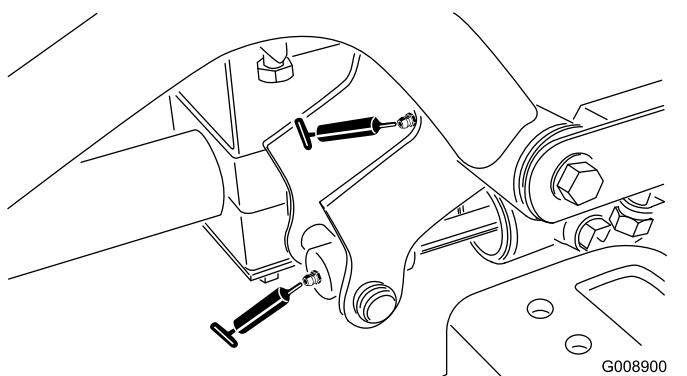

Слика 39


- Mechanizam za podešavanje neutralnog položaja ([Слика 40](#))

- Klizač za promenu režima košenja/transporta ([Слика 41](#))

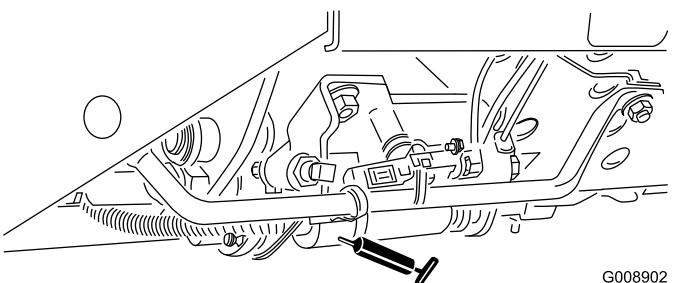


Слика 41

- Tačka obrtanja za zatezanje kaiša ([Слика 42](#))

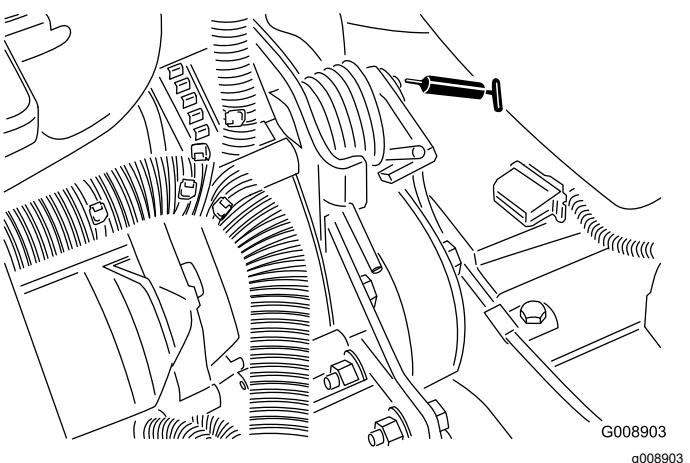

Слика 42

- Cilindar upravljača ([Слика 43](#))

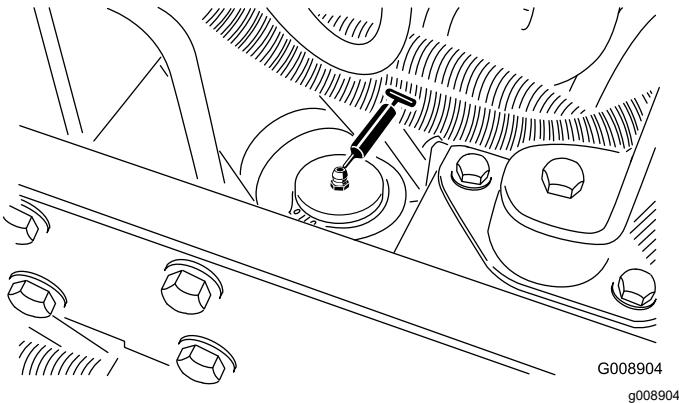


Слика 43

**Важно:** Nemojte da podmazujete Sidewinder poprečnu cev. Blokovi ležajeva su samopodmazujući.


- 2 (po jedinici za sečenje) ležaja osovine vretena jedinice za sečenje ([Слика 44](#))

**Напомена:** Možete koristiti bilo koju od mazalica, koja god je pristupačnija. Ubrizgajte mast u mazalicu dok se mala količina ne pojavi na dnu kućišta vretena (ispod jedinice za sečenje).

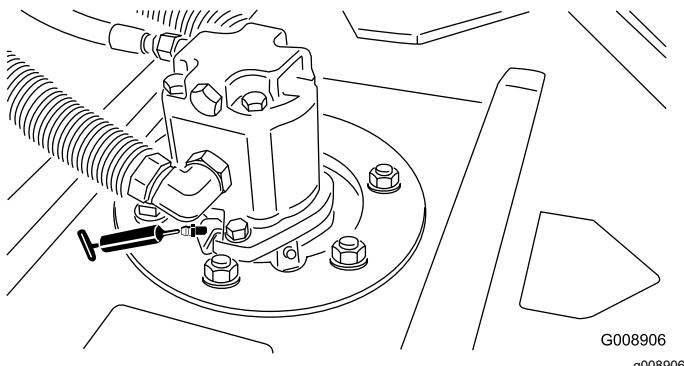

Слика 44

- 2 (po jedinici za sečenje) ležaja zadnjeg valjka ([Слика 45](#))

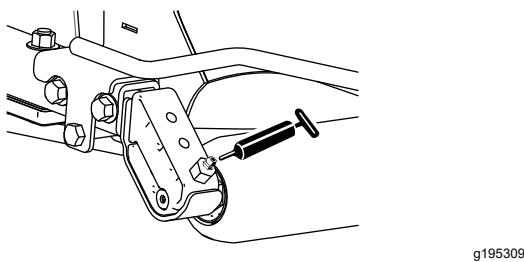

Слика 45

**Напомена:** Pazite da se kanal za podmazivanje u svakom nosaču valjka poravna sa rupom za podmazivanje na svakom kraju vratila valjka. Da biste lakše poravnali kanal i rupu, postoji i oznaka za poravnavanje na jednom kraju vratila valjka.

# Одржавање мотора

## Bezbednost motora

- Isključite motor i uklonite ključ pre nego što proveravate ulje ili dolivate ulje u kućište motora.
- Nemojte menjati brzinu regulatora niti prekoračivati projektovanu brzinu motora.

## Servisiranje čistača vazduha

Proverite da li telo čistača vazduha ima oštećenja koja bi mogla da dovedu do curenja vazduha i zamenite ga ako je oštećeno. Proverite ceo ulazni sistem na curenje, oštećenja ili labave obujmice za crevo. Takođe proverite gumene konektore usisnog creva na prečišćivaču vazduha i turbopunjajuću da biste bili sigurni da su kompletni.


Proverite da je poklopac pravilno nalegao i da zaptiva sa telom čistača vazduha.

## Servisiranje poklopca prečišćivača vazduha

**Интервал сервиса:** Сваких 50 сати—Skinite poklopac čistača vazduha i očistite nečistoće. Nemojte skidati filter.

Proverite da li telo čistača vazduha ima oštećenja koja bi mogla da dovedu do curenja vazduha. Zamenite oštećeno telo prečišćivača vazduha.

Očistite poklopac prečišćivača vazduha ([Слика 46](#)).

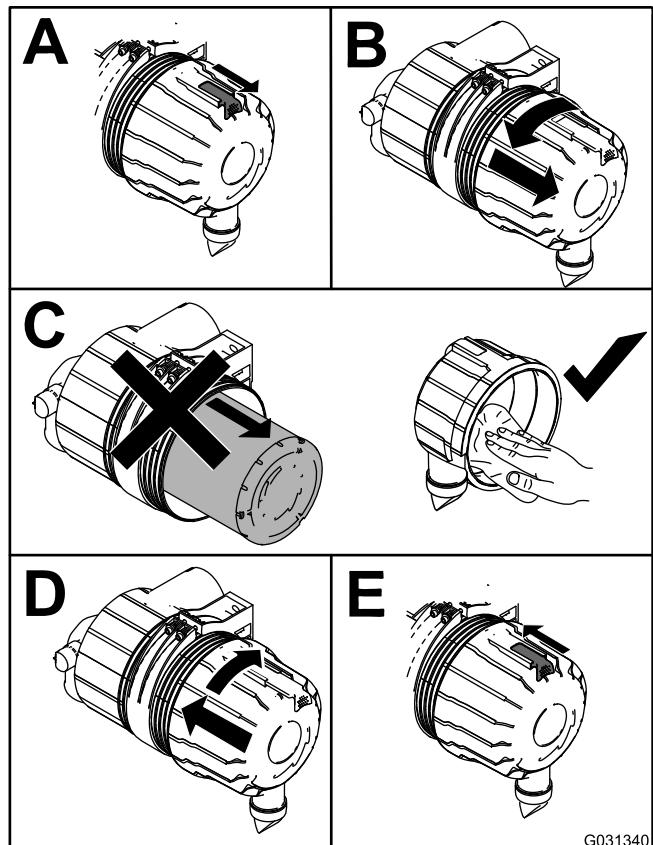

Слика 46

G031340

## Servisiranje filtera prečišćivača vazduha

**Интервал сервиса:** Сваких 200 сати (češće u ekstremno prljavim ili prašnjavim uslovima)

1. Pre nego što uklonite filter, koristite čist i suv vazduh pod niskim pritiskom (2,75 bara) da biste uklonili velike nakupine ostataka koji su zbijeni između spoljašnjosti primarnog filtera i kanistera.


**Важно:** Izbegavajte da koristite vazduh pod visokim pritiskom, koji može navući prljavštinu kroz filter u usisni vod i izazove oštećenje. Ovim postupkom čišćenja sprečavate da ostaci dopru do usisnog voda kada uklonite primarni filter.

2. Skinite primarni filter ([Слика 47](#)).

**Важно:** Nemojte da čistite korišćeni element da biste sprečili oštećenje filterskog medijuma. Pregledajte da li novi filter ima oštećenje od transporta, proverite kraj zaptivke filtera i telo. Nemojte koristiti oštećeni filter.


**Важно:** Ne pokušavajte da očistite sigurnosni filter. Zamenite sigurnosni filter

nakon svaka 3 servisiranja primarnog filtera ([Слика 48](#)).

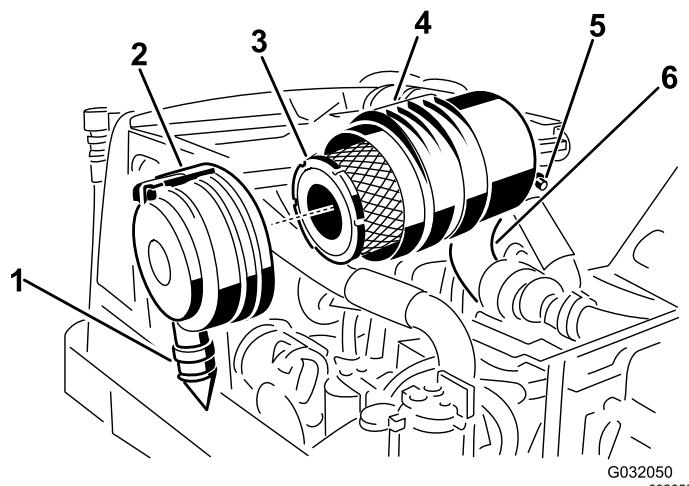

Слика 47

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Ventil sa gumenim izlazom    | 4. Telo čistača vazduha                           |
| 2. Brava poklopca               | 5. Jedinica za slanje ograničenja čistača vazduha |
| 3. Primarni filter prečišćivača | 6. Gumeno usisno crevo vazduha                    |

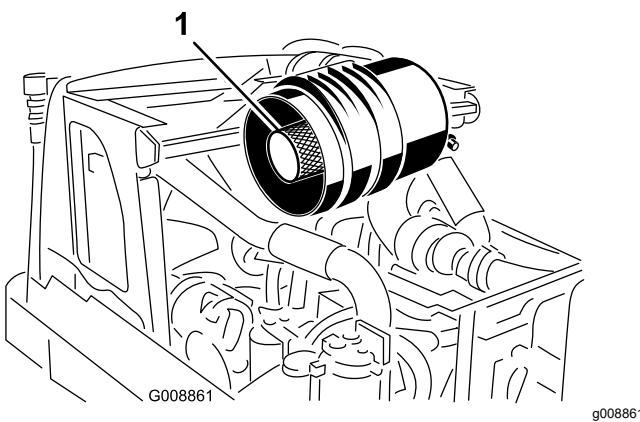

Слика 48

1. Zaštitni filter
  3. Zamenite primarni filter ([Слика 47](#)).
  4. Umetnите novi filter pritiskanjem spoljašnje ivice filtera da bi ulegao u kanister.
- Напомена:** Nemojte pritiskati fleksibilni centar filtera.
5. Očistite otvor za izbacivanje prljavštine koji se nalazi u poklopcu koji se može ukloniti.
  6. Uklonite gumeni izlazni ventil sa poklopca, očistite šupljinu i zamenite izlazni ventil.
  7. Umetnute poklopac, usmerite gumeni izlazni ventil u položaj prema dole pod približnim ugлом između 5 i 7 sati posmatrano od nagore i obezbedite bravu ([Слика 47](#)).

# Servisiranje motornog ulja

## Provera nivoa motornog ulja

**Интервал сервиса:** Пре сваке употребе или свакодневно

Motor se isporučuje sa uljem u kućištu motora; međutim, proverite nivo ulja pre i posle prvog pokretanja motora.

Kapacitet kućišta motora je približno 2,8 l sa filterom.


Koristite motorno ulje Toro Premium Engine Oil ili drugo kvalitetno motorno ulje sa niskim sadržajem pepela koje ispunjava ili premašuje sledeće specifikacije:

- **Zahtevani nivo API klasifikacije:** CH-4, CI-4 ili viši.
- **Preporučeno ulje:** SAE 15W-40 iznad -17 °C
- **Alternativno ulje:** SAE 10W-30 ili 5W-30 (sve temperature)

**Напомена:** Motorno ulje Toro Premium Engine Oil viskoznosti 15W-40 ili 10W-30 je dostupno kod distributera. Takođe, dodatne preporuke potražite u priručniku za vlasnike motora (isporučuje se uz mašinu).


**Напомена:** Najbolje vreme za proveru ulja je kada je motor hladan, pre nego što je pokrenut tog dana. Ako ste već pokrenuli motor, pustite da se ulje ocedi nazad u taložnik ulja najmanje 10 minuta pre nego što proverite nivo. Ako je nivo ulja kod oznake ADD (DOSUTI) na mernoj šipci ili ispod nje, dospite ulje tako da nivo ulja dođe do oznake FULL (PUNO). Nemojte ga prepuniti. Ako je nivo ulja između oznaka FULL (PUNO) i ADD (DOSUTI), ne morate da dodajete ulje.

Proverite nivo motornog ulja kao što je prikazano na [Слика 49](#).

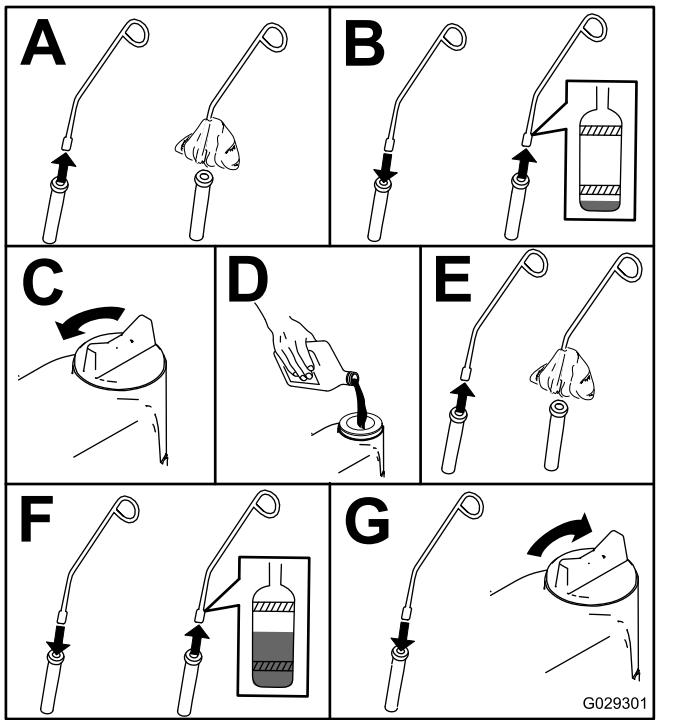

Слика 49

4. Zamenite za motorno ulje kao što je prikazano na Слика 51.

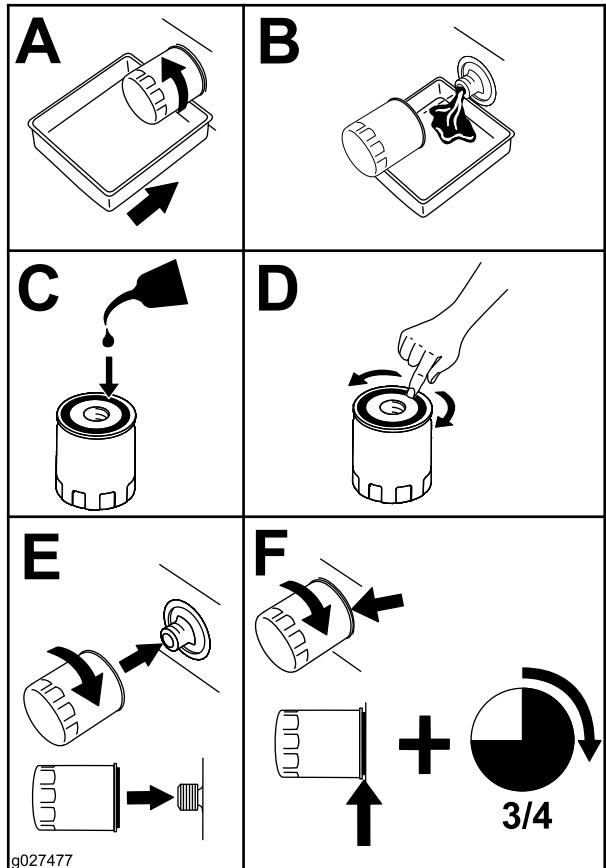


Слика 51

## Zamena motornog ulja i filtera

**Интервал сервиса:** Након првих 50 сати

Сваких 200 сати

1. Pokrenite motor i pustite ga da radi 5 minuta да bi se ulje zagrejalo.
2. Sa машином паркираном на равној површини, изкључите мотор, уклоните чекић и сачекајте да се сви покретни делови зауставе пре него што напустите положај оператора.
3. Замените моторно уље као што је приказано на Слика 50.

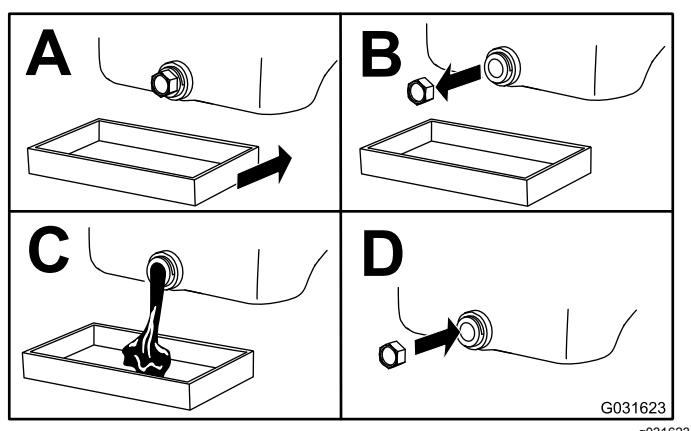

Слика 50

# Одржавање система за гориво

## Прањење rezervoara za gorivo

**Интервал сервиса:** Сваких 800 сати—Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo.

Пре складиштења—Ispraznite i očistite rezervoar za gorivo.

Osim u navedenim servisnim intervalima, ispraznjite i očistite rezervoar ako sistem za gorivo postane запрљан или ако ћете склadiштити машину на дужи временски период. Употребите чисто гориво да бисте испразнили rezervoar.

## Pregled cevovoda i spojeva za gorivo

**Интервал сервиса:** Сваких 400 сати/Годишње (шта прво наступи)

Pregledajte да ли су cevovodi dotrajali, оштећени или су им спојеви лабави.


## Servisiranje separatora za vodu

**Интервал сервиса:** Пре сваке употребе или свакодневно

Сваких 400 сати

## Прањење separatora za vodu

- Postavite посуду за прањење испод filtera za gorivo.
- Отпустите drenažni ventil na dnu filtera ([Слика 52](#)).

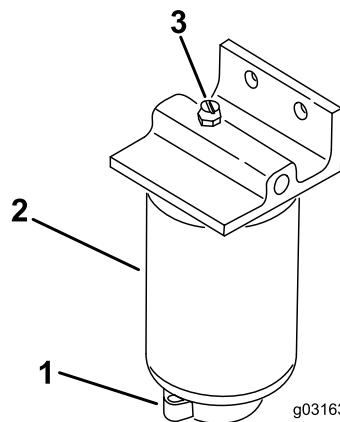

Слика 52

g031634

- Čep za ventilaciju
- Separator/filter za vodu
- Pritegnite ventil nakon ispuštanja.

## Zамена filtera за гориво

- Očistite простор где се врши монтажа filtera ([Слика 52](#)).
- Skinite filter i očistite површину за монтажу.
- Подмаžите заптивку на filteru sa čistim uljem.
- Montirajte filter руком dok заптивка не додирне површину за монтажу; затим окрените још за  $\frac{1}{2}$  круга.

## Odzračivanje sistema za gorivo


- Obavite поступке припреме за одржавање; pogledajte [Припрема машине за одржавање \(страница 38\)](#)
- Уверите се да је rezervoar за gorivo најмане до пола пун.
- Отпустите сигурносну bravu i отворите poklopac.

### ▲ ОПАСНОСТ

Gorivo i isparenja od goriva su pod određenim uslovima izuzetno zapaljivi i eksplozivni. Požar ili eksplozija goriva može da izazove opekotine kod vas i drugih osoba, kao i materijalnu štetu.

Nikada nemojte pušiti prilikom rukovanja gorivom i udaljite se od otvorenog plamena i mesta где varnica može da zapali isparenja od goriva.


- Otvorite завртанј за одзрачивање на pumpi за ubrizgavanje goriva ([Слика 53](#)).

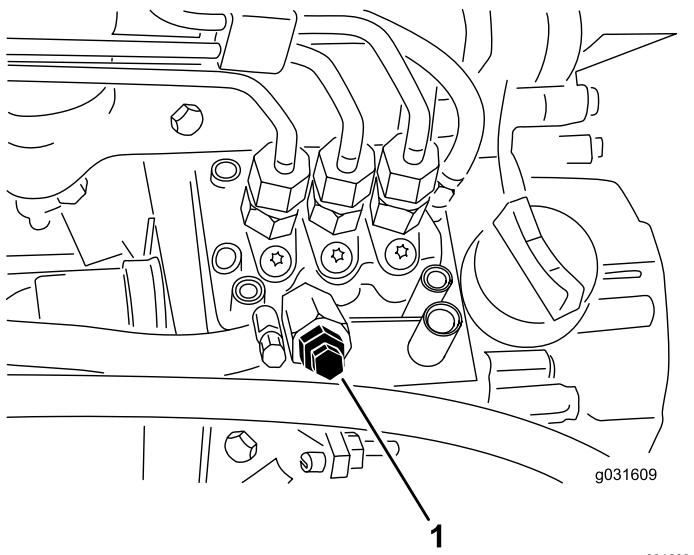

**Слика 53**

1. Zavrtanj za odzračivanjena pumpi za ubrizgavanje goriva
  
5. Okrenite ključ u prekidaču za paljenje u položaj ON (uključeno).
  
**Напомена:** Električna pumpa za gorivo će raditi, izbacujući vazduh oko zavrtnja za odzračivanje. Ostavite ključ u položaju ON (uključeno) dok solidan mlaz goriva ne poteče oko zavrtnja.
  
6. Zategnite zavrtanj i okrenite ključ u ISKLJUČEN položaj.

**Напомена:** Uobičajeno, motor bi trebalo da se pokrene nakon što obavite ovaj postupak. Međutim, ako se motor ne pokrene, vazduh je možda zarobljen između pumpe za ubrizgavanje i mlaznica; pogledajte [Ispuštanje vazduha iz mlaznica \(страница 47\)](#).

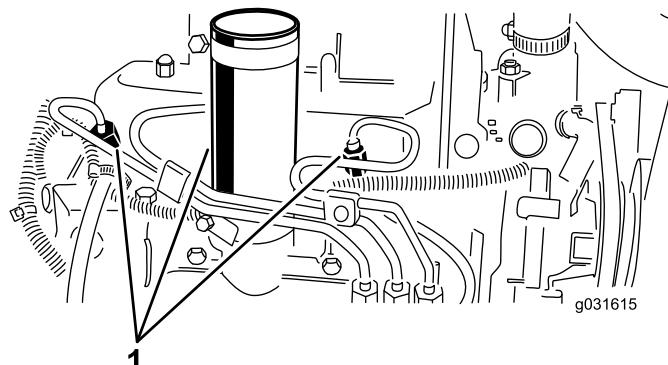

**Слика 54**

1. Mlaznice za gorivo
  
2. Pomerite ručicu gasa u položaj FAST (BRZO).
3. Okrenite ključ u prekidaču kontakta u položaj za POKRETANJE i gledajte protok goriva oko konektora.

**Напомена:** Okrenite ključ u položaj za ISKLJUČIVANJE kada postoji kontinuirani protok.

4. Dobro pritegnite konektor cevi.
5. Ponovite ovaj postupak na preostalim mlaznicama.

## Ispuštanje vazduha iz mlaznica

**Напомена:** Koristite ovaj postupak samo ako je iz sistema za gorivo izbačen vazduh normalnim postupkom punjenja, a motor se ne pokreće; pogledajte [Odzračivanje sistema za gorivo \(страница 46\)](#).

1. Otpustite vezu cevi sa mlaznicom br. 1 i sklopom držača ([Слика 54](#)).

# Одржавање електричног система

## Bezbednost električnog sistema

- Pre popravljanja mašine odvojite akumulator. Prvo odvojite negativni terminal, pa zatim pozitivni. Prvo povežite pozitivni terminal, pa zatim negativni.
- Akumulator punite na otvorenom, dobro provetrenom prostoru, dalje od varnice i plamena. Pre priključivanja ili isključivanja akumulatora, iskopčajte punjač. Nosite zaštitnu odeću i koristite izolovane alate.

## Servisiranje akumulatora

**Интервал сервиса:** Сваких 25 сати—Proverite nivo elektrolita. (Ако је машина у склadiшту, прроверавјте сваких 30 дана.)

Održavajte правilan nivo elektrolita u akumulatoru i održavajte горњу страну акумулатора чистом. Ако машину остављате на месту са високом температуром, акумулатор ће се брže празнити него ако машину оставите на хладном месту.

Održavajte ниво течности у ћелијама дестилованом или деминерализованом водом. Немојте пунити ћелије изнад доњег дела раздвојног прстена унутар сваке ћелије. Поставите чепове отвора за пуњење тако да вентилациони отвори буду усмерени ка задњој страни (према резервоару за гориво).

### ⚠ ОПАСНОСТ

**Elektrolit akumulatora садржи супорну кисelinu koja je smrtonosna ako se прогута и изазива теške opekotine.**

- Nemojte da прогутате elektrolit i izbegavajte kontakt sa kožom, очима или одећом. Nosite заштитне naočare za zaštitu očiju i gumene rukavice za zaštitu ruku.**
- Punite akumulator na mestu где је увек dostupna čista voda za ispiranje kože.**

Održavajte горњи део акумулатора чистим тако што ћете га периодично прати четком потопљеном у раствор амонијака или соде бикарбоне. После чишћења исперите горњу површину водом. Немојте скидати чепове отвора за пуњење за време чишћења акумулатора.

Kablovi akumulatora морaju бити добро пријављени на terminalima да би обезбедили добар електрични контакт.

### ⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Pogrešno povezivanje kablova akumulatora може да оштeti traktor i kableve, stvarajući varnice. Varnice mogu dovesti do eksplozije gasova, a time i do telesne povrede.

- Uvek odspojite negativni (crni) kabl akumulatora pre nego što odspojite pozitivni (crveni) kabl.**
- Uvek spojite pozitivni (crveni) kabl akumulatora pre nego što spojite negativni (crni) kabl.**

Ako nastane корозија на terminalima, isključite kableve (прво негативни (-) кабл), а затим одвојено ostružite стезалке и терминале. Спојите каблове (прво позитивни (+) кабл) па премађите терминале вазелином.

## Servisiranje osigurača

Osigurači električnog sistema машине налазе се испод поклопца конзоле.

Ако се машина зауставља или постоје други проблеми са електричним системом, прроверите осигураче. Ухватите сваки осигураč и укланяјте ih pojedinačno, uz прроверу да ли је неки pregoreo.

**Важно:** Ако је потребно да замените осигураč, увек користите заменски осигураč истог типа и амperaže; у suprotnom, може да дође до оштећења električnog sistema. Pogledajte nalepnici pored osigurača za dijagram svih osigurača i njihove amperaže.

**Напомена:** Ако осигураč често pregoreva, вероватно постоји kratak spoj u električnom sistemu i trebalo bi da ga servisira kvalifikovani serviser.

# Одржавање погонског система

## Provera pritiska u pneumaticima

**Интервал сервиса:** Пре сваке употребе или свакодневно

### ▲ ОПАСНОСТ


Nizak pritisak u pneumaticima smanjuje stabilnost mašine na kosini. To bi moglo da izazove prevrtanje, što može dovesti do telesne povrede ili smrti.

**Nemojte premalo naduvati pneumatike.**

Pravilan pritisak u pneumaticima iznosi od 0,97 do 1,24 bara, kao što je prikazano na [Слика 55](#).

**Важно:** Održavajte pritisak u svim pneumaticima da biste osigurali dobar kvalitet košenja i pravilan rad mašine.

Proverite pritisak u svim pneumaticima pre nego što rukujete mašinom.

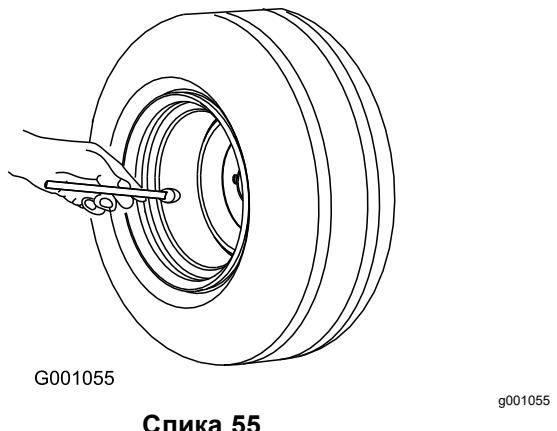

Слика 55

## Proverа obrtnog momentа navrtki točkova

**Интервал сервиса:** Након првог сата

Након првих 10 сати

Сваких 200 сати

Zategnite navrtke točkova na 61 до 88 N·m.

### ⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Nepoštovanje odgovarajućeg obrtnog momenta navrtki točkova može da dovede do telesne povrede.

Zategnite navrtke točkova do odgovarajućeg obrtnog momenta.

## Podešavanje vučnog pogona za neutralni položaj

Ako se mašina pomera dok je papučica gasa u NEUTRALNOM položaju, podešite breg vuče.


1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite jedinice za sečenje, aktivirajte parkiranu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ iz prekidača.
2. Poduprite ili blokirajte prednje i zadnje točkove sa jedne strane.
3. Podignite suprotni prednji i zadnji točak sa tla i postavite potporne blokove ispod rama.

### ⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Ako mašina nije adekvatno poduprta, može slučajno pasti i povrediti svakoga ispod mašine.

**Prednji točak i zadnji točak moraju da budu podignuti sa tla; u suprotnom, mašina će se pomerati tokom podešavanja.**

4. Olabavite kontra navrtku na bregu za podešavanje vuče ([Слика 56](#)).

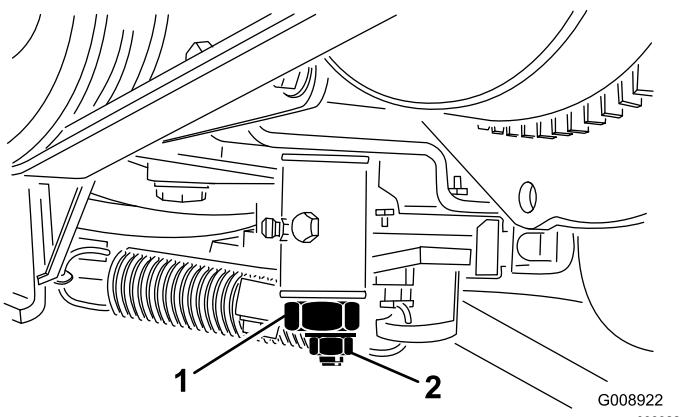

Слика 56

1. Breg za podešavanje vuče 2. Kontranavrtka

## **⚠ УПОЗОРЕЊЕ**

Motor mora da radi da biste mogli da izvršite finalna podešavanja brega za podešavanje vuče. Kontakt sa vrućim ili pokretnim delovima može dovesti do telesne povrede.

**Držite šake, stopala, lice i druge delove tela dalje od izduvnog ionca, drugih vrelih delova motora i rotirajućih delova.**

5. Pokrenite motor i okrećite heksagon brega u oba smera da biste odredili srednji položaj neutralnog rastojanja.
6. Zategnite kontra navrtku da biste pričvrstili podešeno.
7. Isključite motor.
8. Uklonite potporne blokove i spustite mašinu na pod radionice. Probnom vožnjom proverite da se mašina više ne pomera kada je papučica gasa u neutralnom položaju.

# **Одржавање система за хлађење**

## **Bezbednost sistema za hlađenje**

- Gutanje rashladne tečnosti motora može da izazove trovanje; držite van domaćaja dece i kućnih ljubimaca.
- Ispuštanje vrele rashladne tečnosti pod pritiskom ili dodirivanje vrelog hladnjaka i okolnih delova može da izazove teške opekotine.
  - Uvek pustite motor da se ohladi najmanje 15 minuta pre nego što skidate poklopac hladnjaka.
  - Koristite krpu kada otvarate poklopac hladnjaka, i otvorite poklopac polako kako bi para mogla da izađe.
- Nemojte rukovati mašinom ako poklopci nisu na mestu.
- Držite prste, šake i odeću dalje od rotirajućeg ventilatora i pogonskog kaiša.

## **Specifikacija rashladnog sredstva**

Rezervoar rashladnog sredstva napunjen je u fabrici rastvorom vode i rashladnog sredstva na bazi etilen glikola sa produženim rokom trajanja u razmeri 50/50.

**Важно:** Koristite komercijalno dostupna rashladna sredstva koja zadovoljavaju specifikacije navedene u tabeli standarda za rashladna sredstva sa produženim rokom trajanja. Nemojte koristiti tradicionalna (zelena) rashladna sredstva tehnologije neorganske kiseline (IAT) u mašini. Nemojte mešati tradicionalna rashladna sredstva i sredstva sa produženim rokom trajanja.

### **Tabela tipova rashladnih sredstava**

Tip rashladnog sredstva na bazi etilen glikola	Tip inhibitora korozije
Antifriz sa produženim rokom trajanja	Tehnologija organske kiseline (OAT)

**Важно:** Nemojte se uzdati u boju rashladnog sredstva da biste prepoznali razliku između tradicionalnog (zeleng) rashladnog sredstva tehnologije neorganske kiseline (IAT) i rashladnog sredstva sa produženim rokom trajanja.

Proizvođači rashladnih sredstava mogu da oboje rashladna sredstva sa produženim rokom trajanja u jednu od sledećih boja: crvena, roze, narandžasta, žuta, plava, plavo-zelena, ljubičasta i zelena. Koristite rashladno sredstvo koje zadovoljava specifikacije iz tabele standarda za rashladna sredstva sa produženim rokom trajanja.

## Standardi za rashladna sredstva sa produženim rokom trajanja

ATSM International	SAE International
D3306 i D4985	J1034, J814 i 1941

**Важно:** Koncentrat rashladnog sredstva bi trebalo da bude pomešan sa vodom u razmeri 50/50.


- **Poželjno:** kada mešate rashladno sredstvo iz koncentrata, mešajte ga sa destilovanom vodom.
- **Poželjna opcija:** ako destilovana voda nije dostupna, koristite unapred pomešano razblaženo sredstvo umesto koncentrata.
- **Minimalni zahtevi:** ako destilovana voda i unapred pomešano rashladno sredstvo nisu dostupni, pomešajte koncentrovano rashladno sredstvo sa čistom piјačom vodom.

## Provera sistema za hlađenje

**Интервал сервиса:** Пре сваке употребе или свакодневно—Proverite nivo rashladne tečnosti za motor.

Сваке 2 године—Zamena rashladnog sredstva motora.

Očistite prljavštinu sa hladnjaka ([Слика 57](#)).

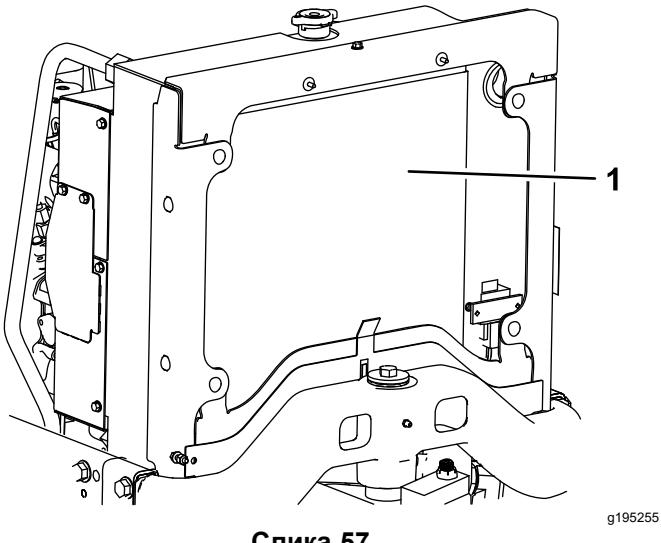

1. Hladnjak

Ako su uslovi rada izuzetno prašnjavi i prljavi, čistite hladnjak svakog sata; pogledajte [Čišćenje sistema za hlađenje \(страница 51\)](#).

Sistem za hlađenje se puni rastvorom vode i permanentnog etilen glikol antifrina u razmeri 50/50. Proverite nivo rashladne tečnosti na početku svakog radnog dana pre pokretanja motora.

Kapacitet sistema za hlađenje je približno 5,7 l.


## ⚠ ПАЖЊА

Ako je motor radio, vrela rashladna tečnost pod pritiskom može izaći i izazvati opekontine.

- **Nemojte otvarati poklopac hladnjaka kada je motor u radu.**
- **Koristite krpu kada otvarate poklopac hladnjaka, i otvorite poklopac polako kako bi para mogla da izade.**

1. Proverite nivo rashladne tečnosti u ekspanzionoj posudi ([Слика 58](#)).

**Напомена:** Dok je motor hladan, nivo rashladne tečnosti treba da bude približno na sredini između oznaka na stranici posude.

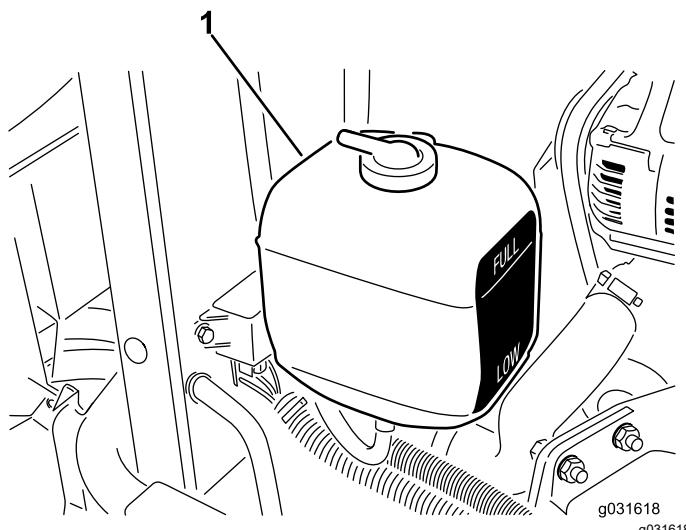

Слика 58

1. Ekspanziona posuda
2. Ako je nivo rashladne tečnosti nizak, skinite čep ekspanzione posude i dopunite sistem.

**Напомена:** Nemojte ga prepuniti.

3. Postavite čep ekspanzione posude.


## Čišćenje sistema za hlađenje

**Интервал сервиса:** Пре сваке употребе или свакодневно

1. Podignite haubu.
2. Očistite temeljno zonu motora od svih nečistoća.
3. Komprimovanim vazduhom počnite od prednje strane hladnjaka i oduvajte prljavštinu ka zadnjoj strani.
4. Čistite hladnjak od zadnje strane i duvajte ka prednjoj.

**Напомена:** Ponovite postupak nekoliko puta dok ne skinete svu prljavštinu i otpatke.

**Важно:** Čišćenje hladnjaka vodom dovodi do prevremene korozije, oštećenja komponenti, kao i sabijanja otpadaka.

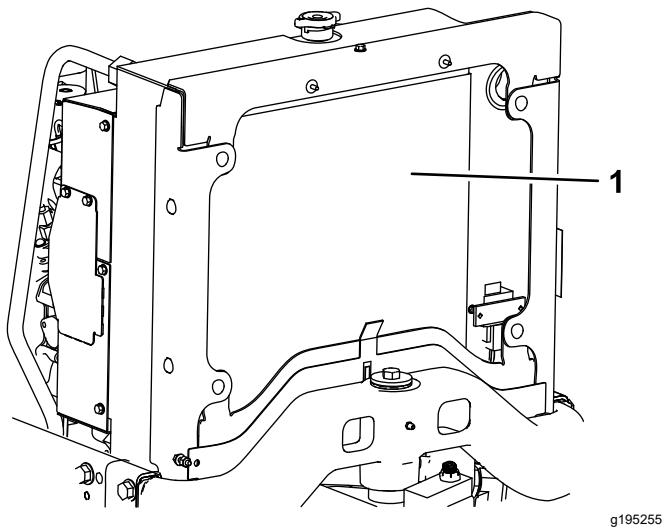

Слика 59

1. Hladnjak


5. Zatvorite i zabravite poklopac motora.

## Одржавање кочница

### Podešavanje parkirne коčnice

**Интервал сервиса:** Сваких 200 сати—Proverite podešavanja parkirne коčnice.

1. Odvignite pritezni vijak koji osigurava dugme ručice parkirne kočnice ([Слика 60](#)).

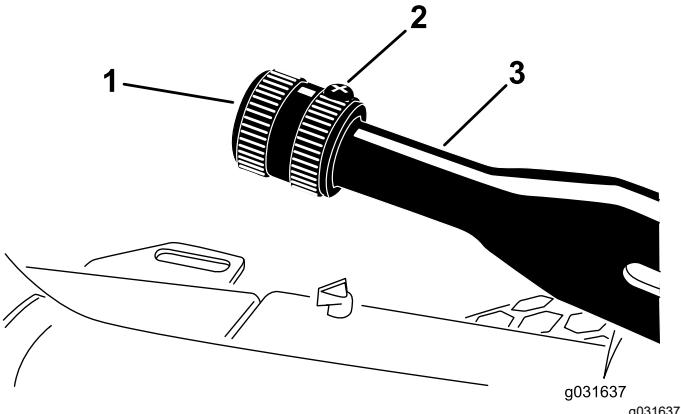

Слика 60

1. Ručica
2. Pritezni vijak
3. Ručica parkirne коčnice

2. Pritegnite upravljačko dugme na 41 do 68 N·m da biste aktivirali ručicu.
3. Pritegnite pritezni zavrtanj.

# Одржавање појаса


## Servisiranje motornih kaiševa

**Интервал сервиса:** Након првих 10 сати—Proverite stanje i zategnutost svih kaiševa.

Сваких 100 сати—Proverite stanje i zategnutost svih kaiševa.

### Provera zategnutosti kaiša alternatora

1. Otvorite haubu.
2. Primenite 30 N m sile na kaiš alternatora, na sredini između remenica ([Слика 61](#)).

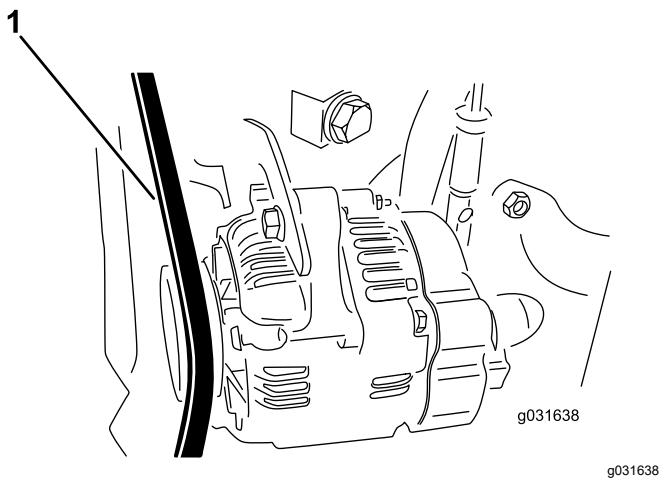

1. Kaiš alternatora

3. Ако се кaiš не савија 11 mm, обавите sledeći postupak za zatezanje kaiša:
  - A. Otpustite zavrtanj koji pričvršćuje nosač za motor i zavrtanj koji pričvršćuje alternator uz nosač.
  - B. Umetnute polugu za odvajanje između alternatora i motora i polugom pomerite alternator.
  - C. Kada postignete odgovarajuću zategnutost, zategnjite zavrtne alternatora i nosača da biste fiksirali podešavanje.

### Zamena pogonskog kaiša hidrostata


1. Umetnute odvijač navrtke ili mali komad cevi na kraj opruge za zatezanje kaiša.

#### ⚠ ПАЖЊА

Опруга која зateže kaiš je под velikim opterećenjem, па неправилно отпуštanje zategnutosti опруге може да доведе до повреде.

**Budite pažljivi prilikom ponovног zatezanja опруге и замене kaiša.**

2. Gurnite nadole i napred na kraju sa oprugom da biste je откачили са nosača i otpustili zategnutost opruge ([Слика 62](#)).

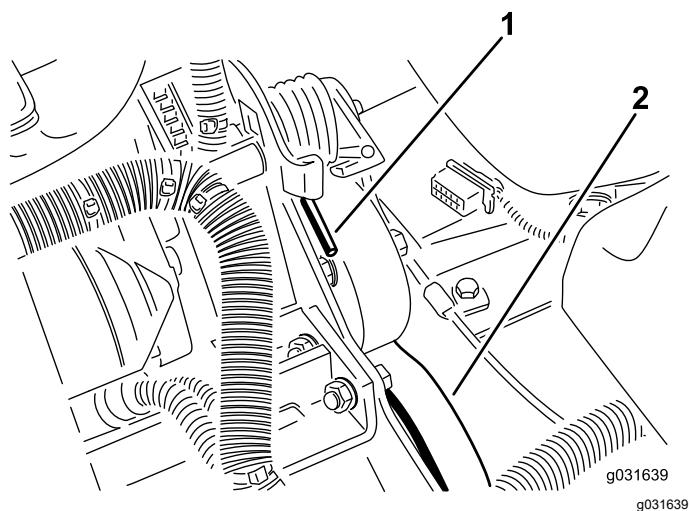


1. Kraj sa oprugom      2. Pogonski kaiš hidrostata

3. Zamenite kaiš.
4. Ponovite postupak obrnutim redosledom da biste zategnuli oprugu.

# Одржавање контролног система

## Podešavanje gasa

- Postavite ručicu gasa unazad tako da se zaustavi uz prorez kontrolne table.
- Olabavite konektor kabla za gas na ručici pumpe za ubrizgavanje ([Слика 63](#)).

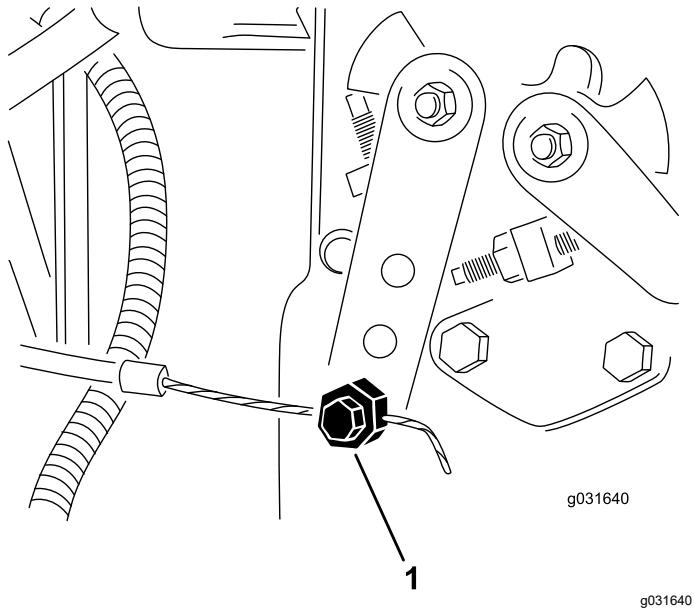

Слика 63

- Ručica pumpe za ubrizgavanje
- Držite ručicu pumpe za ubrizgavanje uz graničnik praznog hoda i zategnite konektor kabla.
- Otpustite zavrtnje koji pričvršćuju komandu gasa na kontrolnu tablu.
- Gurnite ručicu komande gasa do kraja napred.
- Gurnite zaustavnu ploču dok ne dođe u kontakt sa ručicom gasa i zategnite zavrtnje koji pričvršćuju komandu gasa na kontrolnu tablu.
- Ako ručica gasa ne ostane u položaju tokom rada, pritegnite kontranavrtku koja se koristi za postavljanje friкционog uređaja na ručici gasa na 5 do 6 N·m.

**Напомена:** Максимална сила потребна за рад руčице гаса треба да буде 27 N·m.

# Одржавање хидрауличног система

## Bezbednost hidrauličnog sistema

- Ako se tečnost ubrizga u kožu odmah potražite pomoć lekara. Ubrizganu tečnost mora hirurški da ukloni doktor u roku od nekoliko sati.
- Proverite da su sva creva i vodovi za hidrauličnu tečnost u dobrom stanju i da su svi hidraulički spojevi i priključci zategnuti pre nego što primenjujete pritisak na hidraulični sistem.
- Držite telo i šake dalje od curenja u tankom mlazu ili mlaznica koje izbacuju hidrauličnu tečnost pod visokim pritiskom.
- Koristite karton ili papir da biste otkrili gde curi hidraulična tečnost.
- Bezbedno oslobođite sav pritisak iz hidrauličnog sistema pre nego što vršite bilo kakve radove na hidrauličnom sistemu.

## Servisiranje hidraulične tečnosti

### Specifikacije hidraulične tečnosti

Rezervoar se u fabrici puni kvalitetnom hidrauličnom tečnošću. Proverite nivo hidraulične tečnosti pre nego što prvi put pokrenete motor i svakog dana nakon toga; pogledajte [Првера нивоа хидрауличне течности \(страница 55\)](#).

**Preporučena хидраулична течност:** Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid; na raspolaganju u kofama od 19 l ili buradima od 208 l.

**Напомена:** Машини која користи препоручену течност за замену је ређе потребна замена течности и филтера.

**Alternativne хидрауличне течности:** Ако течност Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid nije dostupna, можете користити другу конвентионалну хидрауличну течност на бази нафте чије су спецификације унутар наведеног опсега за сва следећа битна својства и која испуњава индустријске стандарде. Немојте користити синтетичку течност. Кonsultujte se sa vašim distributerom maziva kako biste odredili odgovarajući proizvod.

**Напомена:** Toro ne preuzima odgovornost за штету најчежу неодговарајућим заменама, према томе користите производе само од угледних производа који стоје иза svojih препорuka.

## Hidraulična tečnost protiv habanja, velike viskoznosti/niske tačke tečljivosti, ISO VG 46

Bitna svojstva:

Viskoznost, ASTM D445	cSt @ 40 °C 44 do 48
Indeks viskoznosti ASTM D2270	140 ili više
Tačka tečljivosti, ASTM D97	-37 °C do -45 °C
Industrijske specifikacije:	Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 ili M-2952-S)


**Напомена:** Mnoge hidraulične tečnosti su skoro bezbojne, pa je teško uočiti curenje. Crvena boja za hidrauličnu tečnost je dostupna u boćicama od 20 ml. Jedna boćica je dovoljna za 15 do 22 l hidraulične tečnosti. Naručite deo br. 44-2500 od ovlašćenog distributera kompanije Toro.

**Важно:** Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid je jedina sintetička biorazgradiva tečnost koju je odobrila kompanija Toro. Ova tečnost je kompatibilna sa elastomerima koji se koriste u hidrauličnim sistemima kompanije Toro i pogodna je za širok opseg temperaturnih uslova. Ova tečnost je kompatibilna sa konvencionalnim mineralnim uljima, ali radi maksimalne biorazgradivosti i učinka, hidraulični sistem treba temeljno isprati od konvencionalnih tečnosti. Ulje je dostupno u kantama od 19 l ili buradima od 208 l kod ovlašćenog distributera kompanije Toro.

## Provera nivoa hidraulične tečnosti

**Интервал сервиса:** Пре сваке употребе или свакодневно—Proverite nivo hidraulične tečnosti.

1. Obavite postupke pripreme za održavanje; pogledajte [Priprema mašine za održavanje \(страница 38\)](#).
2. Očistite prostor oko grla za punjenje i poklopca rezervoara za hidrauličnu tečnost ([Слика 64](#)).

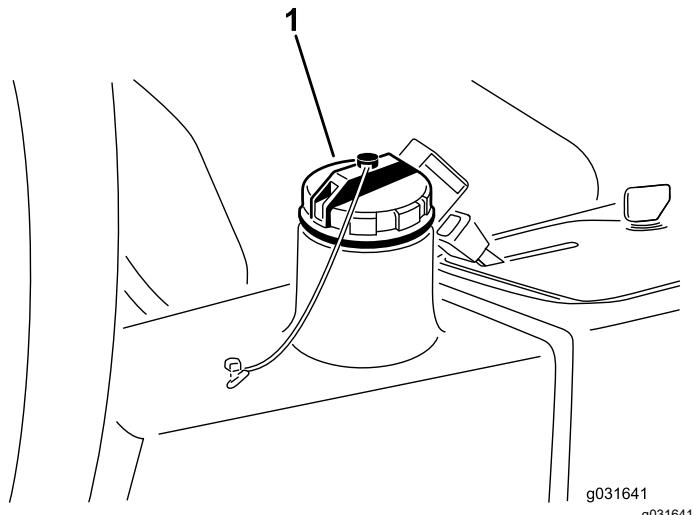

Слика 64

1. Poklopac rezervoara za hidrauličnu tečnost
3. Skinite poklopac rezervoara za hidrauličnu tečnost ([Слика 64](#)).
4. Izvucite šipku za merenje iz grla za punjenje i očistite je čistom krpom.
5. Ubacite merač u grlo otvora za punjenje, zatim ga izvadite i proverite nivo tečnosti.
- Напомена:** Nivo tečnosti treba da bude do 6 mm od oznake na meraču.
6. Ako je nivo nizak, dodajte odgovarajuću tečnost do oznake za PUN rezervoar.
7. Vratite mernu šipku i poklopac na otvor za punjenje.

## Zamena hidraulične tečnosti


**Интервал сервиса:** Сваких 2.000 сати—Ако користите препоручenu hidrauličnu tečnost, zamenite hidrauličnu tečnost.

Сваких 800 сати—Ако не користите препоручenu hidrauličnu tečnost ili ste ikada напунили rezervoar alternativnom tečnošću, zamenite hidrauličnu tečnost.

**Kapacitet hidraulične tečnosti:** 13,2 l

Ako se tečnost kontaminira, обратите се локалном distributeru kompanije Toro да испере систем. Kontaminirana tečnost ima izgled mleka ili je crna.


1. Isključite motor i podignite haubu.
2. Otkačite hidraulični vod ili skinite hidraulični filter i ispustite hidrauličnu tečnost u posudu za istakanje ([Слика 67](#) и [Слика 65](#)).

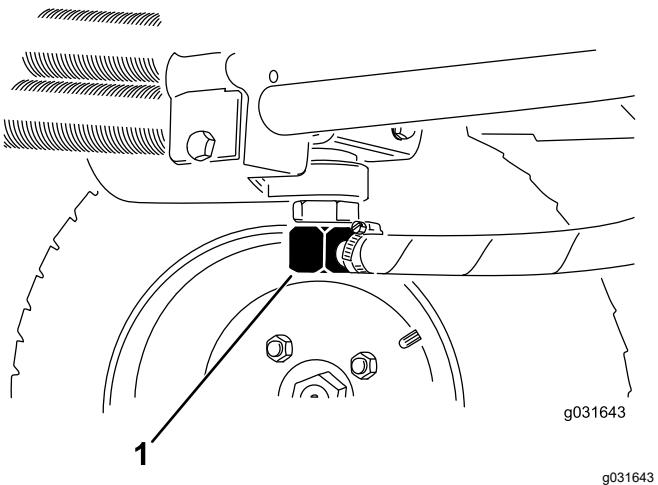

Слика 65

1. Hidraulični vod
3. Pričvrstite hidraulični vod kada hidraulična tečnost prestane da ističe ([Слика 65](#)).
4. Napunite rezervoar ([Слика 66](#)) sa oko 13,2 l hidraulične tečnosti; pogledajte [Specifikacije hidraulične tečnosti \(страница 54\)](#) i [Provera nivoa hidraulične tečnosti \(страница 55\)](#).

**Важно:** Koristite samo specificirane hidraulične tečnosti. Druge tečnosti mogu oštetiti sistem.

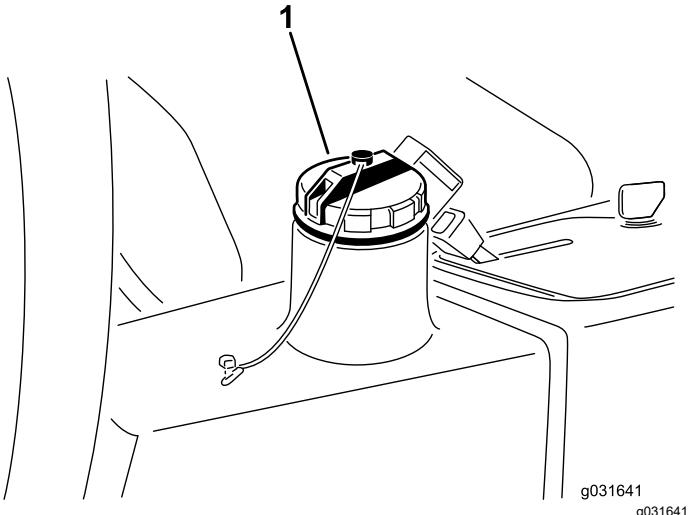

Слика 66

1. Poklopac rezervoara za hidrauličnu tečnost
5. Postavite poklopac rezervoara.
6. Pokrenite motor.
7. Koristite sve hidraulične kontrole da biste distribuirali hidrauličnu tečnost kroz sistem, proverite da li postoji curenje, pa isključite motor.
8. Proverite nivo tečnosti i dodajte je dovoljno da bi se nivo podigao do oznake FULL (PUNO) na mernoj šipki.

**Напомена:** Nemojte ga prepuniti.

## Zamena hidrauličnog filtera


**Интервал сервиса:** Сваких 1.000 сати—**Ako koristite preporučenu hidrauličnu tečnost**, zamenite filter hidraulike (ranije ako je indikator servisnog intervala u crvenoj zoni).

Сваких 800 сати—**Ako ne koristite preporučenu hidrauličnu tečnost ili ste ikada napunili rezervoar alternativnom tečnošću**, zamenite filter hidraulike (ranije ako je indikator servisnog intervala u crvenoj zoni).

Koristite originalni Toro filter za zamenu (br. dela 86-3010).

**Важно:** Korišćenje nekog drugog filtera može poništiti garanciju na neke komponente.

1. Obavite postupke pripreme za održavanje; pogledajte [Припрема машине за одржавање \(страница 38\)](#).
2. Uklonite ukleštenje creva na ploči za montažu filtera.
3. Očistite oko područja za montažu filtera, postavite posudu za istakanje ispod filtera i skinite filter ([Слика 67](#)).

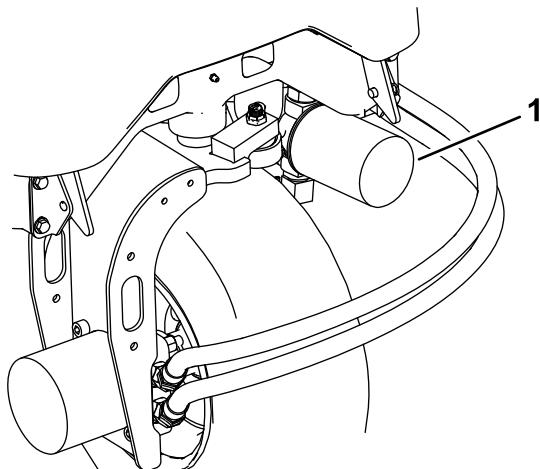

Слика 67

1. Hidraulični filter
4. Podmažite novu zaptivku napunite filter hidrauličnom tečnošću.
5. Pobrinite se da površina za montažu filtera bude čista i navrćite filter sve dok zaptivka ne dodirne montažnu pločicu: zatim pritegnite filter za  $\frac{1}{2}$  okreta.
6. Otpustite crevo sa ploče za montažu filtera.
7. Pokrenite motor i neka radi oko 2 minuta kako bi se izbacio vazduh iz sistema.

8. Isključite motor i proverite da li negde curi.

## Provera vodova i creva za hidrauličnu tečnost

**Интервал сервиса:** Пре сваке употребе или свакодневно

Сваке 2 године—Zamenite pokretna creva.


Proverite vodove i creva za hidrauličnu tečnost za curenja, zapetljane ili presavijene vodove, labave nosače, labave priključke i propadanje uzrokovano vremenskim uslovima i hemijskim dejstvom. Obavite sve potrebne popravke pre nego korišćenja mašine.

## Održavanje jedinice za sečenje

### Skidanje jedinica za sečenje sa vučne jedinice

1. Obavite postupke pripreme za održavanje; pogledajte [Priprema mašine za održavanje \(страна 38\)](#).
2. Uklonite vijke za montažu hidrauličnog motora i raskačite i skinite hidraulični motor sa jedinice za sečenje ([Слика 68](#)).


**Важно:** Pokrijte vrh vretena kako biste sprečili prljanje.

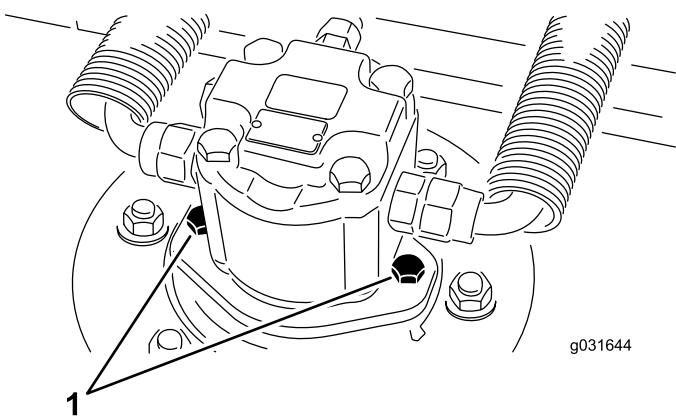

Слика 68

1. Vijke za montažu motora

3. Skinite čiviju osovine ili osiguravajuću navrtku koja pričvršćuje noseći ram jedinice za sečenje za obrtni oslonac kraka za podizanje ([Слика 69](#)).

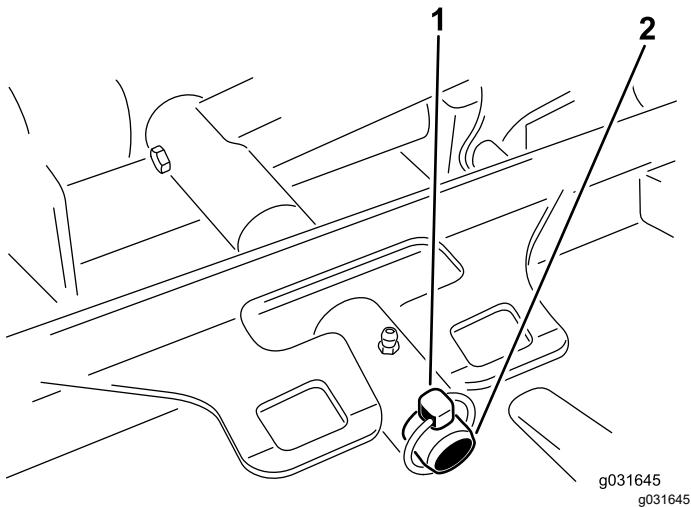

**Слика 69**

1. Sigurnosna osovinica
2. Obrtni oslonac kraka za podizanje
4. Odgurajte jedinicu za sečenje od vučne jedinice.

## Montiranje jedinica za sečenje na vučnu jedinicu

1. Obavite postupke pripreme za održavanje; pogledajte [Припрема машине за одржавање \(страница 38\)](#).
  2. Pomerite jedinicu za sečenje na mesto ispred vučne jedinice.
  3. Navucite noseći ram jedinice za sečenje na obrtni oslonac kraka za podizanje i pričvrstite ga sigurnosnom osovinicom ili osiguravajućom navrtkom ([Слика 69](#)).
  4. Uklonite vijke za montažu hidrauličnog motora i postavite hidraulični motor na jedinicu za sečenje ([Слика 68](#)).
- Напомена:** Pazite da je O-prsten na odgovarajućem mestu i da nije oštećen.
5. Podmažite vreteno.

## Servisiranje ravni sečiva


Rotaciona jedinica za sečenje stiže iz fabrike podešena na visinu košenja od 5 cm i sa nagibom sečiva od 7,9 mm. Leva i desna visina košenja su takođe fabrički podešene tako da među njima bude razlika do  $\pm 0,7$  mm.

Jedinica za sečenje je projektovana da izdrži udare sečiva bez deformisanja komore. Ako sečivo udari

u čvrst predmet, pregledajte ga za oštećenja i pregledajte da li je ravan sečiva precizna.

## Pregled ravni sečiva

1. Skinite hidraulični motor sa jedinice za sečenje i skinite jedinicu za sečenje sa vučne jedinice.
- Напомена:** Pomoću dizalice (ili najmanje 2 osobe) podignite jedinicu za sečenje na ravan sto.
2. Obeležite jedan kraj sečiva bojom ili markerom.
- Напомена:** Koristite taj kraj sečiva za proveru svih visina.
3. Postavite oštricu obeleženog kraja sečiva u položaj 12 sati na časovniku (pravo napred u smeru košenja) i izmerite visinu od stola do oštice sečiva ([Слика 70](#)).

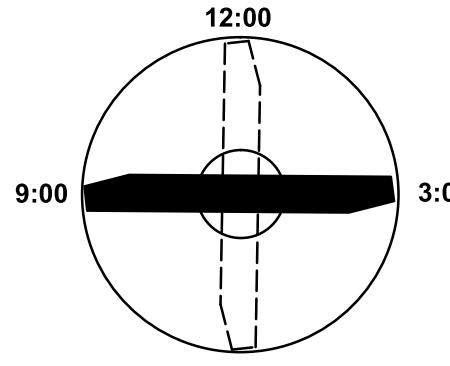

**Слика 70**

4. Okrenite obeleženi kraj sečiva u položaje 3 i 9 sati i izmerite visine ([Слика 70](#)).
5. Uporedite izmerenu visinu u položaju 12 sati sa podešavanjem za visinu košenja.


**Напомена:** Treba da bude unutar 0,7 mm. Visine u položajima 3 sata i 9 sati na časovniku treba da budu  $3,8 \pm 2,2$  mm više od visine u položaju 12 sati, a do 2,2 mm jedna od druge.

Ako bilo koja od tih mera nije u okviru navedenih specifikacija, idite na [Подеšавање ravni sečiva \(страница 58\)](#).

## Podešavanje ravni sečiva

Počnite od prednjeg podešavanja (menjajte jedan po jedan nosač).

1. Skinite nosač za visinu košenja (prednji, levi ili desni) sa rama jedinice za sečenje ([Слика 71](#)).

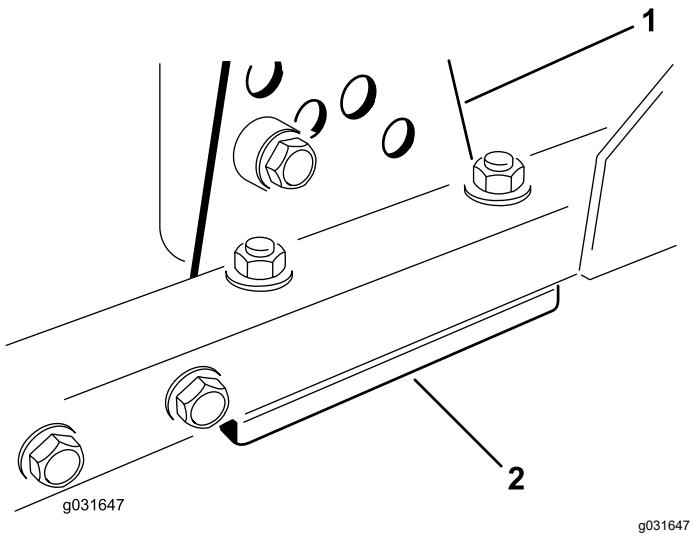

Слика 71

1. Nosač za visinu košenja    2. Regulacione pločice

2. Postavite regulacione pločice od 1,5 mm i/ili regulacionu pločicu od 0,7 mm između rama jedinice za sečenje i nosača kako biste postigli željeno podešavanje visine košenja ([Слика 71](#)).
3. Montirajte nosač za visinu košenja na ram jedinice za sečenje sa preostalim regulacionim pločicama postavljenim ispod nosača za visinu košenja ([Слика 71](#)).
4. Pričvrstite zavrtanj sa upuštenom glavom i odstojnik i navrtku sa prirubnicom.

- Напомена:** Zavrtanj sa upuštenom glavom i odstojnik se drže zajedno pomoću lepka za osiguranje navoja kako bi se spričilo da odstojnik upadne u ram jedinice za sečenje.
5. Proverite postavku u položaju 12 sati i podešite je po potrebi.
  6. Utvrdite da li samo jedan ili oba (desni i levi) nosač za visinu košenja treba da se podeše.


- Напомена:** Ako je strana u položaju 3 sata ili 9 sati za 1,6 do 6,0 mm viša od nove prednje visine, nikakvo podešavanje nije potrebno da biste podešili tu stranu. Podesite drugu stranu tako da bude  $\pm 2.2$  mm od ispravne strane.
7. Podesite desni i/ili levi nosač za visinu košenja ponavljanjem koraka [1](#) do [3](#).
  8. Pričvrstite noseće vijke i navrtke sa prirubnicom.
  9. Proverite visine u položaju 12, 3 i 9 sati.

## Servisiranje prednjeg valjka

Pregledajte prednji valjak za habanje, prekomerno klimanje ili sputavanje. Servisirajte ili zamenite valjak ili njegove delove ako postoji bilo koje od navedenih stanja.

## Uklanjanje prednjeg valjka

1. Skinite montažni zavrtanj valjka ([Слика 72](#)).

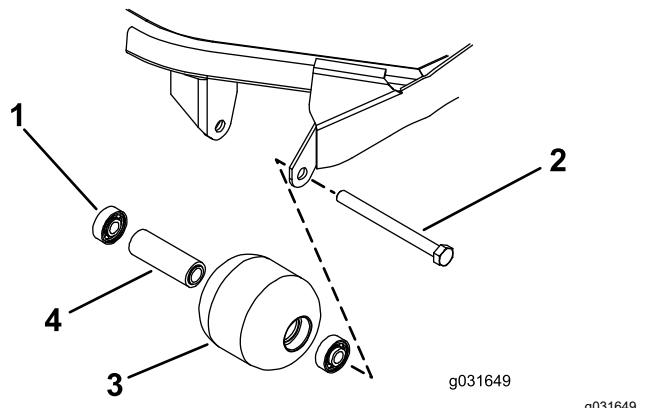

Слика 72

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Ležaj             | 3. Prednji valjak   |
| 2. Montažni zavrtanj | 4. Odstojnik ležaja |

2. Uvucite izbijač kroz kraj kućišta valjka i izbijte suprotni ležaj naizmeničnim kuckanjem po suprotnoj strani unutrašnjeg prstena ležaja.

**Напомена:** Trebalo bi da 1,5 mm ivice unutrašnjeg prstena bude vidljivo.

3. Izgurajte drugi ležaj na presi.
4. Pregledajte kućište valjka, ležajeve i odstojnik ležaja za oštećenja ([Слика 72](#)).

**Напомена:** Zamenite oštećene komponente i sklopite prednji valjak.

## Montiranje prednjeg valjka

1. Dok pritiskate samo spoljni prsten ili unutrašnji i spoljni prsten jednak, pritisnite prvi ležaj u kućište valjka ([Слика 72](#)).

**Напомена:** Pritiskajte samo spoljni prsten ili unutrašnji i spoljni prsten jednak.

2. Postavite odstojnik ([Слика 72](#)).
3. Dok pritiskate samo spoljni prsten ili unutrašnji i spoljni prsten jednak, pritisnite drugi ležaj u kućište valjka dok ne dođe u kontakt sa odstojnikom ([Слика 72](#)).
4. Montirajte sklop valjka u ram jedinice za sečenje.

**Важно:** Ако се скlop вљка причврсти са размаком већим од 1,5 mm, ствара се боочно оптерећење на лежају што може довести до прврменог квара лежаја.

5. Proverite da nema više od 1,5 mm razmaka između sklopa valjka i nosača za montažu valjka na ramu jedinice za sečenje.

**Напомена:** Ako je razmak veći od 1,5 mm, postavite dovoljno podloški prečnika  $\frac{5}{8}$ " da popuni prazninu.

- Zategnite montažni zavrtanj na 108 N·m.

## Održavanje sečiva

### Bezbednost sečiva

- Periodično proveravajte da li je sečivo istrošeno ili oštećeno.
- Budite pažljivi prilikom provere sečiva. Sečiva umotajte ili nosite rukavice i budite pažljivi kada ih servisirate. Sečiva samo menjajte ili oštrite; nemojte ih nikada ispravljati ni variti.
- Na mašinama sa više sečiva, vodite računa jer rotiranje jednog sečiva može dovesti do rotiranja ostalih.

### Servisiranje sečiva


#### Skidanje i montiranje sečiva jedinice za sečenje

Zamenite sečivo ako udari u tvrd predmet ili je van ravnoteže ili iskrivljeno. Uvek koristite originalna zamenska sečiva kompanije Toro kako biste osigurali bezbednost i optimalan učinak.

- Parkirajte mašinu na ravnoj površini, podignite jedinicu za sečenje u položaj za transport, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor i uklonite ključ.

**Напомена:** Blokirajte ili zaključajte jedinicu za sečenje da ne bi slučajno pala.

- Uhvatite kraj sečiva pomoću krpe ili debelo postavljene rukavice.
- Skinite zavrtanj sečiva, prsten protiv struganja i sečivo sa osovine vretena ([Слика 73](#)).

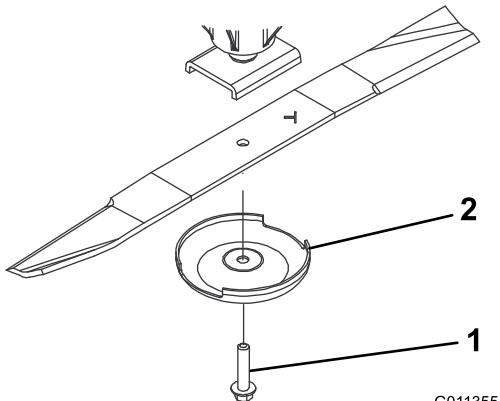

Слика 73

- Zavrtanj sečiva
- Prsten protiv struganja

- Montirajte sečivo, prsten protiv struganja i zavrtanj sečiva i zategnite zavrtanj sečiva na 115 do 149 N·m.


**Важно:** Kako bi se obezbedilo pravilno коšenje, zakrivljeni deo sečiva mora da bude upereno prema unutrašnjosti kosilice.

**Напомена:** Nakon udarca u strano telo, zategnite sve navrtke remenice vretena momentom od 115 do 149 N·m.

## Pregled i oštrenje sečiva

**Напомена:** Proverite sečivo pre korišćenja mašine. Pesak i abrazivni materijali mogu da pohabaju metal koji povezuje ravan i zakrivljeni deo sečiva. Ako primetite habanje, zamenite sečivo; pogledajte [Skidanje i montiranje sečiva jedinice za sečenje \(страница 60\)](#).

1. Obavite postupke pripreme za održavanje; pogledajte [Припрема машина за одржавање \(страница 38\)](#).
2. Blokirajte jedinicu za sečenje da ne bi slučajno pala.
3. Pažljivo pregledajte rezne krajeve sečiva, naročito tamo gde se sastaju njegov ravan i zakrivljeni deo ([Слика 74](#)).

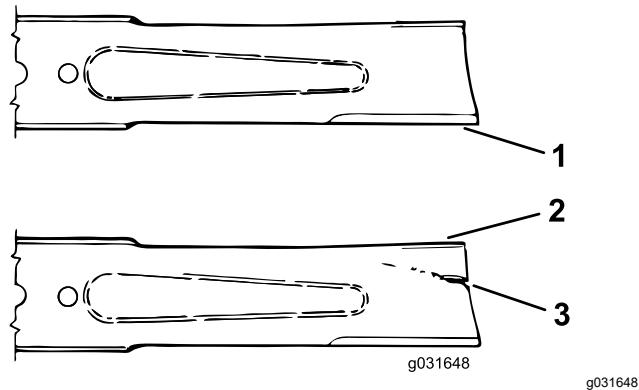



1. Оштрица
2. Jedro
3. Оштећена област (habanje, процеп или пукотина)
4. Pregledajte oštrice svih sečiva. Naoštrite oštrice ako su tupe ili zarezane, naoštrite samo vrh oštice i održavajte originalni ugao sečenja da biste osigurali oštrinu ([Слика 75](#)).

**Напомена:** Sečiva ostaju izbalansirana ako se ista količina metala ukloni sa oba sečiva.



Слика 75

1. Naoštrite sečivo samo pod ovim uglom.
5. Da biste proverili da li je sečivo pravo i paralelno, postavite ga na ravnu površinu i proverite mu krajeve. Krajevi sečiva moraju da budu malo niže od centra, a oštrica mora da bude niže od pete sečiva. Ovakvo sečivo daje dobar kvalitet košenja i zahteva minimalnu snagu od motora. S druge strane, sečivo koje je više na krajevima nego u centru ili čija je oštrica viša od pete, sečivo se krivi ili izvitoperi i mora da se zameni.

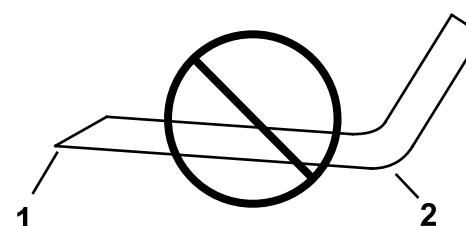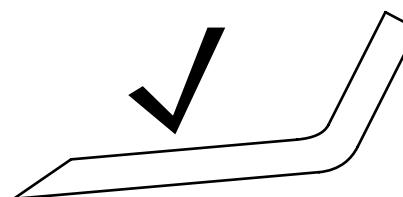

g276373

Слика 76

1. Оштрица
2. Пета
6. Koristite prsten protiv struganja i zavrtanj sečiva da biste instalirali sečivo tako da jedro bude okrenuto ka jedinici za sečenje.
7. Zategnite zavrtanj sečiva na 115 to 149 N·m.

## Provera vremena zaustavljanja sečiva

**Интервал сервиса:** Пре сваке употребе или свакодневно

Sečiva jedinice za sečenje trebalo bi da se zaustave u roku od 7 sekundi nakon što isključite jedinice za sečenje.

**Напомена:** Pazite da se jedinice za sečenje spuste na čist deo travnjaka ili tvrdnu površinu kako bi se izbeglo bacanje prašine i otpadaka.

Da biste proverili vreme zaustavljanja, neka pomoćnik stoji bar 6 m od jedinice za sečenje i posmatra sečiva na jednoj od jedinica za sečenje. Isključite jedinice za sečenje i zabeležite koliko je vremena potrebno da se sečiva potpuno zaustave. Ako je vreme duže od 7 sekundi, potrebno je podesiti kočioni ventil; обратите се ovlašćenom distributeru kompanije Toro za pomoć sa podešavanjem.

# Складиштење

## Bezbednost prilikom складиštenja

- Pre nego što napustite položaj operatera, zaustavite motor, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Pre podešavanja, servisiranja, чишћења или одлагања машине, sačekajte da se ohladi.
- Nemojte складиštiti машину ни канистер са горивом на месту на ком постоји отворени пламен, варница или помоћни пламенник, као на котлу за grejanje воде или другим апаратима.

## Priprema машине за складиštenje

**Важно:** Nemojte koristiti braktičnu niti recikliranu воду за чишћење машине.

### Priprema vučne jedinice

1. Temeljno očistite vučnu jedinicu, jedinice za sečenje i motor.
2. Proverite pritisak u pneumaticima; pogledajte [Provera pritiska u pneumaticima \(страна 49\)](#).
3. Proverite sve pričvršćivače i zategnite one који су лабави.
4. Podmažite sve мазалице и тачке обртанja. Obrišite виšak мазива.
5. Lagano išmirglajte и поправите farbu на ofarbanim mestima која су ogrebana, испукала или zardala. Popravite сва ulubljenja на metalnoj karoseriji.
6. Servisirajte akumulator и каблове на sledeći начин:

- A. Skinite terminale akumulatora sa stubića akumulatora.

**Напомена:** Uvek прво одвојите negativni terminal, па затим pozitivni. Uvek прво пovežite pozitivni terminal, па затим negativni.

- B. Očistite akumulator, terminale и stubiće žičanom četkom и rastvorom sode bikarbоне.
- C. Premažite terminale kablova и stubiće akumulatora маšcu Grafo 112X (skin-over) (deo број 505-47) или petrolejskim gelom како бисте спречили корозију.
- D. Polako punite akumulator на svakih 60 dana по 24 sata како бисте спречили sulfaciju олова у батерији.

## **Priprema motora**

1. Ispraznite motorno ulje iz kartera i zamenite čep.
2. Skinite i bacite filter za ulje. Postavite novi filter za ulje.
3. Napunite karter predviđenom količinom motornog ulja.
4. Okrenite ključ u prekidaču u položaj ON (uključeno), pokrenite motor i pustite ga da radi u praznom hodu oko 2 minuta.
5. Okrenite ključ u prekidaču u položaj OFF (isključeno).
6. Temeljno ispraznite svo gorivo iz rezervoara za gorivo, cevovoda i sklopa filtra za gorivo i separatora za vodu.
7. Isperite rezervoar za gorivo svežim, čistim dizel gorivom.
8. Pričvrstite sve priključke sistema za gorivo.
9. Temeljno očistite i servisirajte sklop čistača vazduha.
10. Zadihtujte ulaz čistača vazduha i izlaz izduva trakom otpornom na vremenske uslove.
11. Proverite antifriz i dodajte po potrebi prema očekivanim minimalnim temperaturama u vašem regionu.

## **Skladištenje jedinica za sečenje**

Ako će jedinica za sečenje biti skinuta sa vučne jedinice na neko vreme, montirajte čep za vreteno na vrh vretena da bi se vreteno zaštitilo od prašine i vode.

**Напомене:**

**Напомене:**

## **EEA/UK obaveštenje o privatnosti**

### **Korišćenje vaših podataka o ličnosti od strane kompanije Toro**

Kompanija Toro („Toro“) poštuje vašu privatnost. Kada kupite naše proizvode, možda ćemo sakupiti određene podatke o ličnosti o vama, bilo neposredno od vas ili preko vaše lokalne Toro kompanije ili prodavca. Toro koristi te podatke za ispunjenje ugovornih obaveza – kao što je registrovanje vaše garancije, obrada vašeg garantnog zahteva ili kontaktiranje sa vama u slučaju povlačenja proizvoda – i za legitimne poslovne svrhe – kao što je merenje zadovoljstva korisnika, unapređenje naših proizvoda ili obezbeđivanje informacija o proizvodu koje bi vas moglo interesovati. Toro može da deli vaše podatke sa našim zavisnim i povezanim privrednim društvima, prodavcima ili drugim poslovnim partnerima u vezi sa ovim aktivnostima. Takođe možemo da otkrijemo podatke o ličnosti kada to zahteva zakon ili u vezi sa prodajom, kupovinom ili spajanjem preduzeća. Vaše podatke o ličnosti nikada nećemo prodati nijednoj drugoj kompaniji u marketinške svrhe.

### **Zadržavanje vaših podataka o ličnosti**

Kompanija Toro će čuvati vaše podatke o ličnosti sve dok su bitni za prethodno navedene svrhe i dok je to u skladu sa zakonom. Za više informacija o primenljivim periodima zadržavanja obratite se na adresu [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com).

### **Posvećenost kompanije Toro sigurnosti**

Vaši podaci o ličnosti mogu biti obrađeni u SAD-u ili drugoj državi koja možda ima manje stroge zakone o zaštiti podataka nego što je to slučaj sa vašom zemljom prebivališta. Kad god prebacimo vaše podatke van vaše zemlje prebivališta, preduzećemo zakonom propisane korake da obezbedimo da postoje odgovarajuće mere zaštite za vaše podatke i da se sa njima bezbedno postupa.

### **Pristup i ispravka**

Možda imate pravo da ispravite ili pregledate svoje podatke o ličnosti ili da podnesete prigovor ili ograničite njihovu obradu. Da biste to uradili, obratite nam se putem e-pošte na [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com). Ako ste zabrinuti u vezi sa načinom na koji Toro postupa sa vašim podacima, slobodno nam se direktno obratite u vezi s tim. Imajte u vidu da evropski državljanji imaju pravo žalbe svom organu za zaštitu podataka.

# Informacije o kalifornijskom upozorenju Predlog 65

## Šta je ovo upozorenje?

Možda ćete videti neki proizvod na prodaju koji sadrži nalepnici upozorenja poput sledeće:



**WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.p65Warnings.ca.gov**  
**(UPOZORENJE: rak i šteta za reproduktivno zdravlje).**

## Šta je predlog 65?

Predlog 65 je primenjiv na sve kompanije koje posluju u Kaliforniji, prodaju proizvode u Kaliforniji ili prave proizvode koji bi se mogli prodavati u Kaliforniji ili uneti u Kaliforniju. On nalaže da Guverner Kalifornije mora da održava i objavljuje spisak hemikalija za koje je poznato da izazivaju rak, urođene mane i/ili drugu štetu za reproduktivno zdravlje. Spisak, koji se ažurira svake godine, sadrži stotine hemikalija koje se mogu naći u mnogim proizvodima za svakodnevnu upotrebu. Svrha Predloga 65 je da se javnost obavesti o izloženosti tim hemikalijama.

Predlog 65 ne zabranjuje prodaju proizvoda koji sadrže te hemikalije, već zahteva da se postave upozorenja na svaki proizvod, ambalažu proizvoda ili literaturu sa proizvodom. Uz to, upozorenje prema Predlogu 65 ne znači da proizvod krši bilo koji standard ili zahtev u pogledu bezbednosti proizvoda. Zapravo, vlada Kalifornije je pojasnila da upozorenje prema Predlogu 65 „nije isto što i regulatorna odluka da je neki proizvod „bezbedan“ ili „nebezbedan“. Mnoge od tih hemikalija se koriste u proizvodima za svakodnevnu upotrebu već godinama bez dokumentovane štete. Više informacija potražite na <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Upozorenje prema Predlogu 65 znači da je kompanija ili (1) procenila izloženost i zaključila da premašuje nivo „nema značajnog rizika“ ili (2) odabrala da pruži upozorenje na osnovu svog razumevanja prisustva hemikalije sa spiska, bez pokušaja da izvrši procenu izloženosti.

## Da li je ovaj zakon primenjiv svuda?

Upozorenja prema Predlogu 65 su obavezna samo na osnovu zakona Kalifornije. Ta upozorenja se mogu videti širom Kalifornije na raznim mestima, između ostalog u restoranima, prodavnica životnih namirница, hotelima, školama i bolnicama, kao i na raznoraznim proizvodima. Uz to, neki trgovci na malo putem mreže i naručivanja poštom postavljaju upozorenja prema Predlogu 65 na svoje veb stranice ili u kataloge.

## Koliko su kalifornijska upozorenja stroga u poređenju sa saveznim graničnim vrednostima?

Standardi iz Predloga 65 su često stroži od saveznih i međunarodnih standarda. Postoje razne supstance koje zahtevaju upozorenje prema Predlogu 65 u količinama koje su daleko niže od saveznih graničnih vrednosti. Na primer, standard iz Predloga 65 za upozorenje za olovu je 0,5 µg/dan, što je daleko niže nego kod saveznih i međunarodnih standarda.

## Zašto svi slični proizvodi nemaju to upozorenje?

- Proizvodi koji se prodaju u Kaliforniji zahtevaju obeležavanje prema Predlogu 65, dok slični proizvodi koji se prodaju drugde to ne zahtevaju.
- Kompanija koja je bila u sporu vezanom za Predlog 65 i rešila spor poravnanjem bi mogla biti obavezna da stavlja upozorenja prema Predlogu 65 na svoje proizvode, dok druge kompanije koje prave slične proizvode ne moraju biti u takvoj obavezi.
- Sprovođenje Predloga 65 nije dosledno.
- Kompanije mogu odlučiti da ne daju upozorenja jer zaključuju da to nisu dužne da učine prema Predlogu 65; nedostatak upozorenja za proizvod ne znači da proizvod ne sadrži navedene hemikalije na sličnim nivoima.

## Zašto Toro stavlja ovo upozorenje?

Kompanija Toro je odlučila da pruži što više informacija potrošačima kako bi oni mogli da donesu informisane odluke o proizvodima koje kupuju i koriste. Toro pruža upozorenja u nekim slučajevima na osnovu svog znanja o prisustvu jedne ili više hemikalija sa spiska bez vršenja procene nivoa izloženosti, pošto neke hemikalije sa spiska ne navode dozvoljene granične vrednosti izloženosti. Iako bi izloženost od proizvoda kompanije Toro mogla biti zanemarljiva ili daleko ispod granične vrednosti opsega „nema značajnog rizika“, iz razloga pojačane predostrožnosti kompanija Toro je odabrala da pruži upozorenja prema Predlogu 65. Štavše, ako kompanija Toro ne pruži ta upozorenja, savezna država Kalifornija ili privatna lica koja traže sprovođenje Predloga 65 bi je mogla tužiti i kompanija bi mogla pretrpeti znatne novčane kazne.



## Garancija kompanije Toro

Ograničena garancija u trajanju od dve godine ili 1.500 sati

### Uslovi i pokriveni proizvodi

The Toro Company garantuje da vaš komercijalni proizvod kompanije Toro („proizvod“) neće imati nedostataka u pogledu materijala ili izrade 2 godine ili 1.500 radnih sati\*, šta bude ranije. Ova garancija je primenjiva na sve proizvode sa izuzetkom aeratora (pogledajte posebne izjave o garanciji za te proizvode). U slučaju da postoji stanje pokriveno garancijom, popravčemo proizvod bez troška po vas, što uključuje dijagnostiku, delove i transport. Ova garancija počinje da teče na dan kada je proizvod isporučen originalnom maloprodajnom kupcu.

\* Proizvod opremljen meračem broja sati.

### Uputstva za ostvarivanje servisa u garanciji

Vaša je odgovornost da obavestite distributera komercijalnih proizvoda ili ovlašćenog prodavca komercijalnih proizvoda od kojeg ste kupili proizvod čim smatrate da postoji stanje pokriveno garancijom. Ako vam treba pomoći da pronađete distributera ili ovlašćenog prodavca komercijalnih proizvoda, ili imate pitanja u vezi sa vašim pravima ili obavezama u pogledu garancije, možete nam se obratiti na:

Toro Commercial Products Service Department

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 ili 800-952-2740

E-pošta: [commercial.warranty@toro.com](mailto:commercial.warranty@toro.com)

### Odgovornosti vlasnika

Kao vlasnik proizvoda, vi ste odgovorni za potrebna održavanja i podešavanja navedena u vašem *Priročniku za operatera*. Popravke problema sa proizvodom izazvanih nevršenjem potrebnih održavanja i podešavanja nisu pokrivene ovom garancijom.

### Stavke i stanja koja nisu pokrivena

Nisu svi kvarovi ili neispravnosti proizvoda koji se javi tokom garantnog roka nedostaci u pogledu materijala ili izrade. Ova garancija ne pokriva sledeće:

- Nedostatke na proizvodu koji su rezultat korišćenja zamenskih delova koji nisu Toro ili ugradnje i korišćenja dodatnih ili prepravljenih priključaka i proizvoda koji nisu marke Toro.
- Kvarovi proizvoda koji nastanu iz nevršenja preporučenih održavanja i/ili podešavanja.
- Kvarovi proizvoda koji nastanu iz nasilnog, nemarnog ili bezobzirnog rukovanja proizvodom.
- Delovi potrošeni tokom korišćenja koji nisu neispravni. Primeri delova koji se potroše, ili istreže, tokom redovnog rada proizvode uključuju, ali se ne ograničavaju na sledeće: kočione pločice i obloge, obloge lamele kvačila, sečiva, koturi, valjci i ležajevi (zaptiveni ili koji se podmazuju), donji noževi, svećice, transportni točkovi i ležajevi, pneumatički filteri, kaiševi i određeni delovi raspršivača kao što su dijafragme, mlaznice, merači protoka i regulacioni ventili.
- Kvarovi izazvani spoljašnjim uticajem, uključujući, između ostalog, vremenske prilike, postupke skladištenja, kontaminaciju, korišćenje neodobreних goriva, rashladnih tečnosti, maziva, aditiva, dubriva, vode ili hemikalija.
- Kvarovi ili problemi sa učinkom usled korišćenja goriva (npr. benzina, dizela ili biodizela) koje nije usklađeno sa odgovarajućim industrijskim standardima za tu vrstu goriva.
- Redovna buka, vibracije, habanje i propadanje. Redovno „habanje“ uključuje, ali se ograničava na oštećenje sedišta usled habanja ili trenja, dotrajale ofarbane povrsine, ogrebane nalepnice ili prozore.

### Države koje nisu Sjedinjene Američke Države ili Kanada

Kupci koji su kupili proizvode kompanije Toro izvezene iz Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade treba da se obrate svom distributeru (prodavcu) kompanije Toro da bi pribavili politiku garancije za svoju zemlju, provinciju ili državu. Ako iz bilo kog razloga niste zadovoljni uslugom vašeg distributera ili imate problema sa dobijanjem informacija o garanciji, obratite se ovlašćenom servisnom centru kompanije Toro.

### Delovi

Delovi koji su u okviru potrebnog održavanja predviđeni za zamenu imaju garanciju za period do predviđenog vremena zamene za taj deo. Delovi koji su zamjenjeni na osnovu ove garancije su pokriveni tokom trajanja originalne garancije za proizvod i postaju vlasništvo kompanije Toro. Konačnu odluku o tome da li da popravi postojeći deo ili sklop ili da ga zameni donosi kompanija Toro. Kompanija Toro može da koristi refabrikovane delove za popravke na osnovu garancije.

### Garancija za akumulator za duboko pražnjenje i litijum-jonske akumulatore

Akumulatori za duboko pražnjenje i litijum-jonski akumulatori imaju precizirani ukupan broj kilovat-časova koje mogu da isporuče tokom svog radnog veka. Načini rada, punjenja i održavanja mogu da produži ili smanje ukupan radni vek akumulatora. Kako se akumulatori u ovom proizvodu troše, količina korisnog rada između intervala punjenja će se postepeno smanjivati dok se akumulator potpuno ne istroši. Zamena istrošenih akumulatora, usled normalne potrošnje, odgovornost je vlasnika proizvoda. Napomena: (Samo za litijum-jonske akumulatore): Pogledajte garanciju za akumulator za dodatne informacije.

### Doživotna garancija za radilicu (samo model ProStripe 02657)

Kolenasto vratilo Prostripe koje je opremljeno originalnim delovima kompanije Toro - kočionom papućom i Crank-Safe kvačilom za zaustavljanje sečiva (integrисano kvačilo za zaustavljanje sečiva (brake blade clutch - BBC) + kočiona papuća) kao originalnom opremom i koje koristi originalni kupac u skladu sa preporučenim postupcima rada i održavanja pokriveno je doživotnom garancijom protiv krivljenja kolenastog vratila motora. Mašine opremljene frikcionim podloškama, BBC jedinicama i drugi takvi uređaji nisu pokriveni doživotnom garancijom na kolenasto vratilo.

### Održavanje je o trošku vlasnika

Fino podešavanje motora, podmazivanje, čišćenje i poliranje, zamena filtera, rashladne tečnosti i izvođenje preporučenog održavanja su samo neki od uobičajenih servisnih radova potrebnih za Toro proizvode, a koji su o trošku vlasnika.

### Opšti uslovi

Popravka od strane ovlašćenog distributera ili prodavca kompanije Toro je vaš jedini pravni lek na osnovu ove garancije.

The Toro Company ne snosi odgovornost za indirektne, slučajne ili posledične štete koje su vezane za korišćenje proizvoda kompanije Toro pokrivenih ovog garancijom, uključujući troškove obezbeđivanja zamenske opreme ili servisiranja tokom razumnih perioda neispravnosti ili nekorišćenja dok se čeka završetak popravke na osnovu ove garancije. Osim dole navedene garancije u pogledu emisije štetnih gasova, ako je primenjiva, nema nijedne druge izričite garancije. Sve podrazumevane garancije o mogućnosti prodaje pogodnosti za upotrebu su ograničene na trajanje ove garancije za dati rok.

Neke države ne dozvoljavaju isključivanje slučajnih ili posledičnih šteta ili ograničenja za to koliko dugo podrazumevana garancija traje pa gore navedena isključenja i ograničenja možda ne važe za vas. Ova garancija vam daje posebna zakonska prava, a možete imati i druga prava koja se razlikuju od države do države.

### Napomena u vezi sa garancijom u pogledu emisija štetnih gasova

Sistem za kontrolu emisija na vašem proizvodu bi mogao biti pokriven posebnom garancijom koja ispunjava zahteve koje su utvrdili američka Agencija za zaštitu životne sredine (EPA) i Kalifornijski odbor za vazdušne resurse (CARB). Gore navedena ograničenja broja sati nisu primenjiva na garanciju za sistem za kontrolu emisija. Pogledajte izjavu o garanciji za sistem za kontrolu emisija motora koja je dostavljena sa vašim proizvodom ili sadržana u dokumentaciji proizvoda motora.