



Kit de espejo retrovisor

Nº de modelo 08141

Form No. 3461-909 Rev A

Instrucciones de instalación

Instalación

Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Cambie la palanca de la transmisión a la posición P (Aparcar).
3. Apague el motor y retire la llave.
4. Espere a que se detenga todo movimiento.

Instalación del retrovisor



Para modelos Workman® UTX

1. Utilice 2 pernos para fijar el soporte del retrovisor al enlace transversal delantero.

Apriete los pernos a 3 N·m.

2. Utilice una contratuerca para fijar el retrovisor al soporte del retrovisor. Sujete la tuerca del retrovisor con una llave mientras aprieta la contratuerca para mantener la tensión correcta del pivote del retrovisor.

Apriete la contratuerca a 26 N·m.

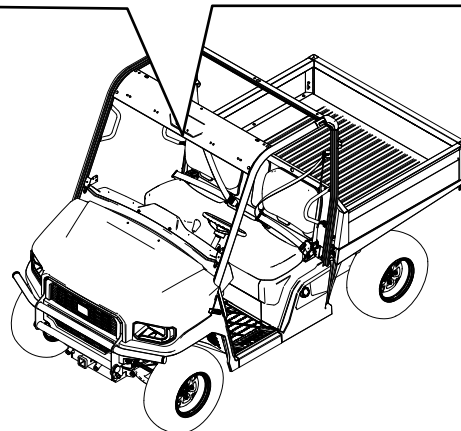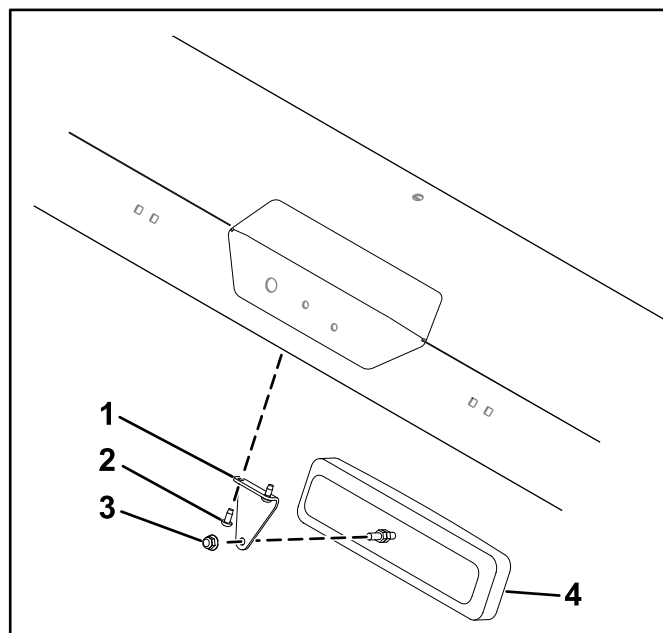

g364412

Figura 1

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Soporte de retrovisor | 3. Contratuerca |
| 2. Perno | 4. Retrovisor |



Instalación del retrovisor

Para modelos Vista™

1. Utilice 2 pernos para fijar el soporte del retrovisor al enlace transversal delantero.

Apriete los pernos a 3 N·m.

2. Utilice una contratuerca para fijar el retrovisor al soporte del retrovisor. Sujete la tuerca del retrovisor con una llave mientras aprieta la contratuerca para mantener la tensión correcta del pivote del retrovisor.

Apriete la contratuerca a 26 N·m.

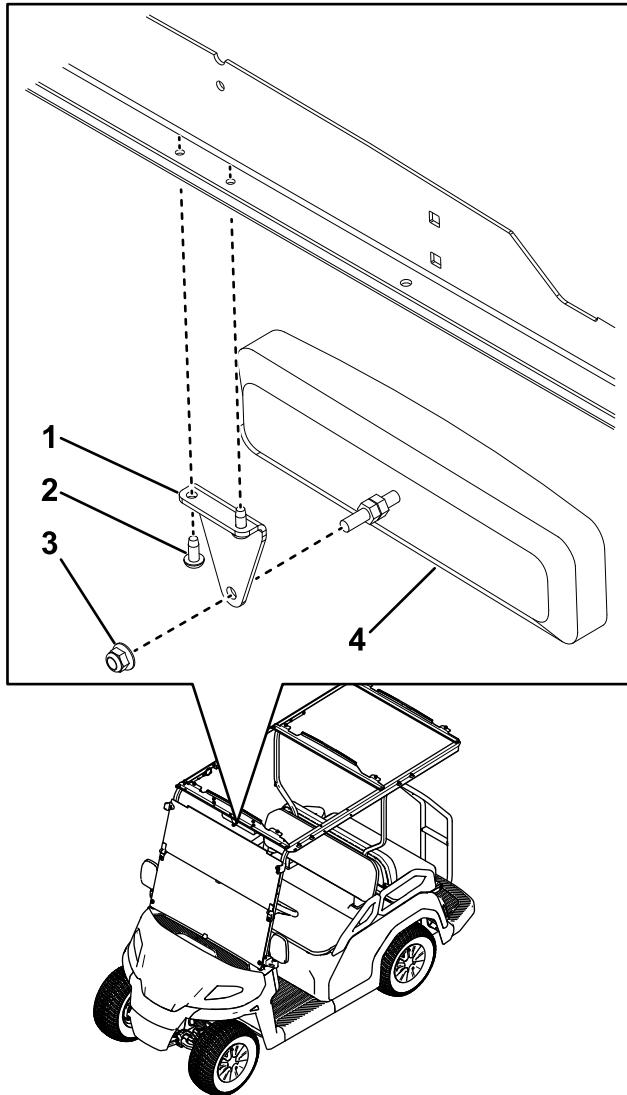


Figura 2

Capota no ilustrada

g428937

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Soporte de retrovisor | 3. Contratuerca |
| 2. Tornillo | 4. Retrovisor |