



Montage


Préparation de la machine

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Placez le levier sélecteur en position P (stationnement).
3. Coupez le moteur et enlevez la clé.
4. Attendez l'arrêt complet de tout mouvement.

Montage du rétroviseur

Pour les modèles Workman® UTX

1. Fixez le support du rétroviseur à la liaison transversale avant avec 2 boulons.
Serrez les boulons à 3 N·m.
2. Fixez le rétroviseur sur son support avec un contre-écrou. Maintenez l'écrou de blocage du rétroviseur avec une clé pendant que vous serrez le contre-écrou afin que la tension de pivot du rétroviseur reste correcte.
Serrez le contre-écrou à 26 N·m.

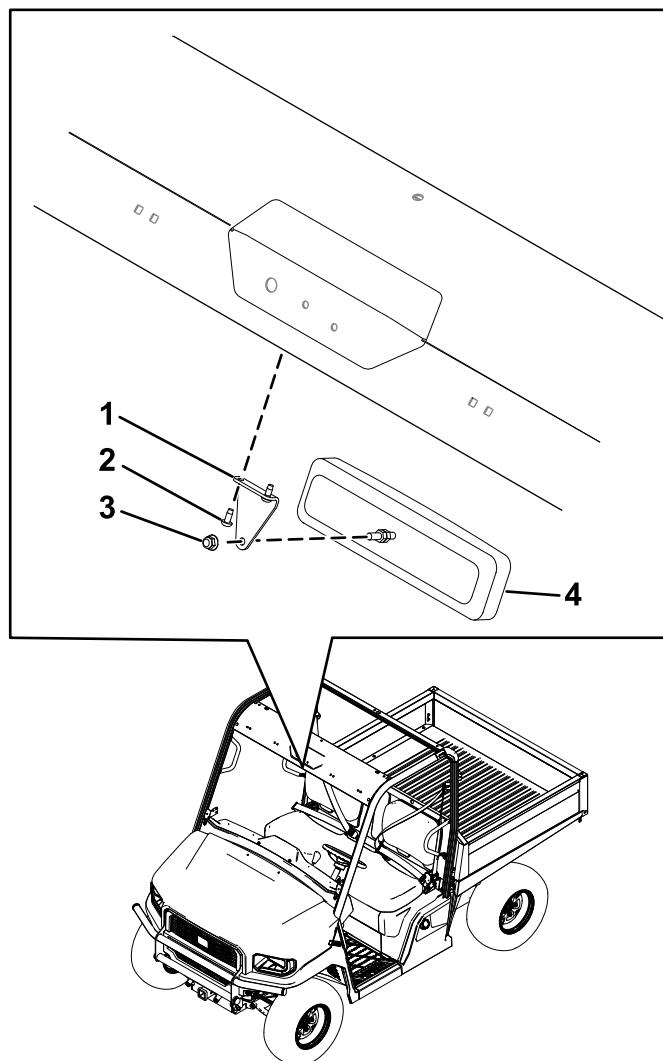

g364412

Figure 1

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Support de rétroviseur | 3. Contre-écrou |
| 2. Boulon | 4. Rétroviseur |




Montage du rétroviseur

Pour les modèles Vista™

1. Fixez le support du rétroviseur à la liaison transversale avant avec 2 boulons.
Serrez les boulons à 3 N m.
2. Fixez le rétroviseur sur son support avec un contre-écrou. Maintenez l'écrou de blocage du rétroviseur avec une clé pendant que vous serrez le contre-écrou afin que la tension de pivot du rétroviseur reste correcte.

Serrez le contre-écrou à 26 N·m.

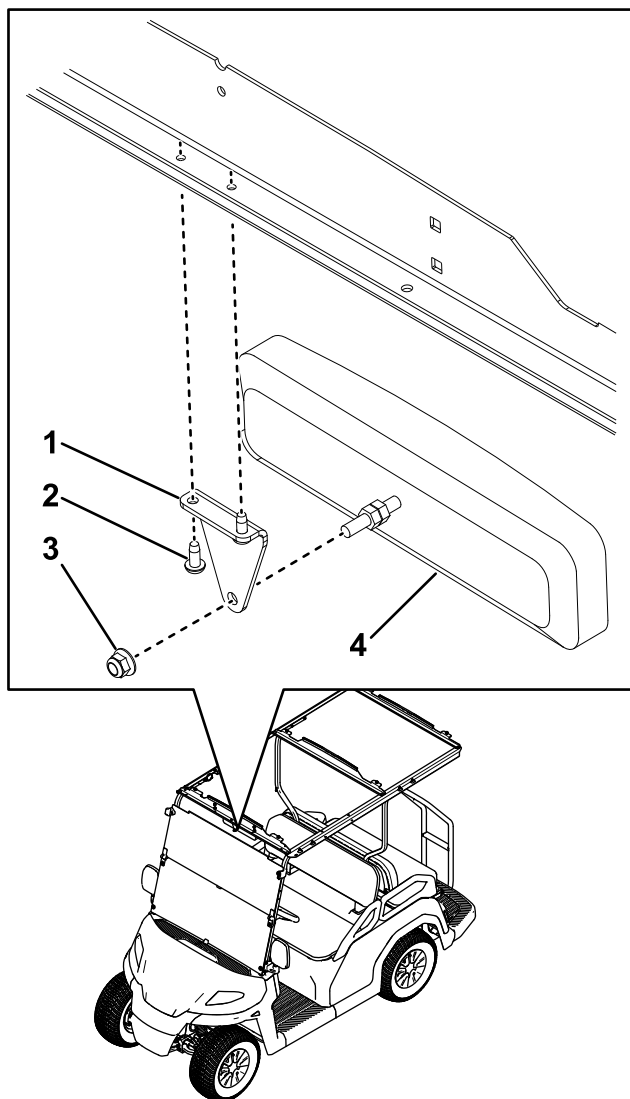

g428937

Figure 2

Abri non représenté

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Support de rétroviseur | 3. Contre-écrou |
| 2. Vis | 4. Rétroviseur |