



Installatie



De machine klaarmaken

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Zet de transmissiehendel in de stand P (parkeren).
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
4. Wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

De spiegel monteren

Voor Workman® UTX modellen

1. Gebruik 2 bouten om de spiegelbeugel aan de voorste kruisverbinding te bevestigen.
Draai de bouten vast met een torsië van 3 N·m.
2. Gebruik een borgmoer om de spiegel aan de spiegelbeugel te bevestigen. Houd de contra-moer van de spiegel vast met een sleutel terwijl u de borgmoer aandraait om de draaipuntspanning van de spiegel correct te houden.
Draai de borgmoer vast met een torsië van 26 N·m.

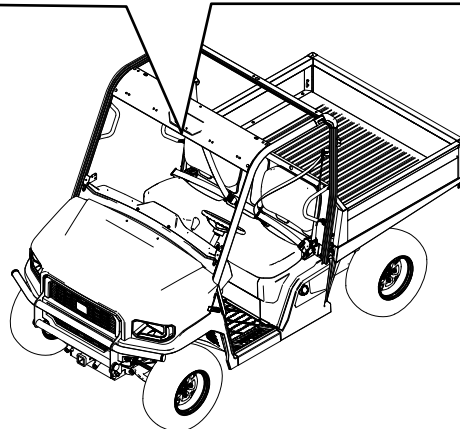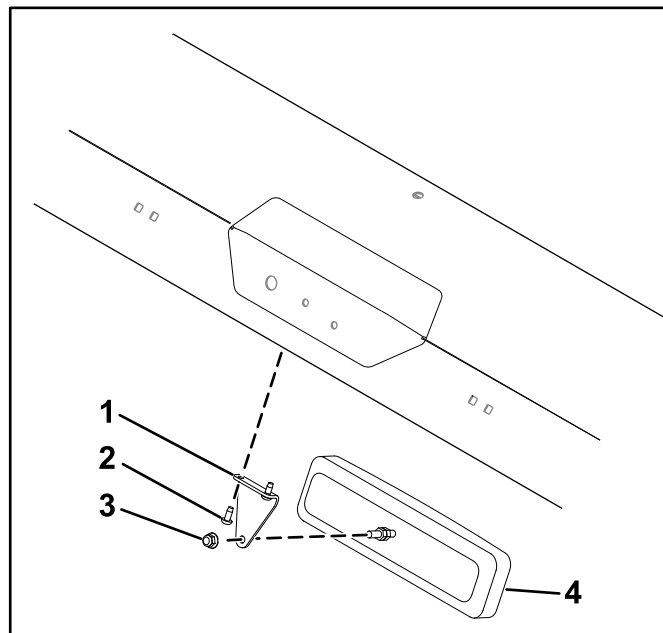

g364412

Figuur 1

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Spiegelbeugel | 3. Borgmoer |
| 2. Bout | 4. Spiegel |



De spiegel monteren


Voor Vista™ modellen

1. Gebruik 2 bouten om de spiegelbeugel aan de voorste kruisverbinding te bevestigen.

Draai de bouten vast met een torsie van 3 N·m.

2. Gebruik een borgmoer om de spiegel aan de spiegelbeugel te bevestigen. Houd de contramoer van de spiegel vast met een sleutel terwijl u de borgmoer aandraait om de draaipuntspanning van de spiegel correct te houden.

Draai de borgmoer vast met een torsie van 26 N·m.

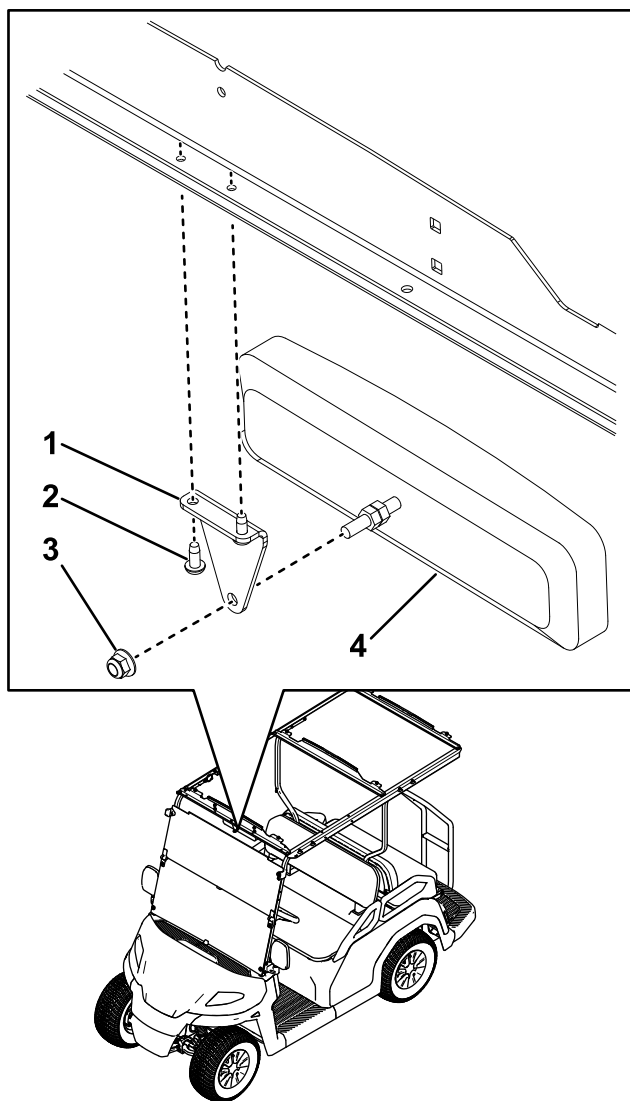

g428937

Figuur 2

Kap aan het zicht onttrokken

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Spiegelbeugel | 3. Borgmoer |
| 2. Schroef | 4. Spiegel |