



警示灯套件

Vista 穿梭车

型号 08225

安装说明

安装

散装零件

使用下表进行核对确保所有零件已装运。

程序	说明	数量	用途
1	不需要零件	—	准备机器进行安装。
2	警示灯 警示灯垫片 螺丝#10 x 1 英寸 锁紧螺母#10	1 1 3 3	安装警示灯和线束。
3	警示灯线束 警示灯开关 压入式紧固件 边夹	1 1 2 1	安装警示灯线束和开关。
4	不需要零件	—	连接电池。

1

准备机器

不需要零件

汽油动力机器

1. 将机器停在水平地面上。
2. 将变速杆移至空档位置。
3. 接合驻车刹车。
4. 关闭机器并拔下钥匙。
5. 断开电池请参阅机器 *操作员手册*。

电动机器

1. 将机器停在水平地面上。
2. 确保手刹已接合。

注意 车辆停止后驻车刹车自动接合。

3. 关闭机器并拔下钥匙。
4. 将服务断开开关转至关闭位置。



2

安装警示灯

此程序中需要的物件

1	警示灯
1	警示灯垫片
3	螺丝#10 x 1 英寸
3	锁紧螺母#10

程序

1. 找到顶篷下面的凹口。
2. 如 图 1 所示在顶篷凹口内钻孔。

警告

在没有适当护目措施的情况下使用电钻可能会让碎屑进入眼睛导致受伤。

钻孔时务必要佩戴护目镜。

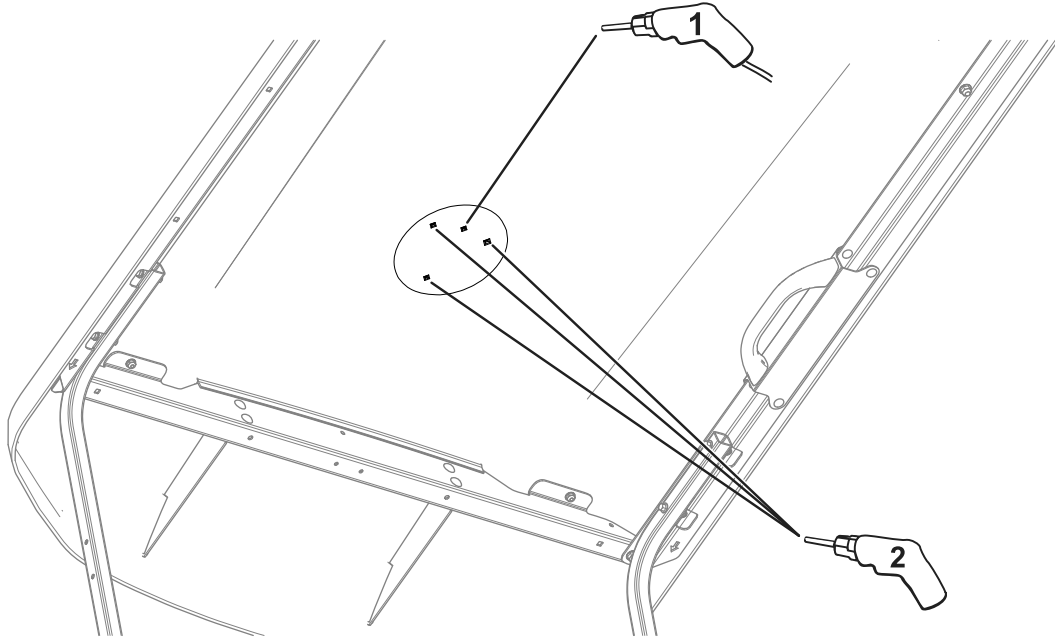


图 1

g430211

1. 钻孔 — 22mm

2. 钻孔 — 6mm

3. 将垫片放在顶篷顶部图 2。
4. 将警示灯接头穿过 22mm 的孔并用 3 个螺丝 #10 x 1 英寸和 3 个锁紧螺母#10将警示灯固定至顶篷请参阅图 2。

注意 拧紧螺丝直到垫片开始膨胀。

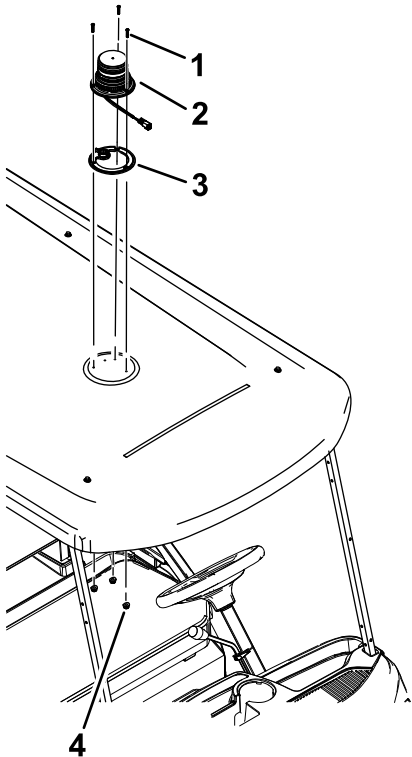


图 2

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. 螺丝#10 x 1 英寸 | 3. 垫片 |
| 2. 警示灯 | 4. 锁紧螺母#10 |

3

安装警示灯线束和开关

此程序中需要的物件

1	警示灯线束
1	警示灯开关
2	压入式紧固件
1	边夹

程序

1. 拆下前罩。
 2. 拆下安装至右前顶篷支架的五金件。这样可以将线束穿过支架。
- 注意** 如果需要可以拆下顶篷支架以便布置线束。
3. 从顶篷支架底部开始将警示灯线束的小接头向上穿过右前顶篷支架朝向顶篷的右侧请参阅图 3。
 4. 将线束沿着前顶篷支撑托架管的外侧布置到顶篷前部图 3。
 5. 将线束连接至警示灯接头图 3。
 6. 使用线束上的彩色胶带标记固定位置将线束安装至压入式紧固件和边夹图 3。

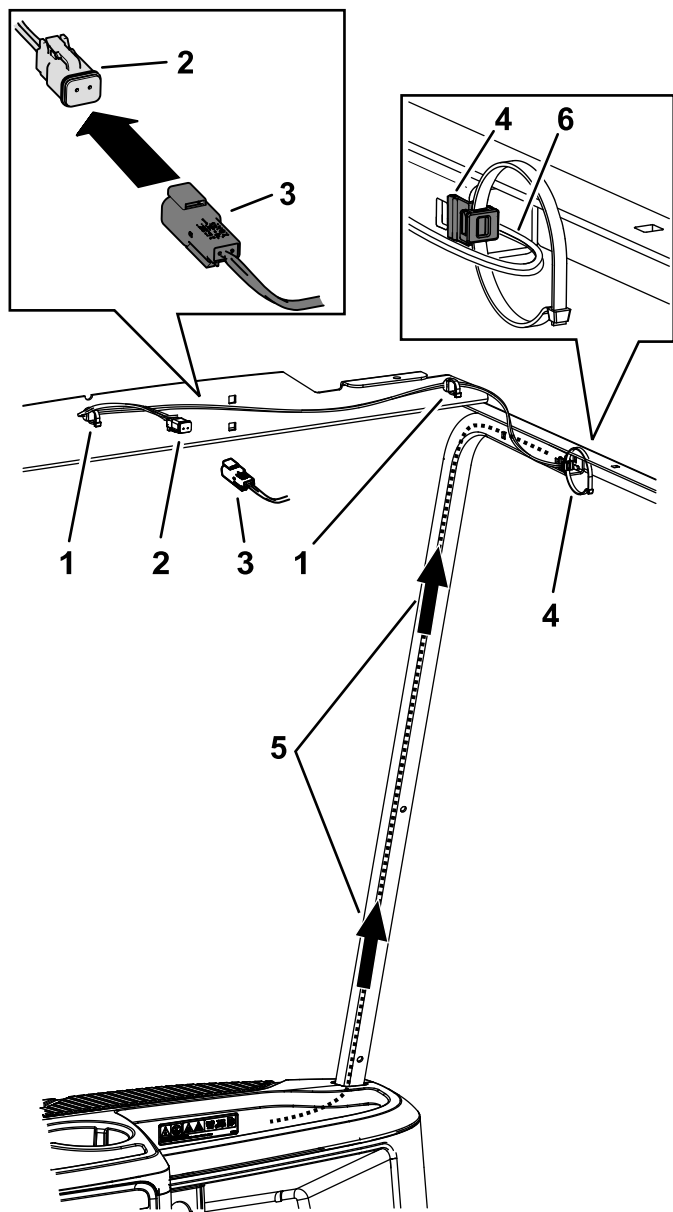


图 3

g402383

1. 压入式紧固件
2. 2 插塞接头——警示灯
3. 2 针接头——警示灯线束
4. 边夹
5. 将 2 插塞接头穿过右前顶篷支架。
6. 线束

7. 如图 4 所示从仪表板上取下开关塞。
8. 将警示灯开关插入仪表板图 4。

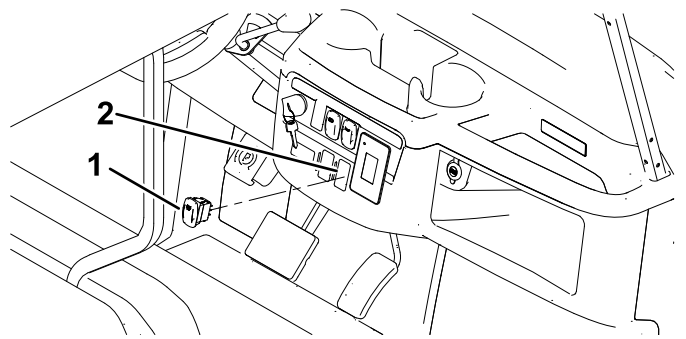


图 4

g400670

1. 警示灯开关
2. 开关塞

9. 将警示灯线束的 2 针接头插入机器线束的 2 插塞接头图 5。
10. 将警示灯线束的 8 插槽接头连接至警示灯开关图 5。

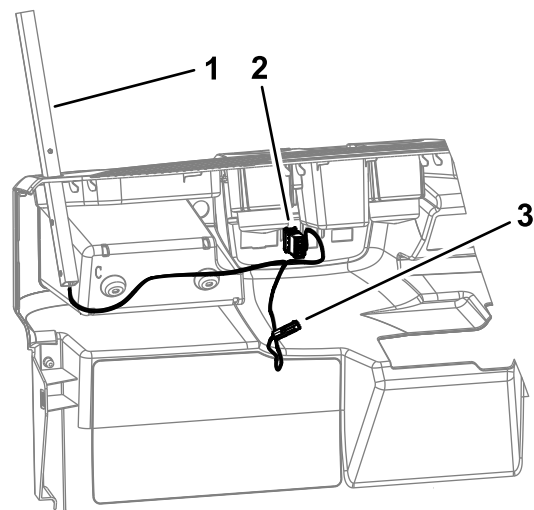


图 5

g402384

1. 右前顶篷支架
2. 8 插槽接头
3. 主线束连接器

4

连接电池

不需要零件

汽油动力机器

连接电池请参阅机器*操作员手册*。

电动机器

将服务断开开关转至开启位置。

操作

使用警示灯

- 要打开警示灯应按警示灯开关上部图 6。

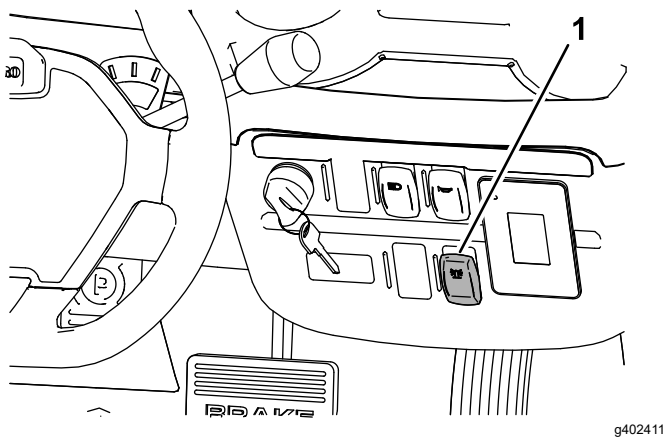


图 6

1. 警示灯开关

- 要关闭警示灯应按警示灯开关底部。

备注

备注



Count on it.