



Kit de sinal luminoso

Veículo Vista Shuttle

Modelo nº 08225

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quantidade	Utilização
1	Nenhuma peça necessária	—	Prepare a máquina para instalação.
2	Luz do sinal luminoso Junta do sinal luminoso Parafuso (n.º 10 x 1 pol.) Porca de bloqueio (n.º 10)	1 1 3 3	Instale o sinal e a cablagem.
3	Cablagem do sinal luminoso Interruptor do sinal luminoso Fixador de pressão Clipe da extremidade	1 1 2 1	Instalação da cablagem e interruptor do sinal luminoso.
4	Nenhuma peça necessária	—	Ligação da bateria.

1

Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

Máquinas a gasolina

1. Estacione a máquina numa superfície plana.
2. Mova a alavanca das mudanças para a posição PONTO MORTO.
3. Engate o travão de estacionamento.
4. Desligue o motor e retire a chave da ignição.
5. Desligue a bateria; consulte o *Manual do utilizador* da máquina.

Máquinas elétricas

1. Estacione a máquina numa superfície plana.
2. Certifique-se de que o travão de estacionamento se encontra engatado.
Nota: O travão de estacionamento engata automaticamente assim que o veículo é parado.
3. Desligue o motor e retire a chave da ignição.
4. Rode o interruptor de desconexão do Serviço para a posição DESLIGAR.



2

Instalação do sinal luminoso

Peças necessárias para este passo:

1	Luz do sinal luminoso
1	Junta do sinal luminoso
3	Parafuso (n.º 10 x 1 pol.)
3	Porca de bloqueio (n.º 10)

Procedimento

1. Localize as marcas de perfuração na parte inferior do toldo.
2. Faça furos no toldo, como se mostra na [Figura 1](#).

⚠ AVISO

Utilizar um furador sem a proteção ocular adequada pode permitir que entrem detritos nos olhos, causando ferimentos.

Ao perfurar, utilize sempre proteção ocular.

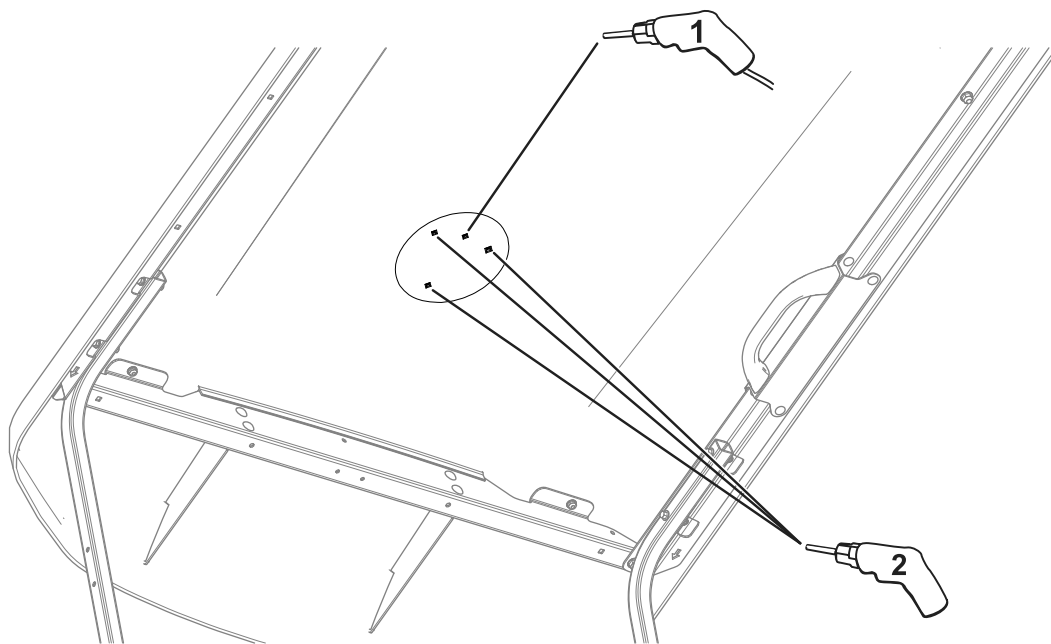


Figura 1

g430211

1. Furo — 22mm (7/8 pol.)

2. Furos — 6mm (1/4 pol.)

- 3. Coloque a junta em cima do toldo ([Figura 2](#)).
- 4. Encaminhe o conector do sinal luminoso pelo furo de 22 mm e prenda o sinal luminoso no toldo com três parafusos (n.º 10 x 1 pol.) e três porcas de bloqueio (n.º 10); consulte a [Figura 2](#).

Nota: Aperte os parafusos até que a junta comece a dilatar.

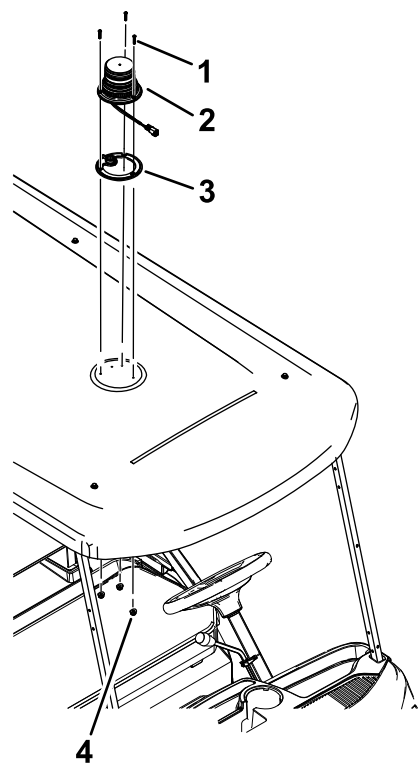


Figura 2

g430212

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Parafuso (n.º 10 x 1 pol.) | 3. Junta |
| 2. Sinal luminoso | 4. Porca de bloqueio (n.º 10) |

3

Instalação da cablagem e interruptor do sinal luminoso

Peças necessárias para este passo:

1	Cablagem do sinal luminoso
1	Interruptor do sinal luminoso
2	Fixador de pressão
1	Clipe da extremidade

Procedimento

- 1. Remova o capot frontal.
- 2. Remova quaisquer ferragens que ainda estejam presas ao suporte do toldo frontal direito. Isto permite-lhe encaminhar a cablagem através do suporte.
- Nota:** Se necessário, pode retirar o suporte do toldo para ajudar a encaminhar a cablagem.
- 3. A partir da parte inferior do suporte do toldo, encaminhe o pequeno conector da cablagem do sinal luminoso cima através do suporte frontal direito do toldo, em direção ao lado direito do toldo; consulte a [Figura 3](#).
- 4. Encaminhe a cablagem para a frente do toldo ao longo do exterior do tubo do suporte de apoio do toldo frontal ([Figura 3](#)).
- 5. Ligue a cablagem ao conector do sinal luminoso ([Figura 3](#)).
- 6. Utilizando a fita colorida na cablagem nos locais de fixação, instale a cablagem nos fixadores de pressão e no clipe de extremidade ([Figura 3](#)).


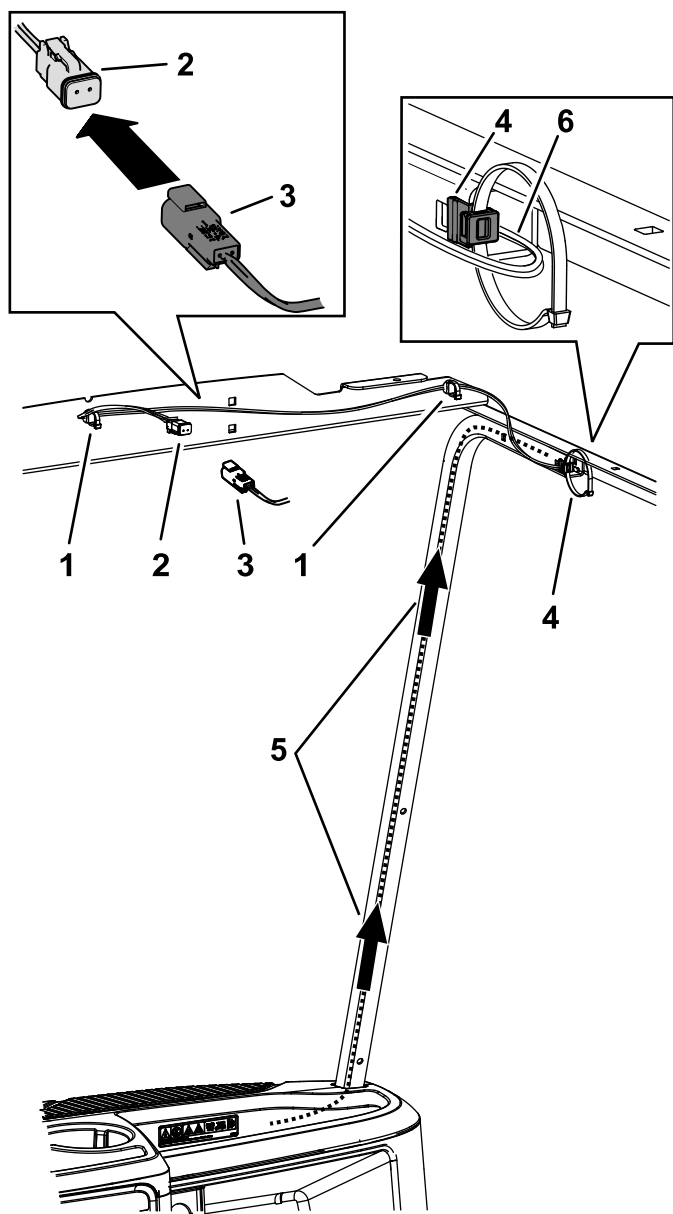


Figura 3

g402383

- | | |
|--|--|
| 1. Fixadores de pressão | 4. Clipe da extremidade |
| 2. Conector de duas tomadas – sinal luminoso | 5. Encaminhe o conector de duas tomadas através do suporte do toldo frontal direito. |
| 3. Conector de dois pinos – cablagem do sinal luminoso | 6. Cablagem |

7. Retire o tampão do interruptor do tablier como se mostra na [Figura 4](#).
8. Insira o sinal luminoso no tablier ([Figura 4](#)).

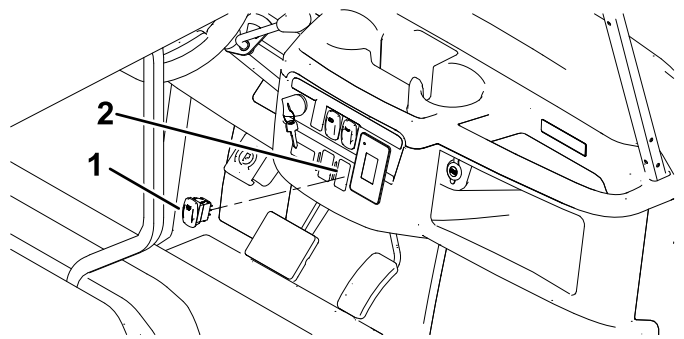


g400670

Figura 4

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Interruptor do sinal luminoso | 2. Tampão do interruptor luminoso |
|----------------------------------|-----------------------------------|

9. Ligue o conector de dois pinos da cablagem do sinal luminoso na união ao conector de duas tomadas da cablagem da máquina ([Figura 5](#)).
10. Ligue o conector de oito tomadas da cablagem do sinal luminoso ao interruptor do sinal luminoso ([Figura 5](#)).

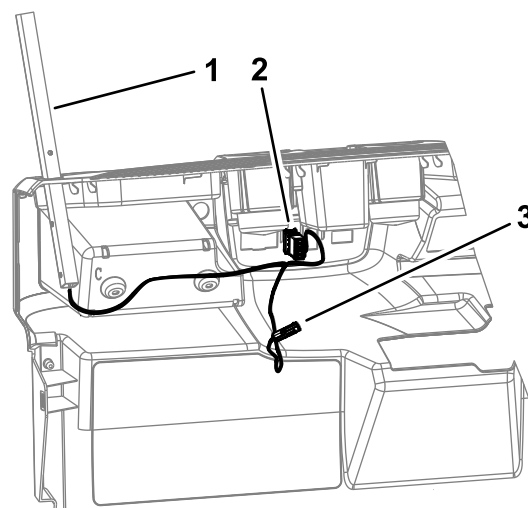

g402384

Figura 5

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Suporte do toldo frontal direito | 3. Conector de cablagem principal |
| 2. Conector de oito tomadas | |

4

Ligação da bateria

Nenhuma peça necessária

Máquinas a gasolina

Ligue a bateria; consulte o *Manual do utilizador* da máquina.

Máquinas elétricas

Rode o interruptor de desconexão do Serviço para a posição LIGAR.

Funcionamento

Utilização do sinal luminoso

- Para acender o sinal luminoso, prima a parte superior do interruptor do sinal luminoso (Figura 6).

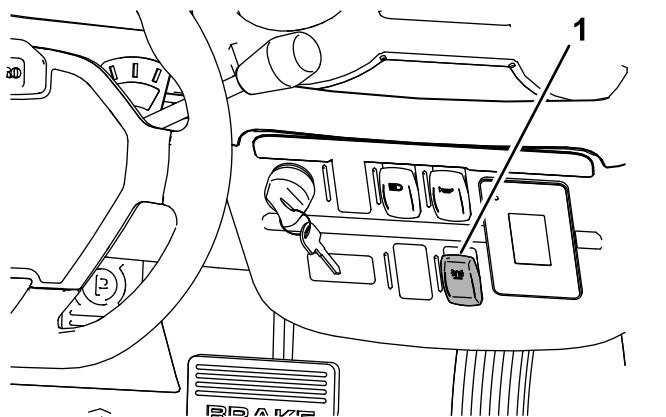


Figura 6

g402411

1. Interruptor do sinal luminoso

- Para desligar o sinal luminoso, prima a parte inferior do interruptor do sinal luminoso.

Notas:

Notas:



Count on it.