



ビーコンキット
ヴィスタシャトル車両
モデル番号 08225

取り付け要領

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	必要なパーツはありません。	—	マシンの準備を行います。
2	ビーコンライト ビーコンのガasket ねじ#10 x 1" ロックナット#10	1 1 3 3	ビーコンとワイヤハーネスを取り付ける。
3	ビーコンのワイヤハーネス ビーコンスイッチ プッシュインファスナー エッジクリップ	1 1 2 1	ビーコン用ワイヤハーネスとスイッチを取り付けます。
4	必要なパーツはありません。	—	バッテリーを接続する。

1

マシンの準備を行う

必要なパーツはありません。

ガソリン駆動マシンの場合

1. 平らな場所に駐車する。
2. シフトレバーをニュートラル位置にする。
3. 駐車ブレーキを掛ける。
4. マシンを停止させ、キーを抜き取る。
5. バッテリーの接続を外す; マシンのオペレーターズマニュアルを参照。

電動マシンの場合

1. 平らな場所に駐車する。
2. 駐車ブレーキが掛かっていることを確認する。
注 駐車ブレーキは、車両が停止した時点で自動的に掛かります。
3. マシンを停止させ、キーを抜き取る。
4. 整備用遮断スイッチを OFF にする。



2

ビーコンライトを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	ビーコンライト
1	ビーコンのガスケット
3	ねじ#10 x 1"
3	ロックナット#10

手順

1. キャンピの下側にある凹みを探し出す。
2. 図1のように、凹みにドリルで穴を開ける。

警告

ドリルを使うときに保護めがねなどを使用しないと金属粉が目に入る恐れがある。

ドリル使用時は必ず保護めがねを着用すること。

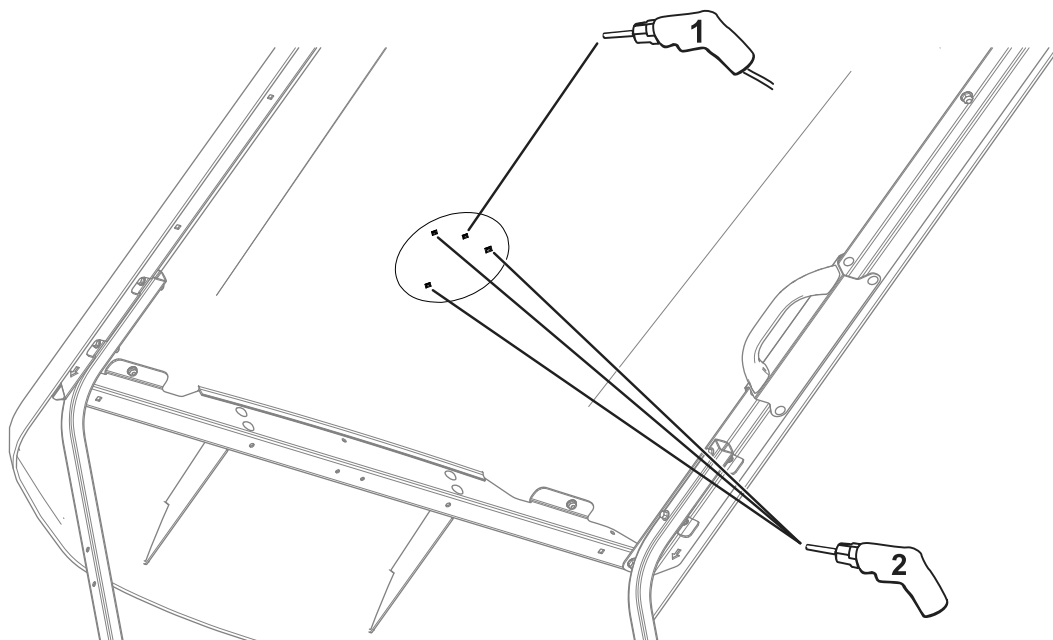


図 1

g430211

1. ドリル穴 22 mm 7/8"

2. ドリル穴 6 mm 1/4"

3. キャノピの上側にガasketをセットする図 2。
4. ビーコン用のケーブルを 22 mm の穴に通し、ビーコンライトをキャノピに取り付けるねじ#10 x 1"3本とロックナット#103 個を使用して図 2のように取り付ける。

注 ガasketが膨らむまでねじを締めつける。

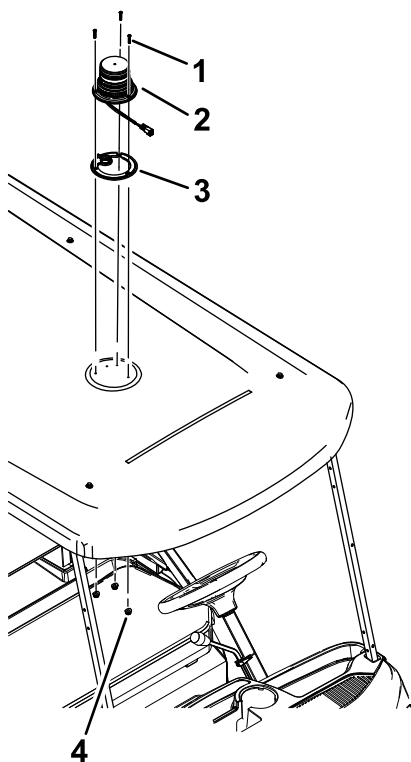


図 2

g430212

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. ねじ#10 x 1" | 3. ガasket |
| 2. ビーコン | 4. ロックナット#10 |

3

ビーコン用ワイヤハーネスとスイッチを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	ビーコンのワイヤハーネス
1	ビーコンスイッチ
2	プッシュインファスナー
1	エッジクリップ

手順

1. 前フードを取り外す。
2. キャノピの右前サポートについている金具類をすべて外す。これで、サポートを通してハーネスを配線できるようになる。
注 必要であれば、サポートも取り外してください。
3. キャノピの右前サポートを通して下側から上へ向かって、ビーコンのワイヤハーネスの小さなコネクタを、キャノピの右側上部へ導く図 3を参照。
4. キャノピの前サポートの外側に沿って、ハーネスをキャノピの前サポートブラケットへ配設する図 3。
5. ハーネスをビーコンライトのコネクタに接続する図 3。
6. ハーネスのカラーテープを使用して、ハーネスを押し込みファスナーとエッジクリップに固定する図 3).

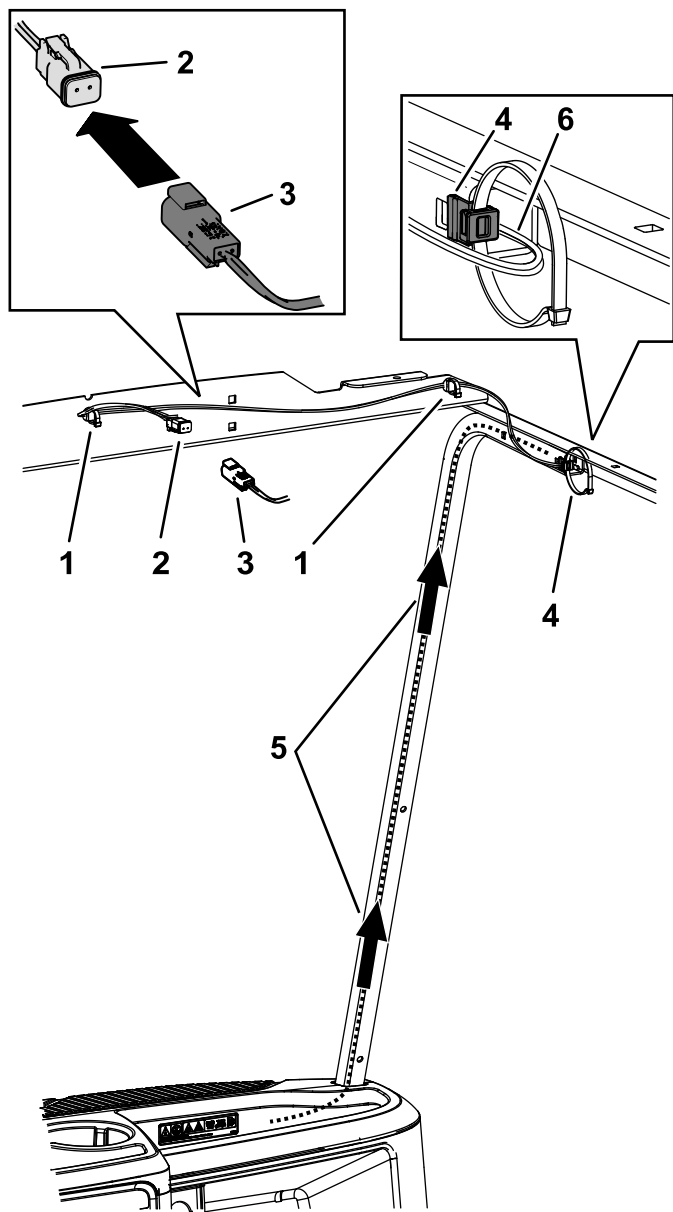


図 3

g402383

1. 押し込みファスナー
2. 2 プラグコネクタビーコン
3. 2 ピンコネクタビーコンのワイヤハーネス
4. エッジクリップ
5. キャンピの右前サポートを通して、2 プラグコネクタを配設する。
6. ワイヤハーネス

7. 図 4 のように、ダッシュボードからスイッチ用プラグを取り外す。
8. ビーコンのスイッチをはめ込む 図 4。

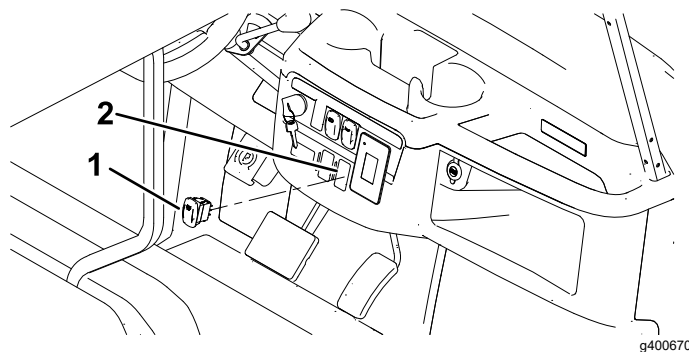


図 4

g400670

1. ビーコンスイッチ
2. スイッチプラグ

9. ビーコンのワイヤハーネスの 2 ピンコネクタを、マシンのハーネスの 2 プラグコネクタに接続する 図 5。
10. ビーコンのワイヤハーネスの ソケットコネクタを、ビーコンスイッチに接続する 図 5。

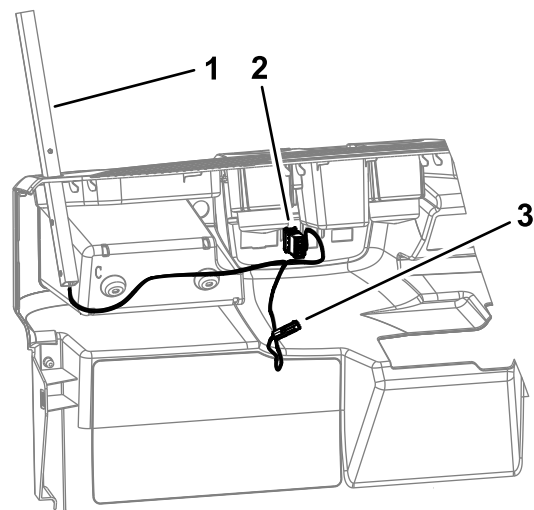


図 5

g402384

1. 右前サポート
2. 8ソケットコネクタ
3. メインハーネスのコネクタ

4

バッテリーを接続する

必要なパーツはありません。

ガソリン駆動マシンの場合

バッテリーを接続する; マシンのオペレーターズマニュアルを参照。


電動マシンの場合

整備用遮断スイッチを ON にする。

運転操作

ビーコンの使い方

- ビーコンを点灯させるには、ビーコンスイッチの上側を押します 図 6。

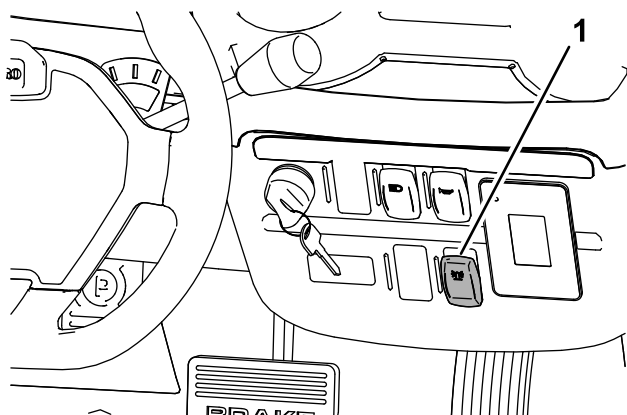

g402411

図 6

1. ビーコンスイッチ

-
- ビーコンを消灯させるには、ビーコンスイッチの下側を押します。

メモ

メモ



Count on it.