



Kattovilkkusarja

Vista Shuttle Vehicle

Mallinro: 08225

Asennusohjeet

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu asennusta varten
2	Kattovilkku Kattovilkun tiiviste Ruuvi (#10 × 1 tuumaa) Lukkomutteri (#10)	1 1 3 3	Kattovilkun ja johdinsarjan asennus
3	Kattovilkun johdinsarja Kattovilkun kytkin Painettava kiinnitin Reunakiinnike	1 1 2 1	Kattovilkun johdinsarjan ja kytkimen asentaminen.
4	Mitään osia ei tarvita	–	Kytke akku.

1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Polttoainekäyttöiset koneet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Siirrä vaihdevipu VAPAA-asentoon.
3. Kytke seisontajarru.
4. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
5. Irrota akun kytkennät. Lisätietoja on koneen käyttöoppaassa.

Sähkökäyttöiset koneet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Tarkista, että seisontajarru on kytkettynä.

Huomaa: Seisontajarru kytkeytyy automaattisesti, kun ajoneuvo on pysähtynyt.

3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
4. Käännä huoltokatkaisin PYSÄYTYS-asentoon.



2

Kattovilkkusarjan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Kattovilkku
1	Kattovilkun tiiviste
3	Ruuvi (#10 × 1 tuumaa)
3	Lukkomutteri (#10)


Ohjeet

1. Paikanna katoksen alapuolella olevat lovet.
2. Pora katoksen loviin reiät kuvan mukaisesti (Kuva 1).

⚠ VAARA

Poran käyttö ilman asianmukaisia silmäsuojaimia voi johtaa roskien pääsyyn silmiin ja siten silmävammaan.

Käytä poraustöissä aina silmäsuojaimia.

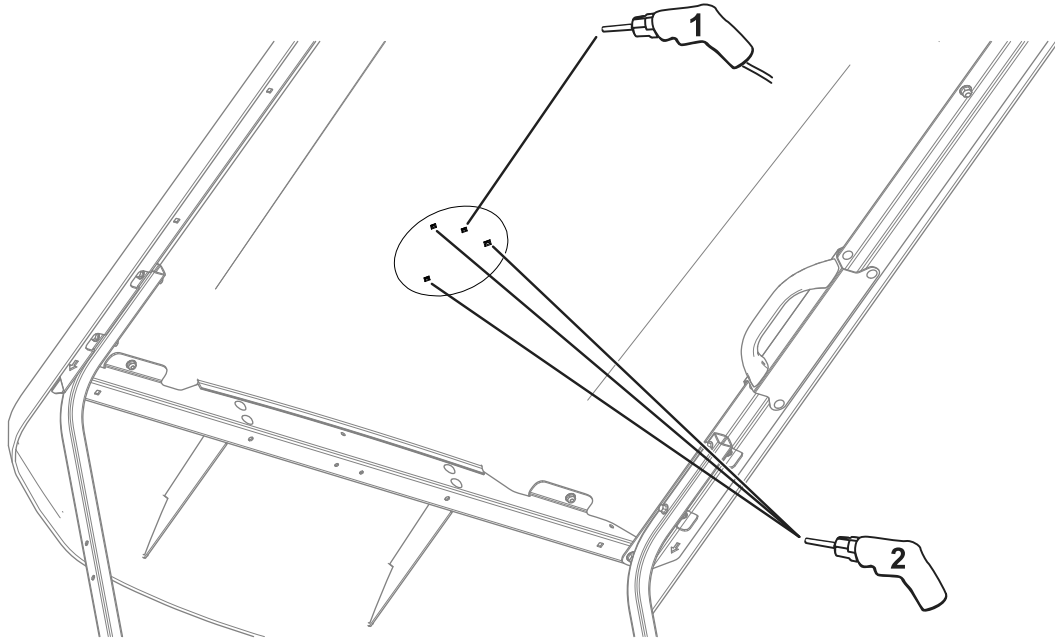

Kuva 1


g430211

1. Porausreikä: 22 mm (7/8 tuumaa)

2. Porausreiät: 6 mm (1/4 tuumaa)

3. Aseta tiiviste katoksen päälle ([Kuva 2](#)).
4. Vie kattovilkun liitin 22 mm:n ($\frac{7}{8}$ tuumaa) reiän läpi ja kiinnitä kattovilkku katokseen kolmella ruuvilla (#10 × 1 tuuma) ja kolmella lukkomutterilla (#10). Katso [Kuva 2](#).

Huomaa: Kiristä ruuveja, kunnes tiiviste alkaa kohota.

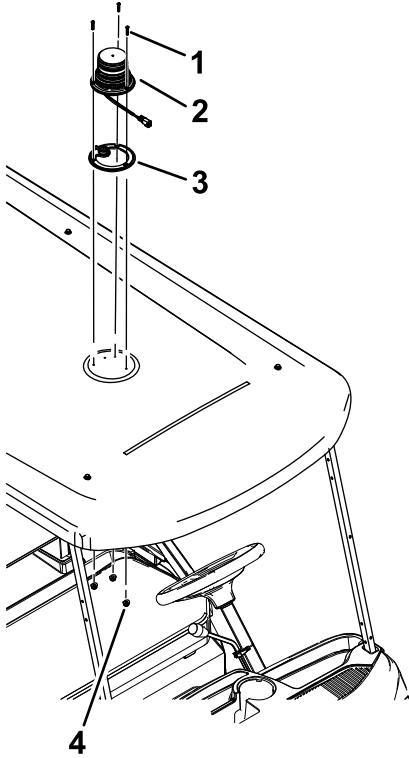

Kuva 2

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Ruuvi (#10 × 1 tuumaa) | 3. Tiiviste |
| 2. Kattovilkku | 4. Lukkomutteri (#10) |

3

Kattovilkun johdinsarjan ja kytkimen asentaminen


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Kattovilkun johdinsarja
1	Kattovilkun kytkin
2	Painettava kiinnitin
1	Reunakiinnike

Ohjeet

1. Irrota etukonepelti.
 2. Irrota kaikki katoksen oikeanpuoleiseen etutukeen kiinnitetyt kiinnikkeet. Näin johdinsarja voidaan viedä tuen läpi.
- Huomaa:** Tarvittaessa voit irrottaa katoksen tuen johdinsarjan viemisen helpottamiseksi.
3. Vie kattovilkun johdinsarjan pieni liitin katoksen tuen alaosaan ylöspäin katoksen oikeanpuoleisen etutuen läpi kohti katoksen oikeaa puolta. Katso [Kuva 3](#).
 4. Vie johdinsarja katoksen etuosaan putken ulkopuolta pitkin katoksen etutuen kannattimeen ([Kuva 3](#)).
 5. Kytke johdinsarja kattovilkun liittimeen ([Kuva 3](#)).
 6. Kiinnitä johdinsarja painettaviin kiinnittimiin ja reunakiinnikkeeseen johdinsarjan kiinnityksen väriteippimerkintöjen avulla ([Kuva 3](#)).

g430212

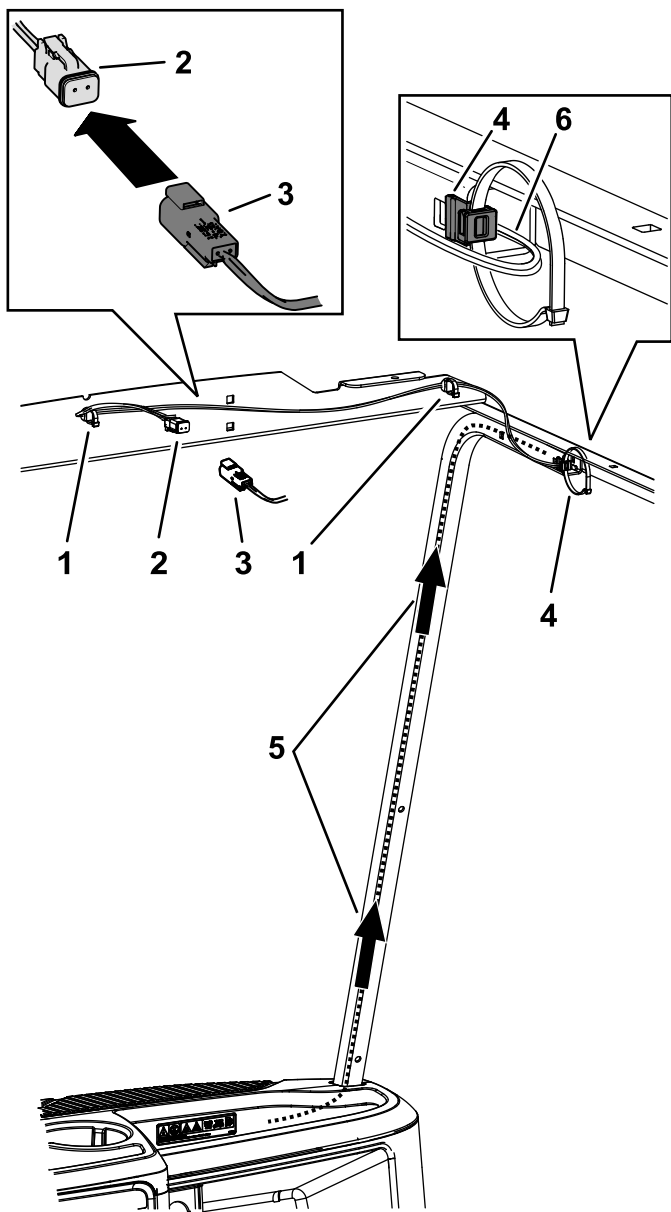


Kuva 3

g402383

- | | |
|---|---|
| 1. Painettavat kiinnittimet | 4. Reunakiinnike |
| 2. 2-pistokkeinen liitin – kattovilkku | 5. Vie 2-pistokkeinen liitin katoksen oikeanpuoleisen etutuen läpi. |
| 3. 2-nastainen liitin – kattovilkun johdinsarja | 6. Johdinsarja |

7. Irrota kytkimen tulppa kojelaudasta kuvan mukaisesti (Kuva 4).
8. Aseta kattovilkun kytkin kojelautaan (Kuva 4).

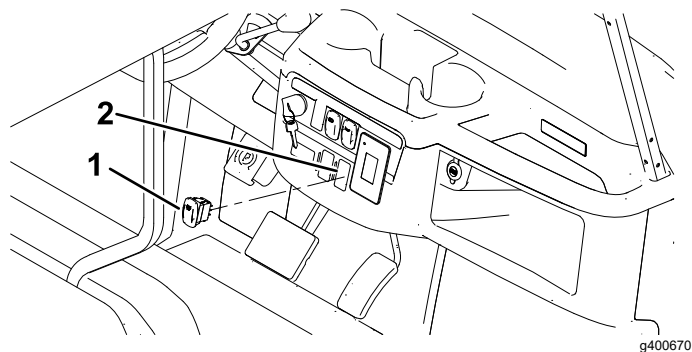


Kuva 4

g400670

1. Kattovilkun kytkin
2. Kytkeyn tulppa

9. Liitä kattovilkun johdinsarjan 2-nastainen liitin koneen johdinsarjan 2-pistokkeiseen liittimeen (Kuva 5).
10. Kytke kattovilkun johdinsarjan 8-istukkainen liitin kattovilkun kytkimeen (Kuva 5).

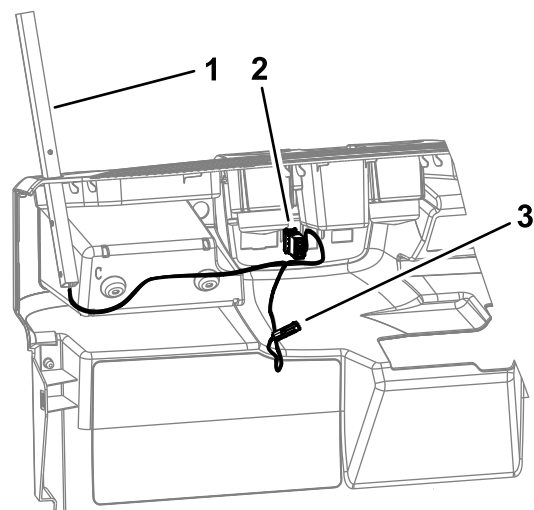

Kuva 5

g402384

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Katoksen oikeanpuoleinen etutuki | 3. Pääjohdinsarjan liitin |
| 2. 8-istukkainen liitin | |

4

Akun kytkentä

Mitään osia ei tarvita

Polttoainekäyttöiset koneet

Kytke akku. Lisätietoja on koneen *käyttöoppaassa*.


Sähkökäyttöiset koneet

Käännä huoltokatkaisin KÄYNNISSÄ-asentoon.

Käyttö

Kattovilkun käyttö

- Sytytä kattovilkku painamalla kattovilkun kytkimen yläosaa ([Kuva 6](#)).

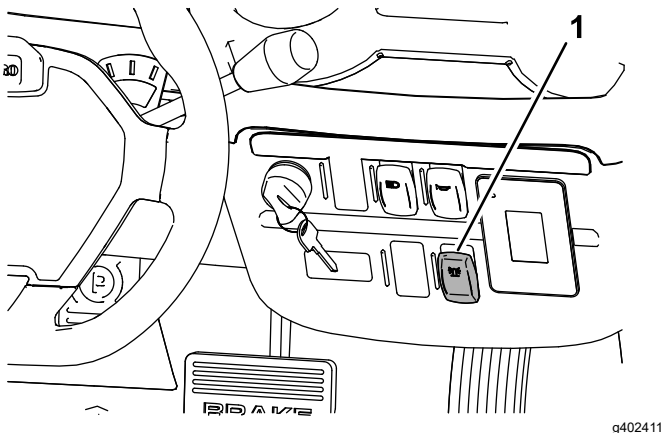

Kuva 6

1. Kattovilkun kytkin

-
- Sammuta kattovilkku painamalla kattovilkun kytkimen alaosaa.

Huomautuksia:

Huomautuksia:



Count on it.