



Комплект маячка
Транспортная тележка Vista
 Номер модели 08225

Инструкции по монтажу

Монтаж

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Процедура	Наименование	Количество	Использование
1	Детали не требуются	–	Подготовьте машину к установке комплекта.
2	Маячок Маячок прокладка Винт (№ 10 x 1 дюйм) Контргайка (№ 10)	1 1 3 3	Установите маячок и жгут проводов.
3	Жгут проводов маячка Переключатель маячка Вставной держатель Зажим для крепления к кромке	1 1 2 1	Установите жгут проводов и переключатель маячка.
4	Детали не требуются	–	Подсоедините аккумулятор.

1

Подготовка машины

Детали не требуются

Бензиновые машины

1. Установите машину на ровной поверхности.
2. Переведите рычаг переключения передач в положение НЕЙТРАЛЬ.
3. Включите стояночный тормоз.
4. Выключите машину и извлеките ключ.
5. Отсоедините аккумулятор; см. *Руководство оператора* для вашей машины.

Машины с электроприводом

1. Установите машину на ровной поверхности.
2. Убедитесь, что стояночный тормоз включен.

Примечание: Стояночный тормоз включается автоматически при остановке тележки.

3. Выключите машину и извлеките ключ.
4. Поверните выключатель питания в положение Выкл.



2

Установка маячка

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Маячок
1	Маячок прокладка
3	Винт (№ 10 x 1 дюйм)
3	Контргайка (№ 10)

Процедура

1. Найдите углубления на нижней стороне навеса
2. Просверлите отверстия в углублениях навеса, как показано на рис. [Рисунок 1](#).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование дрели без надлежащей защиты глаз может привести к попаданию мусора в глаза и причинить травму.

При сверлении всегда используйте средства защиты глаз.

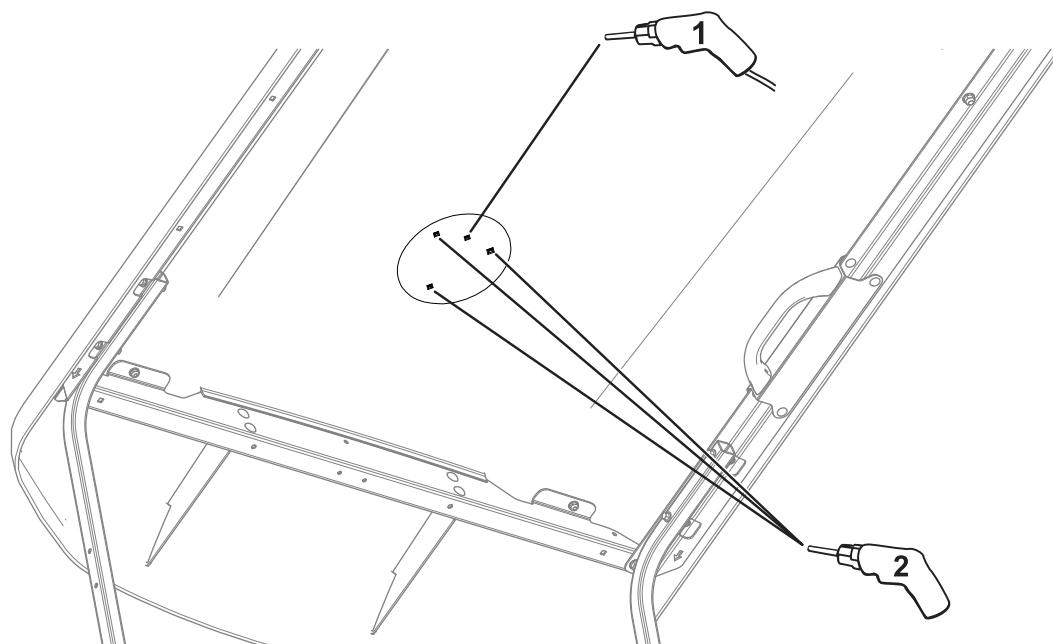


Рисунок 1

g430211

1. Просверлите отверстие диаметром 22 мм

2. Просверлите отверстия диаметром 6 мм

3. Наложите прокладку сверху навеса ([Рисунок 2](#)).
4. Проложите соединительный разъем маячка через отверстие диаметром 22 мм и прикрепите маячок 3 винтами (№ 10 x 1 дюйм) и 3 контргайками (№ 10) к навесу. См. рис. [Рисунок 2](#).

Примечание: Произведите затяжку винтов до начала выпирания прокладки.

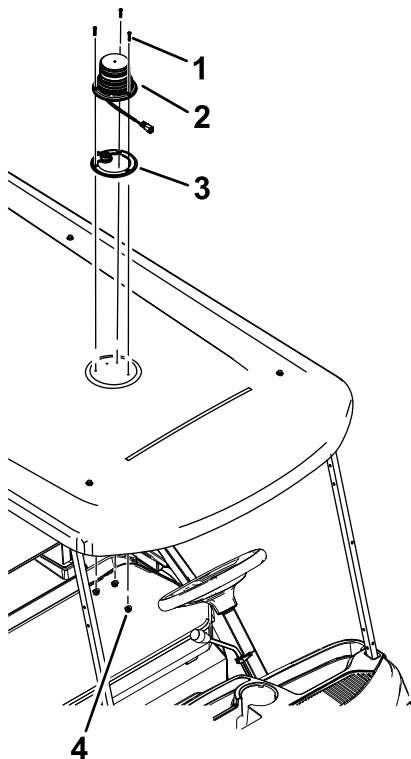


Рисунок 2

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Винт (№ 10 x 1 дюйм) | 3. Прокладка |
| 2. Маячок | 4. Контргайка (№ 10) |

3

Установка жгута проводов и переключателя маячка

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Жгут проводов маячка
1	Переключатель маячка
2	Вставной держатель
1	Зажим для крепления к кромке

Процедура

1. Снимите передний капот.
2. Снимите все детали, которые крепятся к правой передней стойке навеса. Это позволит проложить жгут проводов через стойку.

Примечание: При необходимости, чтобы облегчить прокладку жгута проводов, стойку навеса можно снять.

3. Начиная снизу стойки навеса, протяните небольшой разъем жгута проводов маячка вверх через правую переднюю стойку навеса к правой стороне навеса. См. рис. [Рисунок 3](#).
4. Проложите жгут проводов к передней части навеса по наружной стороне трубы к переднему кронштейну стойки навеса ([Рисунок 3](#)).
5. Подсоедините жгут проводов к разъему маячка([Рисунок 3](#)).
6. С помощью цветной ленты на жгуте проводов в местах крепления прикрепите жгут проводов к вставным держателям и зажиму для крепления к кромке([Рисунок 3](#)).


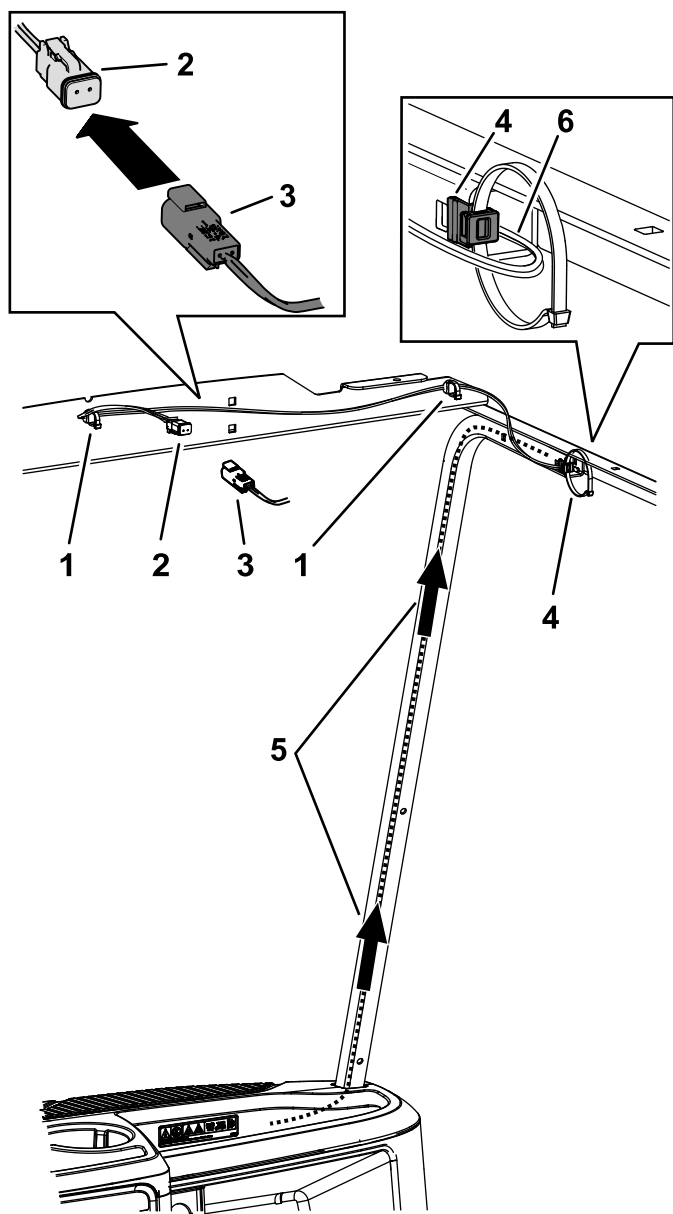


Рисунок 3

g402383

- | | |
|---|--|
| 1. Вставные держатели | 4. Зажим для крепления к кромке |
| 2. 2-гнездовой разъем (маячок) | 5. Проложите 2-гнездовой разъем через правую переднюю стойку навеса. |
| 3. 2-штыревой разъем (жгут проводов маячка) | 6. Жгут проводов |

7. Удалите заглушку переключателя с приборной панели, как показано на рис. [Рисунок 4](#).
8. Установите переключатель маячка в приборную панель ([Рисунок 4](#)).

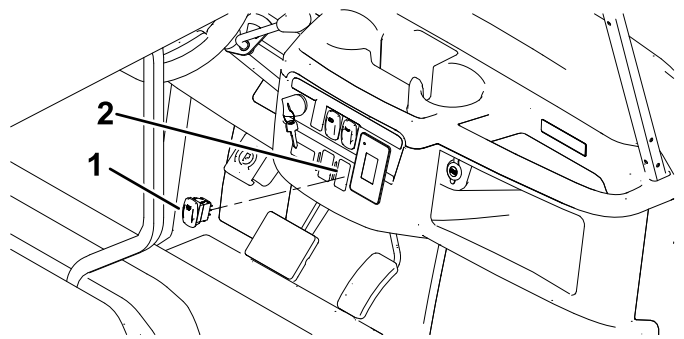


g400670

Рисунок 4

1. Переключатель маячка
2. Заглушка переключателя

9. Подсоедините 2-штыревой разъем жгута проводов маячка к 2-гнездовому разъему жгута проводов машины ([Рисунок 5](#)).
10. Подсоедините 8-гнездовой разъем жгута проводов маячка к переключателю маячка ([Рисунок 5](#)).

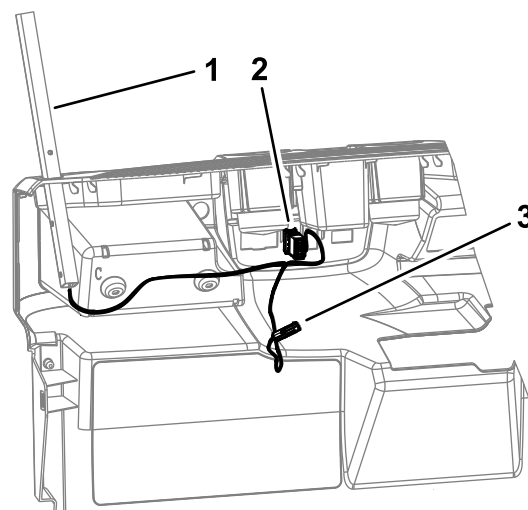

g402384

Рисунок 5

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Правая передняя стойка навеса | 3. Разъем главного жгута проводки |
| 2. 8-гнездовой разъем | |

4

Подсоединение аккумулятора

Детали не требуются

Бензиновые машины

Подсоедините аккумулятор; см. *Руководство оператора* для вашей машины.

Машины с электроприводом

Поверните выключатель питания в положение Вкл.

Эксплуатация

Использование маячка

- Для включения маячка нажмите на верхнюю часть переключателя маячка ([Рисунок 6](#)).

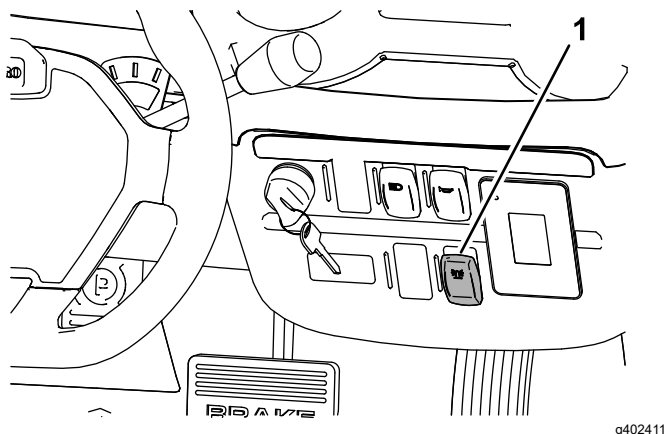


Рисунок 6

g402411

1. Переключатель маячка

-
- Для выключения маячка нажмите на нижнюю часть переключателя маячка.

Примечания:

Примечания:



Count on it.