



Kit luce di segnalazione

Veicolo Shuttle Vista

N° del modello 08225

Istruzioni di installazione

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Procedura	Descrizione	Qté	Uso
1	Non occorrono parti	–	Preparate la macchina per l'installazione.
2	Luce di segnalazione Guarnizione della luce di segnalazione Vite (n. 10 x 1") Dado di bloccaggio (n. 10)	1 1 3 3	Montaggio della luce di segnalazione e del cablaggio preassemblato.
3	Cablaggio preassemblato della luce di segnalazione Interruttore della luce di segnalazione Dispositivo di fissaggio a spinta Fascetta curva	1 1 2 1	Montate il cablaggio preassemblato e l'interruttore della luce di segnalazione.
4	Non occorrono parti	–	Collegamento della batteria.

1

Preparazione della macchina

Non occorrono parti

Macchine con alimentazione a gas

1. Parcheggiate la macchina su un terreno pianeggiante.
2. Spostate la leva del cambio in posizione di FOLLE.
3. Inserite il freno di stazionamento.
4. Spegnete la macchina ed estraete la chiave di accensione.
5. Scollegate la batteria; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della vostra macchina.

Macchine elettriche

1. Parcheggiate la macchina su un terreno pianeggiante.
2. Verificate che il freno di stazionamento sia inserito.

Nota: Il freno di stazionamento si inserisce automaticamente una volta che il veicolo viene arrestato.

3. Spegnete la macchina e togliete la chiave.
4. Girate l'interruttore di servizio ponendolo in posizione di SPEGNIMENTO.



2

Montaggio della luce di segnalazione

Parti necessarie per questa operazione:

1	Luce di segnalazione
1	Guarnizione della luce di segnalazione
3	Vite (n. 10 x 1")
3	Dado di bloccaggio (n. 10)

Procedura

1. Individuate le rientranze sul lato inferiore del tettuccio.
2. Praticate dei fori nel tettuccio come mostrato nella [Figura 1](#).

⚠ AVVERTENZA

L'utilizzo di un trapano senza un'adeguata protezione per gli occhi può permettere la penetrazione di detriti negli occhi, causando lesioni.

Quando praticate fori, indossate sempre una protezione per gli occhi.

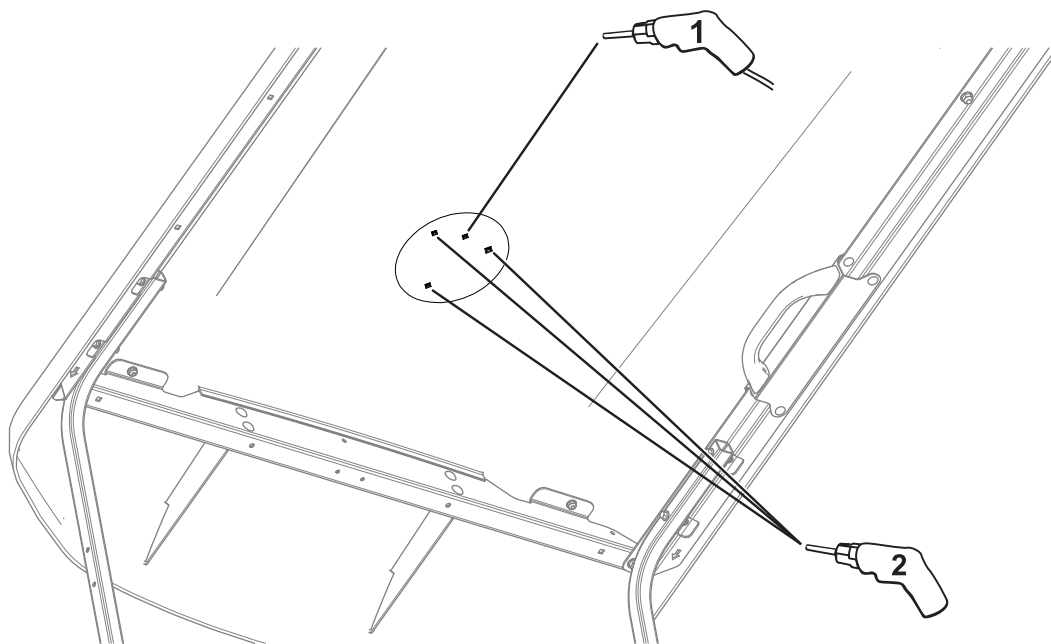


Figura 1

g430211

1. Praticate un foro – 22 mm

2. Praticate i fori – 6 mm

3. Posizionate la guarnizione sopra il tettuccio (Figura 2).
4. Instradate il connettore della luce di segnalazione attraverso il foro di 22 mm e fissate la luce di segnalazione al tettuccio con 3 viti (n. 10 x 1") e 3 dadi di bloccaggio (n. 10); fare riferimento a Figura 2.

Nota: Serrate le viti fino a quando la guarnizione non inizia a gonfiarsi.

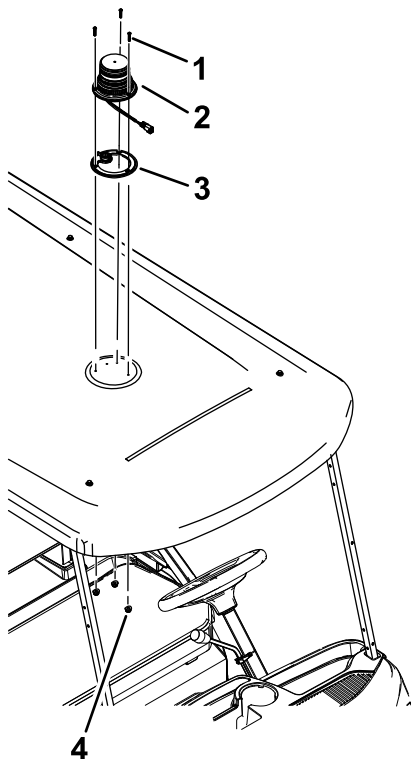


Figura 2

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Vite (n. 10 x 1") | 3. Guarnizione |
| 2. Luce di segnalazione | 4. Dado di bloccaggio (n. 10) |

3

Montaggio del cablaggio preassemblato e dell'interruttore della luce di segnalazione

Parti necessarie per questa operazione:

1	Cablaggio preassemblato della luce di segnalazione
1	Interruttore della luce di segnalazione
2	Dispositivo di fissaggio a spinta
1	Fascetta curva

Procedura

1. Rimuovete il cofano anteriore.
2. Rimuovete l'eventuale bulloneria collegata al supporto del tettuccio anteriore di destra. Potrete così instradare il cablaggio attraverso il supporto.

Nota: Se necessario, potete rimuovere il supporto del tettuccio per un instradamento del cablaggio preassemblato più agevole.

3. Partendo dalla parte inferiore del supporto del tettuccio, instradate il connettore piccolo del cablaggio preassemblato della luce di segnalazione attraverso il supporto del tettuccio anteriore di destra, verso il lato destro del tettuccio; fate riferimento a Figura 3.
4. Instradate il cablaggio verso la parte anteriore del tettuccio lunga la parte esterno del tubo verso la staffa del supporto del tettuccio anteriore (Figura 3).
5. Collegate il cablaggio al connettore della luce di segnalazione (Figura 3).
6. Utilizzando il nastro colorato sul cablaggio per le posizioni di fissaggio, montate il cablaggio sui dispositivi di fissaggio a pressione e la fascetta curva (Figura 3).

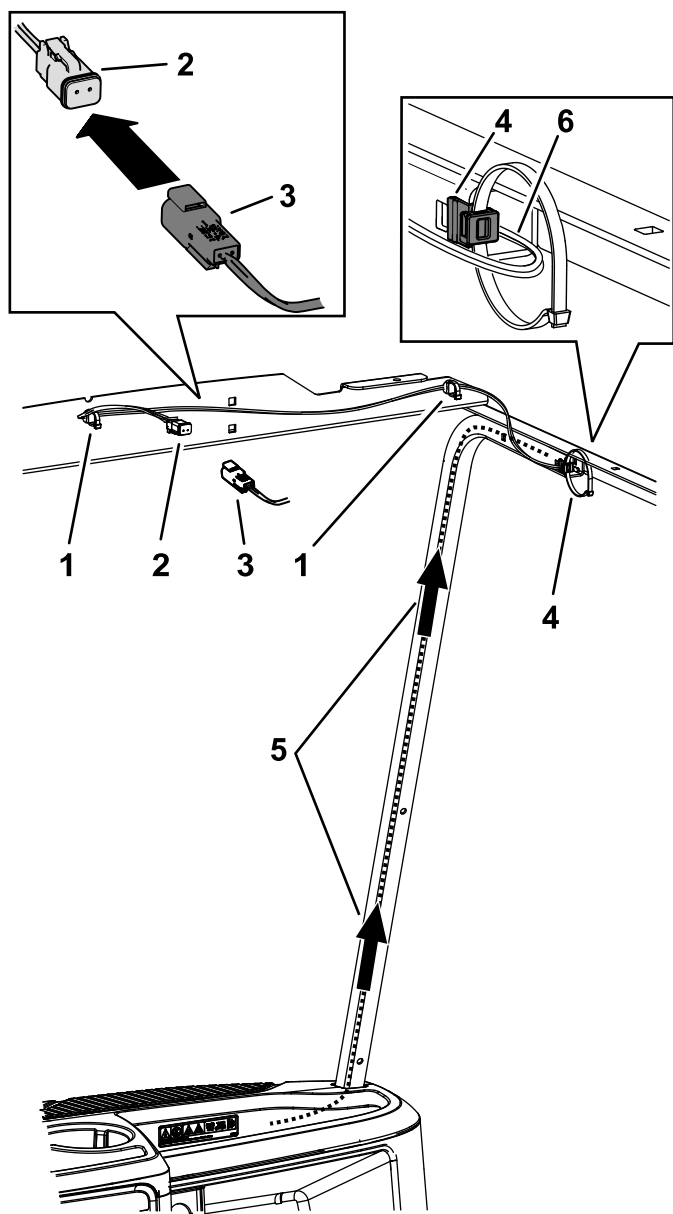


Figura 3

g402383

- | | |
|--|---|
| 1. Dispositivi di fissaggio a pressione | 4. Fascetta curva |
| 2. Connettore a 2 prese – luce di segnalazione | 5. Instradate il connettore a 2 prese attraverso il supporto del tettuccio anteriore di destra. |
| 3. Connettore a 2 pin – cablaggio preassemblato della luce di segnalazione | 6. Cablaggio preassemblato |

7. Rimuovete il tappo dell'interruttore dal cruscotto come mostrato nella [Figura 4](#).
8. Inserite l'interruttore della luce di segnalazione nel cruscotto ([Figura 4](#)).

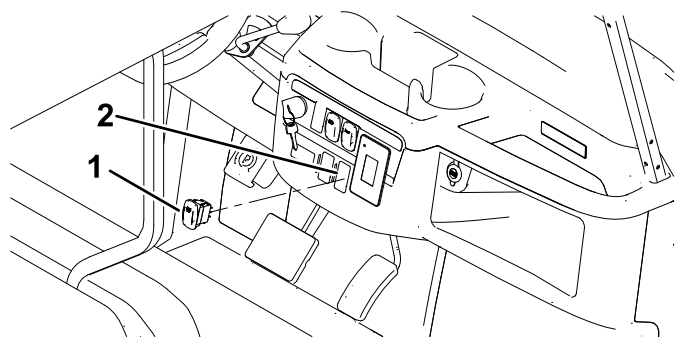


Figura 4

g400670

1. Interruttore della luce di segnalazione
2. Tappo interruttore segnalazione

9. Collegate il connettore a 2 pin del cablaggio preassemblato della luce di segnalazione al connettore a 2 prese del cablaggio preassemblato della macchina ([Figura 5](#)).
10. Collegate il connettore a 8 prese del cablaggio preassemblato della luce di segnalazione all'interruttore della lampada di segnalazione ([Figura 5](#)).

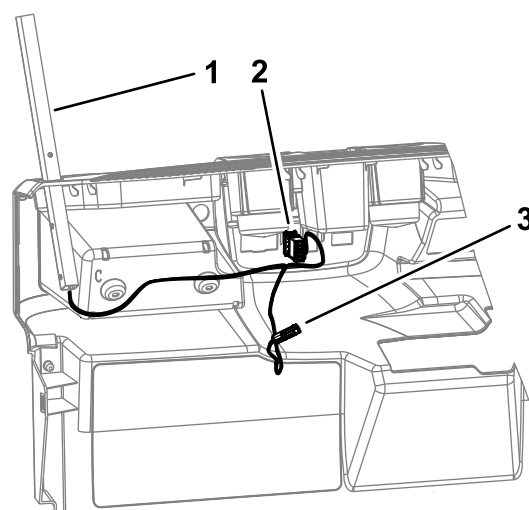


Figura 5

g402384

1. Supporto del tettuccio anteriore di destra
2. Connettore a 8 prese
3. Connettore del cablaggio principale

4

Collegamento della batteria

Non occorrono parti

Macchine con alimentazione a gas

Collegate la batteria; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della vostra macchina.

Macchine elettriche

Girate l'interruttore di servizio ponendolo in posizione di ACCENSIONE.

Funzionamento

Utilizzo della luce di segnalazione

- Per accendere la luce di segnalazione, premete la parte superiore dell'interruttore della luce di segnalazione ([Figura 6](#)).

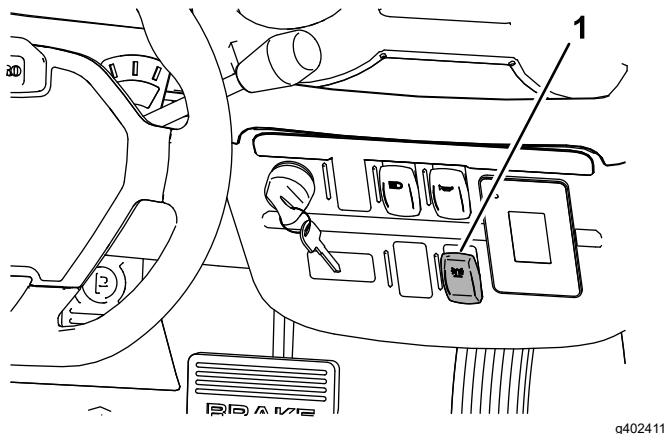


Figura 6

1. Interruttore della luce di segnalazione

-
- Per spegnere la luce di segnalazione, premete la parte inferiore dell'interruttore della luce di segnalazione.

Note:

Note:



Count on it.