



Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereiten der Maschine für den Einbau.
2	Rundumleuchte	1	Bauen Sie die Rundumleuchte und den Kabelbaum ein.
	Rundumleuchtendichtung	1	
	Schraube (Nr. 10 x 1")	3	
	Sicherungsmutter (Nr. 10)	3	
3	Kabelbaum-Rundumleuchte	1	Bauen Sie die Kabelbaum-Rundumleuchte und den Schalter ein.
	Rundumleuchtenschalter	1	
	Einsteckbefestigung	2	
	EdgeClip	1	
4	Keine Teile werden benötigt	–	Anschließen des Akkus.

1

Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

Gasbetriebene Maschinen

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Bringen Sie den Ganghebel in die NEUTRAL-Stellung.
3. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
4. Stellen Sie den Motor ab und ziehen den Zündschlüssel ab.
5. Trennen Sie die Batterie, siehe *Bedienungsanleitung* Ihrer Maschine.

Elektrische Maschinen

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Feststellbremse angezogen ist.

Hinweis: Die Feststellbremse rastet automatisch ein, wenn das Fahrzeug angehalten wird.

3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen den Zündschlüssel ab.
4. Stellen Sie den Wartungstrennschalter in die AUS-Stellung.



2

Einbauen der Rundumleuchte

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Rundumleuchte
1	Rundumleuchtendichtung
3	Schraube (Nr. 10 x 1")
3	Sicherungsmutter (Nr. 10)

Verfahren

1. Suchen Sie die Vertiefungen an der Unterseite des Sonnendachs.
2. Bohren Sie Löcher in die Vertiefungen des Sonnendachs, wie in Bild 1 dargestellt.

⚠ WARNUNG:

Bei Verwendung einer Bohrmaschine ohne entsprechenden Augenschutz können Rückstände in das Auge gelangen und es beschädigen.

Tragen Sie beim Bohren immer eine Schutzbrille.

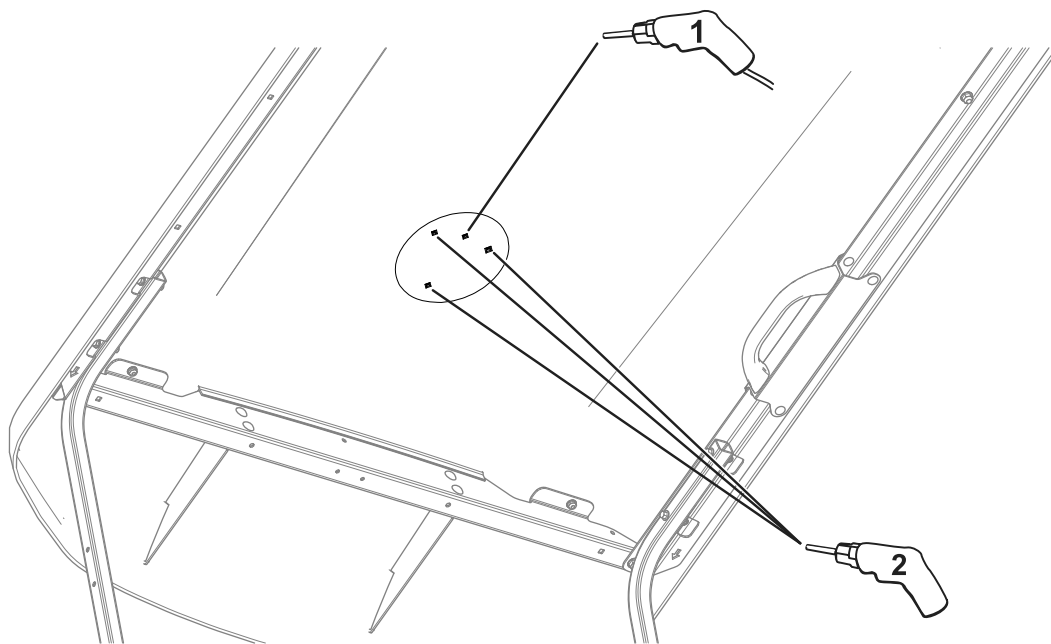


Bild 1

g430211

1. Bohrloch: 22 mm

2. Bohrlöcher: 6 mm

3. Legen Sie die Dichtung oben auf das Sonnendach (Bild 2).
4. Verlegen Sie den Stecker der Rundumleuchte durch das 22 mm große Loch und befestigen Sie die Rundumleuchte mit 3 Schrauben (Nr. 10 x 1 Zoll) und 3 Sicherungsmuttern (Nr. 10) an dem Sonnendach; siehe Bild 2.

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben fest, bis sich die Dichtung langsam wölbt.

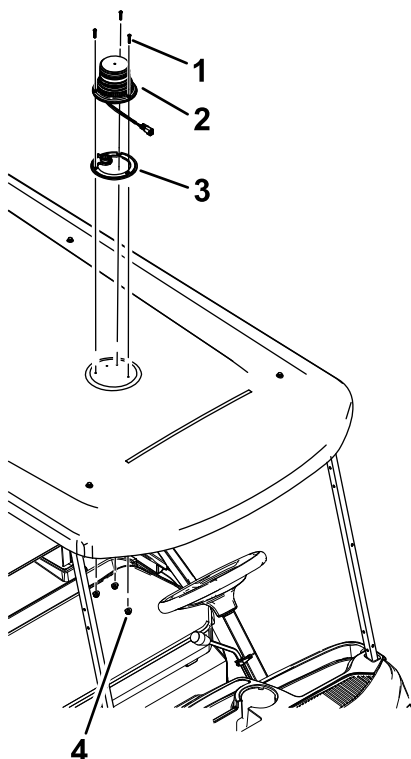


Bild 2

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Schraube (Nr. 10 x 1") | 3. Dichtung |
| 2. Rundumleuchte | 4. Sicherungsmutter (Nr. 10) |

3

Einbau der Kabelbaum-Rundumleuchte und des Schalters

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Kabelbaum-Rundumleuchte
1	Rundumleuchtschalter
2	Einsteckbefestigung
1	EdgeClip

Verfahren

1. Entfernen Sie die Vorderhaube.
2. Entfernen Sie alle Hardware, die an der rechten vorderen Sonnendachhalterung befestigt ist. So können Sie den Kabelbaum durch die Halterung verlegen.

Hinweis: Bei Bedarf können Sie die Sonnendachhalterung entfernen, um den Kabelbaum besser verlegen zu können.

3. Beginnen Sie unten an der Sonnendachhalterung und verlegen Sie den kleinen Stecker der Kabelbaum-Rundumleuchte durch die vordere rechte Sonnendachhalterung nach oben zur rechten Seite des Sonnendachs; siehe Bild 3.
4. Verlegen Sie den Kabelbaum an der Vorderseite des Sonnendachs entlang der Außenseite des Rohrs zur vorderen Sonnendachhalterung (Bild 3).
5. Schließen Sie den Kabelbaum an den Stecker der Rundumleuchte an (Bild 3).
6. Verwenden Sie das farbige Klebeband auf dem Kabelbaum, um die Befestigungspunkte zu markieren, und befestigen Sie den Kabelbaum an den Ecksteckbefestigungen und dem EdgeClip (Bild 3).

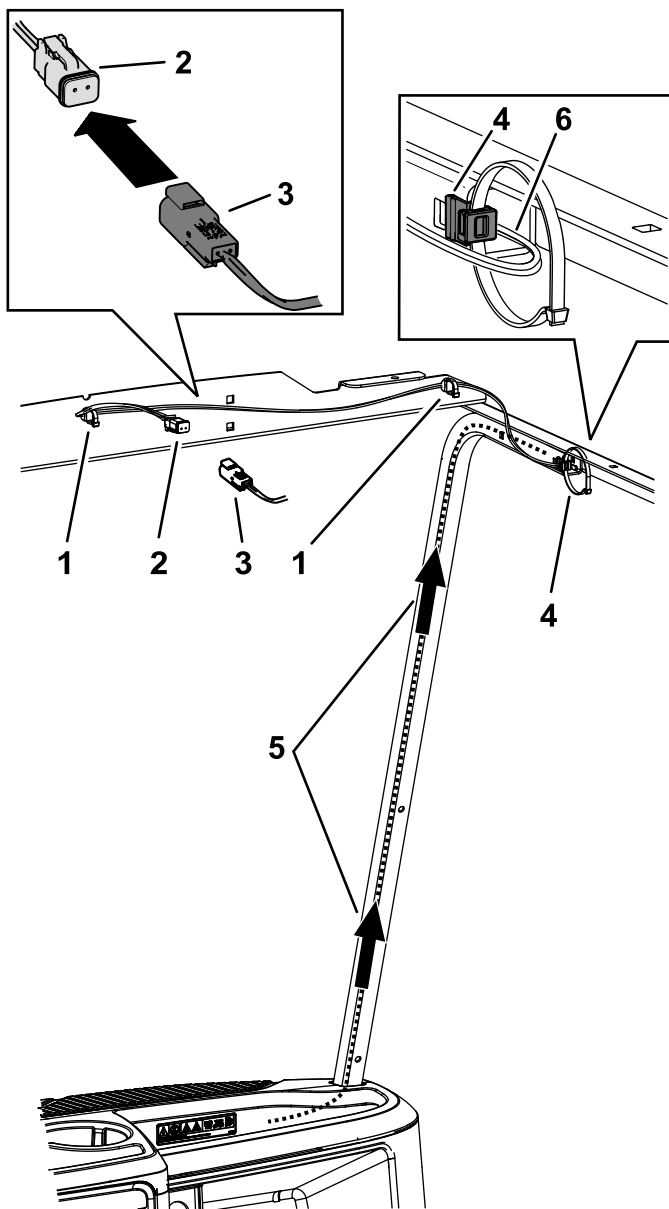


Bild 3

g402383

- | | |
|--|---|
| 1. Einsteckbefestigungen | 4. EdgeClip |
| 2. 2-poliger Stecker—Rundumleuchte | 5. Verlegen Sie den 2-Stift-Stecker durch die rechte vordere Sonnendachhalterung. |
| 3. 2-Stift-Stecker—Kabelbaum-Rundumleuchte | 6. Kabelbaum |

7. Entfernen Sie die Schalterblende von der Armatur, wie in [Bild 4](#) dargestellt.
8. Setzen Sie den Rundumleuchtenschalter in die Armatur ein ([Bild 4](#)).

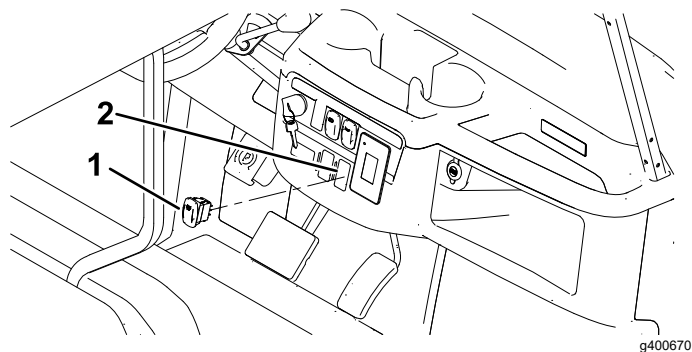


Bild 4

g400670

1. Rundumleuchtenschalter
2. Schalterblende

9. Stecken Sie den 2-Stift-Stecker der Kabelbaum-Rundumleuchte in den 2-poligen Stecker des Maschinenkabelbaums ([Bild 5](#)).
10. Verbinden Sie den 8-Buchsen-Stecker der Kabelbaum-Rundumleuchte mit dem Rundumleuchtenschalter ([Bild 5](#)).

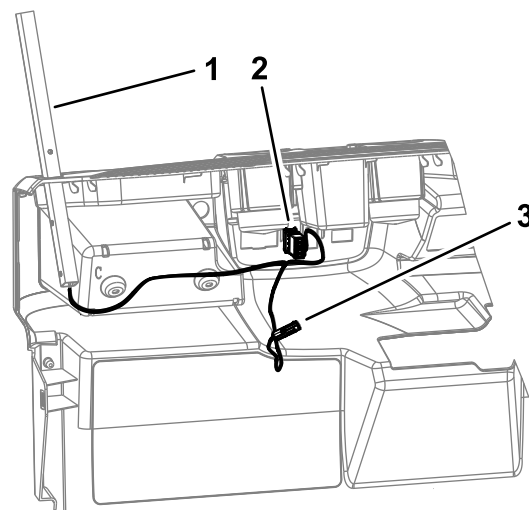


Bild 5

g402384

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Rechte vordere Sonnendachhalterung | 3. Hauptkabelbaumanschluss |
| 2. 8-Buchsen-Stecker | |

4

Anschließen des Akkus

Keine Teile werden benötigt

Gasbetriebene Maschinen

Schließen Sie die Batterie an, siehe *Bedienungsanleitung* Ihrer Maschine.

Elektrische Maschinen

Stellen Sie den Wartungstrennschalter in die EIN-Stellung.

Betrieb

Verwenden der Rundumleuchte

- Drücken Sie auf den oberen Teil des Rundumleuchtenschalters, um die Rundumleuchte einzuschalten ([Bild 6](#)).

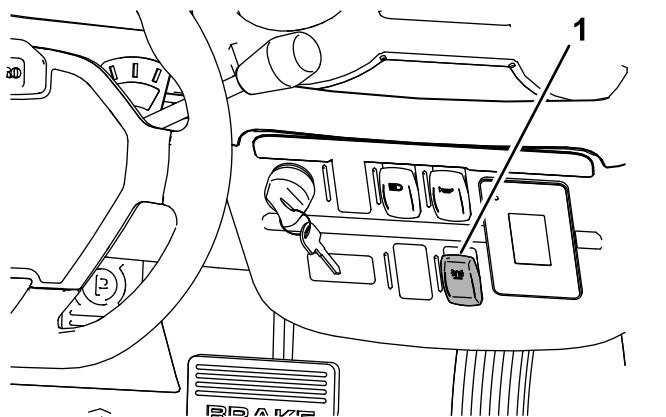


Bild 6

1. Rundumleuchtenschalter

-
- Um die Rundumleuchte auszuschalten, drücken Sie auf den unteren Teil des Rundumleuchtenschalters.

Hinweise:

Hinweise:



Count on it.