



# Kit de baliza

## Vehículo lanzadera Vista

Nº de modelo 08225

### Instrucciones de instalación

# Instalación

## Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

| Procedimiento | Descripción                                                                           | Cant.            | Uso                                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>      | No se necesitan piezas                                                                | –                | Prepare la máquina para la instalación.                        |
| <b>2</b>      | Baliza<br>Junta de la baliza<br>Tornillo (Nº 10 x 1")<br>Contratuerca (Nº 10)         | 1<br>1<br>3<br>3 | Instalación de la baliza y del arnés de cables.                |
| <b>3</b>      | Arnés de cables de la baliza<br>Interruptor de la baliza<br>Grapa<br>Clip para perfil | 1<br>1<br>2<br>1 | Instalación del arnés de cables de la baliza y el interruptor. |
| <b>4</b>      | No se necesitan piezas                                                                | –                | Conexión de la batería.                                        |

# 1

## Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

### Máquinas de gasolina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Mueva la palanca de cambios a la posición de PUNTO MUERTO.
3. Accione el freno de estacionamiento.
4. Apague la máquina y retire la llave.
5. Desconecte la batería; consulte el *Manual del operador* de su máquina.

### Máquinas eléctricas

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Asegúrese de que el freno de estacionamiento está puesto.

**Nota:** El freno de estacionamiento se activa automáticamente cuando el vehículo se detiene.

3. Apague la máquina y retire la llave.
4. Gire el interruptor de desconexión de mantenimiento a la posición de DESCONECTADO.



# 2

## Instalación de la baliza

Piezas necesarias en este paso:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | Baliza                |
| 1 | Junta de la baliza    |
| 3 | Tornillo (Nº 10 x 1") |
| 3 | Contratuerca (Nº 10)  |


### Procedimiento

1. Localice las marcas en la parte inferior de la capota.
2. Realice taladros en las marcas de la capota, tal y como se muestra en la [Figura 1](#).

#### ⚠ ADVERTENCIA

Si utiliza un taladro sin la protección ocular adecuada, puede que salten residuos al ojo y le causen lesiones.

Al taladrar, lleve siempre protección ocular.

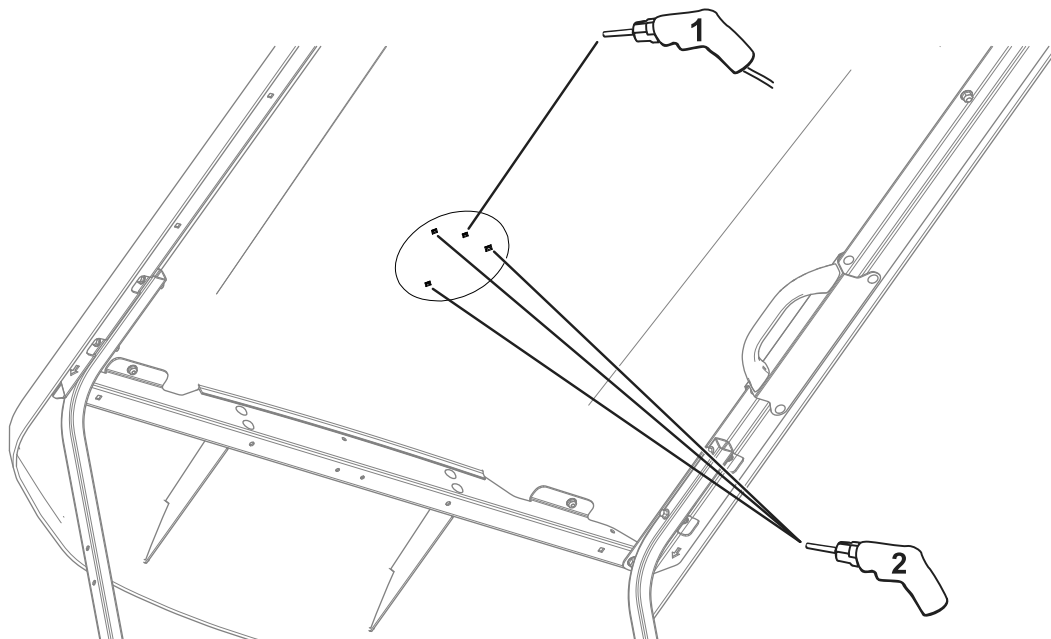

g430211

Figura 1

1. Realizar taladro – 22 mm

2. Realizar taladros – 6 mm

- 3. Coloque la junta sobre la capota (Figura 2).
- 4. Pase el conector de la baliza por el orificio de 22 mm y sujete la baliza a la capota con 3 tornillos (Nº 10 x 1") y 3 contratuercas (Nº 10); consulte la Figura 2.

**Nota:** Apriete los tornillos hasta que la junta empiece a hincharse.

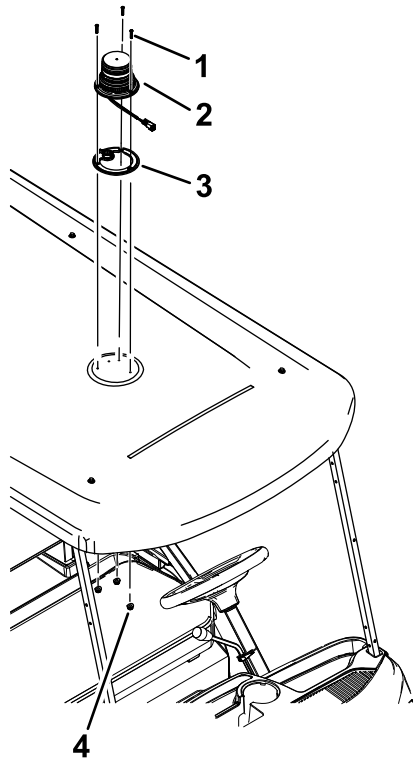


Figura 2

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Tornillo (Nº 10 x 1") | 3. Junta                |
| 2. Baliza                | 4. Contratuerca (Nº 10) |

# 3

## Instalación del arnés de cables de la baliza y el interruptor

Piezas necesarias en este paso:

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | Arnés de cables de la baliza |
| 1 | Interruptor de la baliza     |
| 2 | Grapa                        |
| 1 | Clip para perfil             |

### Procedimiento

- 1. Retire el capó delantero.
- 2. Retire cualquier fijación que esté sujeta al soporte delantero derecho de la capota. Esto le permite pasar el arnés por el soporte.  
**Nota:** Si es necesario, puede retirar el soporte de la capota para facilitar el enrutado del arnés de cables.
- 3. Empezando en la parte inferior del soporte de la capota, pase el conector pequeño del arnés de cables de la baliza hacia arriba por el soporte delantero derecho de la capota, hacia el lado derecho de la capota; consulte la Figura 3.
- 4. Enrute el arnés hasta la parte delantera de la capota por el exterior del tubo hasta el soporte delantero de la capota (Figura 3).
- 5. Conecte el arnés al conector de la baliza (Figura 3).
- 6. Usando la cinta de color del arnés para localizar los puntos de fijación, sujete el arnés con las grapas y el clip para perfil (Figura 3).

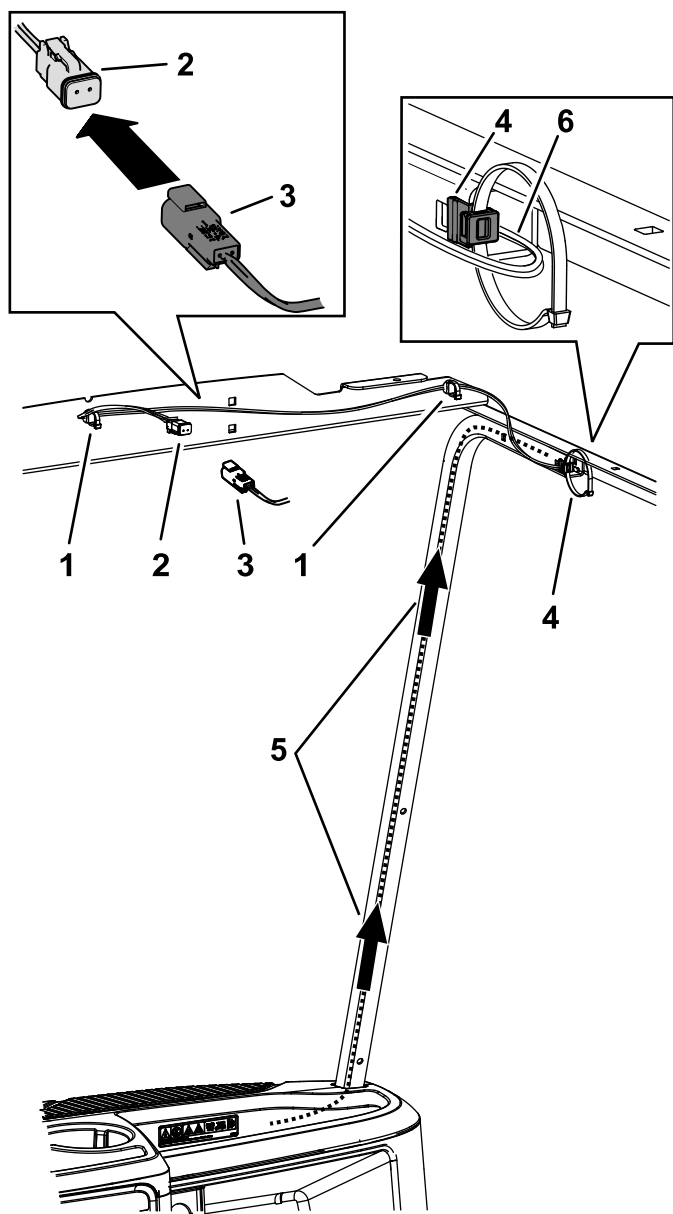


**Figura 3**

g402383

- |                                                       |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Grapas                                             | 4. Clip para perfil                                                                         |
| 2. Conector hembra de 2 vías – baliza                 | 5. Enrute el conector hembra de 2 vías a través del soporte delantero derecho de la capota. |
| 3. Conector de 2 pines – arnés de cables de la baliza | 6. Arnés de cables                                                                          |

7. Retire el tapón del interruptor del salpicadero, como se muestra en la [Figura 4](#).
8. Introduzca el interruptor de la baliza en el salpicadero ([Figura 4](#)).

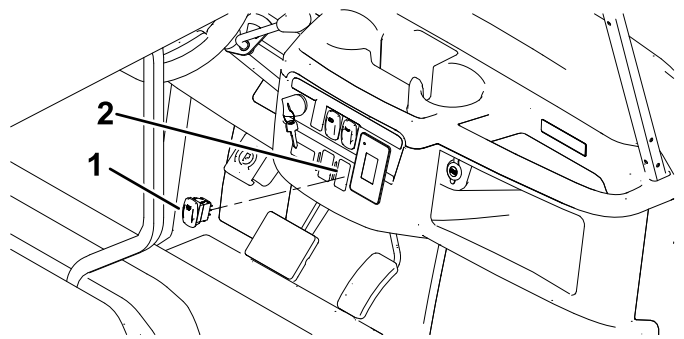


**Figura 4**

g400670

1. Interruptor de la baliza
2. Tapón de interruptor

9. Enchufe el conector de 2 pines del arnés de cables de la baliza en el conector hembra de 2 vías del arnés de cables de la máquina ([Figura 5](#)).
10. Conecte el conector hembra de 8 vías del arnés de cables de la baliza en el interruptor de la baliza ([Figura 5](#)).

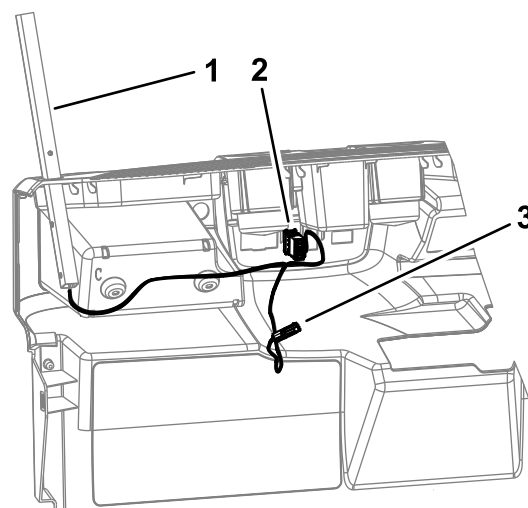


**Figura 5**

g402384

- |                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Soporte delantero derecho de la capota | 3. Conector del arnés principal |
| 2. Conector hembra de 8 vías              |                                 |

# 4

## Conexión de la batería

No se necesitan piezas

### Máquinas de gasolina

Conecte la batería; consulte el *Manual del operador* de la máquina.

### Máquinas eléctricas

Ponga el interruptor de desconexión de mantenimiento en la posición de CONECTADO.

## Operación

### Uso de la baliza

- Para encender la baliza, presione la parte superior del interruptor de la baliza (Figura 6).

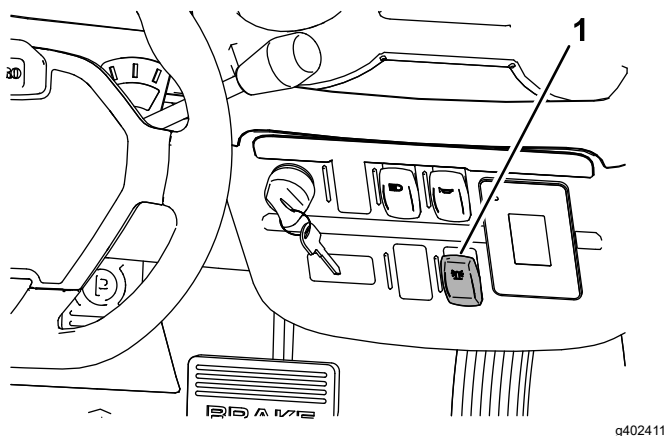


**Figura 6**

1. Interruptor de la baliza

- 
- Para apagar la baliza, presione la parte inferior del interruptor de la baliza.

**Notas:**

**Notas:**



**Count on it.**