



Kit masses de roue

3462-359A


Maxi Sneaker™ Enfouisseuse vibrante 370

N° de modèle 25541E


N° de modèle 25541T

Instructions de montage

1. Garex la machine sur une surface plane et horizontale, serrez le frein de stationnement, coupez le moteur et enlevez la clé.
2. Soulevez un côté de la machine pour décoller les roues du sol et soutenez la machine avec des chandelles.
3. Retirez les 5 écrous de chaque roue et posez la plaque de maintien.

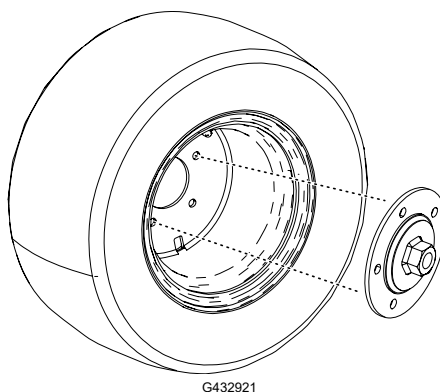

4. Posez les écrous de roues et serrez-les à un couple de **108 à 135 N·m (80 à 100 pi-lb)**.
5. Montez 1 masse intérieure et 2 masses sur chaque roue au moyen de 2 rondelles et de 1 boulon.

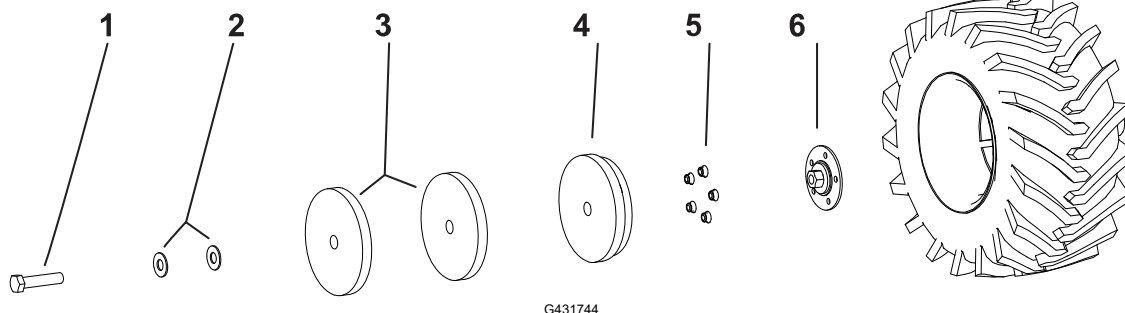

- ① Boulon
- ② Rondelles
- ③ Masses

- ④ Masse de roue intérieure
- ⑤ Écrous de roue
- ⑥ Plaque de maintien



6. Serrez le boulon à un couple de **610 à 623 N·m (450 à 460 po-lb)**.

