



Kahvan jatkosarja

60 V:n eHoverPro™ 450- tai 550 -ruohonleikkuri

Mallinro: 02630

Asennusohjeet


Asennus

Ohjeet, oppaat ja muut osat

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Kahvan jatke	1	Kahvan jatkosarjan asennus
Käyttäjän pitokytkimen kaapeli	1	
Käsipyörän nupit	2	
U-pultti	2	
Sähkökäynnistysjohdon jatke	1	
Nippuside	3	


Huomaa: Säilytä kaikki irrotetut osat myöhempää asennusta varten, ellei toisin mainita.

1. Sammuta kone, irrota sähkökäynnistyspainike, odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja anna koneen jäähtyä.
2. Irrota käyttäjän pitokytkimen kaapeli kahvasta (Kuva 1).

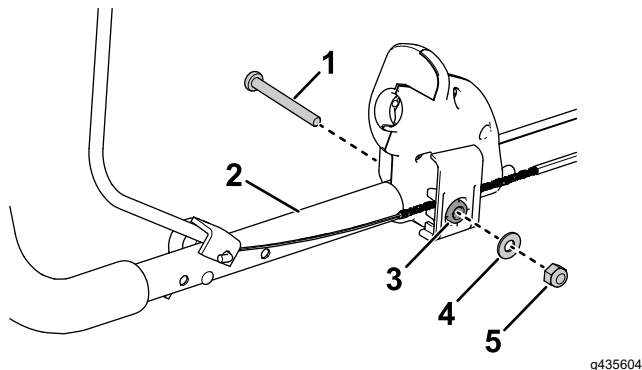

Kuva 1

1. Pultti (M6 × 1 1/8 tuumaa)
2. Ylempi kahva
3. Kahvan liitin
4. Aluslaatta
5. Lukkomutteri (1/4 tuumaa)

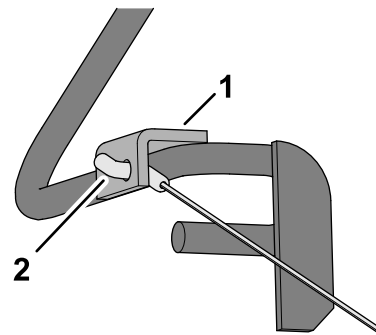

Kuva 2

1. Käyttäjän pitosangan kannatin
2. Kaapelin liitin


4. Irrota poistetun kaapelin toinen pää moottorista.

Tärkeää: Pistä merkille, kuinka kaapeli on kytketty moottoriin. Uusi kaapeli asennetaan samalla tavalla.

5. Irrota kaksi käsipyörän nuppia, aluslaattaa ja U-pulttia, joilla ylempi kahva on kiinnitetty alempaan kahvaan (Kuva 3).

3. Poista irrotettu kaapeli käyttäjän pitosangan kannattimesta kallistamalla kaapelin liitin irti (Kuva 2).



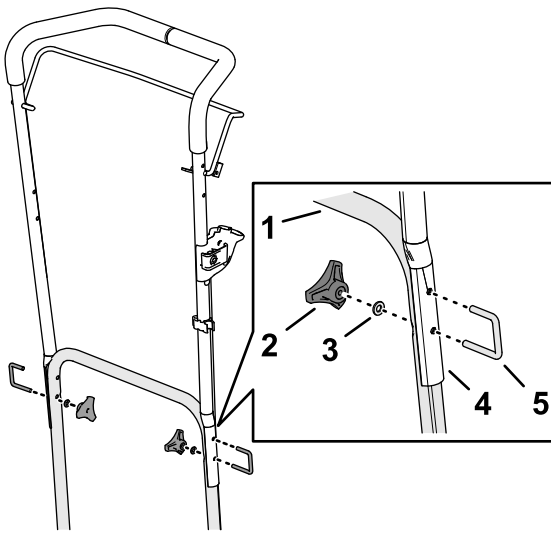


g435610

Kuva 3

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Alempi kahva | 4. Ylempi kahva |
| 2. Käsipyörän nuppi | 5. U-pultti |
| 3. Aluslaatta | |

6. Kiinnitä kahvan jatke alempaan kahvaan mukana toimitetuilla kahdella käsipyörällä ja kahdella U-pultilla ([Kuva 4](#)).

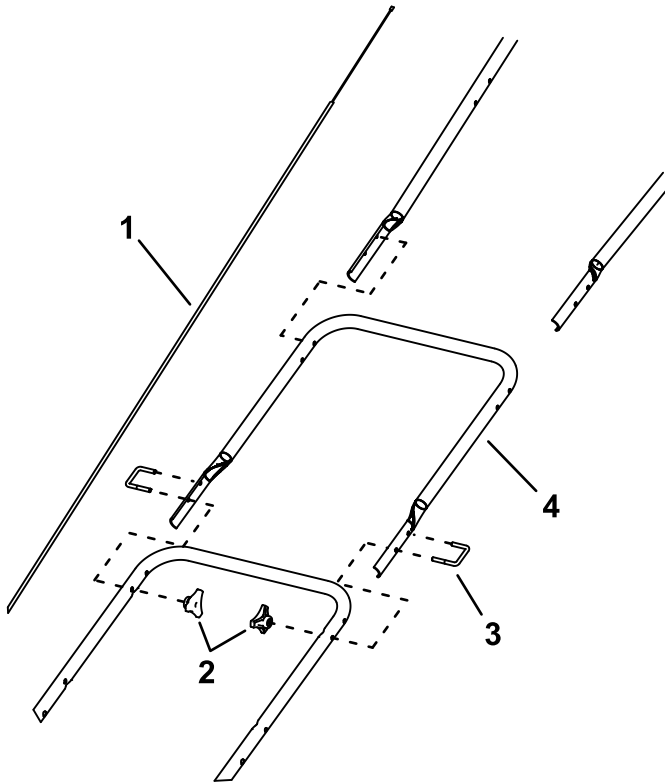


g435603

Kuva 4

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Käyttäjän pitokytkimen kaapeli | 3. U-pultti |
| 2. Käsipyörä | 4. Kahvan jatke |

7. Kiinnitä ylempi kahva kahvan jatkeeseen vaiheessa 5 irrotetuilla kahdella käsipyörällä ja kahdella U-pultilla ([Kuva 3](#)).
8. Kiinnitä mukana toimitettu pidempi käyttäjän pitokytkimen kaapeli ylemmään kahvaan vaiheessa 2 irrotetuilla kiinnittimillä ([Kuva 1](#)).
9. Liitä juuri asennettu kaapeli käyttäjän pitosangan kannattimeen kuvan mukaisesti ([Kuva 2](#)).
10. Kiinnitä uuden kaapelin löysä kaapelin liitin terän ohjausvipuun, vedä sitten terän ohjauskaapeli kireälle ja liu'uta se kannattimeen kuvan mukaisesti ([Kuva 5](#)).

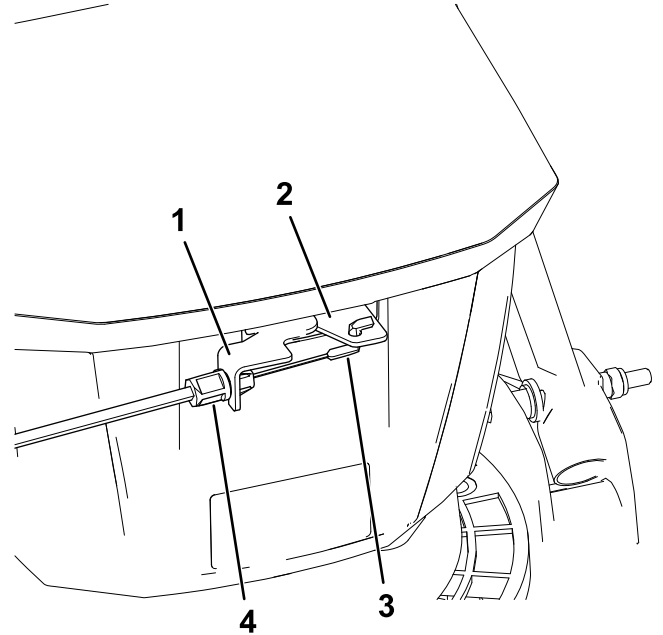


g435627

Kuva 5

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Kannatin | 3. Löysä kaapelin liitin |
| 2. Terän ohjausvipu | 4. Terän ohjauskaapeli |


11. Irrota sähkökäynnistysliitin koneen etuosasta.

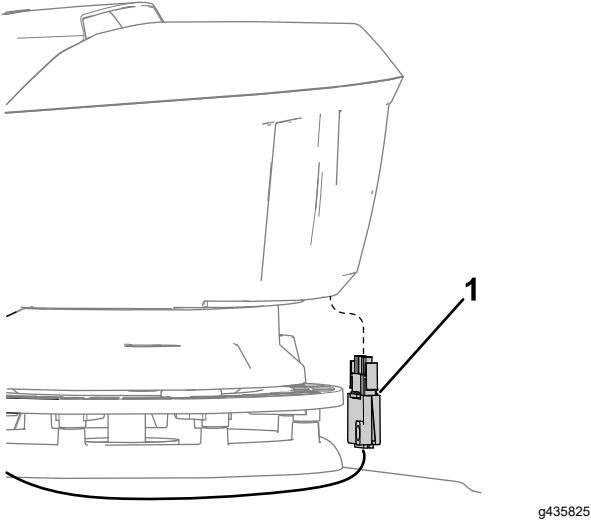

Kuva 6

1. Sähkökäynnistysliitin

12. Kiinnitä sähkökäynnistysjohdon jatke sähkökäynnistysliittimeen (Kuva 7) ja kytke se koneen etuosaan kuvan mukaisesti (Kuva 6).

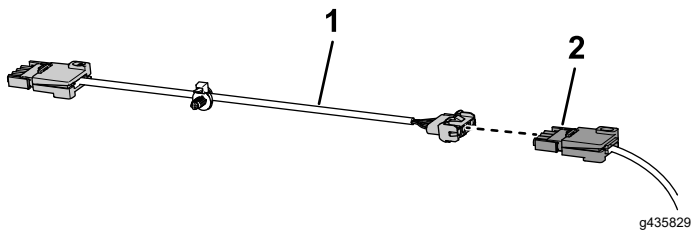

Kuva 7

1. Johdon jatke 2. Sähkökäynnistysliitin

13. Kiinnitä kaapelit mukana toimitetuilla nippusiteillä kahvan ylempään sekä alempaan osaan.
14. Käynnistä kone ja varmista, että käyttäjän pitosangan vapauttaminen sammuttaa koneen. Katso ohjeet eHoverPron käyttöoppaasta.

Tärkeää: Kun vapautat käyttäjän pitosangan, moottori ja leikkuukiekkopysähtyvät kolmen sekunnin kuluessa. Jos ne eivät pysähdy, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

Huomaa: Ole varovainen ohjatessasi konetta. Pidempi kahva voi vaikeuttaa ohjaamista.

Ole varovainen, kun kuljetat tai säilytät laitetta, jotta lukitusmekanismi ei rikkoudu.



Count on it.