



Produžni komplet za ručke

eHoverPro™ za kosilice 450 ili 550 snage 60 V

Br. modela 02630

Upute za instalaciju


Instalacija

Mediji i dodatni dijelovi

Opis	Kol.	Namjena
Produžna ručka	1	Za postavljanje produžnog kompleta za ručke.
Kabel kontaktne ručke	1	
Navojni kotačić	2	
U-vijak	2	
Produžna žica za električno pokretanje	1	
Vezica za kabel	3	


Napomena: Sve uklonjene dijelove sačuvajte za kasnije postavljanje, osim ako je naznačeno drugačije.

- Isključite uređaj, uklonite gumb za električno pokretanje, pričekajte da se svi pomični dijelovi zaustave i da se uređaj ohladi.
- S upravljačke ručke uklonite kabel kontaktne ručke ([Slika 1](#)).

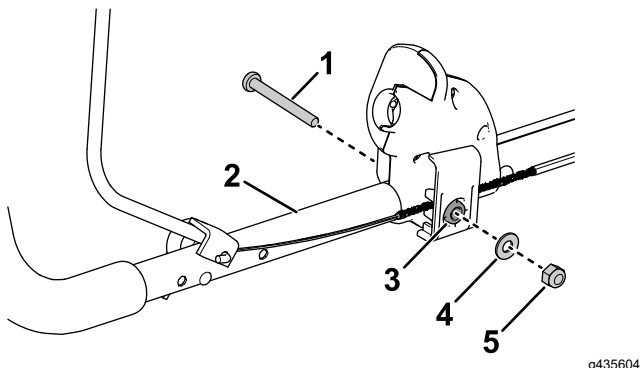

Slika 1

- Vijak (M6 × 1 1/8 inča)
- Gornja ručka
- Spojni element ručke
- Podložna pločica
- Sigurnosna matica (1/4 inča)

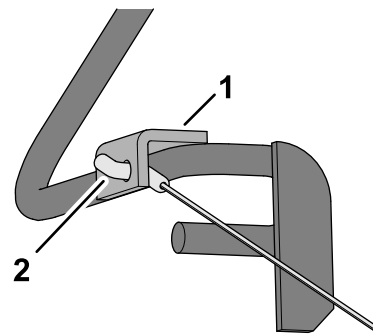

Slika 2

- Pričvrсни okvir kontaktne ručke
- Spoj kabla


- Drugi kraj uklonjenog kabla odspojite od motora.

Važno: Promotrite kako je kabel spojen na motor. Novi kabel postavlja se na isti način.

- Uklonite 2 navojna kotačića, podložne pločice i U-vijke kojima je gornja ručka pričvršćena na donju ([Slika 3](#)).

- Kabel kontaktne ručke odvojite od pričvrsnog okvira tako da ga ukosite i izvadite ([Slika 2](#)).



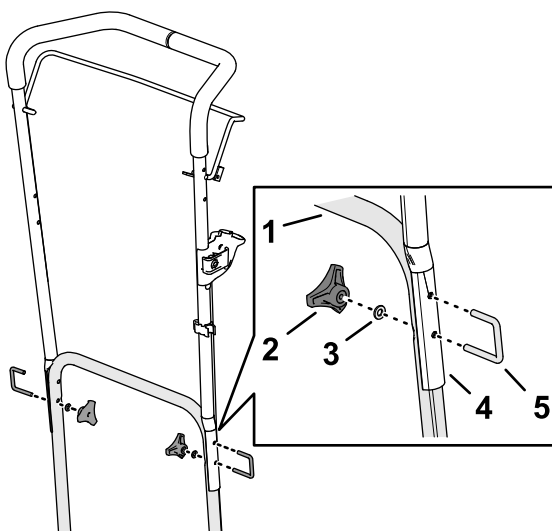


Slika 3

g435610

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Donja ručka | 4. Gornja ručka |
| 2. Navojni kotačić | 5. U-vijak |
| 3. Podložna pločica | |

6. Produžnu ručku pričvrstite za donju ručku s pomoću 2 priložena navojna kotačića i 2 U-vijka (Slika 4).

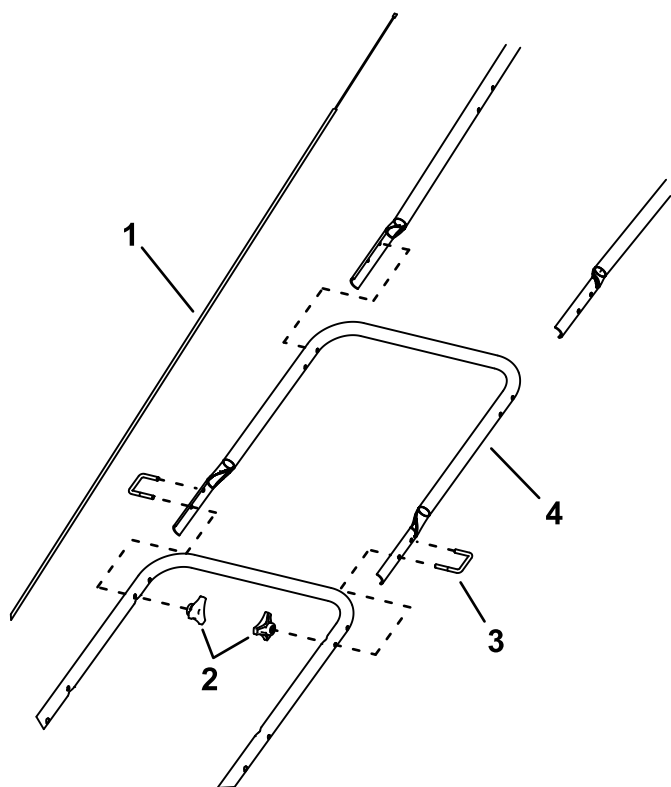


Slika 4

g435603

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Kabel kontaktne ručke | 3. U-vijak |
| 2. Navojni kotačići | 4. Produžna ručka |

7. S pomoću 2 navojna kotačića i 2 U-vijka koje ste uklonili u koraku 5 pričvrstite gornju ručku na produžnu ručku (Slika 3).
8. S pomoću pričvrtnih elemenata koje ste uklonili u koraku 2 pričvrstite priloženi duži kabel kontaktne ručke na gornju ručku (Slika 1).
9. Novi kabel povežite s pričvrtnim okvirom kontaktne ručke kako prikazuje Slika 2.
10. Slobodni spoj na novom kabelu spojite na polugu za upravljanje noževima pa čvrsto zategnite kabel za upravljanje noževima i ugurajte ga u nosač kako prikazuje Slika 5.

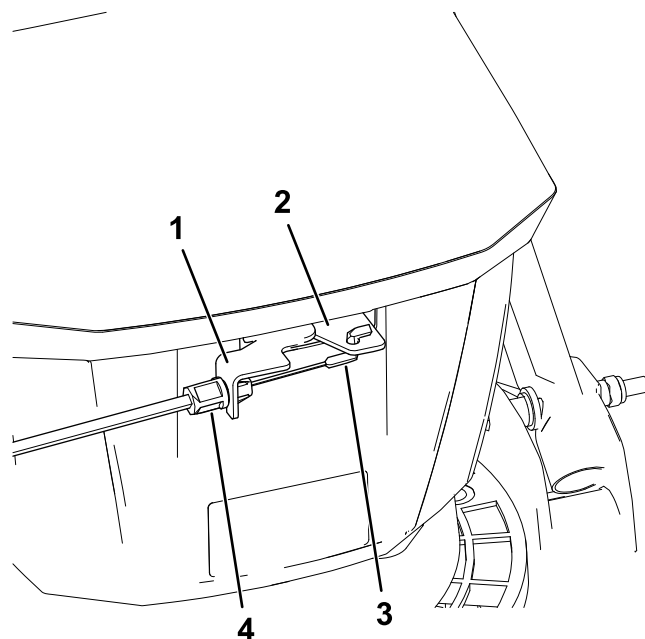


Slika 5

g435627

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Nosač | 3. Slobodni spoj kabla |
| 2. Poluga za upravljanje noževima | 4. Kabel za upravljanje noževima |

11. Odspojite priključak za električno pokretanje na prednjoj strani uređaja.

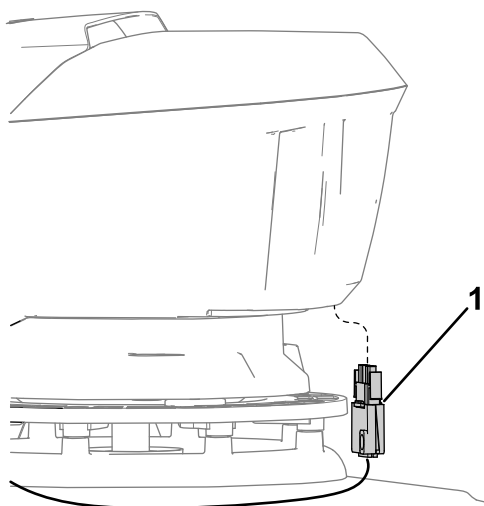


g435825

Slika 6

1. Priključak za električno pokretanje

-
12. Na priključak za električno pokretanje spojite produžnu žicu za električno pokretanje([Slika 7](#)) i spojite je na prednji dio uređaja kao što prikazuje [Slika 6](#).

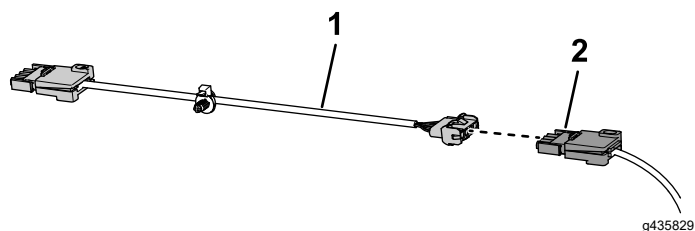

g435829

Slika 7

1. Produžna žica
2. Priključak za električno pokretanje

-
13. S pomoću vezica za kabele pričvrstite kabele za gornji i donji dio ručke.
 14. Pokrenite kosilicu i provjerite isključi li se kad rukovatelj otpusti kontaktnu ručku; pogledajte *Upute za upotrebu* za model eHoverPro.

Važno: Kad otpustite kontaktnu ručku, motor i disk za košnju trebali bi se zaustaviti u roku od 3 sekunde. Ako se ne zaustave, odmah obustavite upotrebu kosilice i obratite se ovlaštenom serviseru ili ovlaštenom distributeru tvrtke Toro.

Napomena: Budite oprezni pri manevriranju; duža ručka može otežati manevriranje.

Budite oprezni pri premještanju ili skladištenju kosilice kako ne bi došlo do oštećenja poveznog mehanizma.



Count on it.