Form No. 3462-963 Rev A

Rankenos prailginimo rinkinys

eHoverPro™ 450 arba 550 60 V žoliapjovė

Modelio Nr. 02630

Instaliavimo instrukcijos


Montavimas

Informacinės ir kitos papildomos dalys

Apibūdinimas	Kiekis	Naudojimas
Rankenos prailginimas	1	Sumontuokite rankenos prailginimo rinkinį.
Operatoriaus pavaros valdymo droselis	1	
Valdymo ratuko rankenėlės	2	
U formos varžtas	2	
Elektrinio paleidimo droselio ilgintuvas	1	
Droselių mazgas	3	

Pastaba: Visas nuimtas dalis pasilikite, kad galėtumėte sumontuoti vėliau, nebent nurodyta kitaip.


1. Išjunkite agregatą, ištraukite elektrinio paleidimo mygtuką, palaukite, kol sustos visos judančios dalys ir leiskite agregatui atvėsti.
2. Nuimkite operatoriaus pavaros valdymo droselį nuo rankenos (Skaičiai 1).

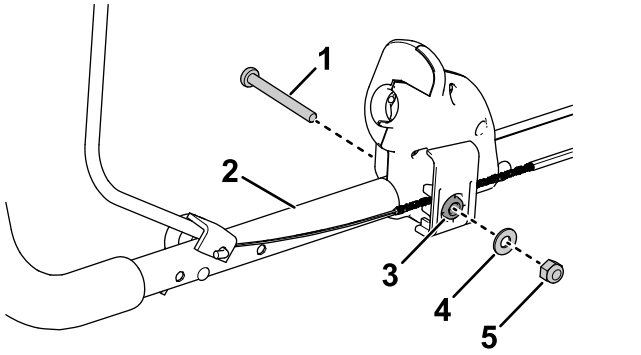

Skaičiai 1

1. Varžtas (M6 × 1 1/6 col.)
2. Viršutinė valdymo rankena
3. Valdymo rankenos jungtis
4. Tarpiklis
5. Veržlė (¼ col.)

3. Atjunkite nuimtą droselį nuo operatoriaus pavaros rankenos, palenkdami laisvą droselio jungtį (Skaičiai 2).

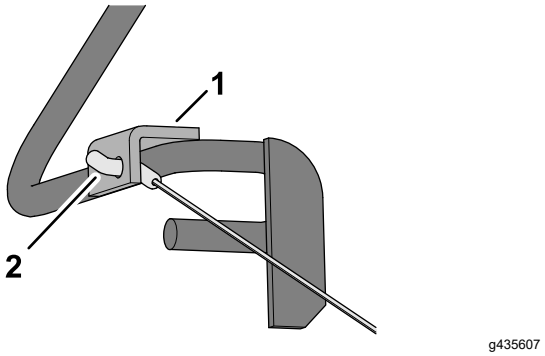

Skaičiai 2

1. Operatoriaus pavaros rankenos laikiklis
2. Droselio jungtis

4. Atjunkite kitą nuimto droselio galą nuo variklio.

   Svarbu: **Įsiminkite, kaip droselis prijungtas prie variklio; naujas droselis montuojamas taip pat.**


5. Nuimkite 2 valdymo ratuko rankenėles, poveržles ir U formos varžtus, kurie pritvirtina viršutinę valdymo rankeną prie apatinės rankenos (Skaičiai 3).

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registruota www.Toro.com.

Originalo vertimas (LT)
Išspausdinta JK.
Visos teisės saugomos

3462-963

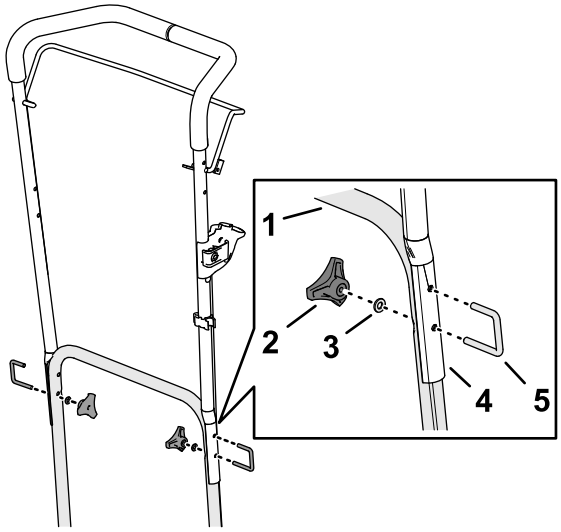


g435610

Skaičiai 3

1. Apatinė valdymo rankenos dalis
2. Valdymo ratuko rankenėlė
3. Tarpiklis
4. Viršutinė valdymo rankena
5. U formos varžtas

6. Pritvirtinkite rankenos prailginimą prie apatinės rankenos naudodami 2 valdymo ratukus ir 2 pateiktus U formos varžtus (Skaičiai 4).

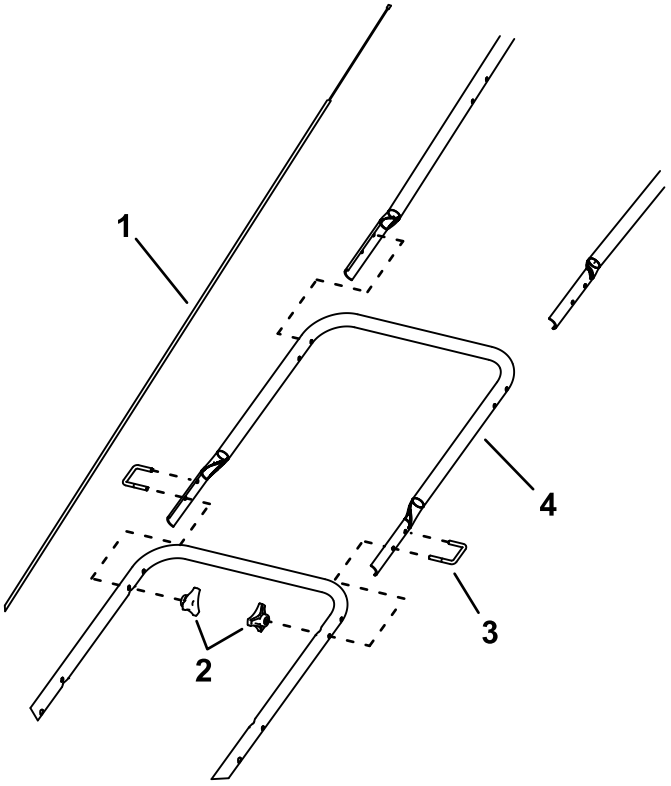


g435603

Skaičiai 4

1. Operatoriaus pavaros valdymo droselis
2. Valdymo ratukas
3. U formos varžtas
4. Rankenos prailginimas

7. Naudodami 2 valdymo ratukus ir 2 U formos varžtus, kuriuos nuėmėte 5 veiksme, pritvirtinkite viršutinę valdymo rankeną prie rankenos prailginimo (Skaičiai 3).
8. Naudodami tvirtinimo detales, kurias nuėmėte 2 žingsnyje, pritvirtinkite pateiktą ilgesnį operatoriaus pavaros valdymo droselį prie viršutinės valdymo rankenos (Skaičiai 1).
9. Prijunkite naujai sumontuotą droselį prie operatoriaus pavaros rankenos laikiklio, kaip parodyta Skaičiai 2.
10. Užkabinkite laisvą naujo droselio jungtį ant peilių valdymo svirties, tada įtempkite peilių valdymo droselį ir įstumkite jį į laikiklį, kaip parodyta Skaičiai 5.

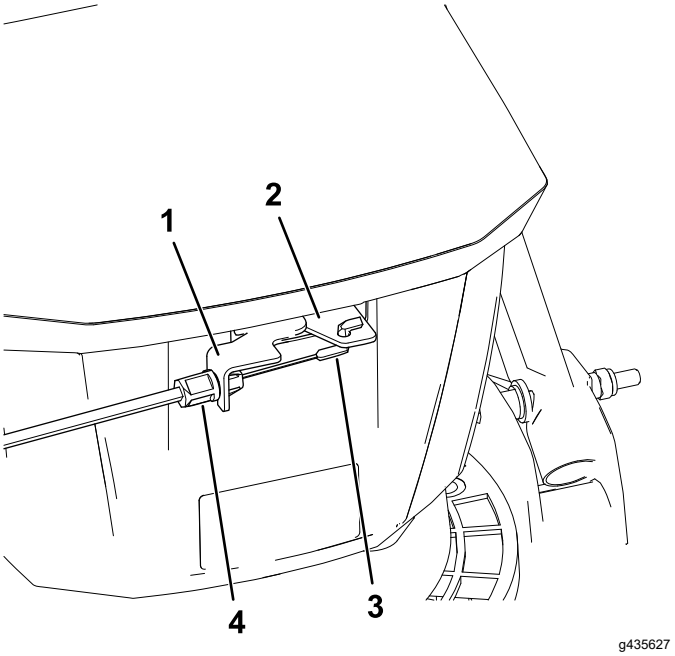


g435627

Skaičiai 5

1. Laikiklis
2. Peilių valdymo svirtis
3. Atsilaisvinusi droselio jungtis
4. Peilių valdymo kabelis


11. Atjunkite elektrinio paleidimo jungtį nuo agregato priekio.

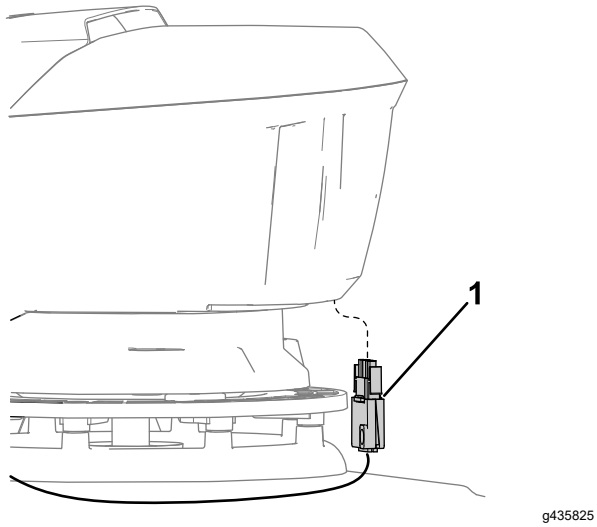

Skaičiai 6

1. Elektrinio paleidimo jungtis

12. Prijunkite elektrinio paleidimo droselio ilgintuvą prie elektrinio paleidimo jungties (Skaičiai 7) ir prijunkite jį prie agregato priekinės dalies, kaip parodyta Skaičiai 6.

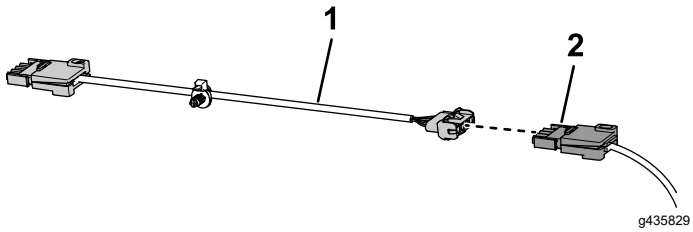

Skaičiai 7

1. Droselio ilgintuvas
2. Elektrinio paleidimo jungtis

13. Naudodami pridedamus droselių mazgus pritvirtinkite droselius prie valdymo rankenos viršutinės ir apatinės dalių.
14. Paleiskite agregatą ir įsitikinkite, kad operatoriaus pavaros rankena išjungia agregatą, kai ji atleidžiama; žr. „eHoverPro“ *operatoriaus vadovą*.

   Svarbu: **Atleidus operatoriaus pavaros rankeną, variklis turi išsijungti, o pjovimo diskas sustoti per 3 sekundes. Jei jis tinkamai nesustoja, nedelsdami nustokite naudotis agregatu ir susisiekite su įgaliotuoju techninės priežiūros atstovu.**

   Pastaba: Manevruodami agregatu būkite atsargūs; dėl ilgesnės rankenos gali būti sunkiau manevruoti.

   Būkite atsargūs perkeldami ar sandėliuodami įrenginį, kad nesulūžtų užrakto mechanizmas.



Count on it.