




# Montavimas

## Informacinės ir kitos papildomos dalys

| Apibūdinimas                             | Kiekis | Naudojimas                                 |
|------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| Rankenos prailginimas                    | 1      | Sumontuokite rankenos prailginimo rinkinį. |
| Operatoriaus pavaros valdymo droselis    | 1      |                                            |
| Valdymo ratuko rankenėlės                | 2      |                                            |
| U formos varžtas                         | 2      |                                            |
| Elektrinio paleidimo droselio ilgintuvas | 1      |                                            |
| Droselių mazgas                          | 3      |                                            |

**Pastaba:** Visas nuimtas dalis pasilikite, kad galėtumėte sumontuoti vėliau, nebent nurodyta kitaip.


1. Išjunkite agregatą, ištraukite elektrinio paleidimo mygtuką, palaukite, kol sustos visos judančios dalys ir leiskite agregatui atvėsti.
2. Nuimkite operatoriaus pavaros valdymo droselį nuo rankenos (**Skaičiai 1**).

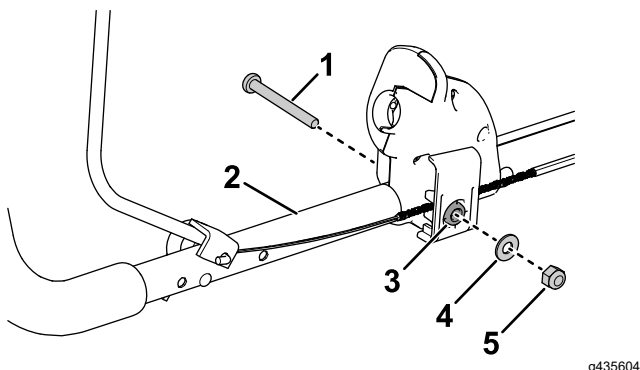

Skaičiai 1

1. Varžtas (M6 × 1 1/8 col.)
2. Viršutinė valdymo rankena
3. Valdymo rankenos jungtis
4. Tarpiklis
5. Veržlė (1/4 col.)

3. Atjunkite nuimtą droselį nuo operatoriaus pavaros rankenos, palenkdami laisvą droselio jungtį (**Skaičiai 2**).

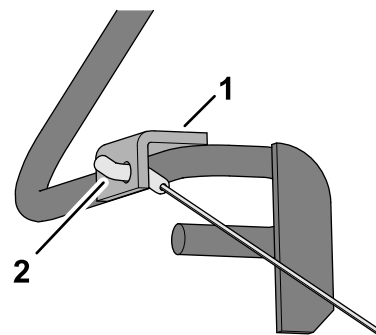

Skaičiai 2


1. Operatoriaus pavaros rankenos laikiklis
2. Droselio jungtis

4. Atjunkite kitą nuimto droselio galą nuo variklio.

**Svarbu:** Įsiminkite, kaip droselis prijungtas prie variklio; naujas droselis montuojamas taip pat.

5. Nuimkite 2 valdymo ratuko rankenėles, poveržles ir U formos varžtus, kurie pritvirtina viršutinę valdymo rankeną prie apatinės rankenos (**Skaičiai 3**).



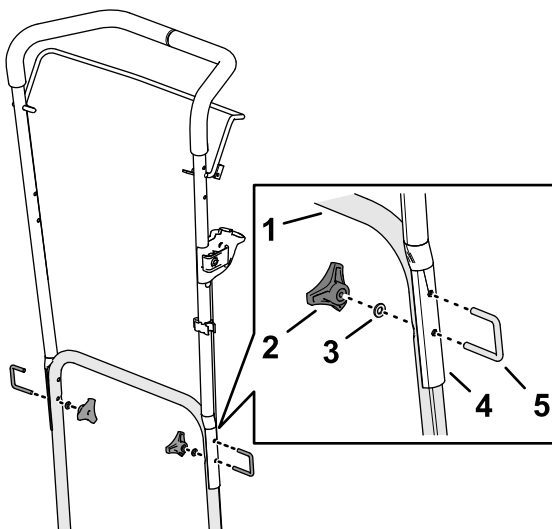


g435610

### Skaičiai 3

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Apatinė valdymo rankenos dalis | 4. Viršutinė valdymo rankena |
| 2. Valdymo ratuko rankenėlė       | 5. U formos varžtas          |
| 3. Tarpiklis                      |                              |

6. Pritvirtinkite rankenos prailginimą prie apatinės rankenos naudodami 2 valdymo ratukus ir 2 pateiktus U formos varžtus (Skaičiai 4).

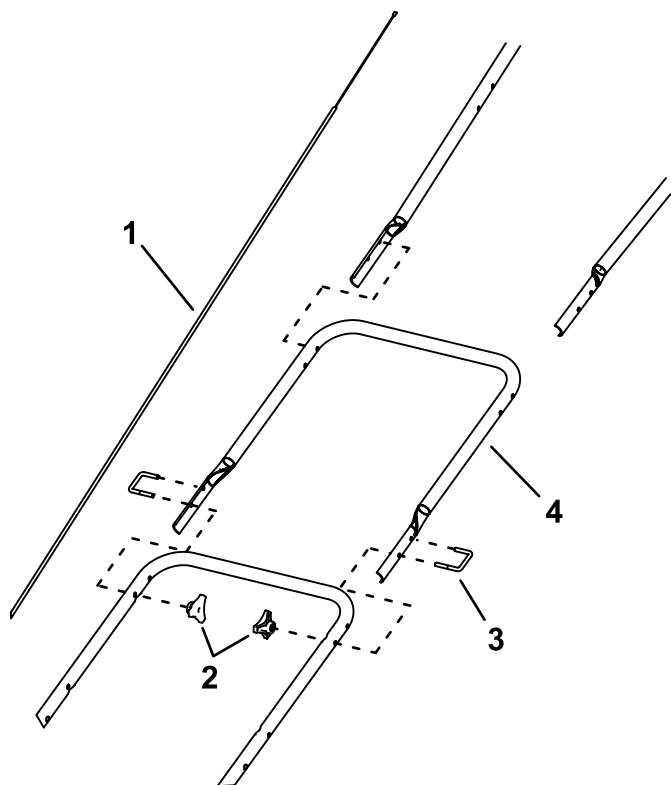


g435603

### Skaičiai 4

- |                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Operatoriaus pavaros valdymo droselis | 3. U formos varžtas      |
| 2. Valdymo ratukas                       | 4. Rankenos prailginimas |

7. Naudodami 2 valdymo ratukus ir 2 U formos varžtus, kuriuos nuėmėte 5 veiksmo, pritvirtinkite viršutinę valdymo rankeną prie rankenos prailginimo (Skaičiai 3).
8. Naudodami tvirtinimo detales, kurias nuėmėte 2 žingsnyje, pritvirtinkite pateiktą ilgesnį operatoriaus pavaros valdymo droselį prie viršutinės valdymo rankenos (Skaičiai 1).
9. Prijunkite naujai sumontuotą droselį prie operatoriaus pavaros rankenos laikiklio, kaip parodyta Skaičiai 2.
10. Užkabinkite laisvą naujo droselio jungtį ant peilių valdymo svirties, tada įtempkite peilių valdymo droselį ir įstumkite jį į laikiklį, kaip parodyta Skaičiai 5.

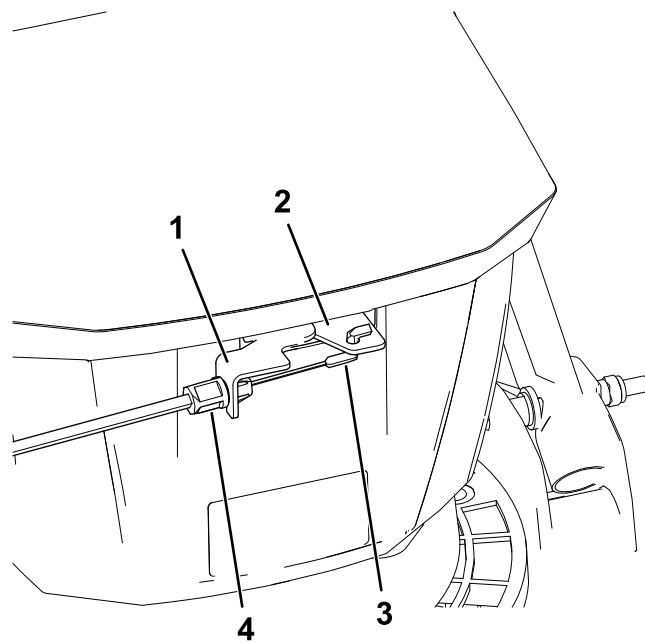


g435627

### Skaičiai 5

- |                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Laikiklis              | 3. Atsilaisvinusi droselio jungtis |
| 2. Peilių valdymo svirtis | 4. Peilių valdymo kabelis          |

11. Atjunkite elektrinio paleidimo jungtį nuo agregato priekio.

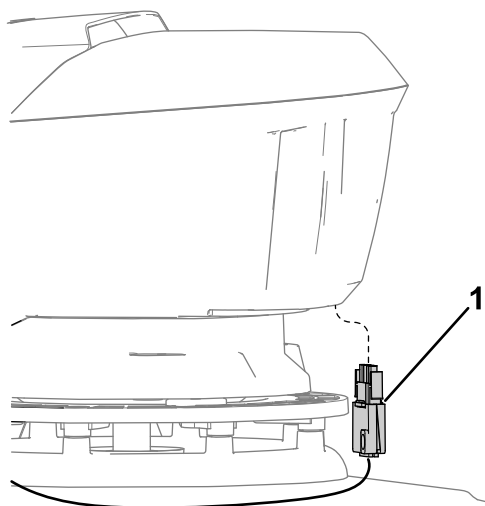


g435825

**Skaičiai 6**

1. Elektrinio paleidimo jungtis

12. Prijunkite elektrinio paleidimo droselio ilgintuvą prie elektrinio paleidimo jungties ([Skaičiai 7](#)) ir prijunkite jį prie agregato priekinės dalies, kaip parodyta [Skaičiai 6](#).

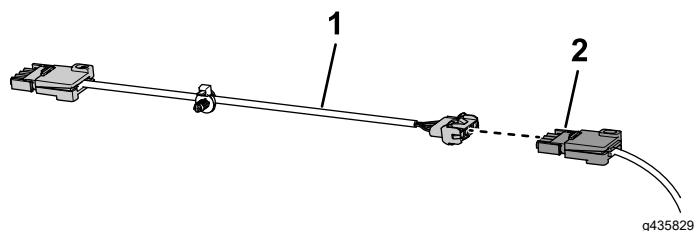

g435829

**Skaičiai 7**

1. Droselio ilgintuvas      2. Elektrinio paleidimo jungtis

13. Naudodami pridedamus droselių mazgus pritvirtinkite droselius prie valdymo rankenos viršutinės ir apatinės dalių.
14. Paleiskite agregatą ir įsitikinkite, kad operatoriaus pavaros rankena išjungia agregatą, kai ji atleidžiama; žr. „eHoverPro“ operatoriaus vadovą.

**Svarbu:** Atleidus operatoriaus pavaros rankeną, variklis turi išsijungti, o pjovimo diskas sustoti per 3 sekundes. Jei jis tinkamai nesustoja, nedelsdami nustokite naudotis agregatu ir susisieki su įgaliotuoju techninės priežiūros atstovu.

**Pastaba:** Manevruodami agregatu būkite atsargūs; dėl ilgesnės rankenos gali būti sunkiau manevruoti.

Būkite atsargūs perkeldami ar sandėliuodami įrenginį, kad nesulūžtų užrakto mechanizmas.



**Count on it.**