



Zestaw do przedłużania kierownicy

Kosiarka eHoverPro™ 450 lub 550 60 V

Model nr 02630

Form No. 3462-966 Rev A

Instrukcja instalacji


Instalacja

Nośniki i dodatkowe części

Opis	Ilość	Sposób użycia
Element przedłużający kierownicy	1	Montaż zestawu do przedłużania kierownicy (uchwytu sterującego)
Linka dźwigni obecności operatora	1	
Pokrętła	2	
Śruba w kształcie U	2	
Przedłużacz przewodu rozrusznika elektrycznego	1	
Opaska zaciskowa	3	

Informacja: Zachowaj wszystkie zdemontowane części do późniejszego zamontowania, chyba że określono inaczej.


1. Wyłącz maszynę, wymontuj przycisk rozrusznika elektrycznego, zaczekaj, aż wszystkie elementy ruchome się zatrzymają, a maszyna ostygnie.
2. Odłącz linkę dźwigni obecności operatora od uchwytu sterującego ([Rysunek 1](#)).

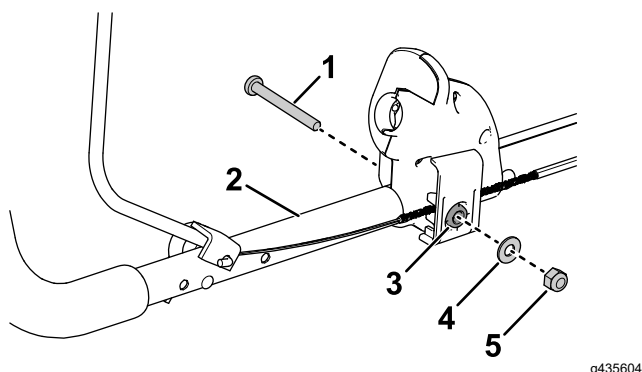

Rysunek 1

1. Śruba (M6 x 1 1/8 cala)
2. Górna część uchwytu
3. Mocowanie uchwytu
4. Podkładka
5. Przeciwnakrętka (1/4 cala)

3. Wyjmij linkę dźwigni obecności operatora z zaczepu na dźwigni ([Rysunek 2](#)).

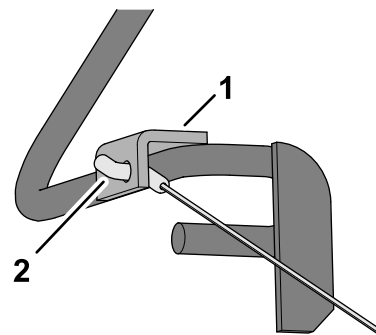

Rysunek 2


1. Zaczep na dźwigni obecności operatora
2. Element mocujący linki

4. Odłącz drugi koniec zdemontowanej linki od silnika.

Ważne: Zapamiętaj sposób podłączenia linki do silnika, ponieważ nową linkę należy zamontować w ten sam sposób.

5. Zdemonstuj 2 pokrętła, podkładki i śruby w kształcie U mocujące górną część uchwytu sterującego do dolnej części uchwytu ([Rysunek 3](#)).



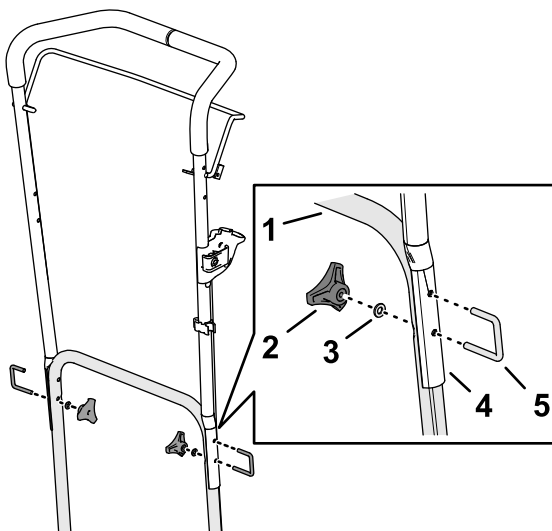


g435610

Rysunek 3

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Dolna część uchwyty | 4. Górna część uchwyty |
| 2. Pokrętło | 5. Śruba w kształcie U |
| 3. Podkładka | |

6. Przymocuj element przedłużający kierownicy (uchwyty sterującego) do dolnej części uchwyty za pomocą 2 pokręteł i 2 śrub w kształcie U ([Rysunek 4](#)).

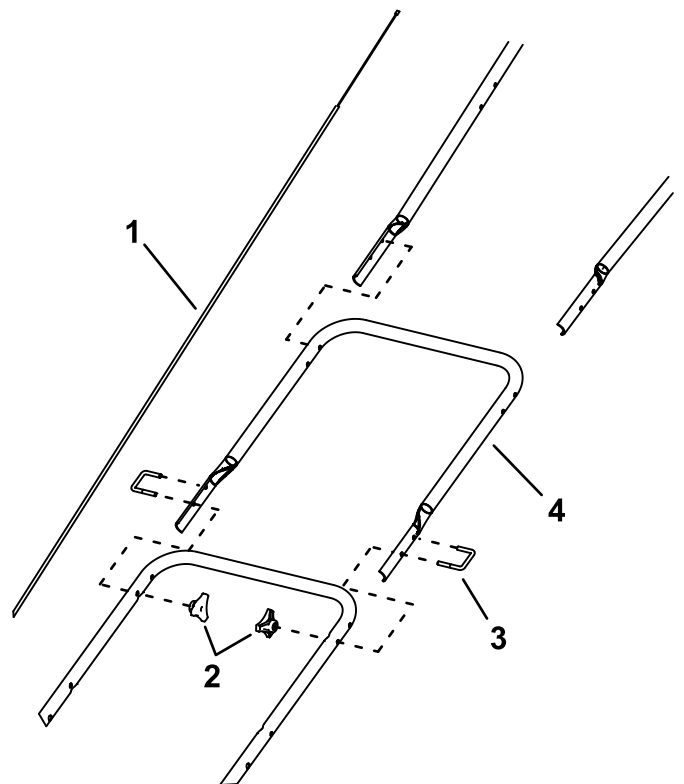


g435603

Rysunek 4

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Linka dźwigni obecności operatora | 3. Śruba w kształcie U |
| 2. Pokrętło | 4. Element przedłużający kierownicy |


7. Używając 2 pokręteł i 2 śrub w kształcie U zdemonstrowanych w kroku 5, zamocuj górną część uchwyty sterującego do elementu przedłużającego ([Rysunek 3](#)).
8. Za pomocą łączników mocujących, które zostały zdemonstrowane w kroku 2, zamocuj dłuższą linkę dźwigni obecności operatora do górnej części uchwyty sterującego ([Rysunek 1](#)).
9. Zamocuj nowo zamontowaną linkę do zaczepu na dźwigni obecności operatora w sposób pokazany na [Rysunek 2](#).
10. Zahacz luźny element mocujący na nowej linie o dźwignię sterowania ostrzami, a następnie naciągnij linkę sterowania ostrzami i wsuń ją do wspornika/zaczepu w sposób pokazany na [Rysunek 5](#).

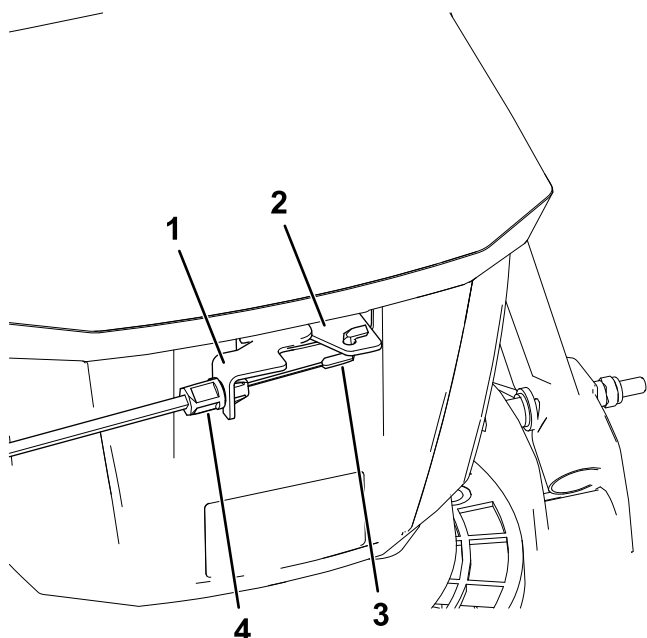

Rysunek 5

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Wspornik | 3. Luźny element mocujący |
| 2. Dźwignia sterowania ostrzami | 4. Linka sterowania ostrzami |


11. Odłącz złącze rozrusznika elektrycznego od przedniej części maszyny.

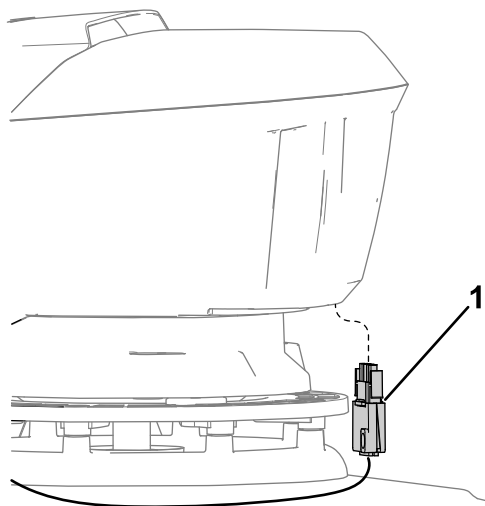

Rysunek 6

1. Złącze rozrusznika elektrycznego

12. Przymocuj przedłużacz przewodu rozrusznika elektrycznego do złącza rozrusznika ([Rysunek 7](#)) i podłącz go do przodu maszyny w sposób pokazany na [Rysunek 6](#).

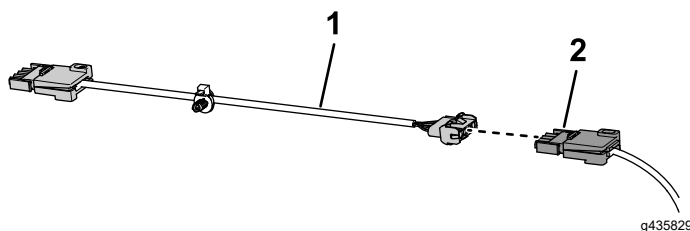

Rysunek 7

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Przedłużacz przewodu | 2. Złącze rozrusznika elektrycznego |
|-------------------------|-------------------------------------|

13. Za pomocą dostarczonych opasek kablowych przymocuj linki do górnej i dolnej części uchwytu sterującego.
14. Uruchom maszynę i sprawdź, czy zwolnienie dźwigni obecności operatora powoduje wyłączenie maszyny; patrz *Instrukcja obsługi* maszyny eHoverPro.

Ważne: Po zwolnieniu dźwigni obecności operatora tarcza tnąca i silnik powinny zatrzymać się w ciągu 3 sekund. Jeżeli elementy te nie zatrzymają się prawidłowo, natychmiast przerwij korzystanie z maszyny i skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

Informacja: Ostrożnie manewruj maszyną, gdyż dłuższy uchwyt sterujący może utrudniać manewrowanie.

Należy uważać, aby podczas przemieszczania lub przechowywania urządzenia mechanizm blokujący nie uległ uszkodzeniu.



Count on it.