



Komplet za podaljšek ročaja

Kosilnica eHoverPro™ 450 ali 550, 60 V

Model št.: 02630

Navodila za instalacijo

Instalacija

Media in dodatni deli

Opis	Količina	Uporaba
Podaljšek ročaja	1	Namestite komplet za podaljšek ročaja.
Potezna žica za zaznavanje prisotnosti upravljavca	1	
Nastavki z ročnim kolesom	2	
U-vijak	2	
Podaljšek za žico za električni zagon	1	
Kabelska vezica	3	

Opomba: Če ni navedeno drugače, shranite vse odstranjene dele za kasnejšo ponovno namestitev.

1. Ustavite stroj, odstranite gumb za električni zagon ter počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo in da se stroj ohladi.
2. Z ročaja odstranite potezno žico za zaznavanje prisotnosti upravljavca ([Diagram 1](#)).

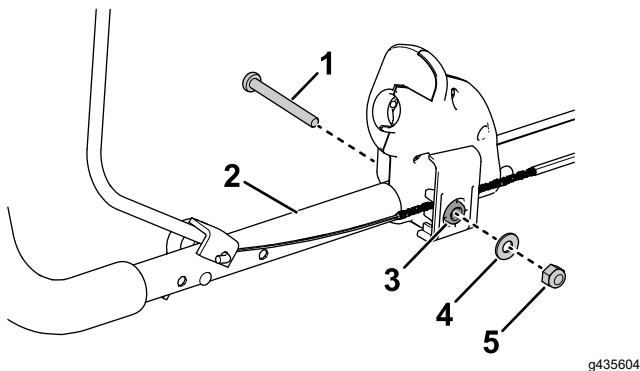


Diagram 1

1. Vijak (M6 x 1 1/8")
2. Zgornji del ročaja
3. Nastavek ročaja
4. Podložka
5. Varovalna matica (1/4")

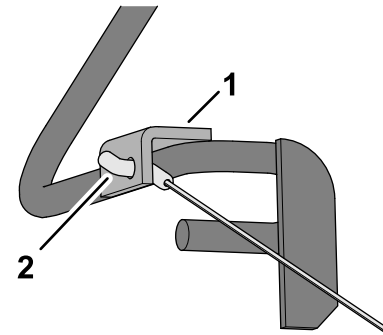


Diagram 2

1. Nosilec za lok za zaznavanje prisotnosti upravljavca
2. Nastavek potezne žice


4. Odstranite še drugi konec odstranjene žice z motorja.

Pomembno: Pozorno pogledjte, kako je žica priključena na motor; novo žico boste namestili na enak način.

5. Odstranite dva nastavka z ročnim kolesom, podložki in U-vijaka, ki pritrujeta zgornji del ročaja na spodnji ročaj ([Diagram 3](#)).

3. Odklopite žico z nosilca za lok za zaznavanje prisotnosti upravljavca tako, da nastavek žice obrnete pod kotom ([Diagram 2](#)).




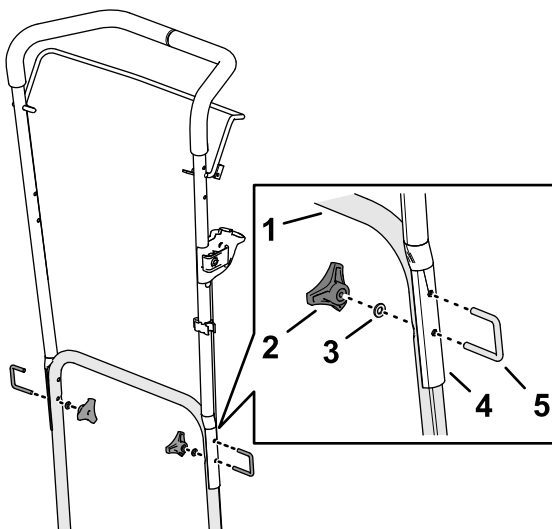

g435610

Diagram 3

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Spodnji ročaj | 4. Zgornji del ročaja |
| 2. Nastavek z ročnim kolesom | 5. U-vijak |
| 3. Podložka | |
-
6. Podaljšek ročaja pritrdite na spodnji ročaj z dvema nastavkoma z ročnim kolesom in dvema U-vijakoma, ki sta priložena ([Diagram 4](#)).

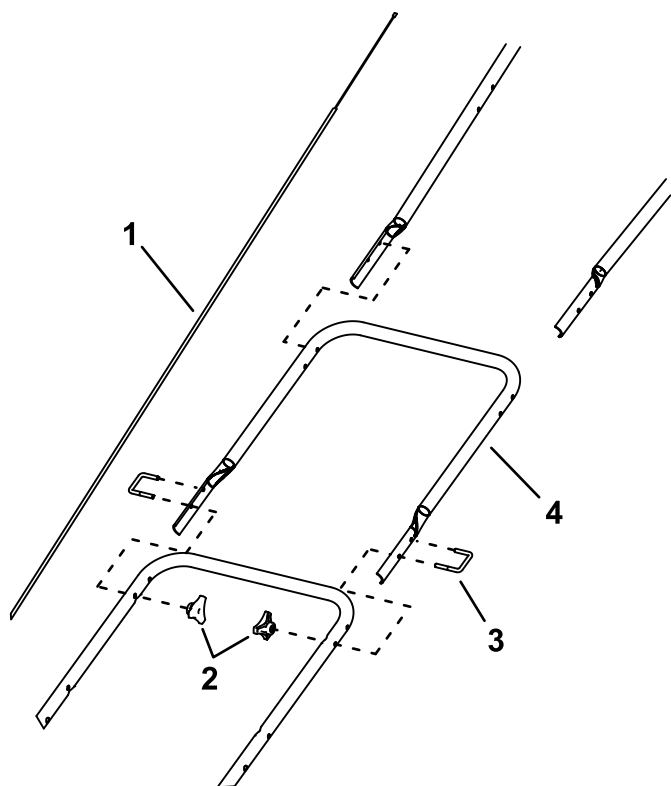


g435603

Diagram 4

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Potezna žica za zaznavanje prisotnosti upravljavca | 3. U-vijak |
| 2. Ročno kolo | 4. Podaljšek ročaja |

7. Z dvema ročnima kolesoma in dvema U-vijakoma, ki ste ju odstranili v koraku 5, pritrdite zgornji del ročaja na podaljšek ročaja ([Diagram 3](#)).
8. S pritrdilnimi elementi, ki ste jih odstranili v koraku 2, pritrdite priloženo daljšo potezno žico za zaznavanje prisotnosti upravljavca na zgornji del ročaja ([Diagram 1](#)).
9. Vstavite novo nameščeno žico v nosilec za lok za zaznavanje prisotnosti upravljavca, kot je prikazano v [Diagram 2](#).
10. Prost nastavek potezne žice na novi žici zataknete v ročico za upravljanje rezil, nato potegnite in napnite žico za upravljanje rezil ter jo vstavite v nosilec, kot je prikazano na [Diagram 5](#).

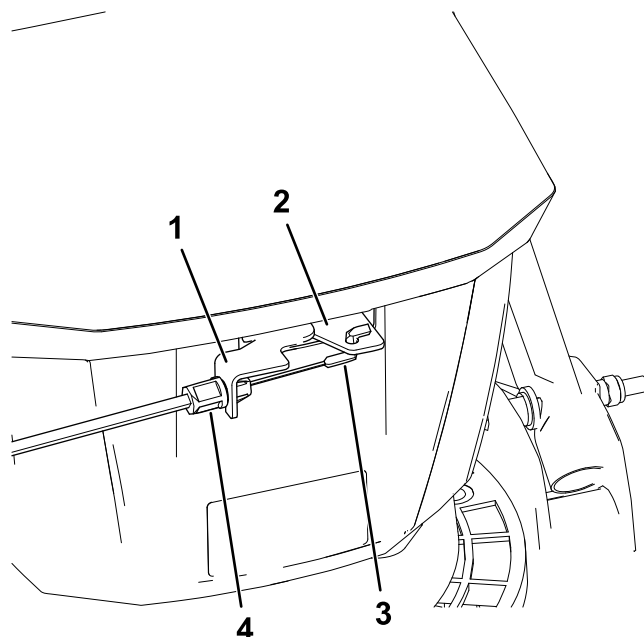


g435627

Diagram 5

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Nosilec | 3. Prost nastavek potezne žice |
| 2. Ročica za upravljanje rezil | 4. Žica za upravljanje rezil |

11. Odklopite priključek za električni zagon s sprednje strani stroja.

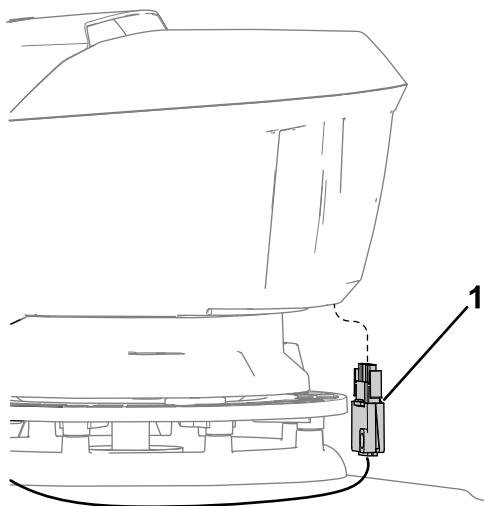


g435825

Diagram 6

1. Priključek za električni zagon

12. Podaljšek za žico za električni zagon pritrdite na priključek za električni zagon ([Diagram 7](#)) in ga priklopite na sprednji del stroja, kot je prikazano na [Diagram 6](#).

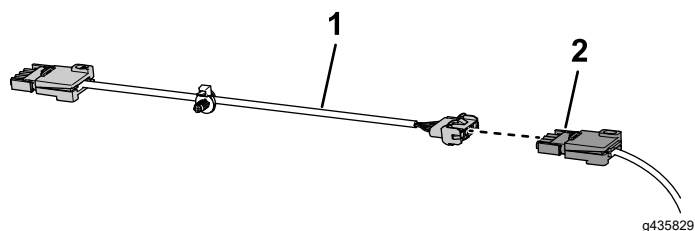

g435829

Diagram 7

1. Podaljšek za žico 2. Priključek za električni zagon

13. S priloženimi kabelskimi vezicami pritrdite kable na zgornji in spodnji del ročaja.
14. Zaženite stroj in se prepričajte, da lok za zaznavanje prisotnosti upravljavca izklopi stroj, ko ga spustite; glejte *Priročnik za upravljanje* za eHoverPro.

Pomembno: Ko spustite lok za zaznavanje prisotnosti upravljavca, se morata motor in rezilni kolut ustaviti v 3 sekundah. Če se ne ustavita, kot bi se morala, takoj prenehajte uporabljati stroj in se obrnite na pooblaščenega serviserja ali pooblaščenega distributerja strojev Toro.

Opomba: Pri manevriranju s strojem bodite previdni; saj daljši ročaj lahko oteži manevriranje. Pri premikanju ali shranjevanju stroja pazite, da se mehanizem za zaklepanje ne zlomi.



Count on it.