



Sats för handtagsförlängning

eHoverPro™ 450- eller 550-gräsklippare på 60 V

Modellnr 02630

Monteringsanvisningar


Montering

Media och extradelar

Beskrivning	Antal	Användning
Handtagsförlängning	1	Montera satsen för handtagsförlängning.
Förarkontrollkabel	1	
Vred	2	
U-skruv	2	
Kabelförlängare för elstart	1	
Kabelband	3	


Obs: Spara samtliga delar som avlägsnas för senare montering, såvida inget annat anges.

1. Stäng av maskinen, ta ut knappen till den elektriska startmotorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt maskinen svalna.
2. Ta bort förarkontrollkabeln från handtaget (Figur 1).

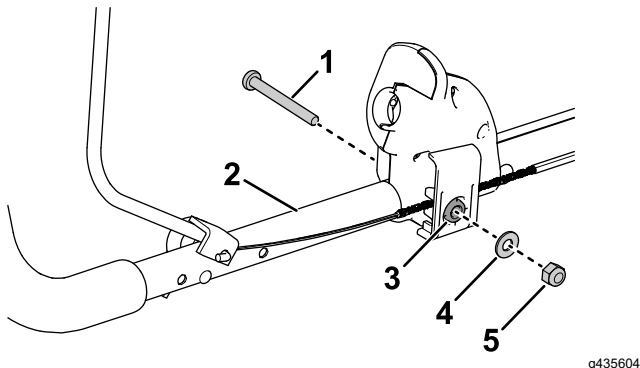

Figur 1

1. Skruv (M6 x 1 1/8 tum)
2. Övre handtag
3. Handtagskoppling
4. Bricka
5. Låsmutter (1/4 tum)

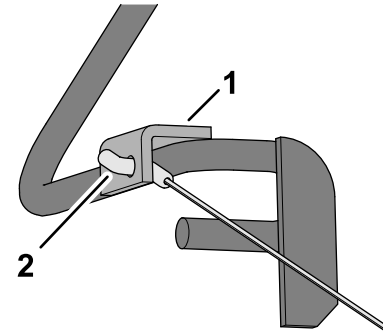

Figur 2

1. Fäste för förarnärvaroreglage
2. Kabelkoppling


4. Ta bort den borttagna kabelns andra ände från motorn.

Viktigt: Lägg på minnet hur kabeln är ansluten till motorn eftersom den nya kabeln ska monteras på samma sätt.

5. Ta bort de två vreden, brickorna och U-skruvarna som fäster det övre handtaget på det nedre handtaget (Figur 3).

3. Koppla bort den borttagna kabeln från fästet för förarnärvaroreglaget genom att vinkla kabelkopplingen till ett fritt läge (Figur 2).



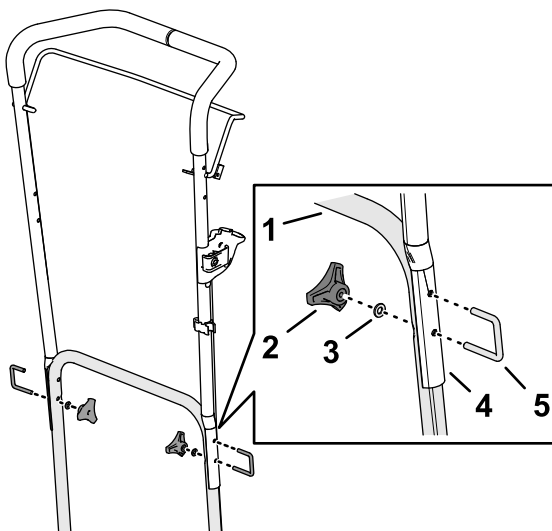


g435610

Figur 3

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Nedre handtag | 4. Övre handtag |
| 2. Vred | 5. U-skruv |
| 3. Bricka | |

6. Fäst handtagsförlängningen på det nedre handtaget med de två vreden och de två U-skruvorna som medföljer (Figur 4).

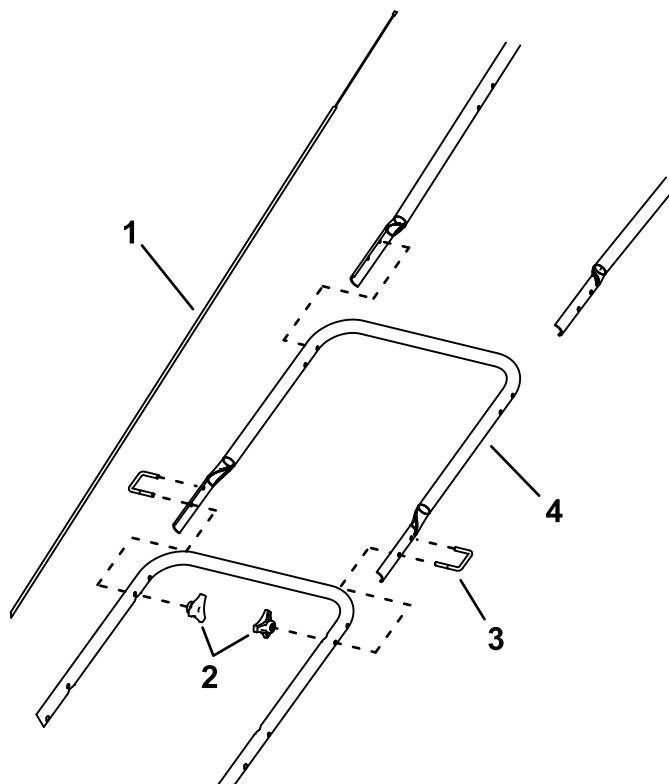


g435603

Figur 4

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Förarkontrollkabel | 3. U-skruv |
| 2. Vred | 4. Handtagsförlängning |

7. Använd de två vreden och de två U-skruvorna som avlägsnades i steg 5 och fäst det övre handtaget på förlängningen (Figur 3).
8. Använd fästdonen som avlägsnades i steg 2 och fäst den medföljande längre förarkontrollkabeln till det övre handtaget (Figur 1).
9. Anslut den nyinstallerade kabeln till fästet för förarnärvaroreglaget enligt Figur 2.
10. Haka fast den lösa kabelkopplingen på den nya kabeln i knivreglagespaken, dra i knivreglagekabeln så att den spänns och skjut sedan in den i fästet enligt Figur 5.

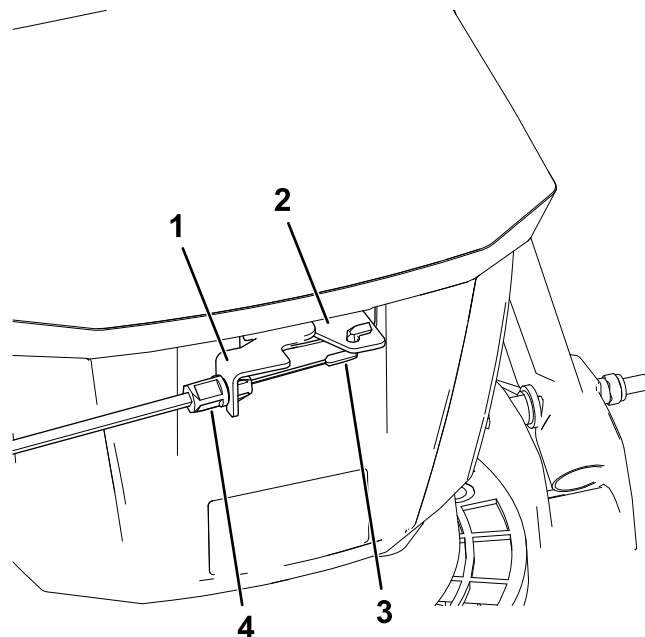


g435627

Figur 5

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Fäste | 3. Lös kabelkoppling |
| 2. Knivreglagespak | 4. Knivreglagekabel |

11. Koppla loss elstartskontakten från maskinens framsida.

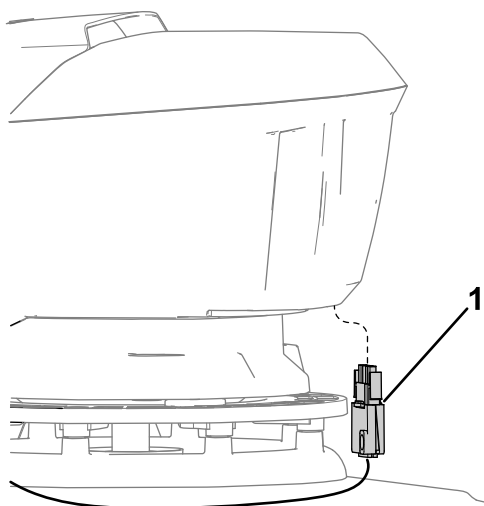


g435825

Figur 6

1. Elstartskontakt

12. Fäst kabelförlängaren för elstart till elstartskontakten (Figur 7) och anslut den till maskinens framsida enligt Figur 6.

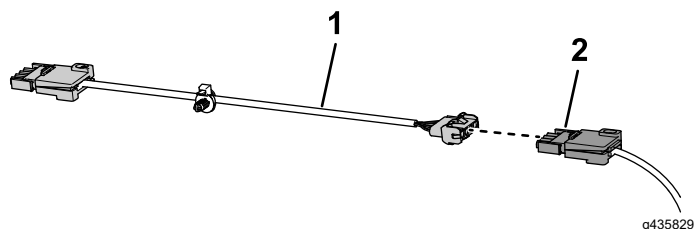

g435829

Figur 7

1. Kabelförlängare
2. Elstartskontakt

13. Använd de medföljande kabelbanden för att fästa kablarna till handtagets övre och nedre delar.
14. Starta maskinen och säkerställ att förarnärvaroreglaget stänger av maskinen när det släpps. Se *bruksanvisningen* för eHoverPro.

Viktigt: När du släpper förarnärvaroreglaget ska både motorn och klippskivan stanna inom tre sekunder. Om de inte stannar ordentligt ska du genast sluta använda maskinen och kontakta en auktoriserad återförsäljare eller en auktoriserad Toro-distributör.

Obs: Var försiktig när du manövrerar maskinen – det längre handtaget kan göra maskinen mer svårmanövrerad.

Var försiktig när du flyttar eller förvarar enheten så att inte spärrmekanismen går sönder.



Count on it.