



Sett for 3-hjulsdrift

Reelmaster® 3105-D- eller Groundsmaster® 3505-D-
trekkenhet

Modellnr. 03229

Monteringsinstruksjoner

Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Koble fra kraftuttaket (hvis utstyrt) og senk klippeenhetene.
3. Sett på parkeringsbremsen.
4. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
5. Vent til alle bevegelige deler har stanset, og la maskinen kjøle seg ned.



ADVARSEL



Varm hydraulisk væske kan føre til alvorlige brannskader.

La den hydrauliske væsken avkjøle seg før du utfører eventuelt vedlikehold på det hydrauliske systemet.

6. Avlast alt trykk fra hydraulikksystemet. Se *servicehåndboken* for maskinen.



FARE



Hydraulisk væske som kommer ut under trykk kan trenge gjennom huden og forårsake personskader.

- Kontroller at alle hydrauliske ledninger og slanger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.
- Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.
- Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.
- Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.
- Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden.

7. Fjern det eksisterende panseret fra maskinen. Se *brugerhåndboken* til maskinen.




Løfte baksiden av maskinen

Løft baksiden av maskinen; se *brugerhåndboken* eller *servicehåndboken* for maskinen.


Fjerne bakhjulet og navenheten

1. Fjern og kast de fire hakemutterne (2) som fester hjulet (1) til hjulnavenheten, og fjern hjulet fra maskinen.

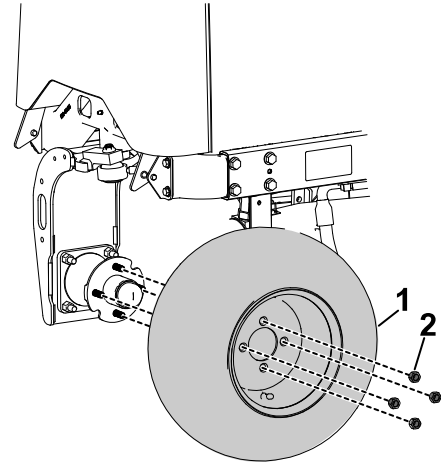


G494218

2. Fjern og kast støvheten (6), hårnålssplinten (5), mutterholderen (4), låsemutteren (3), tappskiven (2) og hjulnavet (1).

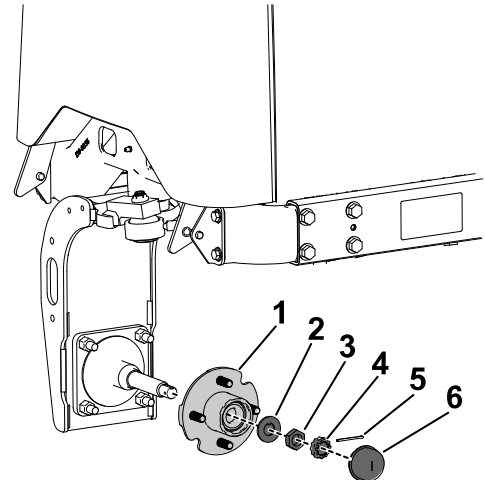

G494230

3. Fjern og kast spindelen (2) og tilsvarende monteringsbolter (1) og muttere (3).

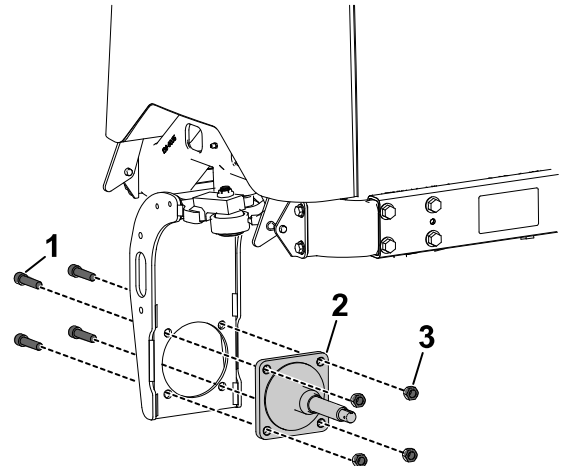

G494250

Montere hydraulikkmotoren, navet og bakhjulet


Deler som kreves

1	Hydraulikkmotorenhet
2	Hydraulisk kobling
4	Bolt ($\frac{1}{2} \times 2\frac{3}{4}$ tomme)
4	Låsemutter ($\frac{1}{2}$ tomme)
1	Hjulnavenhet
4	Hakemutter
1	Låsemutter $1\frac{1}{2}$ tomme

1. Fest den hydrauliske motorenheten (2) til styregaffelen med fire bolter ($\frac{1}{2} \times 2\frac{3}{4}$ tomme) (1) og fire låsemutter ($\frac{1}{2}$ tomme) (3).



2. Mens du holder boltene med en støttenøkkel, strammer du låsemutterne til **70–84 Nm**.

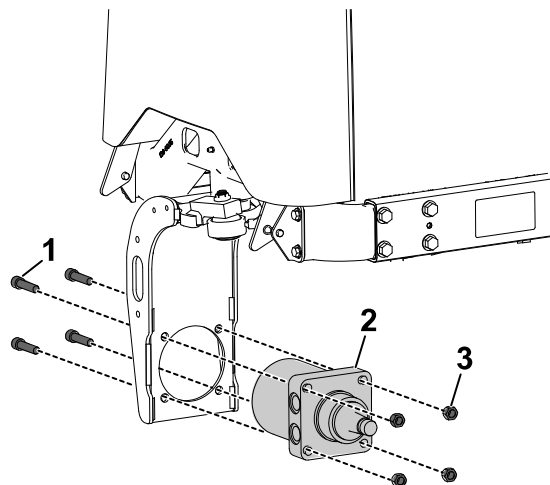


G495906

3. Smør O-ringene på koblingene med et lett lag olje.




4. Monter de to hydrauliske koblingene på hydraulikkmotorenheten. Innrett koblingene som vist. Stram til koblingene **134 til 164 Nm**. Bruk en støttenøkkel for å beholde riktig orientering av koblingene mens du strammer dem.

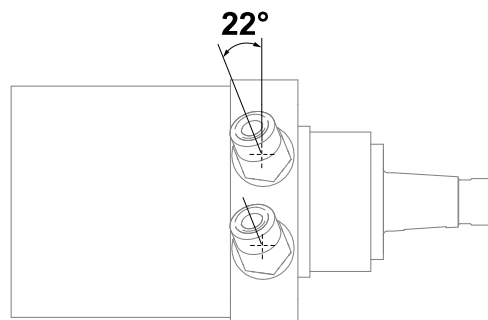

G495907

5. Skyv hjulnavet ③ på hydraulikkmotorenheten ①. Påse at sporet ④ i navet er innrettet med nøkkelen ② på motoren.
6. Monter låsemutteren (1½ tomme) ⑤ til den er lett plassert mot navet.

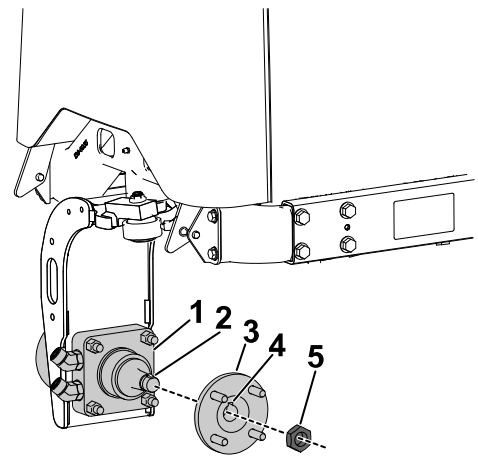

G495908


7. Monter den tidligere fjernede bakhjulsenheten ① på hjulnavet ved å plassere de fire hakemutterne ② lett mot hjulet.
8. Senk maskinen ned til bakken. Blokker bakhjulet for å hindre at maskinen ruller.



9. Trekk til boltene med et moment på **61 til 88 Nm i et kryssende mønster**.




10. Trekk til låsemutteren (1½ tomme) med et moment på **339 til 373 Nm**.

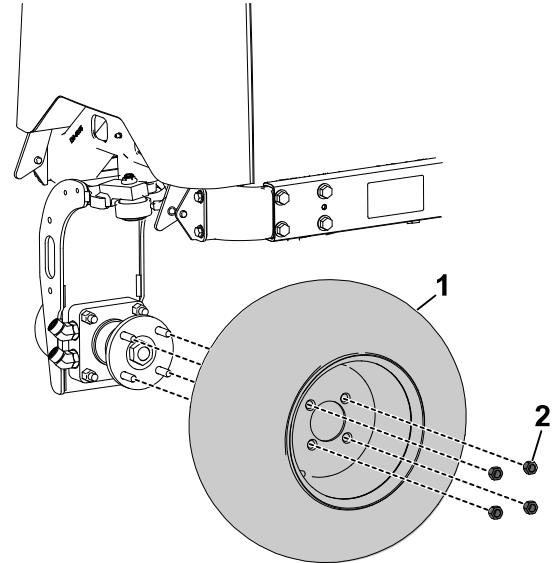

G494330

Fjerne den hydrauliske slangen

Fjern og kast den eksisterende øvre hydraulikkslangen ② som er ført mellom stempelpumpen ① og det øvre hydraulikkrøret ③ foran.

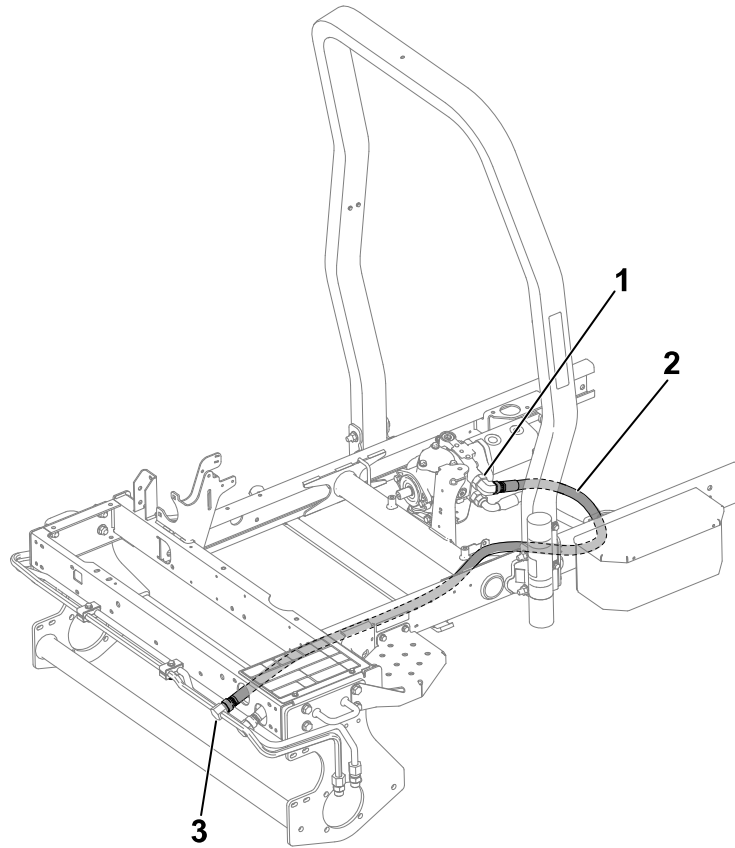

G494354


Montere hydraulikkslangene

Deler som kreves


1	Hydraulikkslange (118 cm)
1	Hydraulikkslange (328 cm)
2	Klemme
1	Klemmehus
2	Bolt (5/16 x 2 ¾ tomme)
2	Låsemutter (5/16 tomme)
6	Kabelfeste

Merk: Før du monterer hydraulikkslanger, påse at de korrekte O-ringene er i stilling og smurt med hydraulikkvæske.

1. Koble den rette enden av hydraulikkslangen (118 cm) ③ til den nedre hydraulikkoblingen ④ på hydraulikkmotorenheten. Før den andre enden av slangen til stempelpumpen ①, og koble den til den åpne koblingen på pumpen.
2. Koble den ene enden av hydraulikkslangen (328 cm) ② til den øvre koblingen ⑤ på hydraulikkmotorenheten. Før den andre enden av slangen til det øvre hydraulikkrøret foran, ⑥ og koble den til den åpne koblingen på røret.

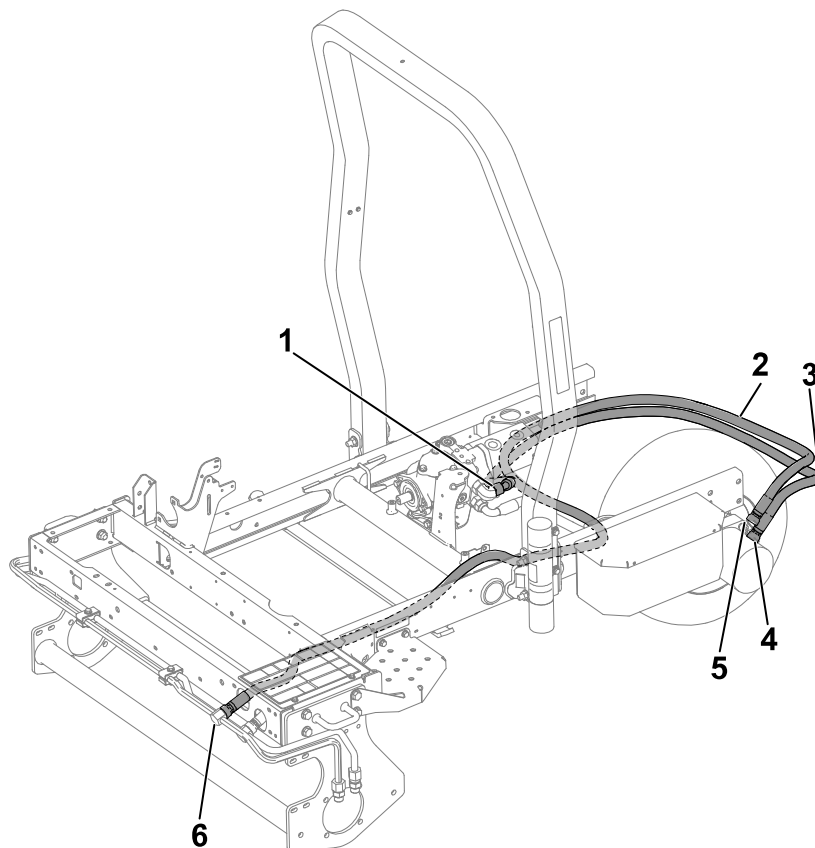


3. På den bakre rammetappen på maskinen monterer du de to slangeklemmene ^① og klemmehuset ^② med to bolter (5/16 x 2¾ tomme) ^③ og to låsemuttere (5/16 tomme) ^④. Påse at hydraulikkslangene føres mellom slangeklemmene som vist.

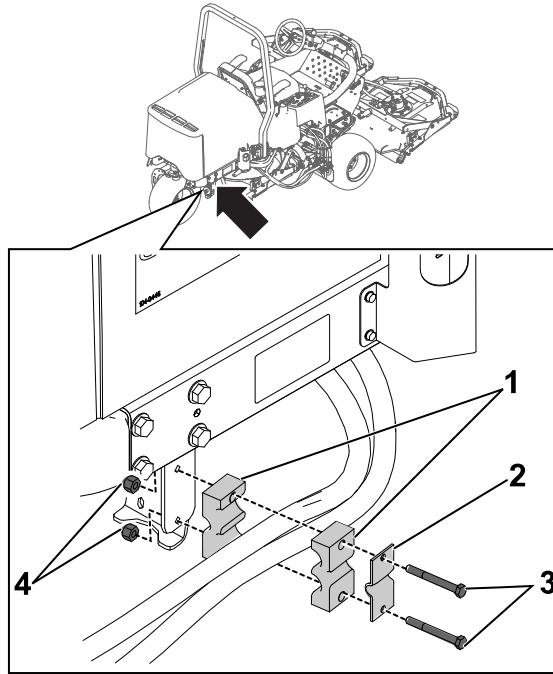

G494604

4. Fest hydraulikkslangene med seks kabelfester ^①. Se figuren nedenfor for de riktige plasseringene av buntebånd.

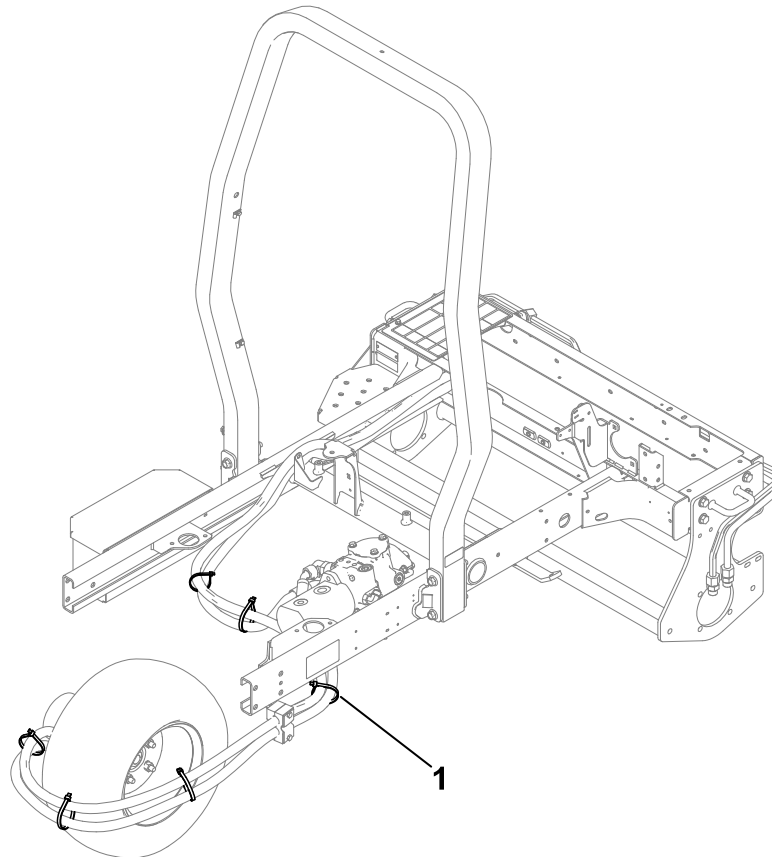

G494633

