



Kit de expulsor

Partidor de troncos

Nº de modelo 161-2310

Instrucciones de instalación


Seguridad

Pegatinas de seguridad e instrucciones




Las calcomanías de seguridad e instrucciones están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier calcomanía que esté dañada o que falte.

Pegatina pieza: 137-0564

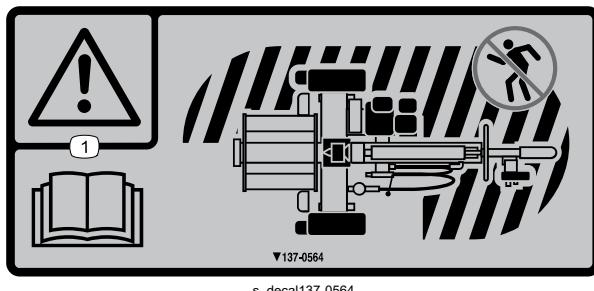

1 Advertencia: lea el *Manual del operador*; no se acerque a la zona marcada mientras está en funcionamiento.

Pegatina pieza: 137-0555

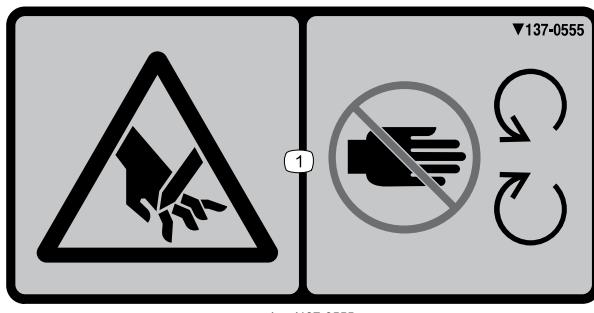

1 Peligro de corte: no se acerque a las piezas en movimiento.

Instalación

Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada. Calce o bloquee las ruedas.



2. Arranque el motor y extienda completamente la cuña.
3. Apague el motor.
4. Desconecte el cable de la bujía.


Instalación del kit

Nota: Guarde todas las piezas, a menos que se indique lo contrario.

Piezas necesarias

1	Soporte del expulsor
1	Soporte de la válvula
1	Pegatina 137-0555
1	Pegatina 137-0564

1. Retire el soporte del expulsor.

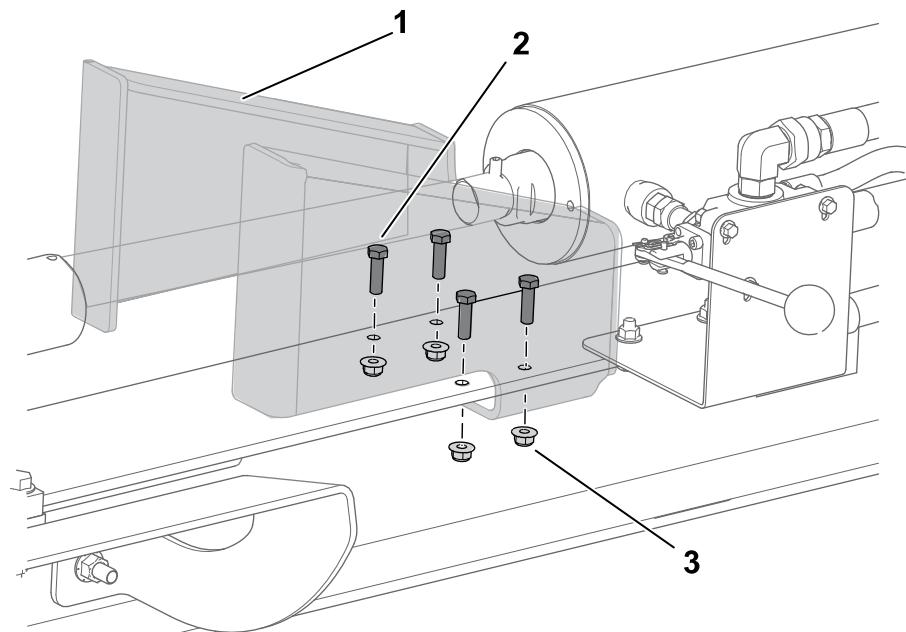


G444930

① Soporte del expulsor

② Perno – $\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ "(4)

③ Tuerca – $\frac{3}{8}$ " (4)

2. Retire el soporte de la válvula. Deseche las tuercas ($\frac{3}{8}$ ").

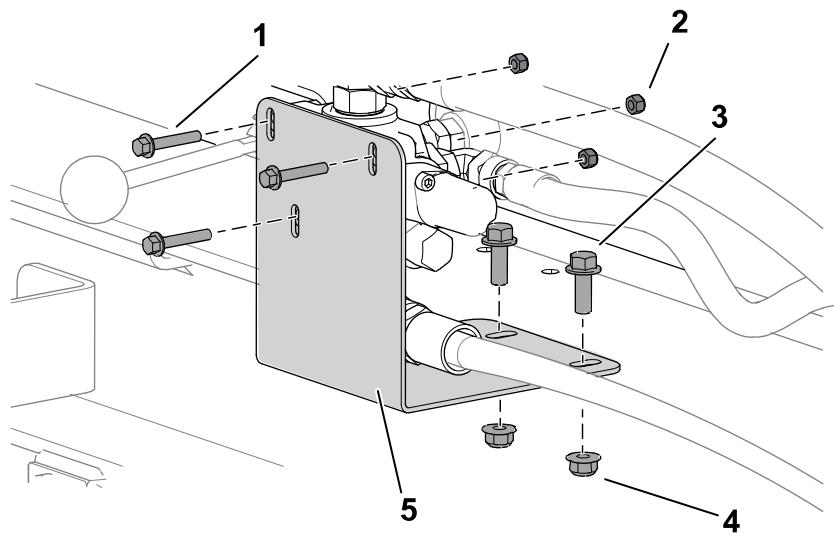

G445593

① Perno – 1 1/4" x 1 1/2" (3)


② Tuerca – 1/4" (3)

③ Perno – 3/8" x 1" (2)

④ Tuerca – 3/8" (2)

⑤ Soporte de la válvula

- Instale el nuevo expulsor usando las tuercas y los pernos que retiró del expulsor original.

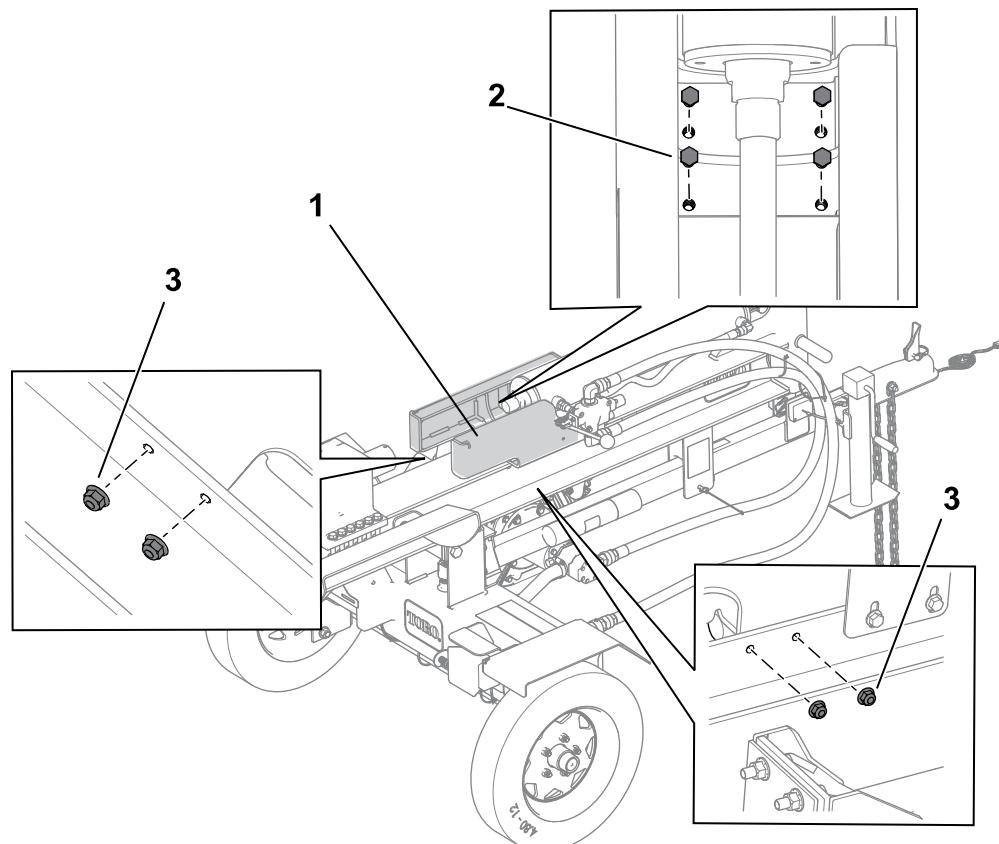


G445586

① Soporte del expulsor

② Perno – 3/8" x 1 1/4" (4)

③ Tuerca – 3/8" (4)

4. Instale la pegatina 137-0555 del lado izquierdo del expulsor.
5. Instale la pegatina 137-0564 del lado derecho del expulsor.
6. Instale el nuevo soporte de la válvula debajo de la parte superior de la viga central usando los pernos y las tuercas que retiró del soporte original de la válvula.

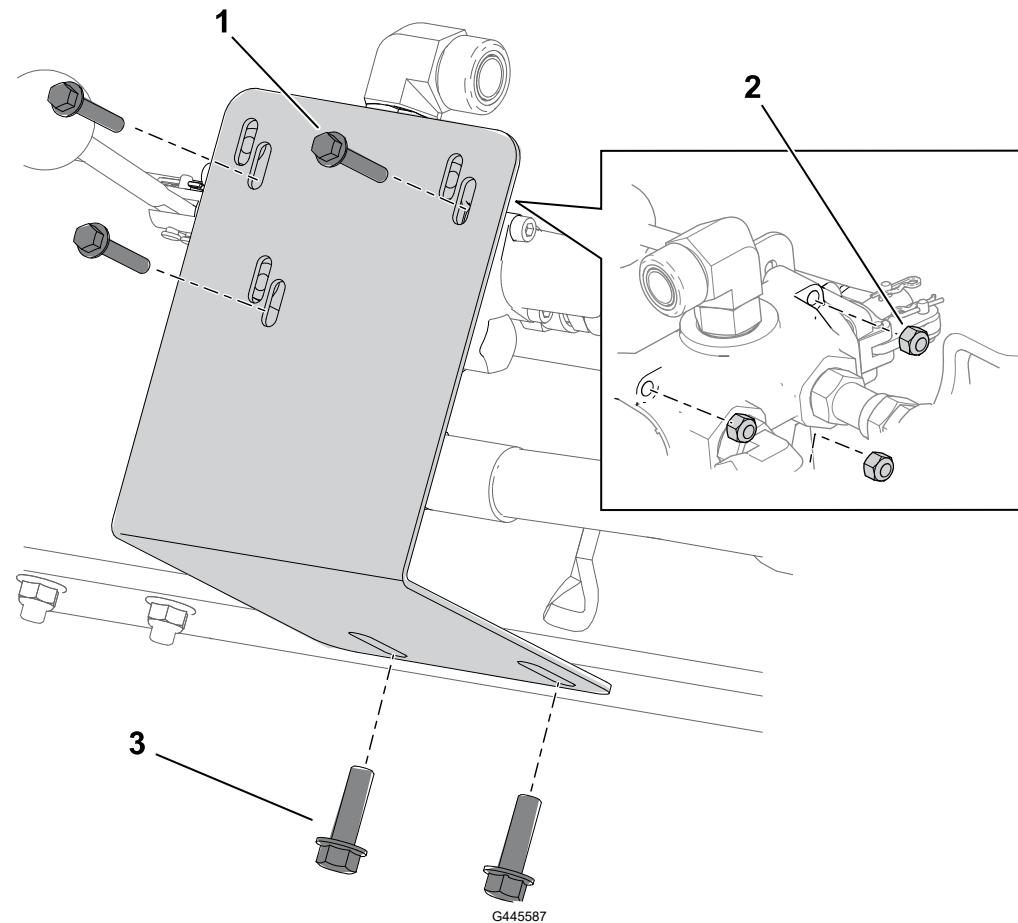

① Perno – 1 1/4" x 1 1/2" (3)

② Tuerca – 1/4" (3)

③ Perno – 3/8" x 1" (2)