



# Relé de asiento temporizado

Nº de modelo 127-8418

## Instrucciones de instalación

### Instalación

1. Ponga el freno de estacionamiento, apague el motor, retire la llave y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de abandonar el puesto del operador.
2. Localice y retire el relé temporizado tirando hacia arriba del alojamiento del relé.

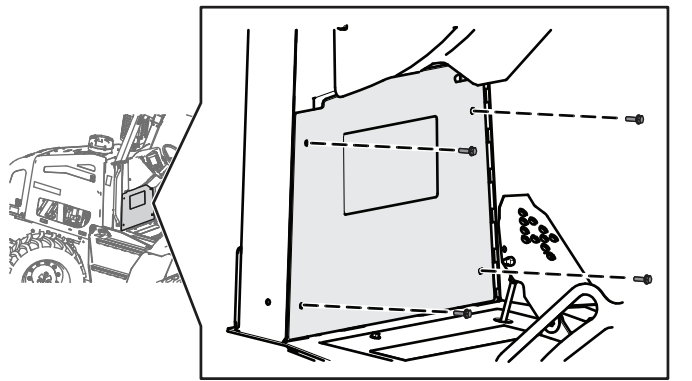


Figura 1

g450391

3. Usando un voltímetro/ohmímetro, identifique la conexión de tierra de la bobina del relé comprobando la continuidad entre el borne negativo de la batería y el zócalo del relé en la posición indicada en la figura 2.

**Nota:** Si la polaridad no es correcta, el relé temporizado no funcionará correctamente.

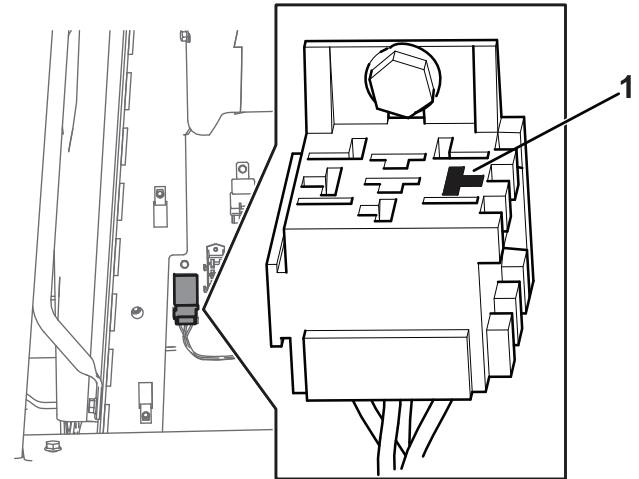


Figura 2

g450390

1. Compruebe la continuidad aquí.


Si la prueba demuestra que hay continuidad con el borne negativo de la batería, la polaridad es correcta y el relé temporizado puede ser instalado. Si no, vaya al paso 13.

Si la prueba no indica continuidad con el borne negativo de la batería, es necesario intercambiar los terminales de corriente y tierra. Vaya al paso 4.

4. Desconecte el borne negativo de la batería de la máquina.
  5. Retire las fijaciones de montaje del zócalo del relé para tener acceso a los conectores de los cables.
  6. Empuje el cable que desea retirar hacia arriba, desde la parte inferior del zócalo del relé.
  7. Usando un destornillador pequeño o similar, presione hacia abajo desde la parte superior del zócalo sobre el lado estrecho del hueco.
- Nota:** La pestaña de bloqueo del terminal se comprimirá y permitirá extraer el terminal y el cable del zócalo.
8. Haga lo mismo en el terminal del otro lado.
  9. Compruebe la continuidad entre el cable negativo de la batería y el terminal indicado en .
  10. Asegúrese de que la pestaña de bloqueo sobresale del conector hembra (consulte Figura 3) para asegurar una buena conexión con el



zócalo del relé. Doble la pestaña hacia fuera si es necesario.

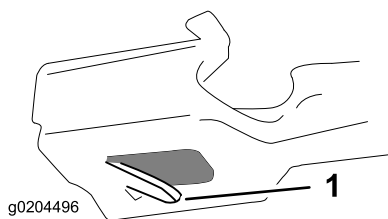


**Figura 3**

g024496

1. Pestaña de bloqueo

- 
11. Inserte el conector del cable en el zócalo del relé hasta que oiga un pequeño clic, luego tire suavemente hacia atrás del cable para confirmar que está bloqueado en el zócalo. Haga lo mismo con el otro terminal.
  12. Conecte el zócalo del relé a la máquina.
  13. Compruebe que los interruptores 1 y 2 están en la posición de conectado (ON) ([Figura 4](#)).

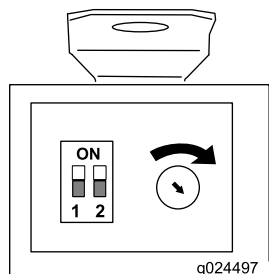

**Figura 4**

g024497

- 
14. Usando un destornillador pequeño, gire la rueda de ajuste situado en la parte superior del relé en sentido horario hasta que haga tope (consulte [Figura 4](#)).
  15. Instale el relé en la máquina.
  16. Conecte el borne negativo de la batería.
  17. Arranque la máquina, mueva la palanca de transporte para que la máquina no esté en punto muerto, y levántese del asiento para comprobar que el motor se para después de 2.5 segundos aproximadamente.

Si el motor no se para, compruebe que los ajustes del relé son correctos. Si los ajustes son correctos, póngase en contacto con Asistencia al Cliente.

18. Instale la tapa con pegatina en los interruptores del relé.