Form No. 3463-515 Rev A

Sada majáku LED

Rotační sekačka ProLine H600

Číslo modelu 31047

Návod k instalaci

Instalace

Vyjímatelné díly

Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Postup	Popis	Množ-ství	Použití
1	Nejsou potřeba žádné díly	–	Provedení přípravy na instalaci.
2	Maják	1	Namontování majáku.
	Kabelový svazek majáku	1	
	Tyč majáku	1	
	Elektrický konektor	1	
	Šroub	2	
	Destička	1	
	Matice	4	
	Tvarovka	1	
	Šroub U	1	
	Podložka	4	
	Šroub	1	
	Kuželová pružná podložka	2	
	Podložka	2	
	Matice	2	
	Nosná konzola	2	
	Pryžová zátka	1	
	Kolébkový spínač	1	
	Spínač majáku	1	
3	Kabelový svazek	1	Instalace kabelového svazku.
	Stahovací pásky	8	

1

Příprava na instalaci

Nejsou potřeba žádné díly

Postup

Poznámka: Všechny demontované součásti si uschovejte pro pozdější montáž, pokud není uvedeno jinak.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.Toro.com.

Překlad originálu (CS)
Vytištěno v USA
Všechna práva vyhrazena

3463-515

1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte příslušenství dolů, vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu a vyjměte klíč.
2. Záporný (–) kabel akumulátoru odpojte od akumulátoru (nahlédněte do části věnované údržbě elektrické soustavy hnací jednotky v *provozní příručce*).

2

Montáž majáku

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:


1	Maják
1	Kabelový svazek majáku
1	Tyč majáku
1	Elektrický konektor
2	Šroub
1	Destička
4	Matice
1	Tvarovka
1	Šroub U
4	Podložka
1	Šroub
2	Kuželová pružná podložka
2	Podložka
2	Matice
2	Nosná konzola
1	Pryžová zátka
1	Kolébkový spínač
1	Spínač majáku

Postup

1. Pomocí šroubu U, 2 podložek a 2 matic namontujte nosnou konzolu na pravou stranu ochranného oblouku.

   Poznámka: Horní povrch konzoly by se měl nacházet ve vzdálenosti přibližně 180 mm od přední části ochranného oblouku.
2. Pomocí šroubu, 2 podložek, 2 kuželových pružných podložek a matice namontujte nosnou konzolu (Obrázek 1).


   Poznámka: Orientace nosné konzoly je znázorněna na Obrázek 1.
3. Ke světlu majáku namontujte elektrický konektor, pryžovou zátku, tyč majáku a tvarovku (Obrázek 1).
4. Pomocí 2 šroubů, destičky, 2 podložek a 2 matic namontujte sestavu majáku na nosnou konzolu (Obrázek 1).

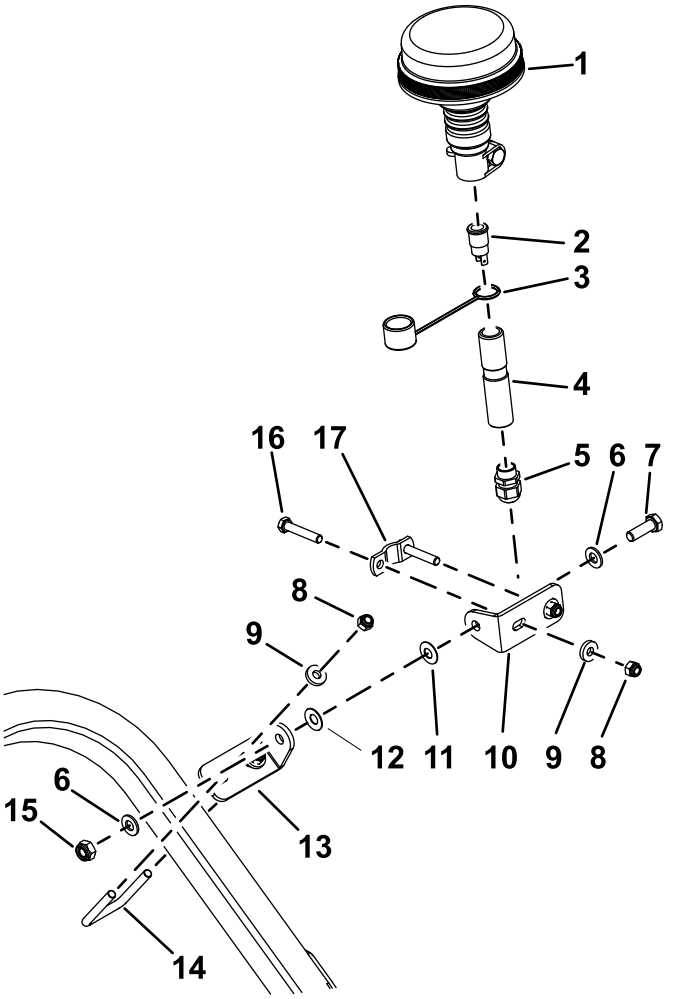

Obrázek 1

1. Maják
2. Elektrický konektor
3. Pryžová zátka
4. Tyč majáku
5. Tvarovka
6. Podložka
7. Šroub
8. Matice
9. Podložka
10. Nosná konzola
11. Podložka
12. Kuželová pružná podložka
13. Nosná konzola
14. Šroub U
15. Matice
16. Šroub
17. Destička

5. Namontujte spínač majáku a kolébkový spínač (Obrázek 2).

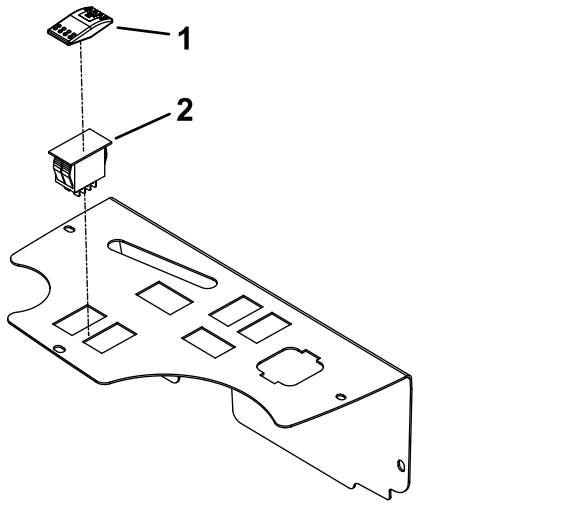

g466834

Obrázek 2

1. Kolébkový spínač
2. Spínač majáku

3


Instalace kabelového svazku

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Kabelový svazek
8	Stahovací pásky

Postup


1. Kabelový svazek naveďte skrz tvarovku (Obrázek 1).
2. Červený a černý vodič naveďte k 2kolíkovému držáku a zajistěte je.
3. Připojte 2kolíkový konektor k elektrickému konektoru.
4. Kabelový svazek zajistěte stahovacími pásky v následujících místech:

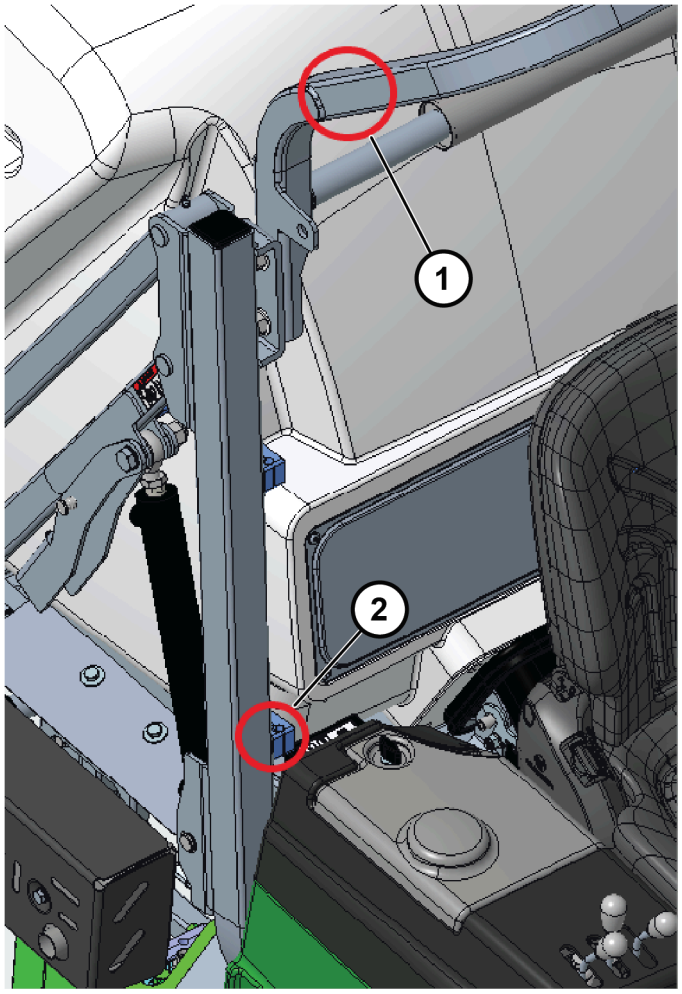

g466349

Obrázek 3

1. Kabelový svazek zajistěte k ochrannému oblouku
2. Kabelový svazek zajistěte zde

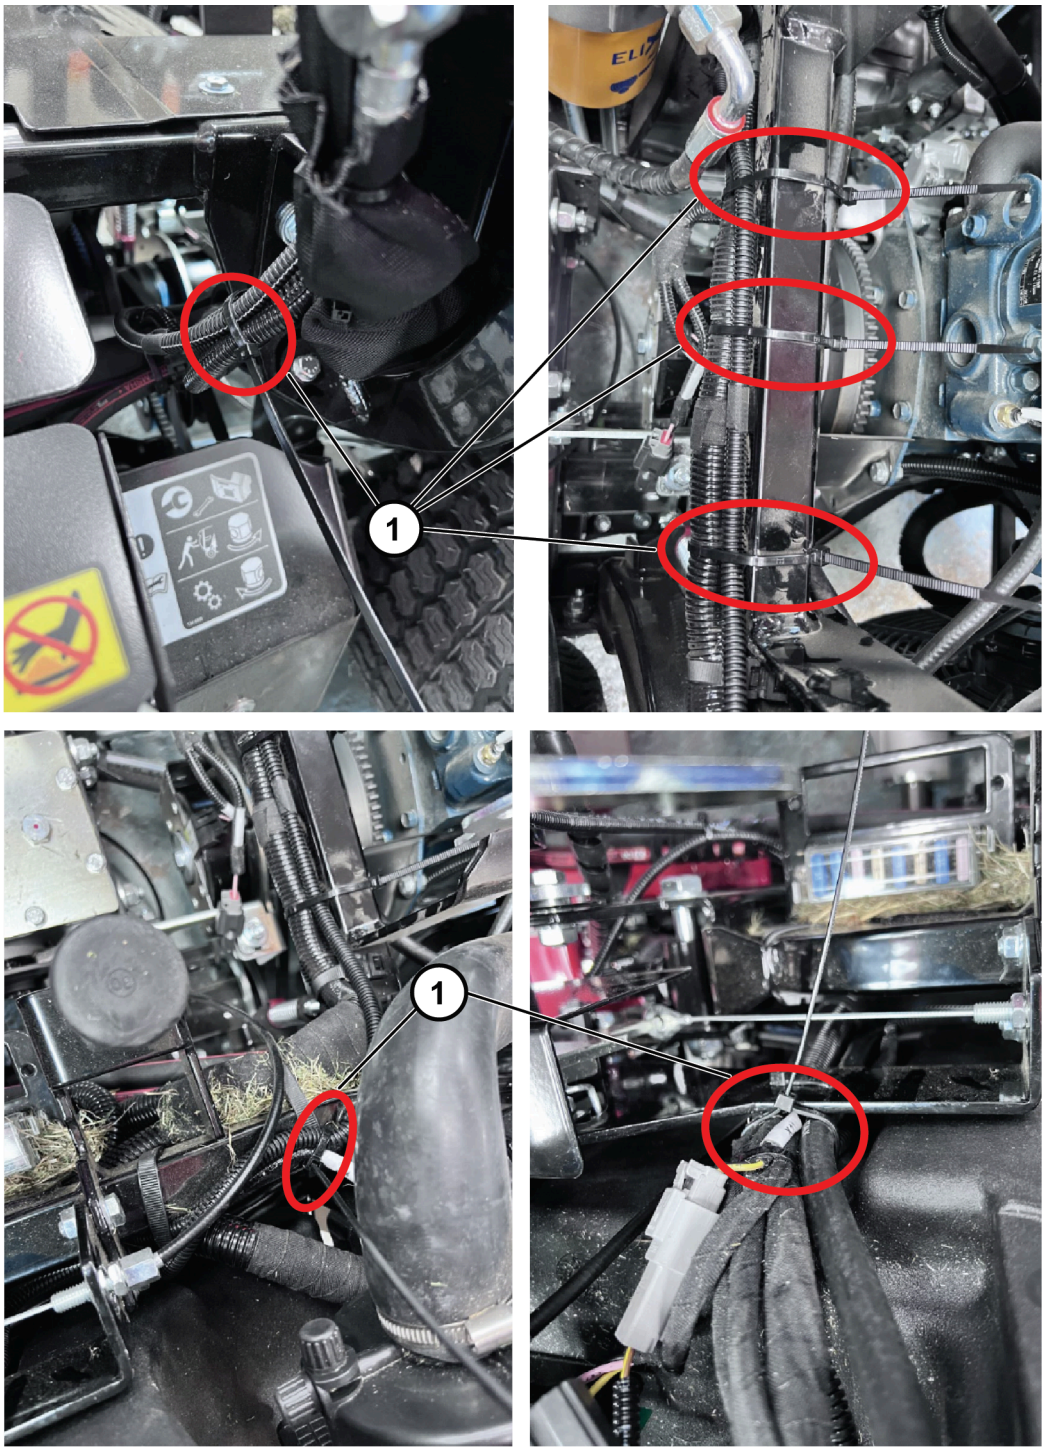


g466350

Obrázek 4

1. Stahovací pásky

5. Připojte 2kolíkový konektor z kabelového svazku majáku ke konektoru na kabelovém svazku stroje PLH600.

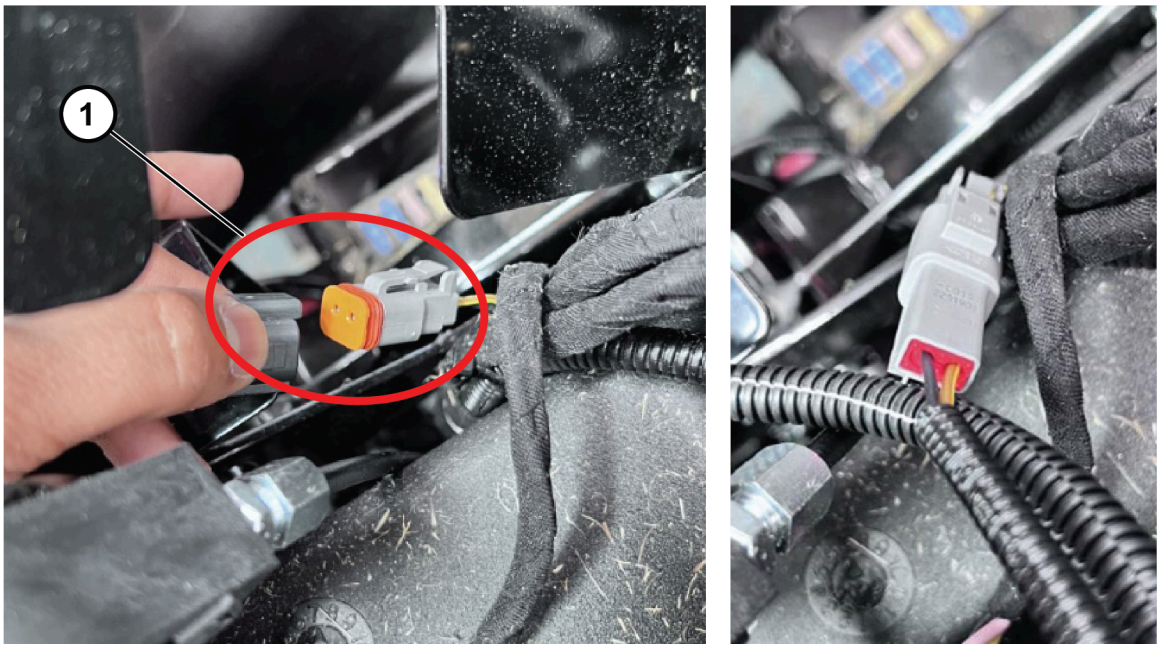


g466351

Obrázek 5

1. 2kolíkový konektor

6. Uvolněte desku konzoly, sejměte zátku, namontujte kolébkový spínač a namontujte spínač světla na konzolu.
7. Připojte 2kolíkový konektor ke spínači světla a zajistěte desku konzoly dříve demontovanými šrouby.

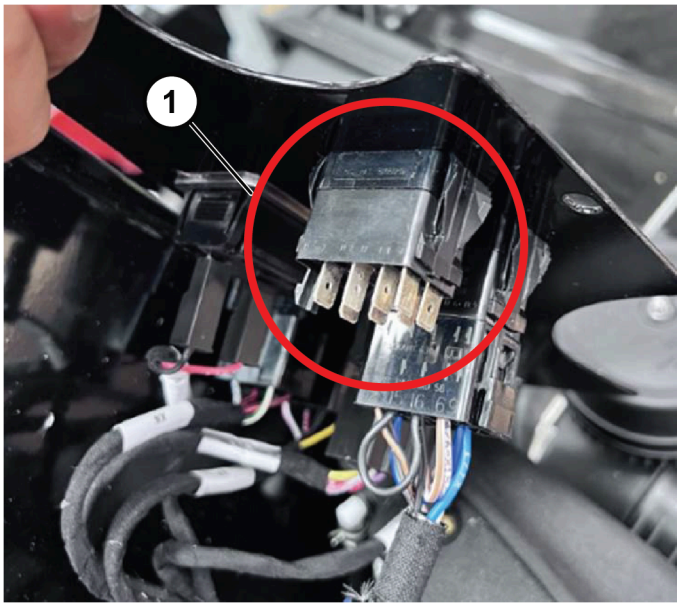

g466352

Obrázek 6

1. Spínač majáku namontovaný na desce konzoly

8. Připojte akumulátor (nahlédněte do části věnované údržbě elektrické soustavy hnací jednotky v *provozní příručce*).

Obsluha

Ovládací prvky

Spínač majáku

Stisknutím spínače majáku do ZAPNUTÉ polohy zapněte maják.



g466353


Obrázek 7

Údržba

- Všechny opotřebené nebo poškozené součásti vyměňte za originální díly Toro.
- Funkčnost všech světel pravidelně kontrolujte.
- Přesvědčte se, zda jsou přední světla správně seřízena.
- Světla čistěte každý den.

  Důležité: **Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědel.**

Schéma

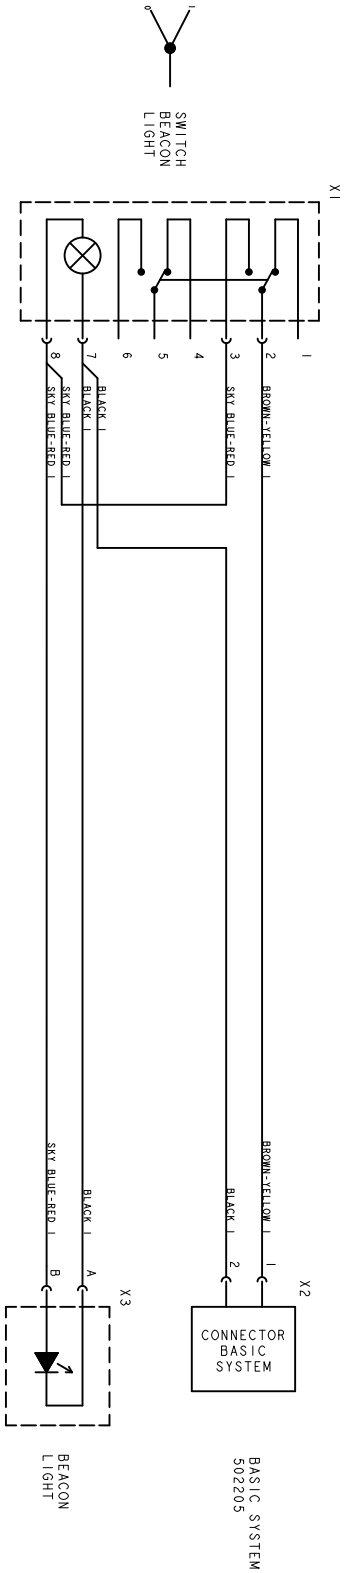

g467531

Obrázek 8