



Vilkkuva LED-merkkivalosarja

ProLine H600 -vaakatasoleikkuri

Mallinro: 31047

Asennusohjeet

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Asennuksen valmistelu.
2	Kattovilkku Kattovilkun johdinsarja Kattovilkun tanko Sähköliitin Pultti Pieni levy Mutteri Jatkoliitin U-pultti Aluslaatta Pultti Kupera jousialuslaatta Aluslaatta Mutteri Tukikannatin Kumitulppa Keinukytkin Kattovilkun kytkin	1 1 1 1 2 1 4 1 1 4 1 2 2 2 2 1 1 1	Kattovilkun asennus.
3	Johdinsarja Nippusiteet	1 8	Johdinsarjan asennus.

1

Asennuksen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Huomaa: Säilytä kaikki irrotetut osat myöhempää asennusta varten, ellei toisin mainita.

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske lisälaite alas, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.



2. Irrota negatiivinen (–) kaapeli akusta. Katso lisätietoja ajoyksikön *käyttöoppaan* sähköjärjestelmän huoltoa käsittelevästä osasta.

2


Kattovilkun asentaminen

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Kattovilkku
1	Kattovilkun johdinsarja
1	Kattovilkun tanko
1	Sähköliitin
2	Pultti
1	Pieni levy
4	Mutteri
1	Jatkoliitin
1	U-pultti
4	Aluslaatta
1	Pultti
2	Kupera jousialuslaatta
2	Aluslaatta
2	Mutteri
2	Tukikannatin
1	Kumitulppa
1	Keinukytin
1	Kattovilkun kytkin

Ohjeet

- Asenna tukikannatin turvakaaren oikealle puolelle käyttämällä U-pulttia, kahta aluslaattaa ja kahta mutteria.
- Huomaa:** Kannattimen yläpinnan on oltava noin 180 mm:n päässä turvakaaren etuosasta.
- Asenna tukikannatin asennustukikannattimeen ruuvilla, kahdella aluslaattalla, kahdella kuperalla jousialuslaattalla ja mutterilla (**Kuva 1**).
- Huomaa:** Katso tukikannattimen oikea suunta kuvasta (**Kuva 1**).
- Kiinnitä kattovilkun valo sähköliittimellä, kumitulpalla, kattovilkun tangolla ja jatkoliittimellä (**Kuva 1**).
- Asenna kattovilkukokoonpano tukikannattimeen kahdella pultilla, pienellä levyllä, kahdella aluslaattalla ja kahdella mutterilla (**Kuva 1**).

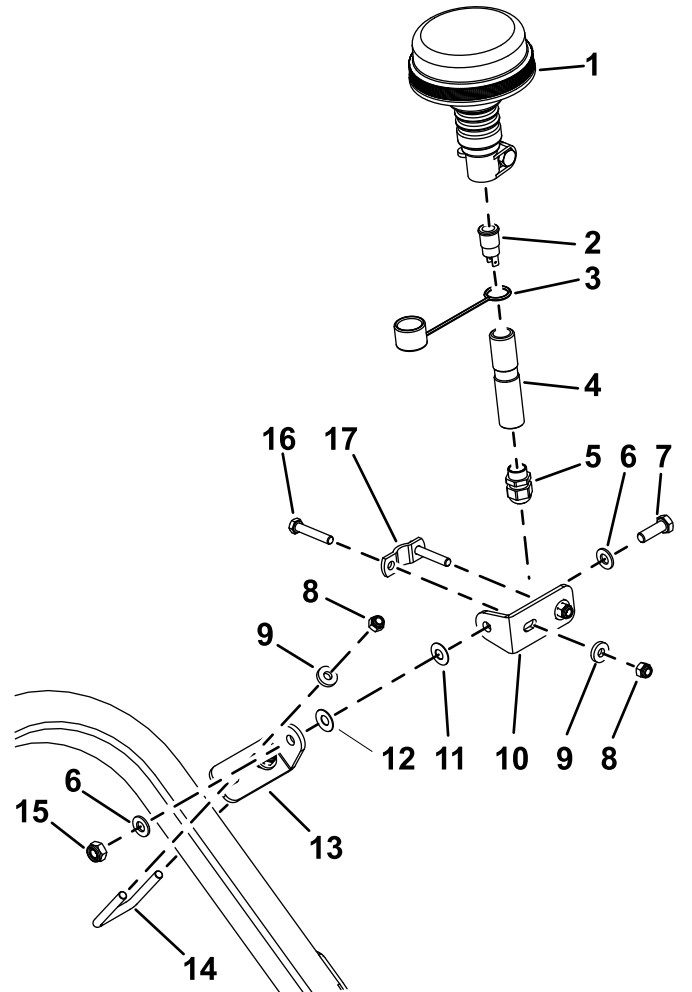


Kuva 1

g466833

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Kattovilkku | 10. Tukikannatin |
| 2. Sähköliitin | 11. Aluslaatta |
| 3. Kumitulppa | 12. Kupera jousialuslaatta |
| 4. Kattovilkun tanko | 13. Tukikannatin |
| 5. Jatkoliitin | 14. U-pultti |
| 6. Aluslaatta | 15. Mutteri |
| 7. Pultti | 16. Pultti |
| 8. Mutteri | 17. Pieni levy |
| 9. Aluslaatta | |

5. Asenna kattovilkun kytkin ja keinukytkin ([Kuva 2](#)).

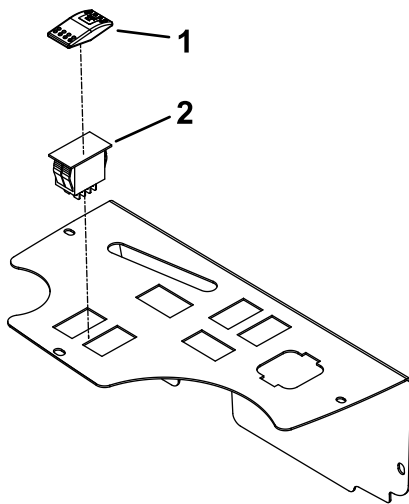

g466834

Kuva 2

1. Keinukytkin 2. Kattovilkun kytkin

3


Johdinsarjan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Johdinsarja
8	Nippusiteet

Ohjeet

1. Vie johdinsarja jatkoliittimen läpi ([Kuva 1](#)).
2. Vie punainen ja musta johto 2-nastaiseen pidikkeeseen ja kiinnitä se.
3. Kytke 2-nastainen liitin sähköliittimeen.
4. Kiinnitä johdinsarja nippusiteillä kuvassa esitettyihin kohtiin.

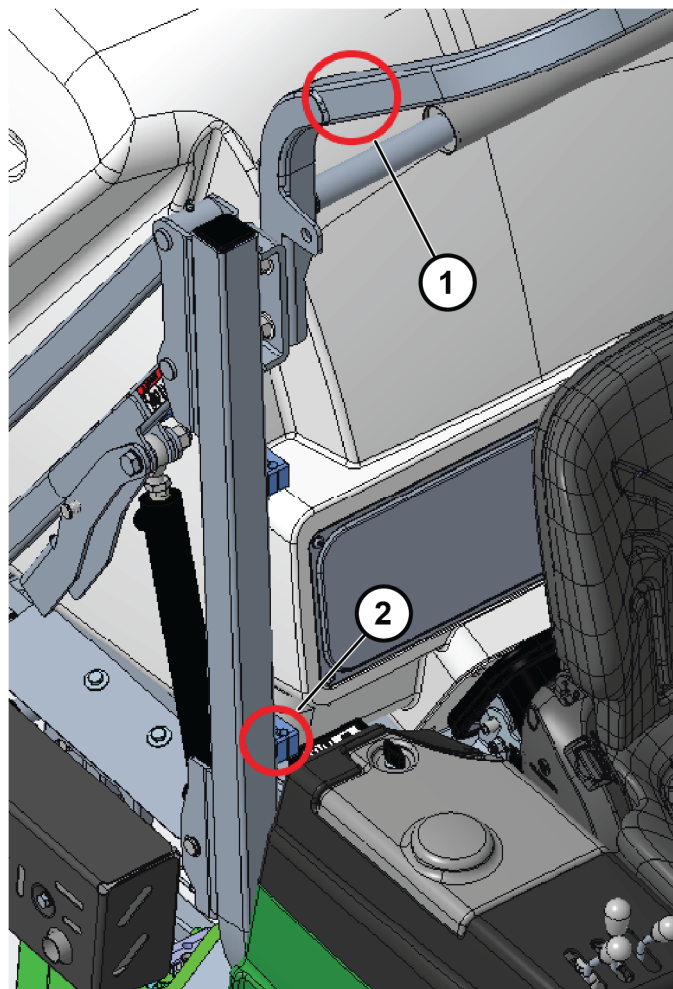


g466349

Kuva 3

1. Kiinnitä johdinsarja turvakaareen

2. Kiinnitä johdinsarja tähän

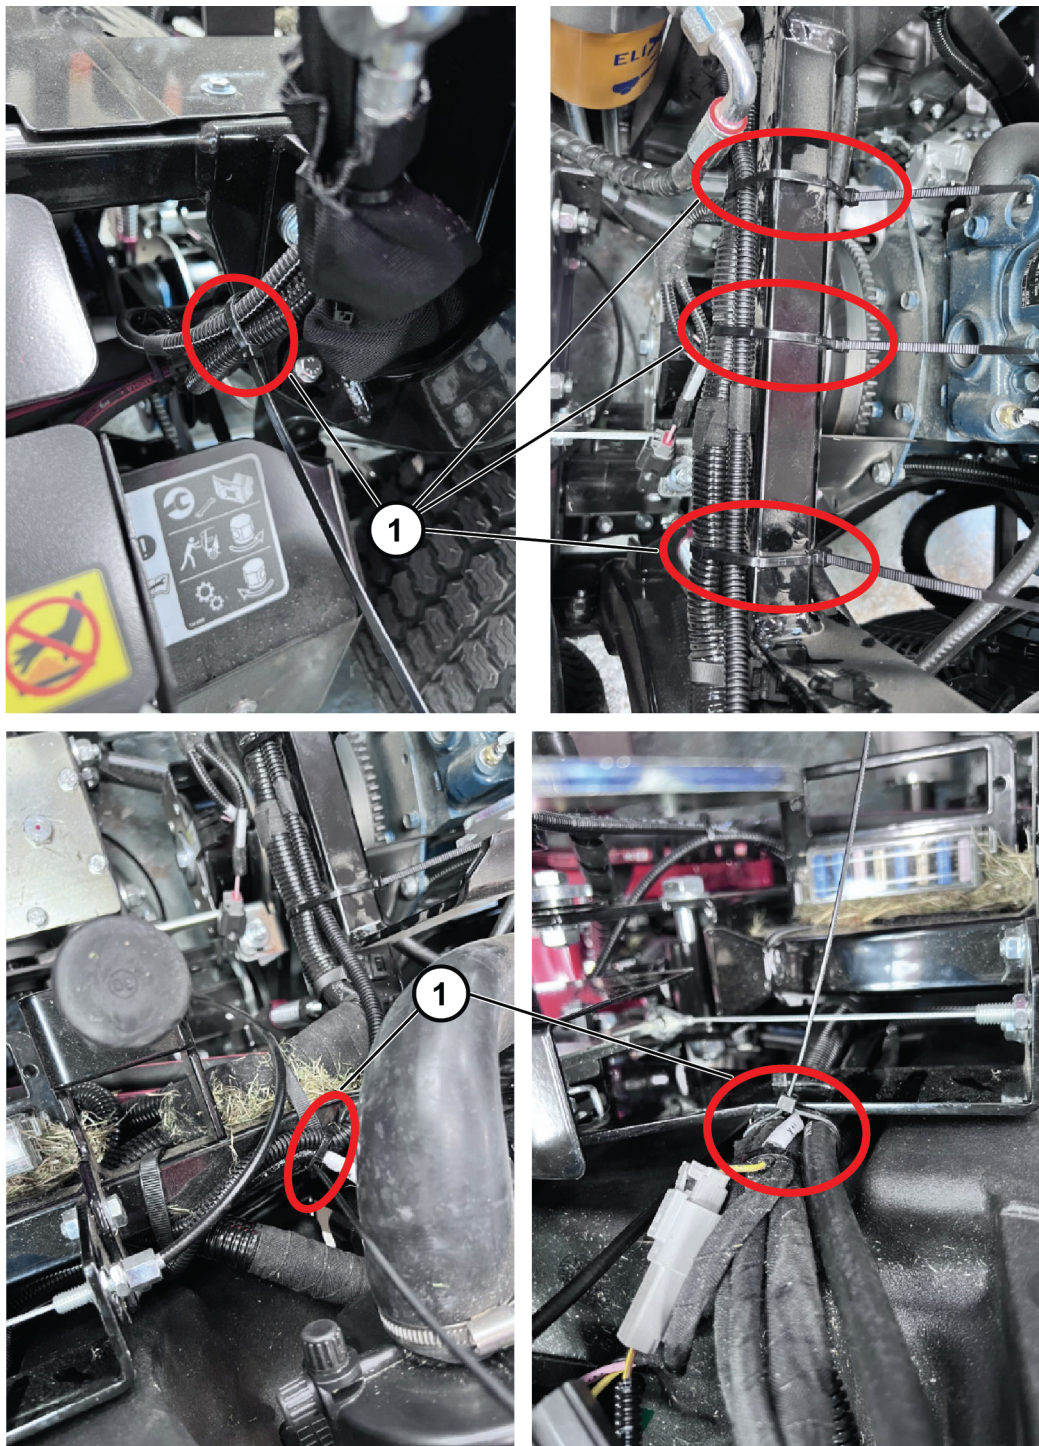


Kuva 4

g466350

1. Nippusiteet

5. Kytke kattovilkun johdinsarjan 2-nastainen liitin PLH600-koneen johdinsarjan liittimeen.

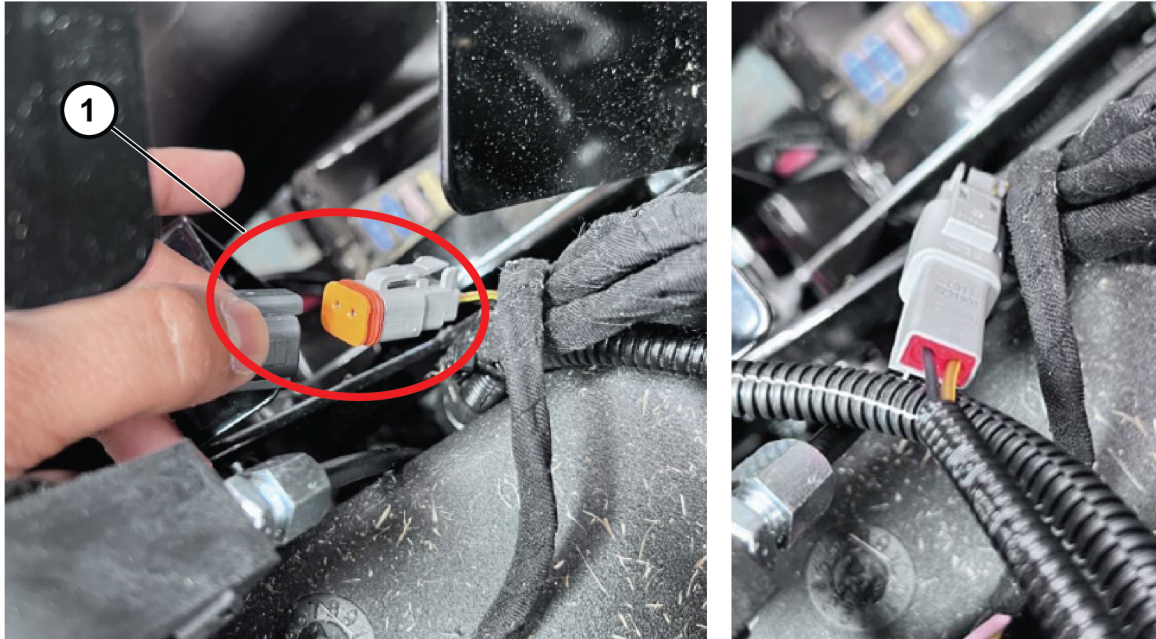


Kuva 5

g466351

1. 2-nastainen liitin

-
6. Löysää konsolilevyä, irrota tulppa, asenna keinukytkin ja asenna valokytkin konsoliin.
7. Kytke 2-nastainen liitin valokytkimeen ja kiinnitä konsolilevy aiemmin irrotetuilla pulteilla.

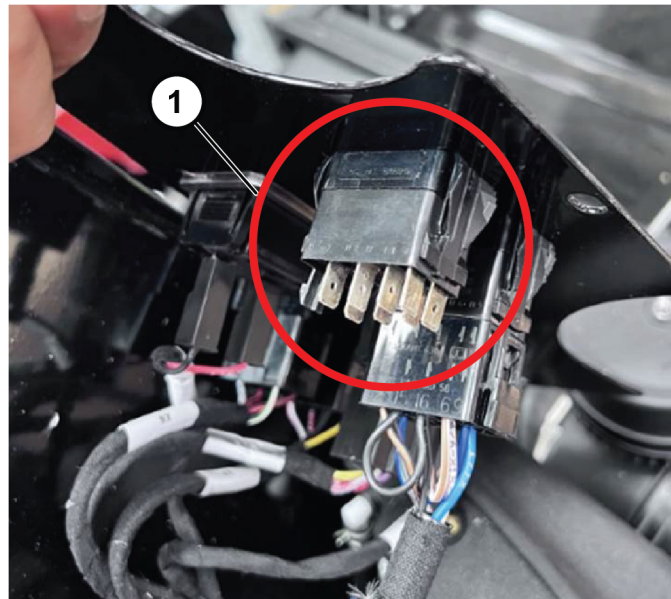

Kuva 6

g466352

1. Kattovilkun kytkin asennettuna konsolilevyyn

-
8. Kytke akku. Katso lisätietoja ajoyksikön *käyttöoppaan* sähköjärjestelmän huoltoa käsittelevästä osasta.

Käyttö

Ohjaimet

Kattovilkun kytkin

Kytke kattovilkku painamalla kattovilkun kytkin PÄÄLLÄ-asentoon.




g466353

Kuva 7

Kunnossapito

- Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat aitoihin Toro-osiiin.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki valot toimivat.
- Varmista, että ajovalot on säädetty oikein.
- Puhdista valot päivittäin.

Tärkeää: Älä käytä liuotepohjaisia puhdistusaineita.

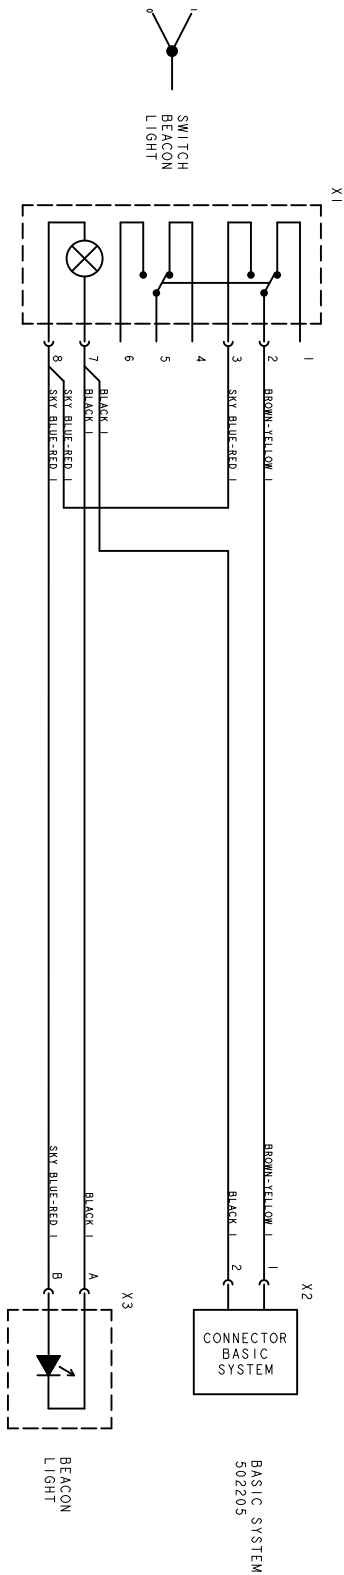

Kuva 8

g467531