Form No. 3463-519 Rev A

Vilkkuva LED-merkkivalosarja

ProLine H600 -vaakatasoleikkuri

Mallinro: 31047

Asennusohjeet

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Asennuksen valmistelu.
2	Kattovilkku	1	Kattovilkun asennus.
	Kattovilkun johdinsarja	1	
	Kattovilkun tanko	1	
	Sähköliitin	1	
	Pultti	2	
	Pieni levy	1	
	Mutteri	4	
	Jatkoliitin	1	
	U-pultti	1	
	Aluslaatta	4	
	Pultti	1	
	Kupera jousialuslaatta	2	
	Aluslaatta	2	
	Mutteri	2	
	Tukikannatin	2	
	Kumitulppa	1	
	Keinukytkin	1	
	Kattovilkun kytkin	1	
3	Johdinsarja	1	Johdinsarjan asennus.
	Nippusiteet	8	

1

Asennuksen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Huomaa: Säilytä kaikki irrotetut osat myöhempää asennusta varten, ellei toisin mainita.

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske lisälaite alas, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

CE UK CA

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Yhdysvalloissa
Kaikki oikeudet pidätetään

3463-519

2. Irrota negatiivinen (–) kaapeli akusta. Katso lisätietoja ajoyksikön *käyttöoppaan* sähköjärjestelmän huoltoa käsittelevästä osasta.

2

Kattovilkun asentaminen

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Kattovilkku
1	Kattovilkun johdinsarja
1	Kattovilkun tanko
1	Sähköliitin
2	Pultti
1	Pieni levy
4	Mutteri
1	Jatkoliitin
1	U-pultti
4	Aluslaatta
1	Pultti
2	Kupera jousialuslaatta
2	Aluslaatta
2	Mutteri
2	Tukikannatin
1	Kumitulppa
1	Keinukytkin
1	Kattovilkun kytkin

Ohjeet

1. Asenna tukikannatin turvakaaren oikealle puolelle käyttämällä U-pulttia, kahta aluslaattaa ja kahta mutteria.


   Huomaa: Kannattimen yläpinnan on oltava noin 180 mm:n päässä turvakaaren etuosasta.

2. Asenna tukikannatin asennustukikannattimeen ruuvilla, kahdella aluslaatalla, kahdella kuperalla jousialuslaatalla ja mutterilla (Kuva 1).

   Huomaa: Katso tukikannattimen oikea suunta kuvasta (Kuva 1).

3. Kiinnitä kattovilkun valo sähköliittimellä, kumitulpalla, kattovilkun tangolla ja jatkoliittimellä (Kuva 1).


4. Asenna kattovilkkukokoonpano tukikannattimeen kahdella pultilla, pienellä levyllä, kahdella aluslaatalla ja kahdella mutterilla (Kuva 1).

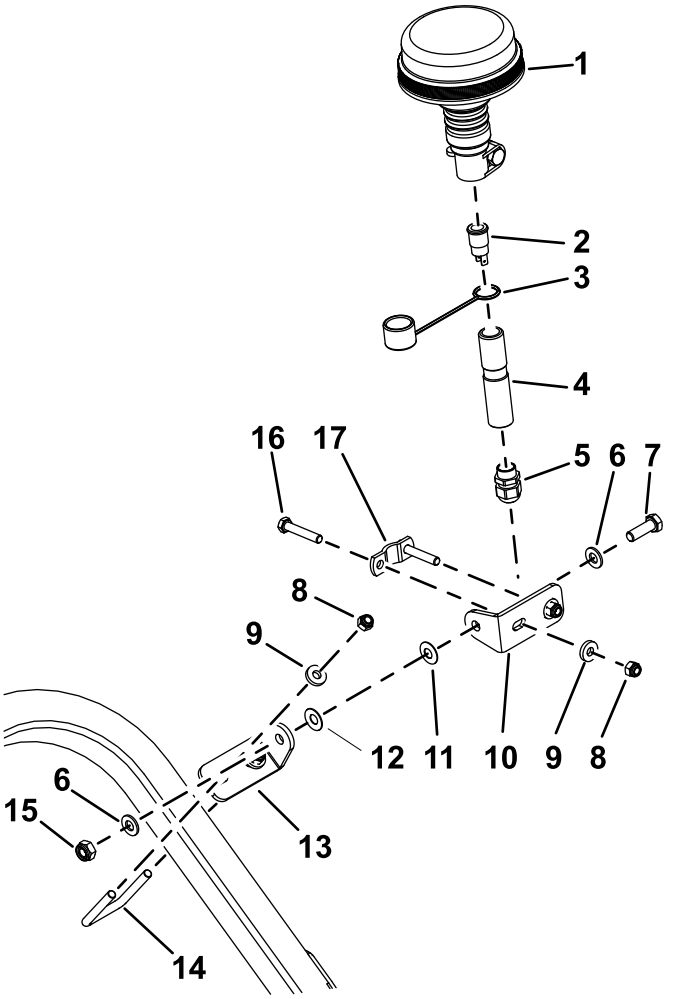

Kuva 1

1. Kattovilkku
2. Sähköliitin
3. Kumitulppa
4. Kattovilkun tanko
5. Jatkoliitin
6. Aluslaatta
7. Pultti
8. Mutteri
9. Aluslaatta
10. Tukikannatin
11. Aluslaatta
12. Kupera jousialuslaatta
13. Tukikannatin
14. U-pultti
15. Mutteri
16. Pultti
17. Pieni levy

5. Asenna kattovilkun kytkin ja keinukytkin (Kuva 2).

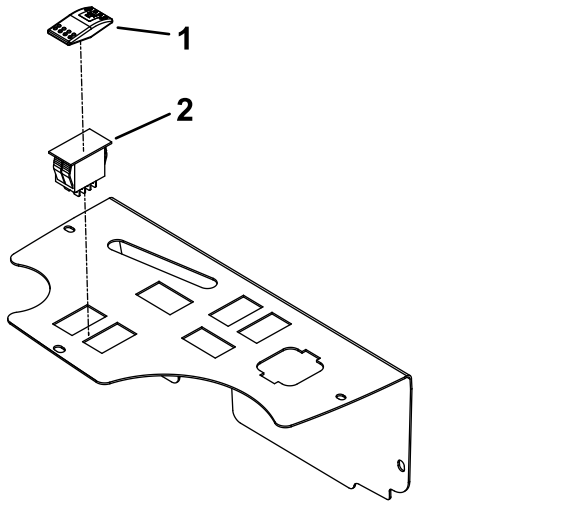

Kuva 2

1. Keinukytkin
2. Kattovilkun kytkin

3


Johdinsarjan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Johdinsarja
8	Nippusiteet

Ohjeet


1. Vie johdinsarja jatkoliittimen läpi (Kuva 1).
2. Vie punainen ja musta johto 2-nastaiseen pidikkeeseen ja kiinnitä se.
3. Kytke 2-nastainen liitin sähköliittimeen.
4. Kiinnitä johdinsarja nippusiteillä kuvassa esitettyihin kohtiin.

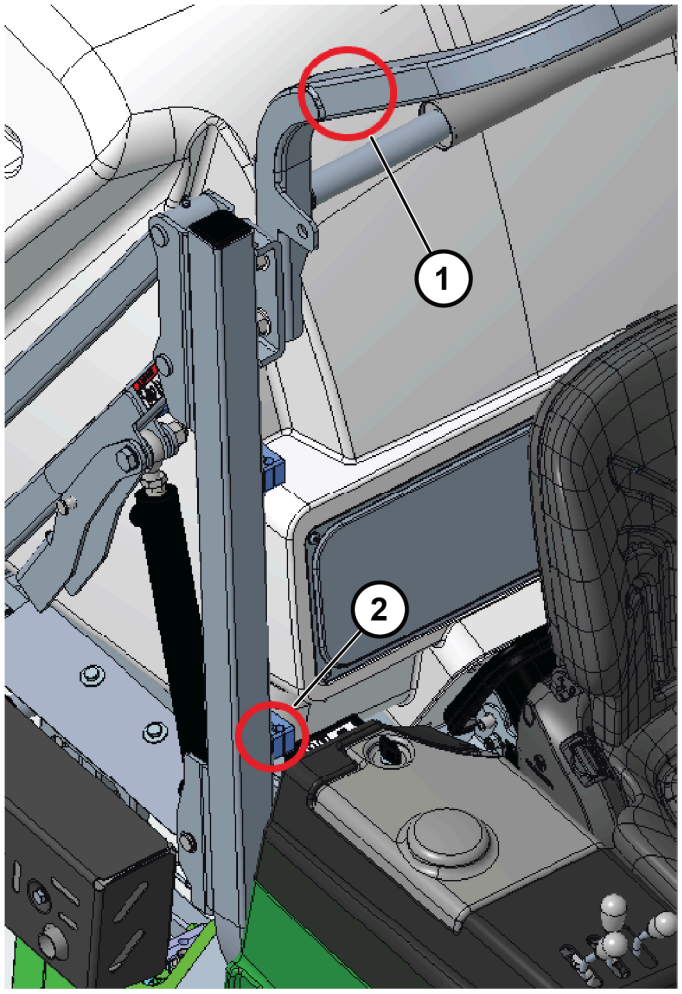

g466349

Kuva 3

1. Kiinnitä johdinsarja turvakaareen
2. Kiinnitä johdinsarja tähän

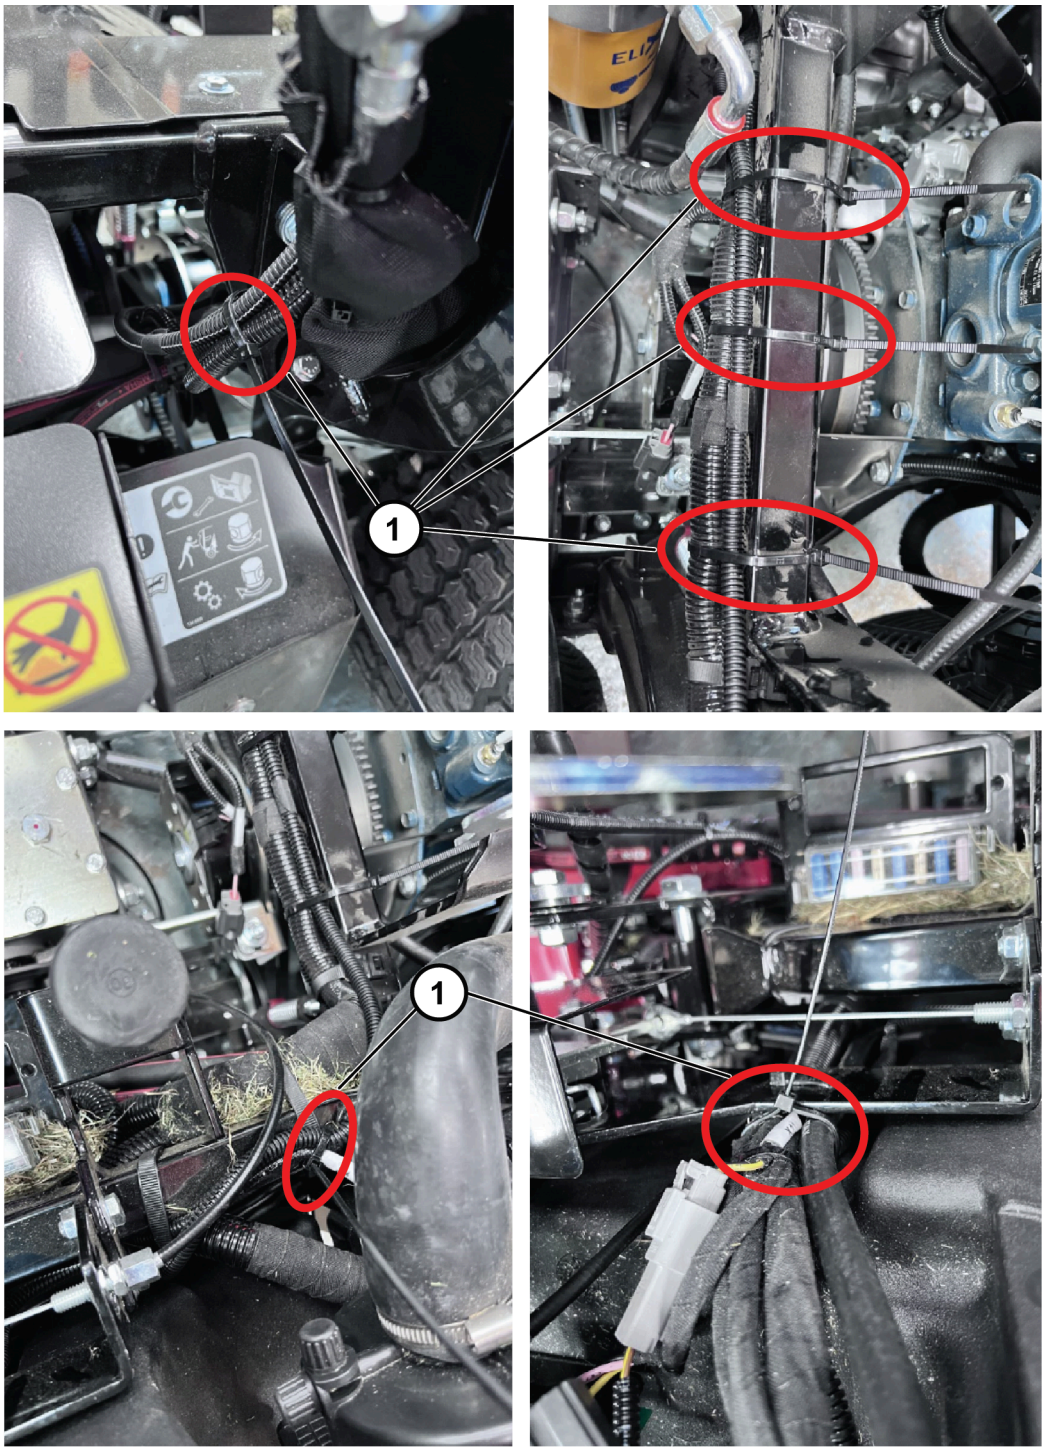


g466350

Kuva 4

1. Nippusiteet

5. Kytke kattovilkun johdinsarjan 2-nastainen liitin PLH600-koneen johdinsarjan liittimeen.

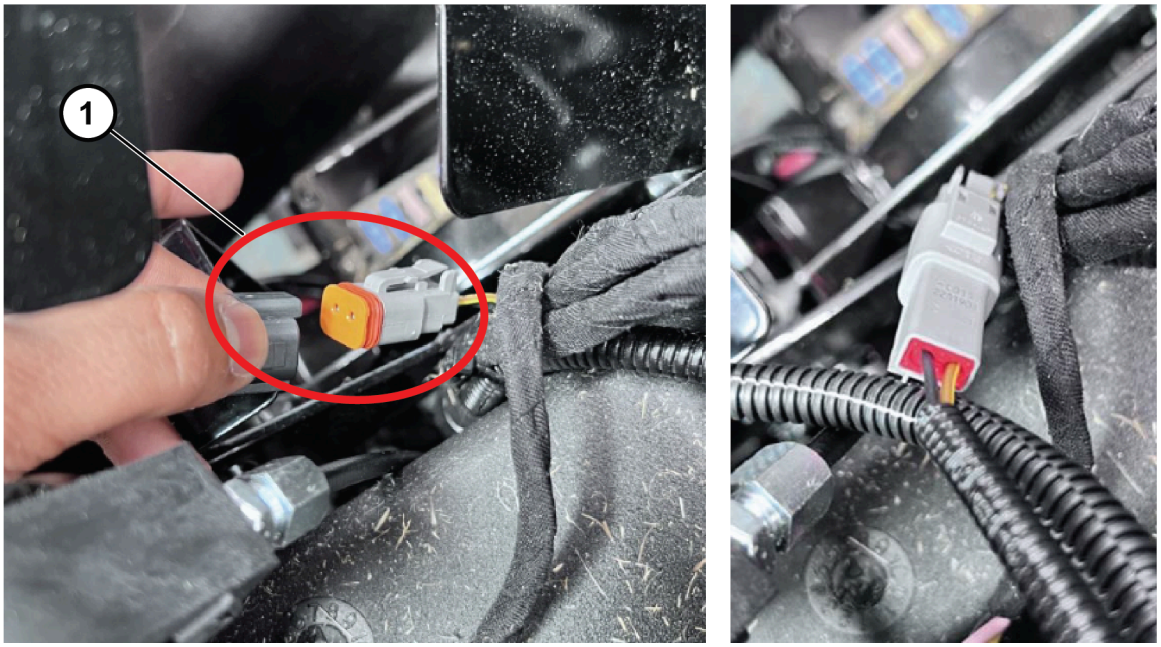


g466351

Kuva 5

1. 2-nastainen liitin

6. Löysää konsolilevyä, irrota tulppa, asenna keinukytkin ja asenna valokytkin konsoliin.
7. Kytke 2-nastainen liitin valokytkimeen ja kiinnitä konsolilevy aiemmin irrotetuilla pulteilla.

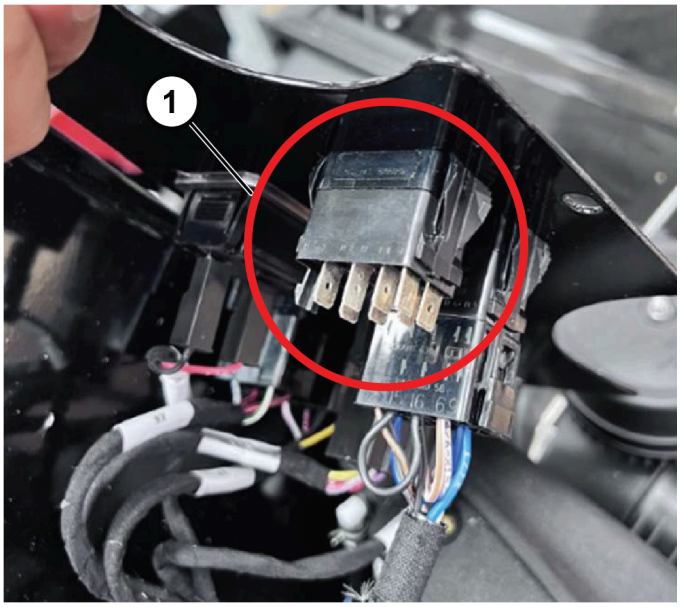

g466352

Kuva 6

1. Kattovilkun kytkin asennettuna konsolilevyyn

8. Kytke akku. Katso lisätietoja ajoyksikön *käyttöoppaan* sähköjärjestelmän huoltoa käsittelevästä osasta.

Käyttö

Ohjaimet

Kattovilkun kytkin

Kytke kattovilkku painamalla kattovilkun kytkin PÄÄLLÄ-asentoon.



g466353


Kuva 7

Kunnossapito

- Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat aitoihin Toro-osiin.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki valot toimivat.
- Varmista, että ajovalot on säädetty oikein.
- Puhdista valot päivittäin.

  Tärkeää: **Älä käytä liuotepohjaisia puhdistusaineita.**

Kaavio

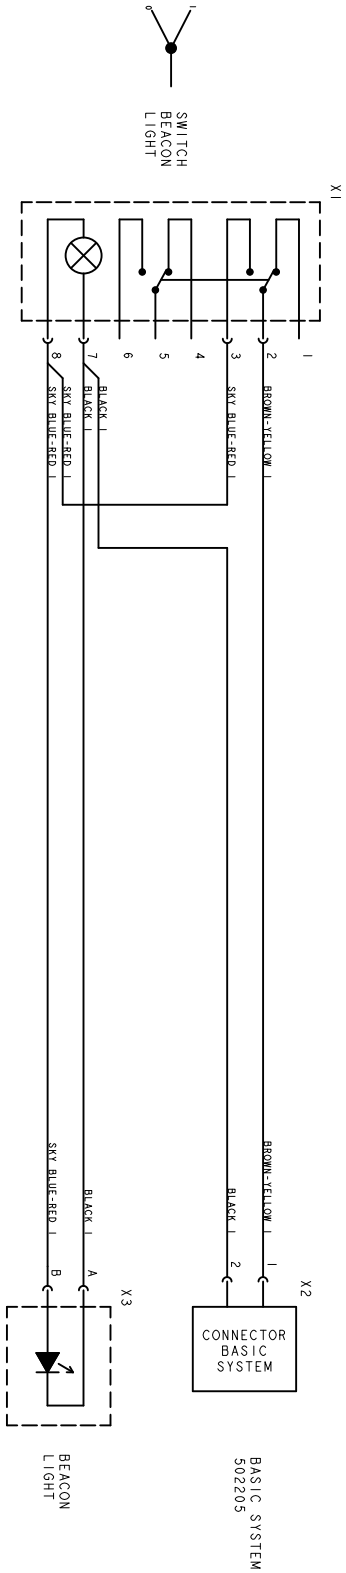

g467531

Kuva 8