



Komplet bljeskajućeg signalnog LED svjetla

Rotacijska kosilica ProLine H600

Br. modela 31047

Form No. 3463-521 Rev A

Upute za instalaciju

Instalacija

Nepričvršćeni dijelovi

S pomoću prikaza u nastavku provjerite jesu li isporučeni svi dijelovi.

Postupak	Opis	Kol.	Namjena
1	Nisu potrebni dijelovi	–	Za pripremu za postavljanje.
2	Signalno svjetlo Kabelski svežanj signalnog svjetla Šipka signalnog svjetla Električni priključak Matični vijak Mala pločica Matica Cijevni spoj U-vijak Podloška Matični vijak Konusna podloška Podloška Matica Potporni nosač Gumeni čep Preklopni prekidač Prekidač signalnog svjetla	1 1 1 1 2 1 4 1 1 4 1 2 2 2 2 1 1 1	Za postavljanje signalnog svjetla.
3	Kabelski svežanj Vezice za kabel	1 8	Za postavljanje kabelskog svežnja.

1

Priprema za postavljanje

Nisu potrebni dijelovi

Postupak

Napomena: Sve uklonjene dijelove sačuvajte za kasnije postavljanje, osim ako je naznačeno drukčije.

1. Parkirajte uređaj na ravnoj površini, spustite priključak, ugasite motor, aktivirajte parkirnu kočnicu i izvadite ključ.



2. Odspojite negativni (–) kabel akumulatora; pogledajte odjeljak Održavanje električnog sustava u *Uputama za upotrebu* glavnog uređaja.

2

Postavljanje signalnog svjetla


Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

1	Signalno svjetlo
1	Kabelski svežanj signalnog svjetla
1	Šipka signalnog svjetla
1	Električni priključak
2	Matični vijak
1	Mala pločica
4	Matica
1	Cijevni spoj
1	U-vijak
4	Podloška
1	Matični vijak
2	Konusna podloška
2	Podloška
2	Matica
2	Potporni nosač
1	Gumeni čep
1	Preklopni prekidač
1	Prekidač signalnog svjetla

Postupak

1. Postavite potporni nosač na desnu stranu zaštitnog luka s pomoću U-vijka, 2 podloške i 2 matice.
- Napomena:** Gornja površina nosača trebala bi biti otprilike 180 mm od prednje strane zaštitnog luka.
2. Pričvrstite potporni nosač s pomoću vijka, 2 podloške, 2 konusne podloške i matice ([Slika 1](#)).
- Napomena:** Pogledajte [Slika 1](#) za orijentaciju potpornog nosača.
3. Sastavite signalno svjetlo, električni priključak, gumeni čep, šipku signalnog svjetla i cijevni spoj ([Slika 1](#)).

4. Postavite sklop signalnog svjetla na potporni nosač s pomoću 2 matična vijka, male pločice, 2 podloške i 2 matice ([Slika 1](#)).

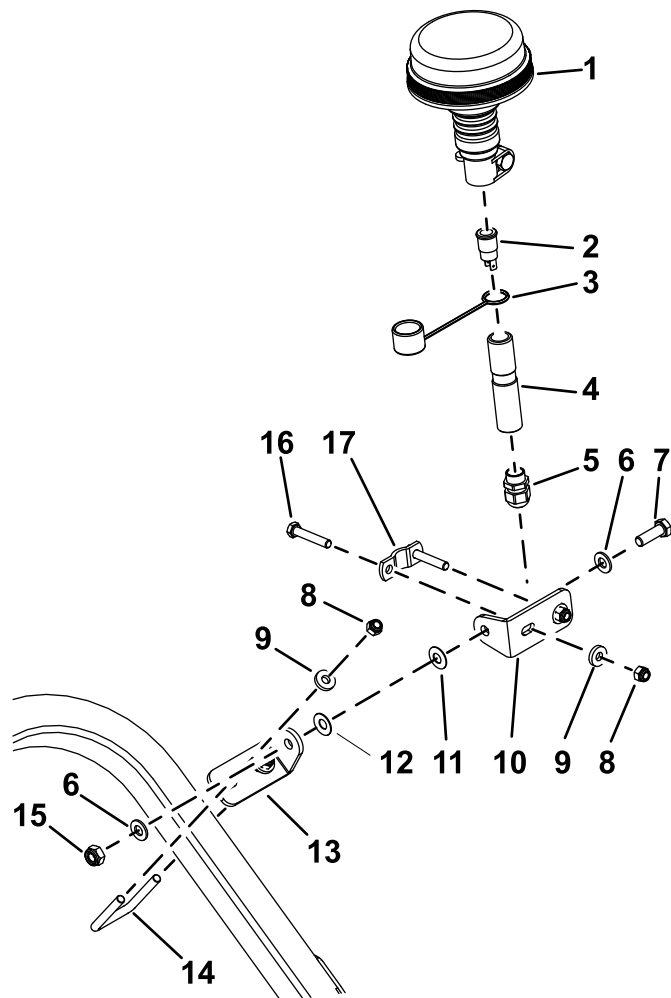


Slika 1

g466833

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Signalno svjetlo | 10. Potporni nosač |
| 2. Električni priključak | 11. Podloška |
| 3. Gumeni čep | 12. Konusna podloška |
| 4. Šipka signalnog svjetla | 13. Potporni nosač |
| 5. Cijevni spoj | 14. U-vijak |
| 6. Podloška | 15. Matica |
| 7. Matični vijak | 16. Matični vijak |
| 8. Matica | 17. Mala pločica |
| 9. Podloška | |

5. Postavite prekidač signalnog svjetla i preklopni prekidač ([Slika 2](#)).

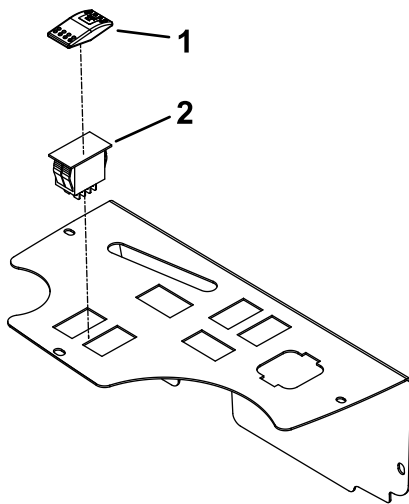

g466834

Slika 2

1. Preklopni prekidač 2. Prekidač signalnog svjetla

3


Postavljanje kablenskog svežnja

Dijelovi potrebni za ovaj postupak:

1	Kablenski svežanj
8	Vezice za kabel

Postupak

1. Kablenski svežanj provucite kroz cijevni spoj ([Slika 1](#)).
2. Umetnite crvenu i crnu žicu u 2-pinski držač i pričvrstite ga.
3. Spojite 2-pinski konektor na električni priključak.
4. Pričvrstite kablenski svežanj s pomoću vezica za kabel na sljedećim mjestima:

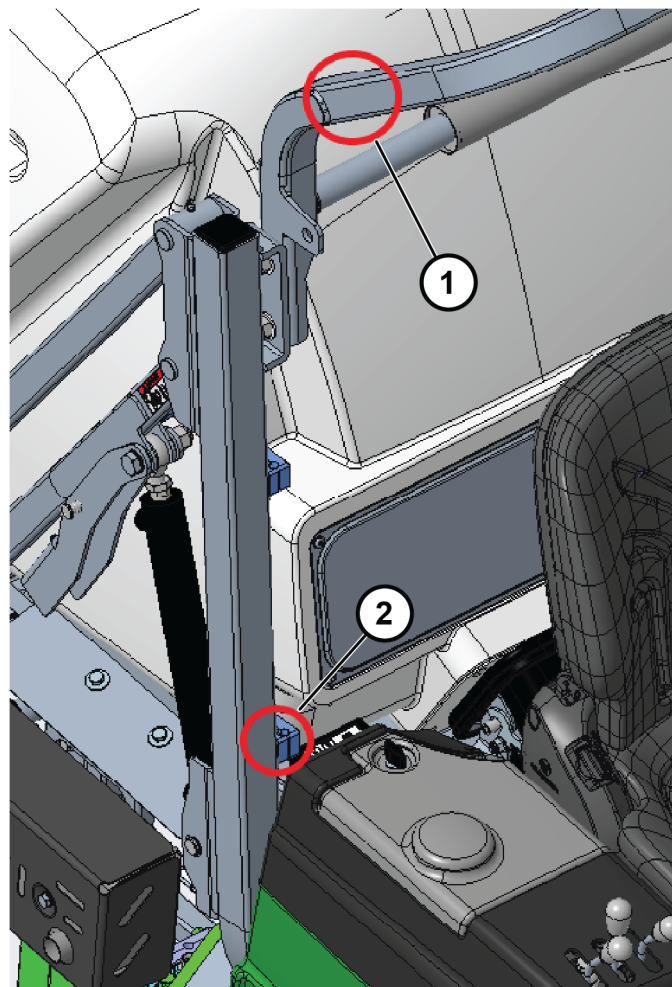


g466349

Slika 3

1. Pričvrstite svežanj za zaštitni luk

2. Ovdje pričvrstite svežanj

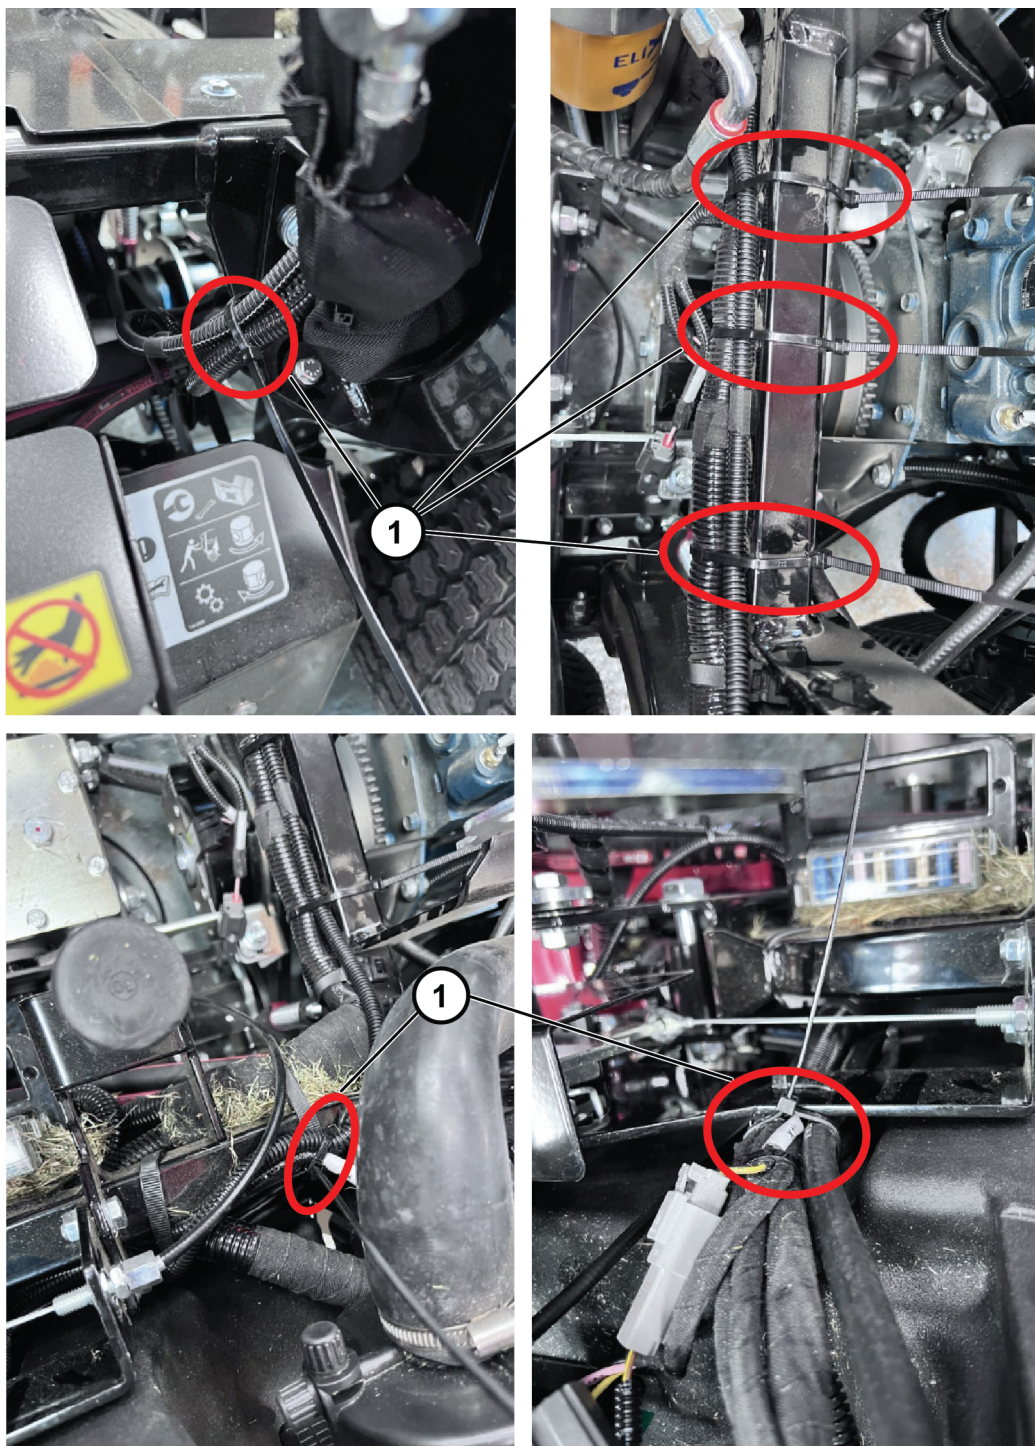


Slika 4

g466350

1. Vezice za kabel

5. Spojite 2-pinski konektor iz kablenskog svežnja signalnog svjetla na konektor kablenskog svežnja uređaja PLH600.

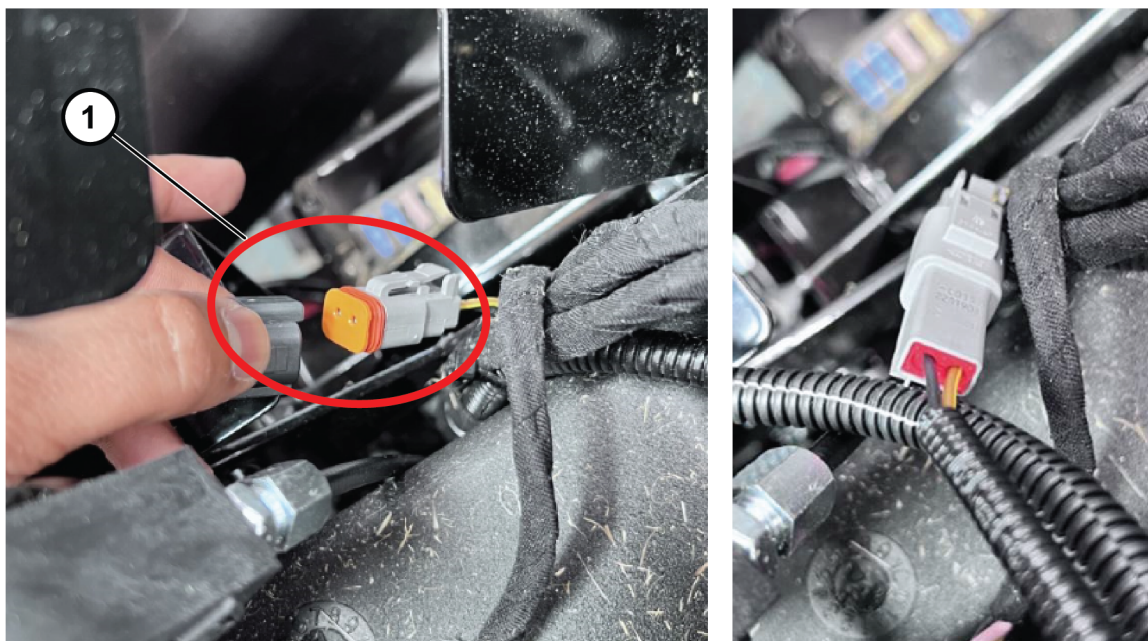


g466351

Slika 5

1. 2-pinski konektor

-
6. Otpustite konzolnu ploču, uklonite priključak, postavite preklopni prekidač, a zatim postavite prekidač za svjetlo u konzolu.
 7. Spojite 2-pinski konektor na prekidač za svjetlo i učvrstite konzolnu ploču s pomoću vijaka koje ste prethodno uklonili.

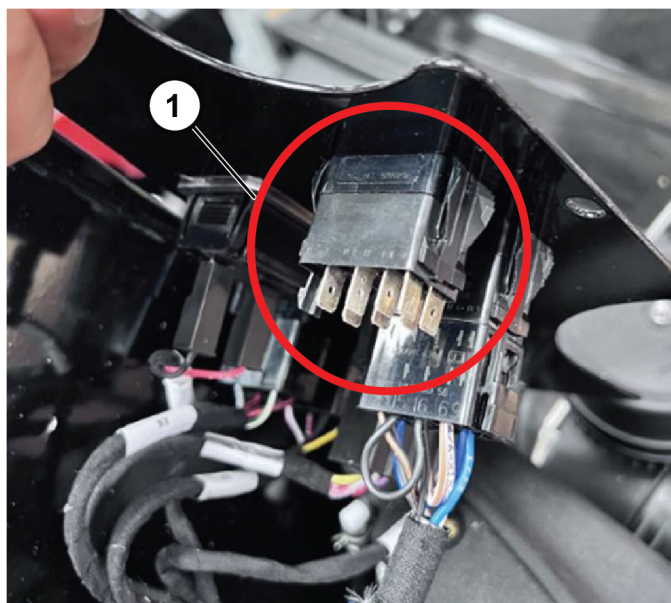

g466352

Slika 6

1. Prekidač signalnog svjetla postavljen u konzolnu ploču

-
8. Spojite akumulator; pogledajte odjeljak Održavanje električnog sustava u *Uputama za upotrebu* glavnog uređaja.

Rad

Kontrole

Prekidač signalnog svjetla

Pritisnite prekidač signalnog svjetla u položaj UKLJUČENO da biste aktivirali signalno svjetlo.




Slika 7

g466353

Održavanje

- Zamijenite sve istrošene ili oštećene dijelove originalnim dijelovima proizvođača Toro.
- Redovito provjeravajte rade li sva svjetla.
- Provjerite jesu li prednja svjetla ispravno podešena.
- Svakodnevno čistite svjetla.

Važno: Nemojte upotrebljavati proizvode za čišćenje na bazi otapala.

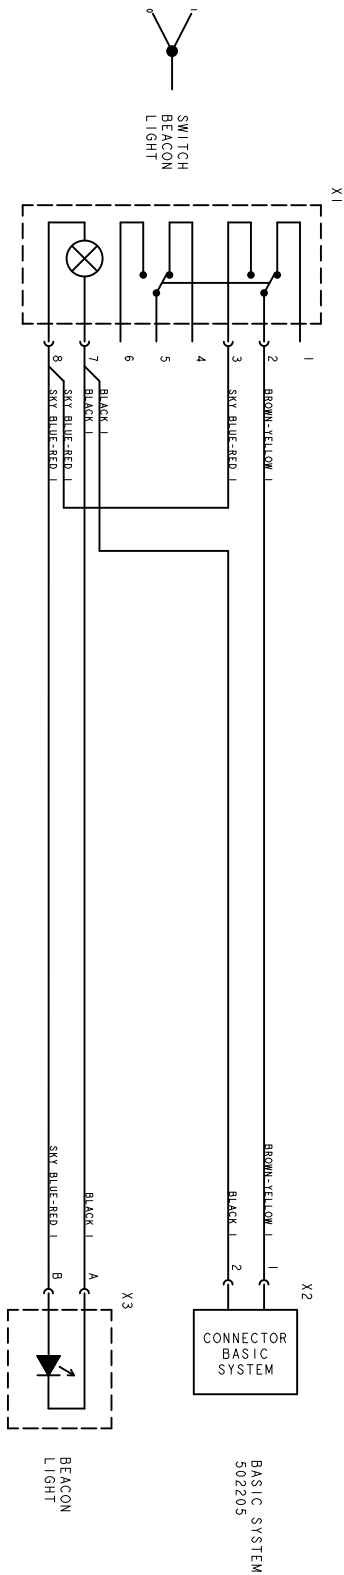

Slika 8