



Komplet LED rotacionog svetla

Rotaciona kosilica ProLine H600

Број модела 31047

Упутства за инсталирање

Инсталирање

Непричвршћени делови

Употребите доњи дијаграм како бисте проверили да ли су испоручени сви делови.

Поступак	Опис	Кол.	Употреба
1	Делови нису потребни	–	Pripremite se za montiranje.
2	Rotaciono svetlo Snop kablova rotacionog svetla Šipka rotacionog svetla Elektrokonektor Zavrtanj Mala ploča Navrtka Union uložak U-zavrtanj Podloška Zavrtanj Belleville podloška Podloška Navrtka Potporni nosač Gumeni čep Prekidač Prekidač za rotaciono svetlo	1 1 1 1 2 1 4 1 1 4 1 2 2 2 2 1 1 1	Montirajte rotaciono svetlo.
3	Snop kablova Vezice	1 8	Priključite snop kablova.

1

Priprema za montiranje

Делови нису потребни

Поступак

Напомена: Sačuvajte sve uklonjene delove za buduću montažu, osim ako nije drugačije napomenuto.

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini, spustite priključak, isključite motor, aktivirajte parkirnu kočnicu i uklonite ključ.



2. Odvojite negativni kabl akumulatora (-) sa akumulatora; pogledajte odeljak za održavanje električnog sistema u *Priručniku za operatera* vučne jedinice.

2

Montiranje rotacionog svetla

Делови потребни за овај поступак:

1	Rotaciono svetlo
1	Snop kablova rotacionog svetla
1	Šipka rotacionog svetla
1	Elektrokonektor
2	Zavrtanj
1	Mala ploča
4	Navrtka
1	Union uložak
1	U-zavrtanj
4	Podloška
1	Zavrtanj
2	Belleville podloška
2	Podloška
2	Navrtka
2	Potporni nosač
1	Gumeni čep
1	Prekidač
1	Prekidač za rotaciono svetlo

Поступак


1. Montirajte potporni nosač sa desne strane zaštitnog rama pomoću dva U-zavrtnja, 2 podloške i 2 navrtke.
2. Montirajte potporni nosač pomoću zavrtnja, 2 podloške, 2 Belleville podloške i navrtke (Слика 1).

Напомена: Gornja površina nosača treba da bude približno 180 mm od prednje strane zaštitnog rama.

Напомена: Pogledajte Слика 1 za orijentaciju potpornog nosača.

3. Sklopite rotaciono svetlo sa električnim konektorom, gumenim čepom, šipkom rotacionog svetla i Union uloškom (Слика 1).

4. Montirajte sklop rotacionog svetla na potporni nosač pomoću 2 zavrtnja, male ploče, 2 podloške i 2 navrtke (Слика 1).

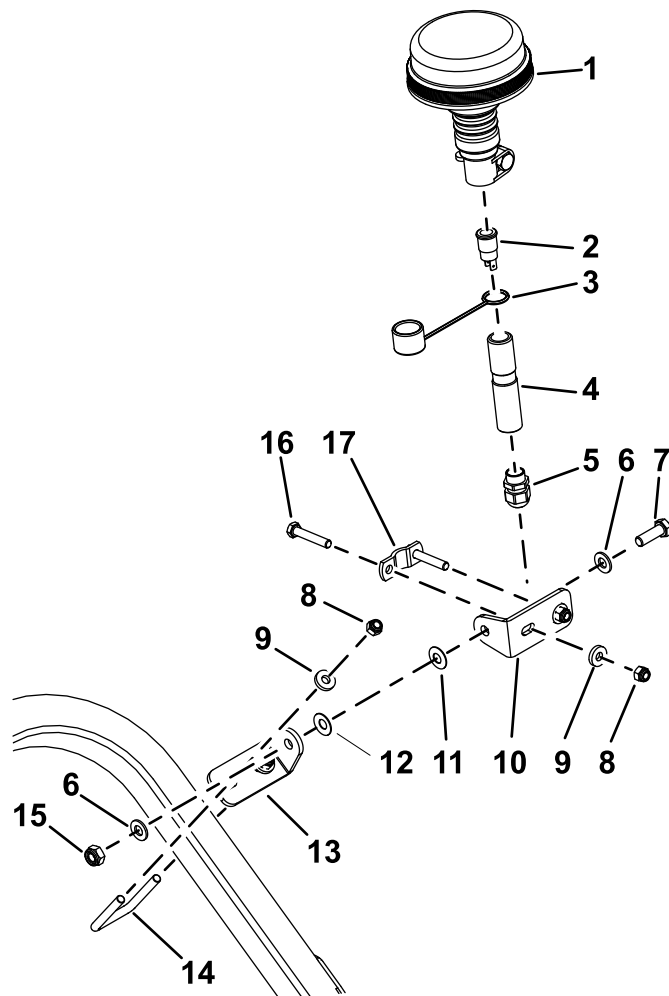


Слика 1

g466833

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Rotaciono svetlo | 10. Potporni nosač |
| 2. Elektrokonektor | 11. Podloška |
| 3. Gumeni čep | 12. Belleville podloška |
| 4. Šipka rotacionog svetla | 13. Potporni nosač |
| 5. Union uložak | 14. U-zavrtanj |
| 6. Podloška | 15. Navrtka |
| 7. Zavrtanj | 16. Zavrtanj |
| 8. Navrtka | 17. Mala ploča |
| 9. Podloška | |

5. Montirajte prekidač za rotaciono svetlo i prekidač (Слика 2).

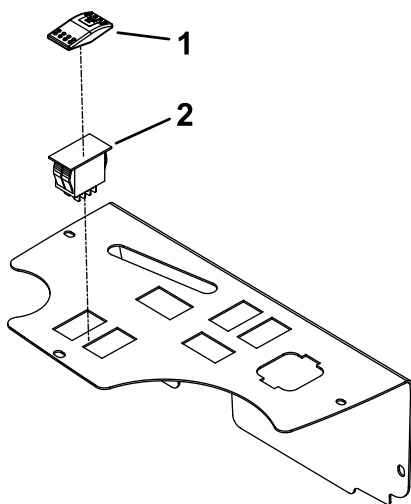

g466834

Слика 2

1. Prekidač 2. Prekidač za rotaciono svetlo

3


Priključivanje snopa kablova

Делови потребни за овај поступак:

1	Snop kablova
8	Vezice

Поступак

1. Provucite snop kroz Union uložak (Слика 1).
2. Sprovedite crvenu i crnu žicu na 2-pinski držač i fiksirajte.
3. Povežite 2-pinski konektor na električni konektor.
4. Fiksirajte snop kablova vezicama prikazanim na sledećim lokacijama:

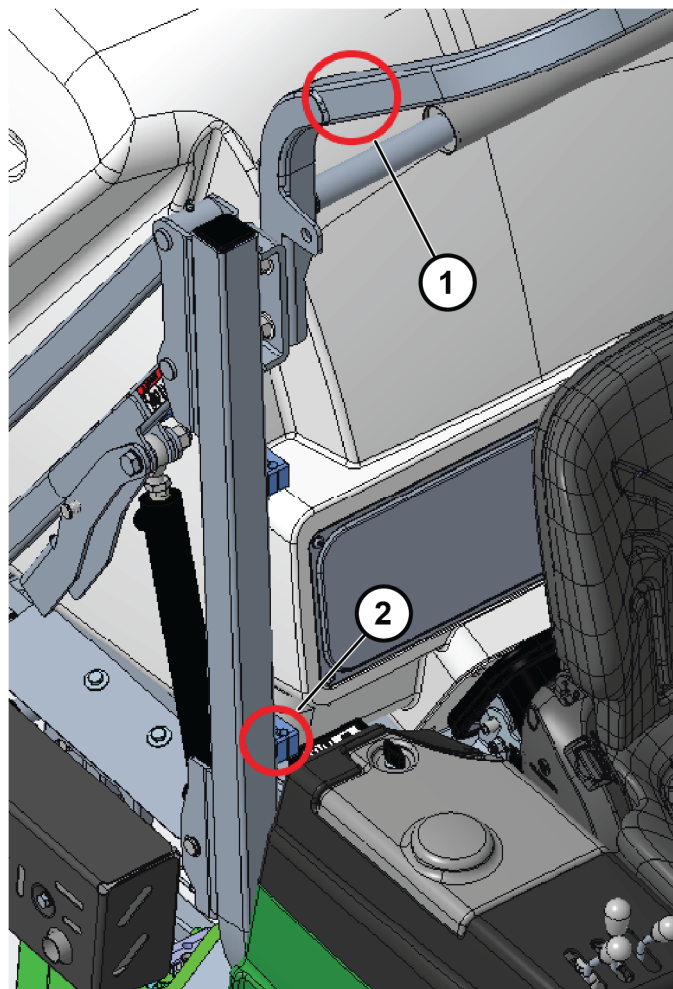


g466349

Слика 3

1. Fiksirajte snop na zaštitni ram

2. Ovde fiksirajte snop

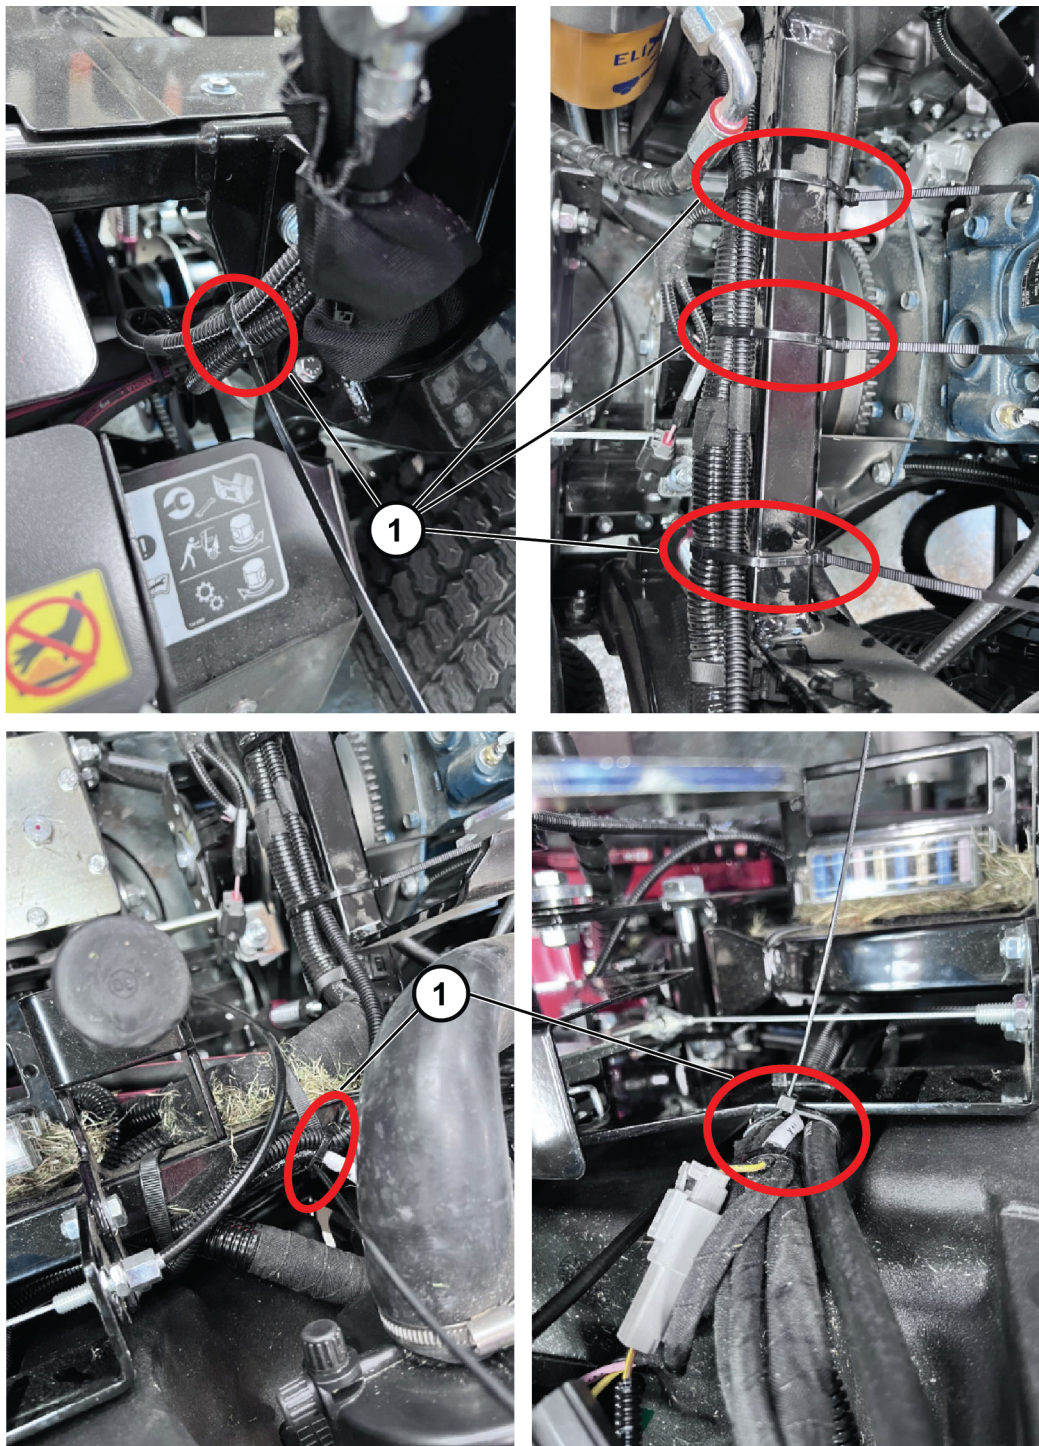


g466350

Слика 4

1. Vezice

5. Povežite 2-pinski konektor sa snopa kablova rotacionog svetla na konektor na snopu kablova mašine PLH600.

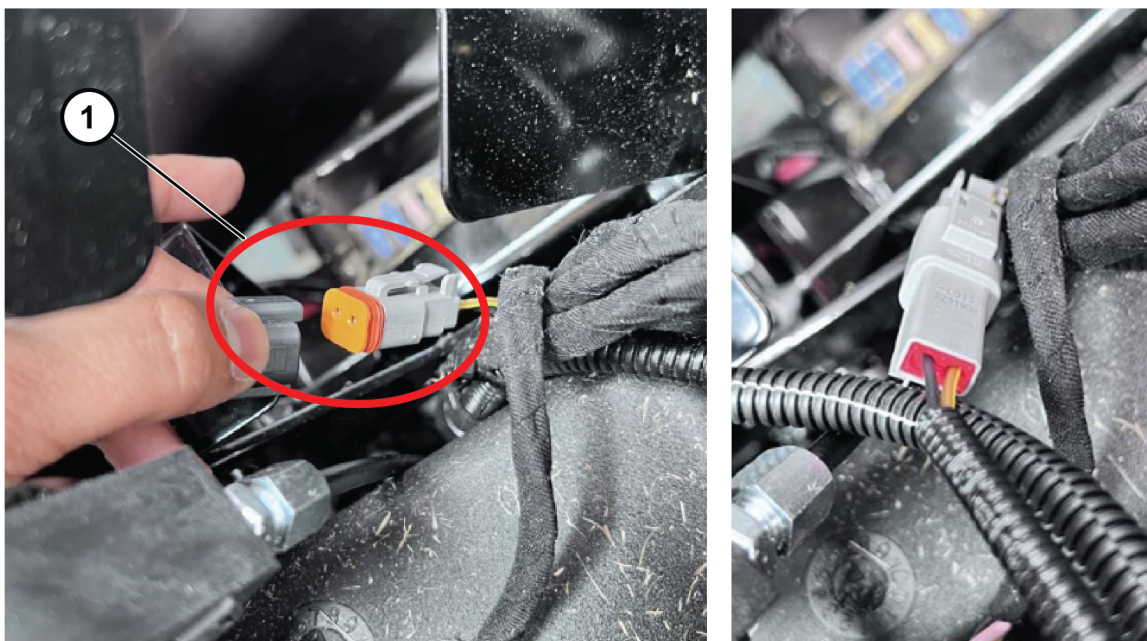


g466351

Слика 5

1. 2-pinski konektor

-
6. Olabavite ploču konzole, uklonite utikač, montirajte prekidač, pa montirajte prekidač za svetlo u konzolu.
7. Povežite 2-pinski konektor na prekidač za svetlo i fiksirajte ploču konzole pomoću prethodno uklonjenih zavrtanja.

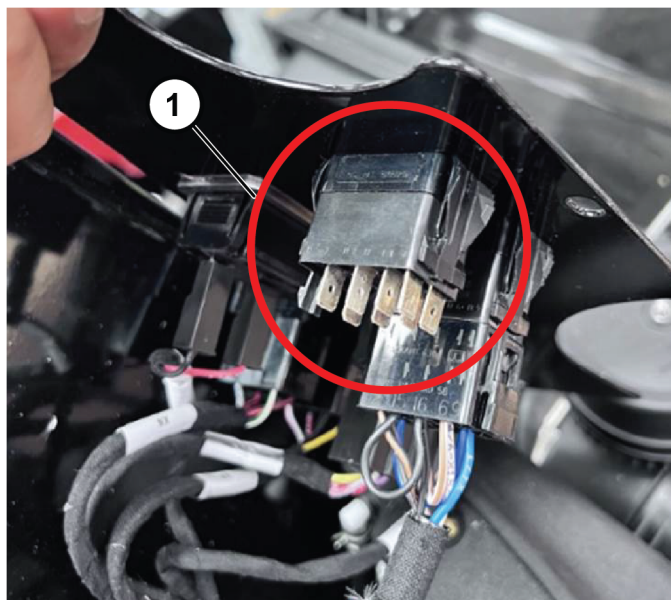

g466352

Слика 6

1. Prekidač za rotaciono svetlo montiran u ploči konzole

-
8. Povežite akumulator; pogledajte podeljak za održavanje električnog sistema u *Priručniku za operatera* vučne jedinice.

Рад

Управљачка опрема

Прекидач за rotaciono svetlo

Пritisните прекидач за rotaciono svetlo u положај UKLJUČENO да бисте активирали rotaciono svetlo.




g466353

Слика 7

Одржавање

- Zamenite sve pohabane ili oštećene delove originalnim Toro delovima.
- Periodično proveravajte da li sva svetla rade.
- Pobrinite se da prednja svetla budu pravilno podešena.
- Čistite svetla svakodnevno.

Важно: Nemojte da koristite sredstva za čišćenje na bazi rastvarača.

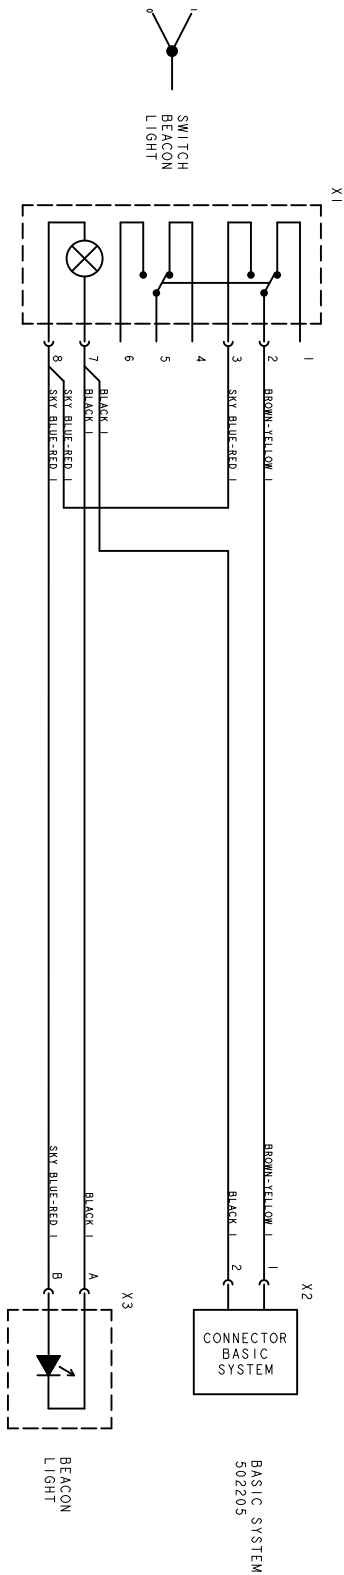

Слика 8