



Komplet opozorilnih luči LED

Rotacijska kosilnica ProLine H600

Model št.: 31047

Form No. 3463-528 Rev A

Navodila za instalacijo

Instalacija

Prosti deli

V spodnji karti potrdite vse dele kateri so bili poslani.

Postopek	Opis	Količina	Uporaba
1	Ni zahtevanih delov	–	Pripravljanje za namestitev.
2	Opozorilna luč Kabelski snop opozorilne luči Drog opozorilne luči Električni priključek Vijak Ploščica Matica Spojni priključek U-vijak Podložka Vijak Podložka Belleville Podložka Matica Podporni nosilec Gumijast čep Klecno stikalo Stikalo za opozorilno luč	1 1 1 1 2 1 4 1 1 4 1 2 2 2 2 1 1 1	Nameščanje opozorilne luči.
3	Kabelska napeljava Kabelske vezice	1 8	Nameščanje kabelske napeljave.

1

Priprava za namestitev

Ni zahtevanih delov

Postopek

Opomba: Če ni drugače napisano, shranite vse odstranjene dele za kasnejšo ponovno namestitev.

1. Parkirajte stroj na ravni površini, spustite nosilec, ugasnite motor, aktivirajte parkirno zavoro in odstranite ključ.



2. Odklopite negativni (–) kabel akumulatorja z akumulatorja; glejte poglavje o vzdrževanju električnega sistema v *Priročniku za upravljanje vlečne enote*.


2

Namestitev opozorilne luči

Deli potrebni za ta postopek:

1	Opozorilna luč
1	Kabelski snop opozorilne luči
1	Drog opozorilne luči
1	Električni priključek
2	Vijak
1	Ploščica
4	Matica
1	Spojni priključek
1	U-vijak
4	Podložka
1	Vijak
2	Podložka Belleville
2	Podložka
2	Matica
2	Podporni nosilec
1	Gumijast čep
1	Klecno stikalo
1	Stikalo za opozorilno luč

4. Z 2 vijakoma, ploščico, 2 podložkama in 2 maticama ([Diagram 1](#)) pritrdite sklop opozorilnih luči na podporni nosilec.

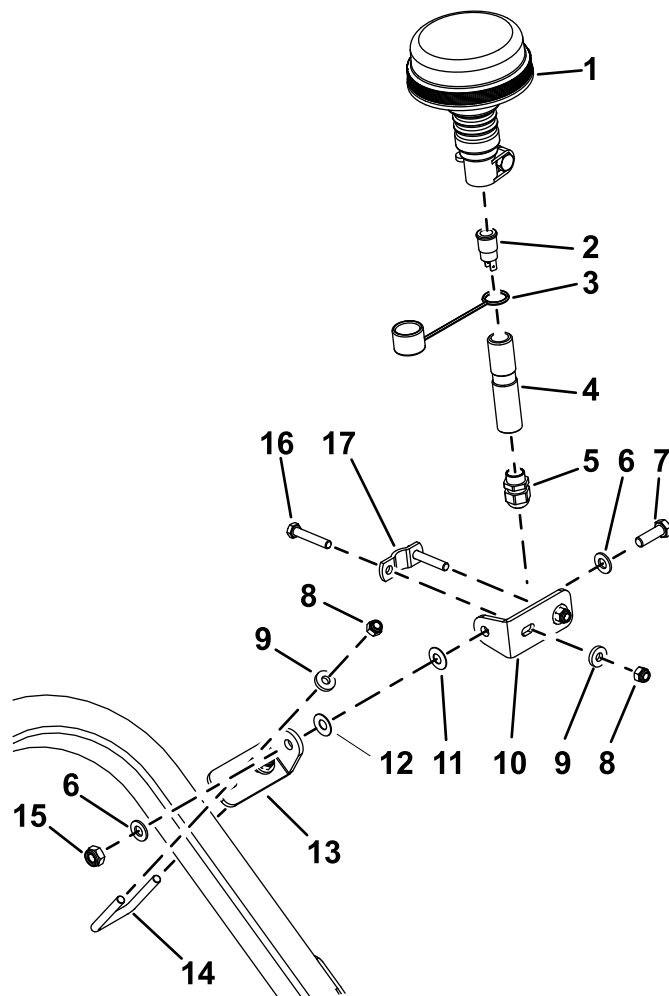

g466833

Postopek

1. Podporni nosilec namestite na desno stran varnostnega loka s pomočjo U-vijaka, 2 podložk in 2 matic.

Opomba: Zgornja površina nosilca mora biti približno 180 mm od sprednjega dela varnostnega loka.

2. Podporni nosilec namestite z vijakom, 2 podložkama, 2 podložkama Belleville in matico ([Diagram 1](#)).


Opomba: Glede usmeritve podpornega nosilca glejte [Diagram 1](#).

3. Opozorilno luč sestavite z električnim priključkom, gumijastim čepom, drogom opozorilne luči in spojnim priključkom ([Diagram 1](#)).

Diagram 1

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Opozorilna luč | 10. Podporni nosilec |
| 2. Električni priključek | 11. Podložka |
| 3. Gumijast čep | 12. Podložka Belleville |
| 4. Drog opozorilne luči | 13. Podporni nosilec |
| 5. Spojni priključek | 14. U-vijak |
| 6. Podložka | 15. Matica |
| 7. Vijak | 16. Vijak |
| 8. Matica | 17. Ploščica |
| 9. Podložka | |

5. Namestite stikalo za opozorilno luč in klečno stikalo ([Diagram 2](#)).

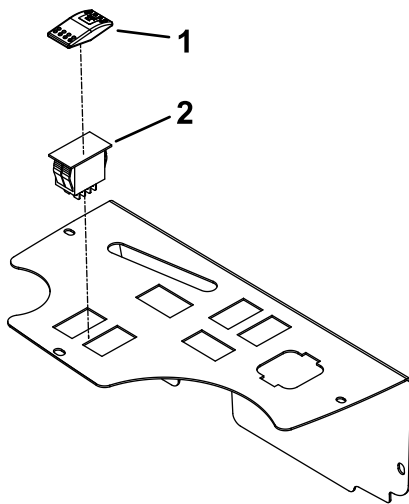

g466834

Diagram 2

1. Klečno stikalo 2. Stikalo za opozorilno luč

3


Namestitev kabelske napeljave

Deli potrebni za ta postopek:

1	Kabelska napeljava
8	Kabelske vezice

Postopek

1. Napeljite snop skozi spojni priključek ([Diagram 1](#)).
2. Rdečo in črno žico napeljite na 2-polni nosilec in ga pritrdite.
3. 2-polni priključek povežite z električnim priključkom.
4. Kabelski snop pritrdite s kabelskimi vezicami, ki so prikazane na naslednjih mestih:

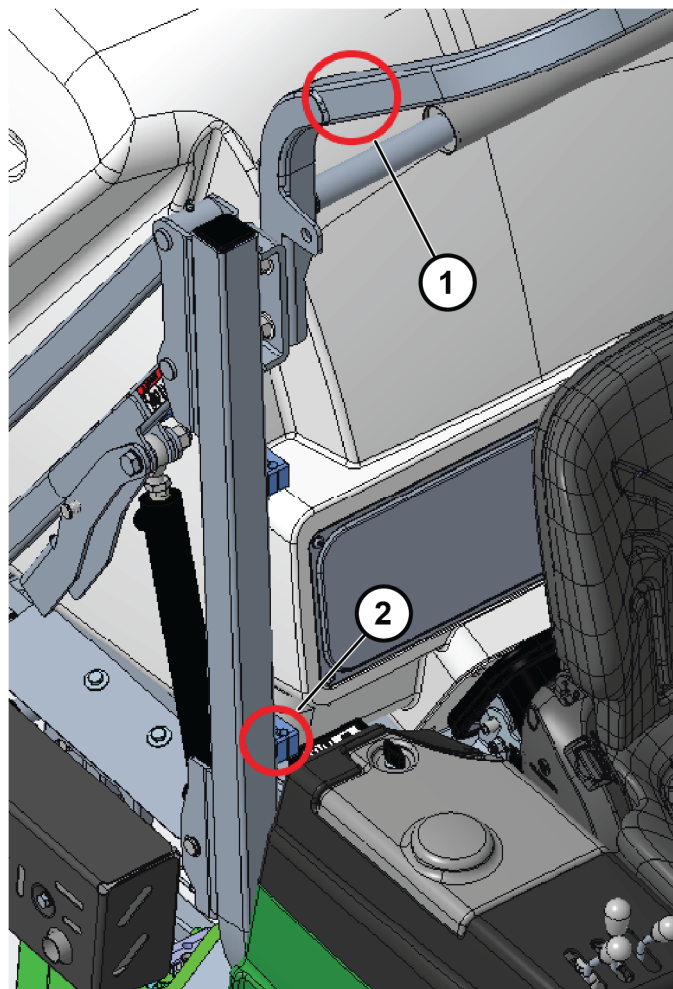

g466349

Diagram 3

1. Pritrdite snop na varnostni lok.

2. Pritrdite snop sem.


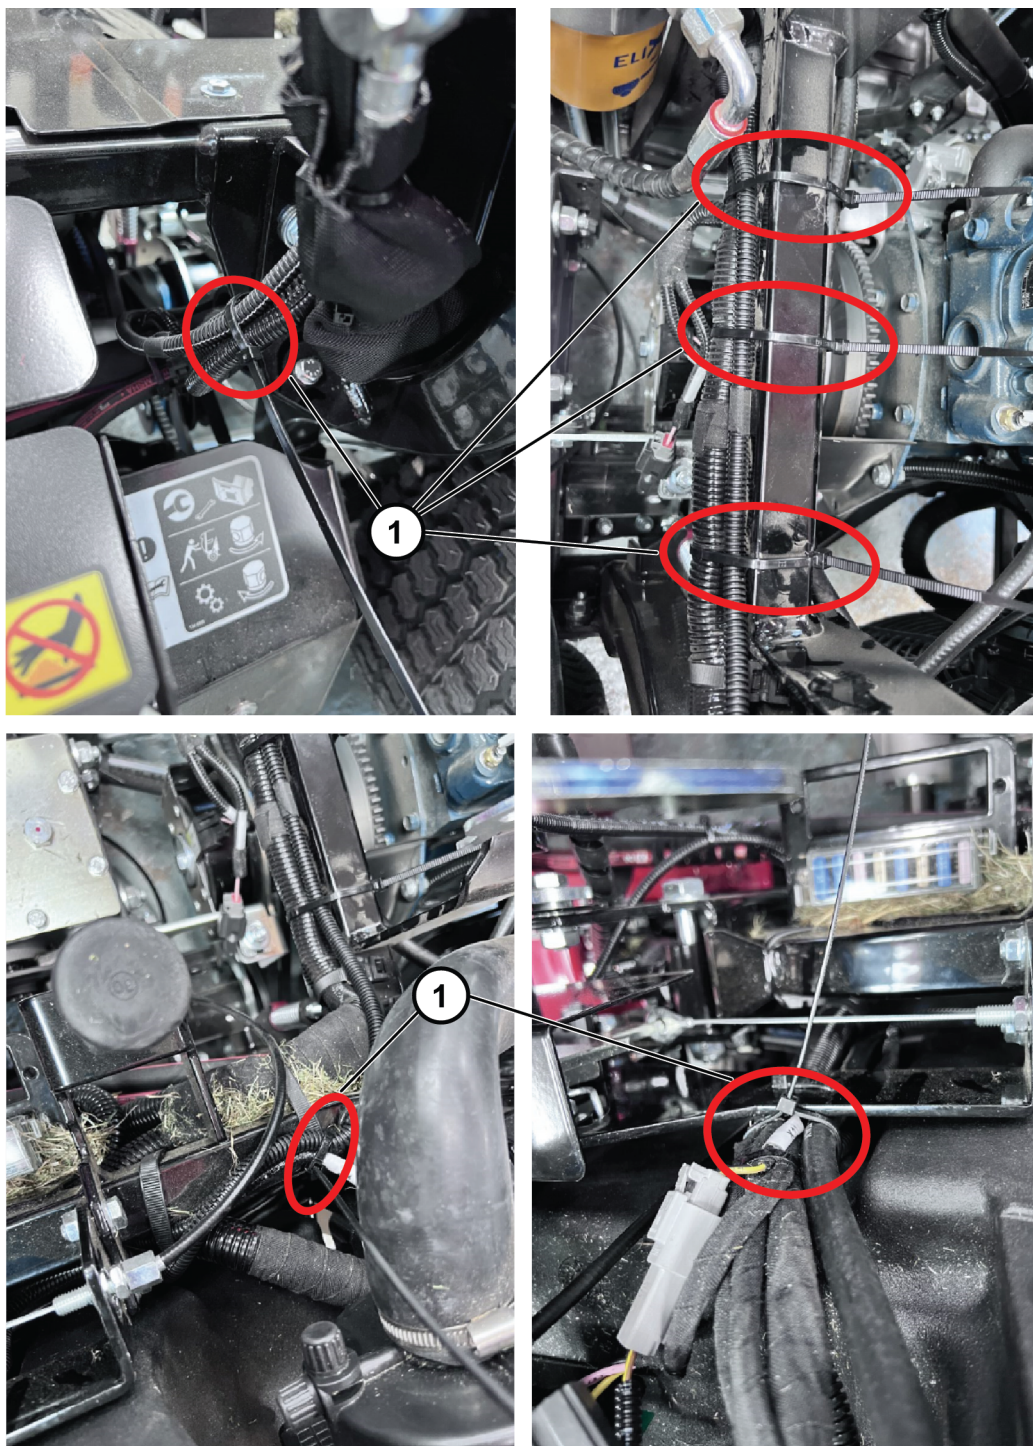


Diagram 4

g466350

1. Kabelske vezice

5. Povežite 2-polni priključek iz kablskega snopa opozorilne uči s priključkom na kablskem snopu naprave PLH600.

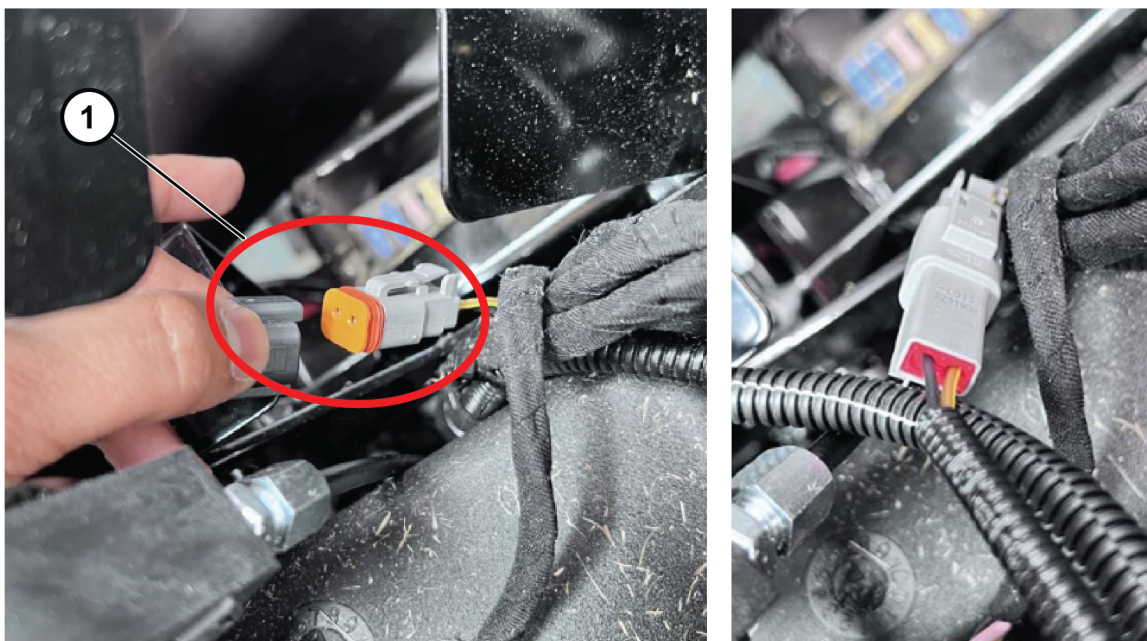


g466351

Diagram 5

1. 2-polni priključek

-
6. Sprostite ploščo konzole, odstranite čep, namestite klecno stikalo in namestite stikalo za luči v konzolo.
 7. Priključite 2-polni priključek na stikalo za luči in pritrdite ploščo konzole s prej odstranjenimi vijaki.

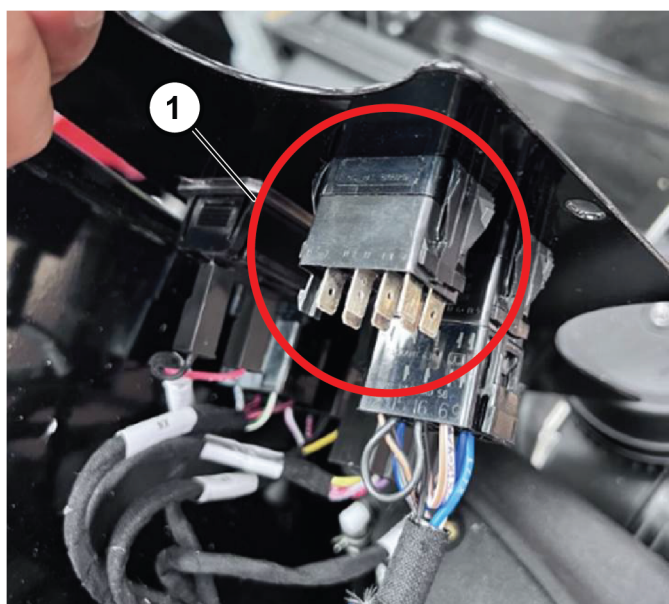

g466352

Diagram 6

1. Stikalo opozorilne luči, nameščeno na konzolni plošči

-
8. Priključite akumulator; glejte poglavje o vzdrževanju električnega sistema v *Priročniku za upravljanje* vlečne enote.

Delovanje

Krmilni elementi

Stikalo za opozorilno luč

Če želite aktivirati opozorilno luč, premaknite stikalo za opozorilno luč v položaj za VKLOP.



g466353

Diagram 7

Vzdrževanje

- Vse obrabljene ali poškodovane dele zamenjajte z originalnimi deli Toro.
- Občasno preverite delovanje vseh luči.
- Prepričajte se, da so žarometi pravilno nastavljeni.
- Vsak dan očistite luči.

Pomembno: Ne uporabljajte čistilnih sredstev na osnovi topil.

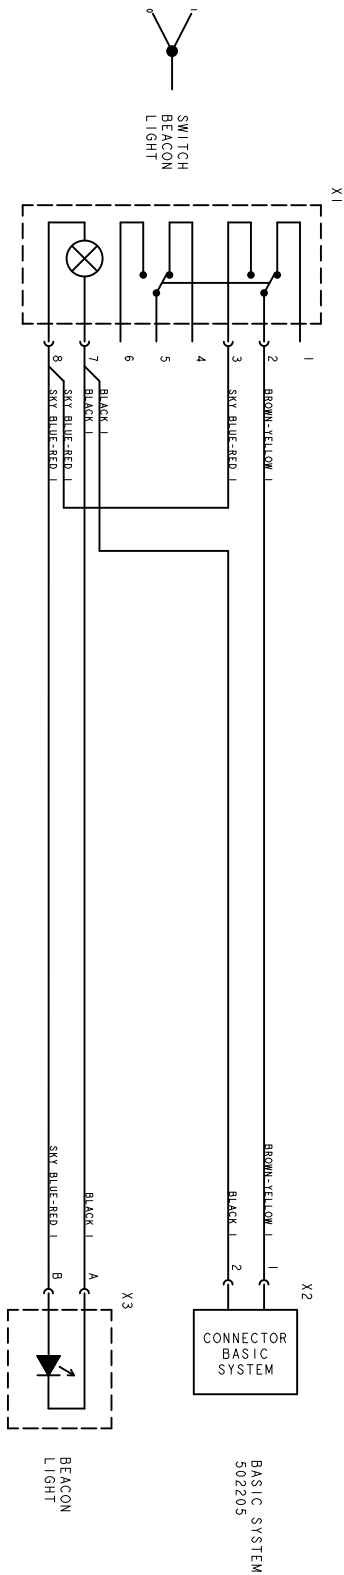


Diagram 8