



LED Çakar Kiti

ProLine H600 Döner Çim Bıçme Makinesi

Model Numarası 31047

Montaj Talimatları

Montaj

Sökülü Parçalar

Bütün parçaların gönderildiğini doğrulamak için aşağıdaki tabloyu kullanın.

Prosedür	Açıklama	Adet	Kullanım
1	Hiçbir parça gerekmiyor	–	Kurulum için hazırlanın.
2	Çakar ışığı Çakar ışığı kablo demeti Çakar çubuğu Elektrik konnektörü Cıvata Küçük levha Somun Rakor bağlantısı U-cıvata Rondela Cıvata Belleville rondelası Rondela Somun Destek braketi Kauçuk tapa Devre anahtarı Çakar anahtarı	1 1 1 1 2 1 4 1 1 4 1 2 2 2 2 1 1 1	Çakarı kurun.
3	Kablo demeti Kablo bağları	1 8	Kablo demetini takın.

1

Kurulum Hazırlık

Hiçbir Parça Gerekmiyor

Prosedür

Not: Aksi belirtilmediği takdirde, çıkarılan tüm parçaları daha sonra takmak üzere saklayın.

1. Makineyi düz bir zemine park edin, ataşmanı indirin, motoru kapatın, park frenini etkinleştirin ve anahtarı çıkarın.



2. Negatif (-) akü kablosunu aküden ayırın; çekiş ünitesi *Kullanma Kılavuzunun* elektrik sistemi bakımı bölümüne bakın.

2


Çakarın Kurulması

Bu prosedür için gerekli parçalar:

1	Çakar ışığı
1	Çakar ışığı kablo demeti
1	Çakar çubuğu
1	Elektrik konnektörü
2	Cıvata
1	Küçük levha
4	Somun
1	Rakor bağlantısı
1	U-cıvata
4	Rondela
1	Cıvata
2	Belleville rondelası
2	Rondela
2	Somun
2	Destek braketi
1	Kauçuk tapa
1	Devre anahtarı
1	Çakar anahtarı

Prosedür


1. Destek braketi U cıvatayı, 2 rondelayı ve 2 somunu kullanarak denge çubuğunun sağ tarafına takın.
Not: Braketin üst yüzeyi denge çubuğunun ön tarafından yaklaşık 180 mm uzaklıkta olmalıdır.
2. Destek braketi bir vida, 2 rondela, 2 Belleville rondelası ve bir somun (**Şekil 1**) ile montaj destek braketine takın.
Not: Destek brakentinin yönü için **Şekil 1** bölümüne bakın.
3. Çakarı elektrik konnektörü, lastik tapa, çakar çubuğu ve rakor bağlantı parçası ile birleştirin (**Şekil 1**).
4. Çakar grubunu 2 cıvata, küçük plaka, 2 pul ve 2 somun (**Şekil 1**) ile destek braketine takın.

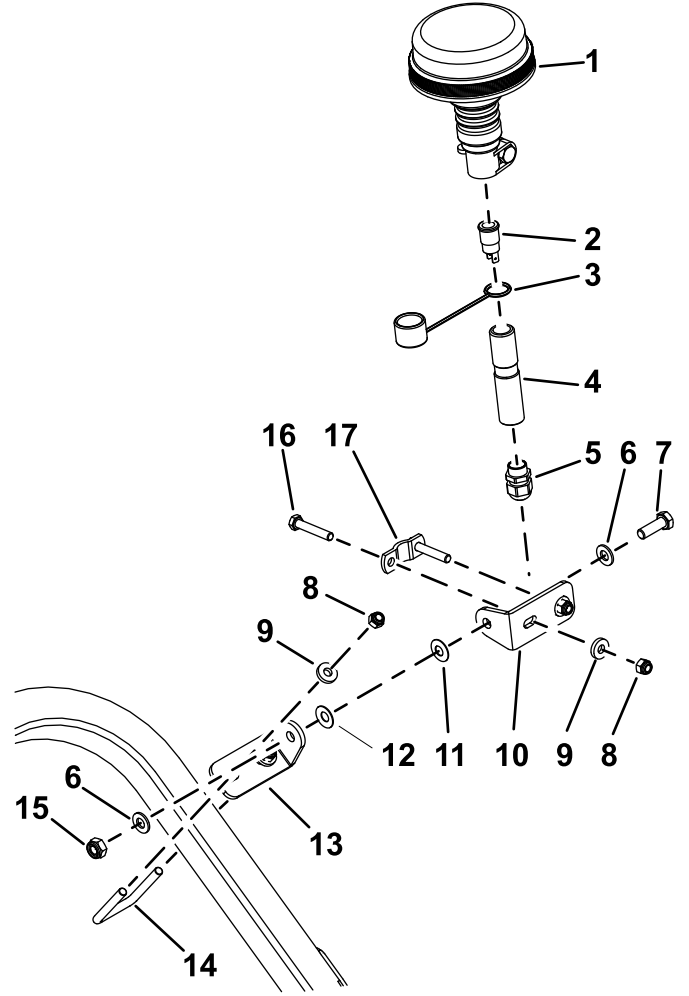

Şekil 1

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Çakar ışığı | 10. Destek braketi |
| 2. Elektrik konnektörü | 11. Rondela |
| 3. Kauçuk tapa | 12. Belleville rondelası |
| 4. Çakar çubuğu | 13. Destek braketi |
| 5. Rakor bağlantısı | 14. U-cıvata |
| 6. Rondela | 15. Somun |
| 7. Cıvata | 16. Cıvata |
| 8. Somun | 17. Küçük levha |
| 9. Rondela | |

5. Çakar anahtarını ve devre anahtarını takın (Şekil 2).

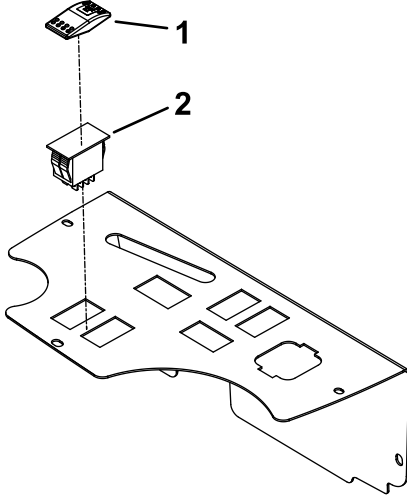

g466834

Şekil 2

1. Devre anahtarı 2. Çakar anahtarı

3


Kablo Demetinin Takılması

Bu prosedür için gerekli parçalar:

1	Kablo demeti
8	Kablo bağları

Prosedür

1. Kablo demetini rakor bağlantı parçasından (Şekil 1) geçirin.
2. Kırmızı ve siyah kabloyu 2 uçlu tutucuya yönlendirin ve sabitleyin.
3. 2 uçlu konnektörü elektrik konnektörüne bağlayın.
4. Kablo demetini aşağıdaki konumlarda gösterilen kablo bağlarıyla sabitleyin:

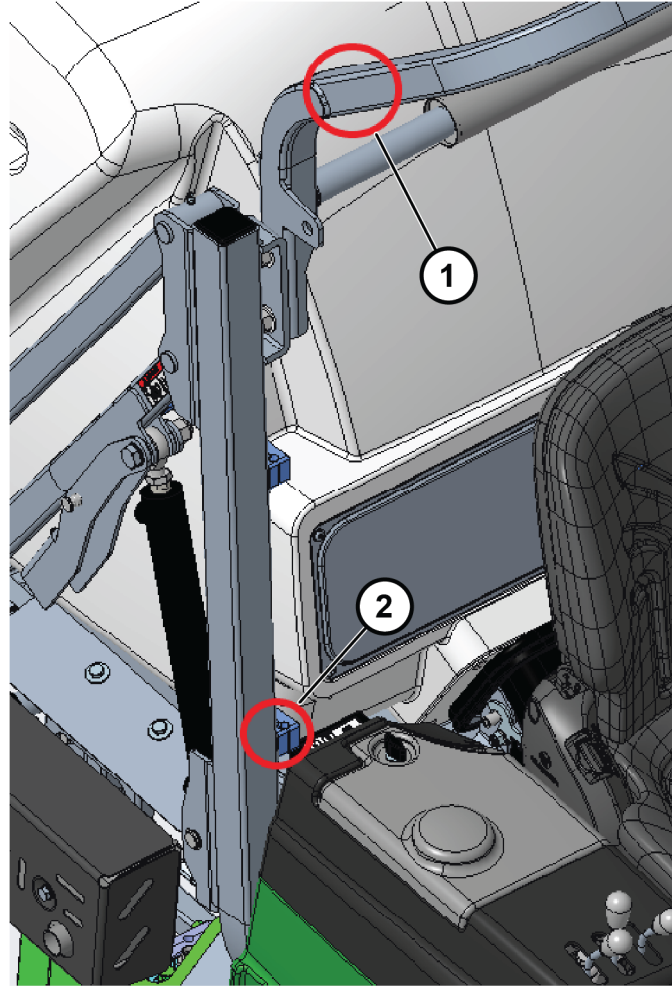


g466349

Şekil 3

1. Kablo demetini denge çubuğuna sabitleyin

2. Kablo demetini buraya sabitleyin

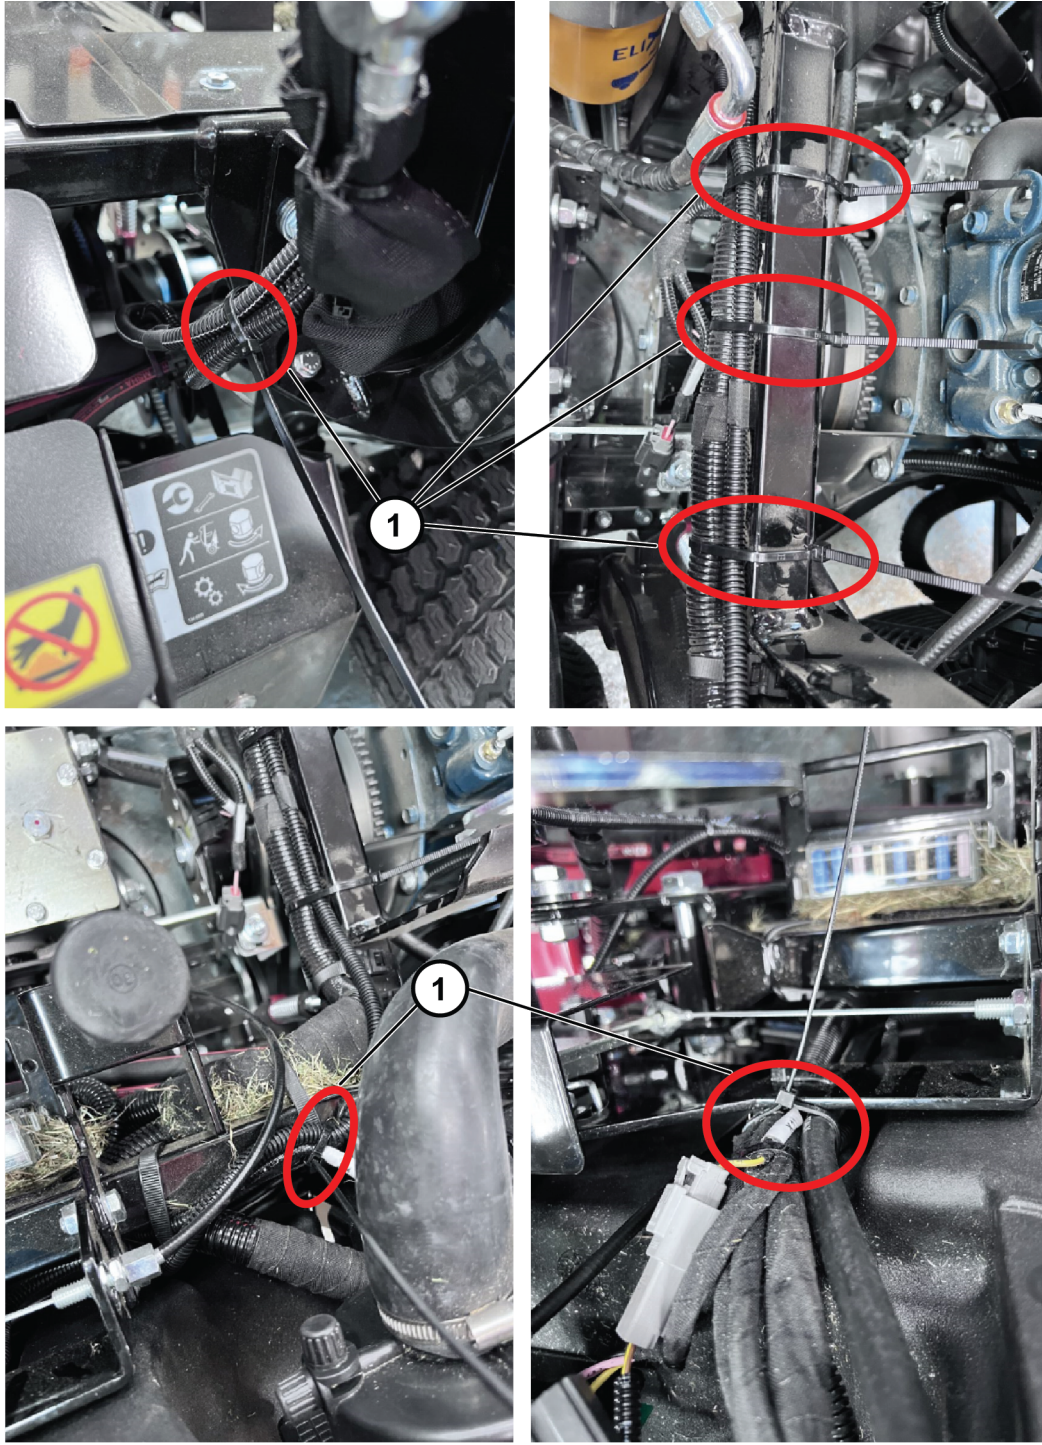


g466350

Şekil 4

1. Kablo bağları

5. Çakar kablo demetinden gelen 2 uçlu konnektörü PLH600 makine kablo demeti üzerindeki konnektöre bağlayın.

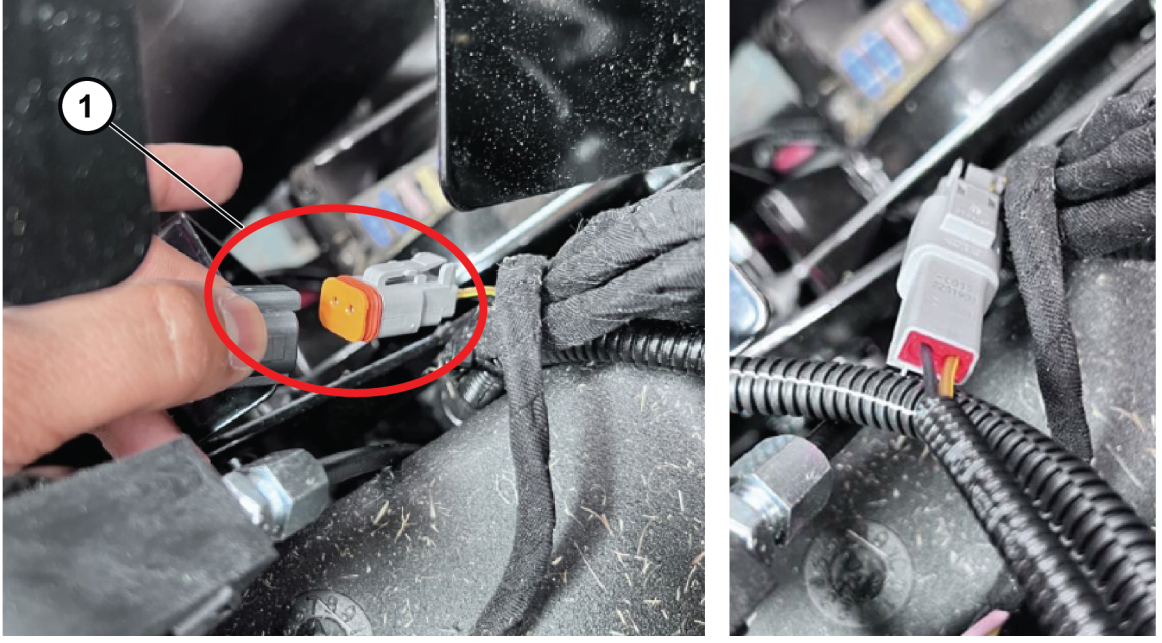


g466351

Şekil 5

1. 2 uçlu konnektör

-
6. Konsol plakasını gevşetin, fişi çıkarın ve devre anahtarını takın; ardından da çakar anahtarını konsola takın.
7. 2 uçlu konnektörü çakar anahtarına bağlayın ve konsol plakasını daha önce çıkarılan cıvatalarla sabitleyin.

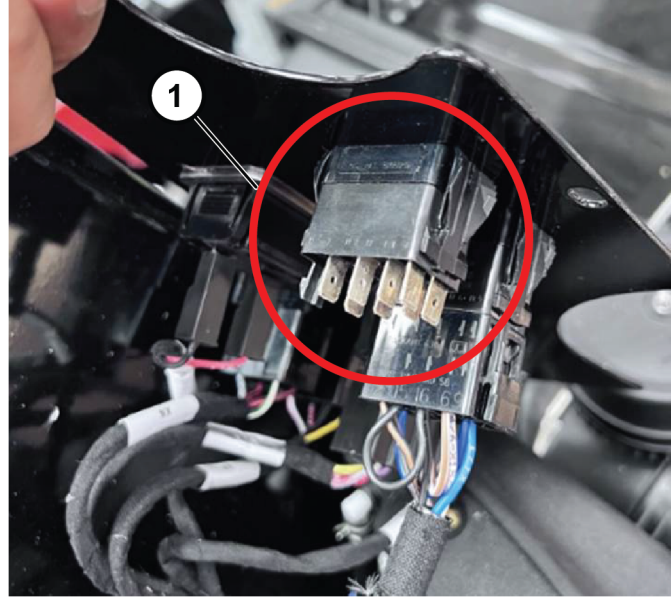

g466352

Şekil 6

1. Konsol plakasına monte edilmiş çakar anahtarı

-
8. Aküyü bağlayın; çekiş ünitesi *Kullanma Kılavuzunun* elektrik sistemi bakımı bölümüne bakın.

Çalıştırma

Kontroller

Çakar Anahtarı

Çakarı etkinleştirmek için çakar anahtarına basarak AÇIK konuma getirin.




g466353

Şekil 7

Bakım

- Aşınmış veya hasar görmüş tüm parçaları orijinal Toro parçalarıyla değiştirin.
- Tüm lambaların çalışıp çalışmadığını periyodik olarak kontrol edin.
- Farların doğru ayarlandığından emin olun.
- Işıkları her gün temizleyin.

Önemli: Solvent bazlı temizlik ürünleri kullanmayın.

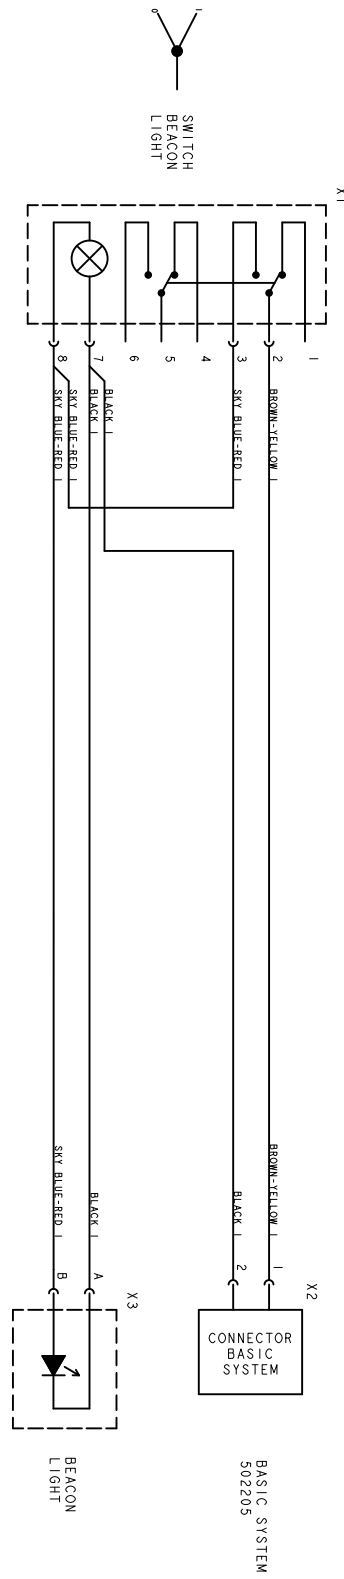

Şekil 8