Form No. 3463-535 Rev A

Kværningssæt

ProLine H600-plæneklipper med roterende skæreknive

Modelnr. 31048

Monteringsvejledning

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Kræver ingen dele	–	Fjern de eksisterende vingeskærekniv-senheder.
3	Proppen til udblæsningsslisken Prop beslag Stang Låsemøtrik Spændeskive	1 1 1 1 1	Monter proppen til udblæsningsslisken.
4	Kværnkniv (venstre) Kværnkniv(højre) Kværnknivafstandsbøsning	1 1 2	Monter kværnskæreknivene.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Sørg for at udkoble kraftudtaget, og sænk redskaberne.
3. Aktiver parkeringsbremsen.
4. Sluk motoren, og tag nøglen ud.
5. Vent på, at al bevægelse standser, og lad maskinen køle af.
6. Drej klippeenheden ind i vedligeholdelsespositionen. Se *betjeningsvejledningen* til maskinen.
7. Rengør klippeenheden omhyggeligt. Fjern alt affald for at sikre, at proppen sidder rigtigt i forhold til klippeenheden.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA
Alle rettigheder forbeholdes

3463-535

2

Fjernelse af de eksisterende vingeskæreknivsenheder

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Fjern de eksisterende vingeskæreknivsenheder. Se afsnittet om vedligeholdelse af plæneklipperskjoldet i *betjeningsvejledningen* til maskinen.

   Læg bolte, fjederlåseskiver og buede spændeskiver til side til installationsproceduren for kværnskæreknivene.

   Vigtigt: **Monteringsbolten på højre skærekniv har venstreskåret gevind. Drej skæreknivsbolten med uret for at løsne den.**

2. Gem de eksisterende vingeskæreknivsenheder til, når du bruger tragtbeholderen til opsamling.

3

Montering af proppen til udblæsningsslisken

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Proppen til udblæsningsslisken
1	Prop beslag
1	Stang
1	Låsemøtrik
1	Spændeskive


Fremgangsmåde

1. Hæv tragtbeholderen, fastgør den, og fjern græsslisken. Se maskinens *betjeningsvejledning*.

   Bemærk: Gem slisken til afmontering af dette sæt.

2. Monter stangen på propbeslaget med låsemøtrikken og spændeskiven som vist i Figur 1.

3. Monter propbeslagsenheden øverst på sliskehullet på klippeenheden som vist i Figur 1.

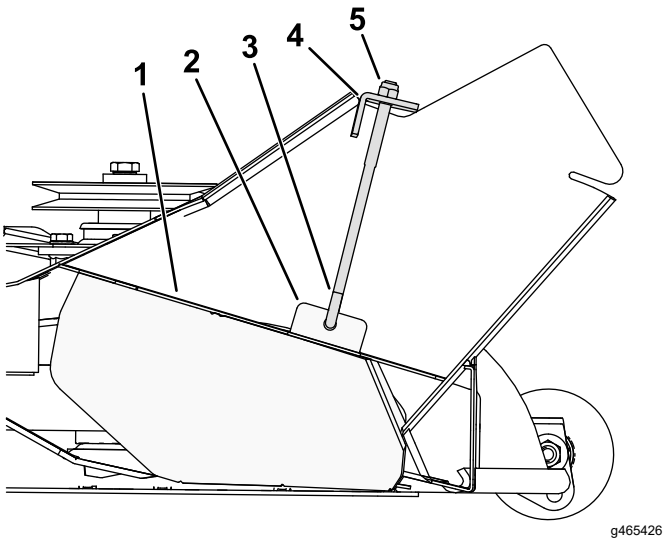

Figur 1
Visning af sektionen

1. Proppen til udblæsningsslisken
2. Proptap
3. Stang
4. Propbeslag
5. Låsemøtrik og spændeskive

4. Juster proppen til udblæsningsslisken under klippeenheden, og fastgør stangen til tappen på proppen (Figur 1).
5. Stram låsemøtrikken på stangen for at fastgøre proppen til klippeenheden.

4


Montering af kværnskærek-nivene

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Kværnkniv (venstre)
1	Kværnkniv(højre)
2	Kværnknivafstandsbøsning

Fremgangsmåde

1. Hold fast i enden af en skæreknivsenhed med en klud eller en tykt polstret handske.
2. Brug de tidligere fjernede dele fra proceduren til fjernelse af vingeskæreknivsenhed (bolte, fjederlåseskiver og buede spændeskiver) og afstandsbøsninger til at montere skæreknivsamlingerne på deres respektive sider (Figur 2).

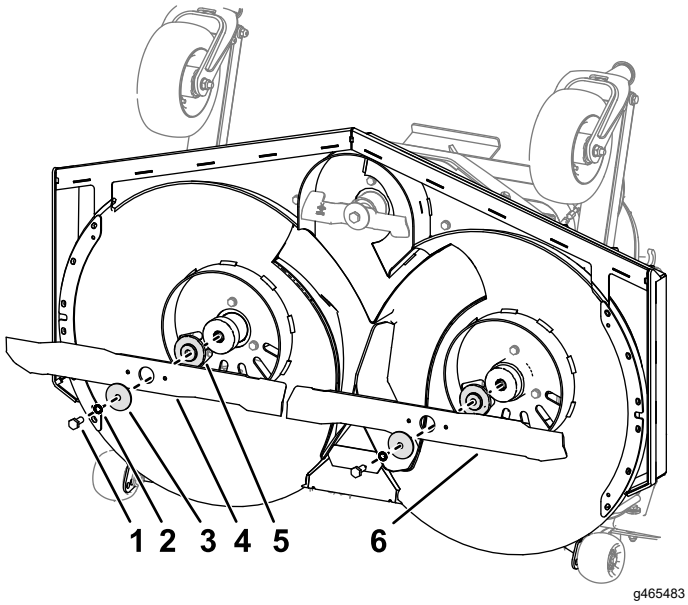

Figur 2

1. Bolt
2. Fjederskive
3. Buet spændeskive
4. Kværnkniv (højre)
5. Afstandsbøsning
6. Kværnkniv (venstre)

3. Drej skæreknivene med hånden for at kontrollere, at proppen ikke påvirker deres funktion. Juster proppens position efter behov.
4. Tilspænd skæreknivsboltene med et moment på 53 Nm.



Count on it.