Form No. 3463-538 Rev A

Levityssarja

ProLine H600 -vaakatasoleikkuri

Mallinro: 31048

Asennusohjeet

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu.
2	Mitään osia ei tarvita	–	Nykyisten siipiteräkokoonpanojen irrotus
3	Heittosuppilon tulppa Tulppa kannatin Tanko Lukkomutteri Aluslaatta	1 1 1 1 1	Heittosuppilon tulpan asennus
4	Levitysterä (vasen) Levitysterä (oikea) Levitysterän välikappale	1 1 2	Levitysterien asennus

1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas.
3. Kytke seisontajarru.
4. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
5. Odota, että kaikki liike pysähtyy, ja anna koneen jäähtyä.
6. Käännä leikkuuyksikkö huoltoasentoon. Lisätietoja on koneen *käyttöoppaassa*.
7. Puhdista leikkuuyksikkö perusteellisesti. Poista kaikki roskat, jotta tulppa asettuu oikein leikkuuyksikköä vasten.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Yhdysvalloissa
Kaikki oikeudet pidätetään

3463-538

2

Nykyisten siipiteräkokoonpanojen irrotus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Irrota nykyiset siipiteräkokoonpanot. Lisätietoja on koneen *käyttöoppaan* leikkuupöydän huoltoa käsittelevässä osassa.

   Aseta pultit, jousivarmistuslaatat ja jousialuslaatat sivuun levitysterän asennusta varten.

   Tärkeää: **Oikeanpuoleisen teräkokoonpanon pultissa on vasenkätinen kierre. Löysää teräpultti kääntämällä sitä myötäpäivään.**

2. Säilytä nykyiset siipiteräkokoonpanot kerääjän käyttöä varten.

3

Heittosuppilon tulpan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Heittosuppilon tulppa
1	Tulppa kannatin
1	Tanko
1	Lukkomutteri
1	Aluslaatta


Ohjeet

1. Nosta kerääjä, kiinnitä se ja irrota ruohosuppilo. Lisätietoja on koneen *käyttöoppaassa*.

   Huomaa: Säilytä suppilo tämän sarjan irrotusta varten.

2. Kiinnitä tanko tulpan kannattimeen lukkomutterilla ja aluslaatalla kuvan mukaisesti (Kuva 1).

3. Asenna tulpan kannatinkokoonpano leikkuuyksikön suppilon aukon yläosaan kuvan mukaisesti (Kuva 1).

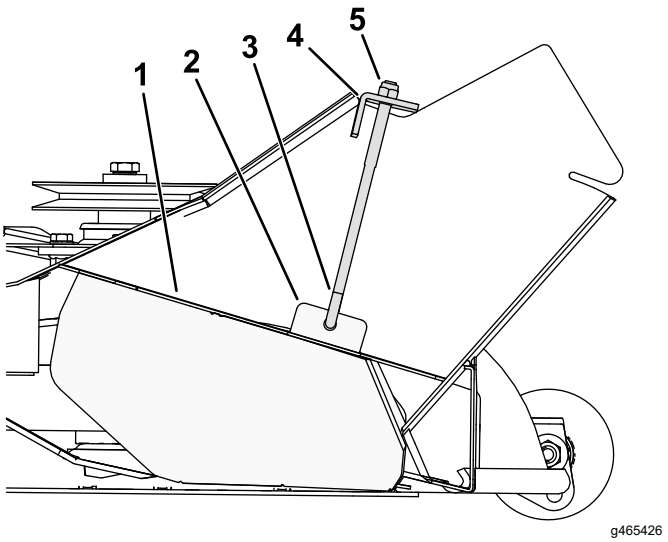

Kuva 1

Kuvassa poikkileikkaus

1. Heittosuppilon tulppa
2. Tulpan kieleke
3. Tanko
4. Tulpan kannatin
5. Lukkomutteri ja aluslaatta

4. Kohdista heittosuppilon tulppa leikkuuyksikön alle ja kiinnitä tanko tulpan kielekkeeseen (Kuva 1).

5. Kiinnitä tulppa leikkuuyksikköön kiristämällä tangon lukkomutteri.

4


Levitysterien asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Levitysterä (vasen)
1	Levitysterä (oikea)
2	Levitysterän välikappale

Ohjeet

1. Tartu teräkokoonpanoon liinan tai paksun hansikkaan avulla.
2. Asenna teräkokoonpanot vastaaviin sivuihin käyttämällä siipiteräkokoonpanon irrotustoimenpiteessä irrotettuja osia (pultit, jousivarmistuslaatat ja jousialuslaatat) ja välikappaleita (Kuva 2).

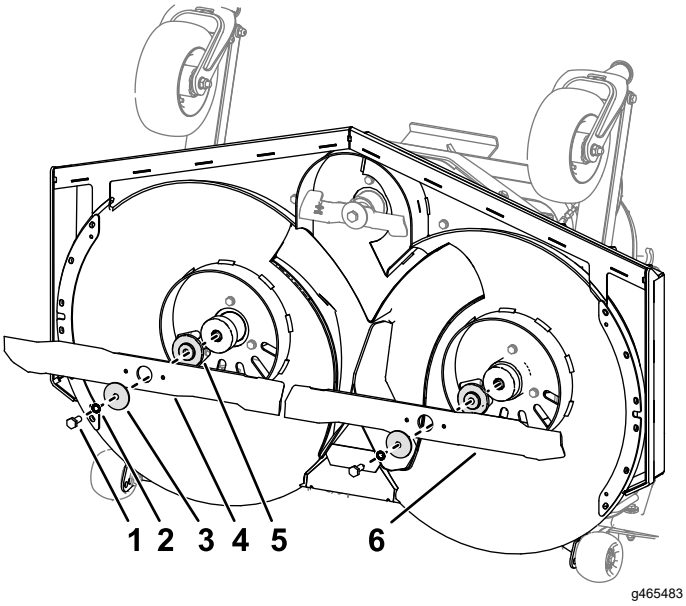

Kuva 2

1. Pultti
2. Jousivarmistuslaatta
3. Jousialuslaatta
4. Levitysterä (oikea)
5. Välikappale
6. Levitysterä (vasen)

3. Käännä teriä käsin ja tarkasta, että tulppa ei estä niiden toimintaa. Säädä tulpan asentoa tarvittaessa.
4. Kiristä teräpultit momenttiin 53 N·m.



Count on it.