



Düzleştirme Hasırı Taşıyıcı Sistemi

Sand Pro®/Infield Pro® 3040 ve 5040 Çekiş Ünitesi

Model Numarası 08756—Seri Numarası 260000001 ve Üstü


Montaj Talimatları

Giriş

Ürünü kullanmayı ve bakımlarını yapmayı öğrenmek ve olası yaralanmalar ile maddi hasarları önlemek için bu bilgileri dikkatle okuyun. Ürünü doğru ve emniyetli bir şekilde kullanmak sizin sorumluluğunuzdur.

Ürün ve aksesuarlar hakkında bilgi almak, bayi bulmak veya ürününüzü kaydettirmek için www.Toro.com adresine giderek Toro ile doğrudan iletişim kurabilirsiniz.

Servise, orijinal Toro parçalarına veya ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuz takdirde bir Yetkili Servis Merkeziyle ya da Toro Müşteri Hizmetleriyle iletişim kurun ve ürünün model ve seri numaralarını hazır bulundurun. Şekil 1, model ve seri numaralarının ürün üzerindeki yerini gösterir. Bu numaraları, ilgili alana yazın.

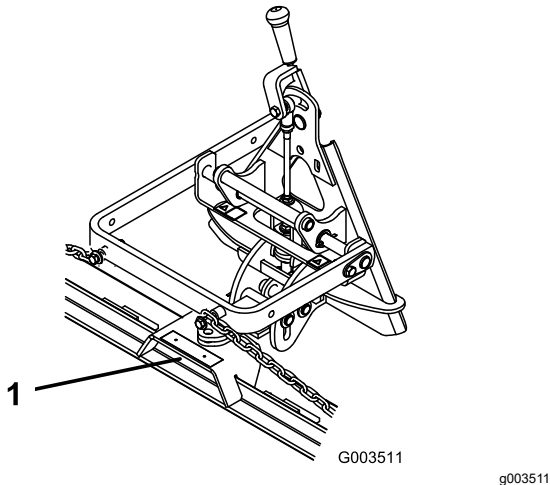

Şekil 1

1. Model ve seri numaralarının yeri

Model Numarası _____
Seri Numarası _____

Bu kılavuz, karşılaşılabilecek tehlikeleri tanımlar ve belirtilen talimatlara uymadığınız takdirde ağır yaralanma veya ölüme yol açabilecek bir tehlikeye işaret eden emniyet uyarısı sembolüyle (Şekil 2) gösterilmiş çeşitli emniyet mesajları verir.



Şekil 2

g000502

1. Emniyet uyarısı sembolü

Bu kılavuzda, bilgileri vurgulamak için 2 farklı sözcük kullanılır. **Önemli** sözcüğü bazı özel mekanik bilgilere dikkat çeker, **Not** sözcüğü ise dikkate alınması gereken genel bilgileri vurgular.

⚠ UYARI

CALIFORNIA Öneri 65 Uyarısı

Bu ürünün kullanılması, Kaliforniya Eyaleti'nce kansere, doğum kusurlarına ve üreme sorunlarına yol açtığı bilinen kimyasallara maruz kalınmasına neden olabilir.

İçindekiler

Giriş	1
Güvenlik	3
Güvenlik ve Talimat Etiketi	3
Kurulum	3
1 Düzleştirme Hasırı Taşıyıcısının Montajı	4
2 Hasırın Takılması	5
3 Düzleştirme Hasırı Taşıyıcısının Çekiş Ünitesine Monte Edilmesi	7
4 Halka Düzeneginin Ayarlanması	7
5 Belgelerin Okunması ve Çıkarılabilir Parçaların Saklanması	8
Ürüne genel bakış	9
Çalıştırma	9
Yandan Yana Dönüşün Kısıtlanması	9
Düzleştirme Hasırı Taşıyıcısının Kullanılması	10
Taşıma Konumunun Ayarlanması	10
Düzleştirme Hasırı Taşıyıcı Sisteminin Çıkarılması	10
Bakım	11



Düzleştirme Hasırı Taşıyıcısı ve Çekiş Ünitesinin Kontrol Edilmesi ve Temizlenmesi	11
Ataşman Adaptörünün Greslenmesi	11

Güvenlik

Güvenlik ve Talimat Etiketi



Tehlike potansiyeli barındıran tüm noktalara, operatör tarafından kolayca görülebilecek emniyet etiketleri ve talimatları yerleştirilmiştir. Hasar gören veya eksik etiketleri yenisiyle değiştirin.



decal106-5517

106-5517

1. Uyarı—sıcak yüzeylere dokunmayın.

Montaj

Sökülü Parçalar

Bütün parçaların gönderildiğini doğrulamak için aşağıdaki tabloyu kullanın.

Prosedür	Açıklama	Adet	Kullanım
1	Düzleştirme hasırı taşıyıcısı düzeneği Ataşman adaptörü düzeneği Omuz cıvatası Rondela (0,531 x 1,063 inç) Rondela (0,469 x 0,922 inç) Kilit somunu (7/16 inç) Cıvata (3/8 x 2-1/2 inç) Rondela (3/8 x 7/8 inç) Ara parça Kilit somunu (3/8 inç) Pranga Çatal pim (3/8 x 1-1/2 inç) Kamalı pim	1 1 1 1 3 1 2 4 2 2 2 2 2	Düzleştirme Hasırı Taşıyıcısını monte edin.
2	Çelik hasır (bu kite dahil değildir, ayrı olarak sipariş edin) Hindistan cevizi elyafından yapılmış hasır (bu kite dahil değildir, ayrı olarak sipariş edin) Hasır tutucu Cıvata (3/8 x 1 inç) Flanşlı somun (3/8 inç)	1 1 11 11 11	Bir hasır takın.
3	Hiçbir parça gerekmiyor	–	Düzleştirme hasırı taşıyıcısını, çekiş ünitesine monte edin.
4	Hiçbir parça gerekmiyor	–	Halka düzeneğini ayarlayın.


Prosedür	Açıklama	Adet	Kullanım
5	Kullanma Kılavuzu Parça Kataloğu Çatal pim Rondela (0,469 x 0,922 inç) Sivri kama	1 1 1 1 1	Belgeleri okuyun ve çıkarılabilir parçaları saklayın.

1

Düzleştirme Hasırı Taşıyıcısının Montajı

Bu prosedür için gerekli parçalar:

1	Düzleştirme hasırı taşıyıcısı düzeneği
1	Ataşman adaptörü düzeneği
1	Omuz cıvatası
1	Rondela (0,531 x 1,063 inç)
3	Rondela (0,469 x 0,922 inç)
1	Kilit somunu (7/16 inç)
2	Cıvata (3/8 x 2-1/2 inç)
4	Rondela (3/8 x 7/8 inç)
2	Ara parça
2	Kilit somunu (3/8 inç)
2	Pranga
2	Çatal pim (3/8 x 1-1/2 inç)
2	Kamalı pim

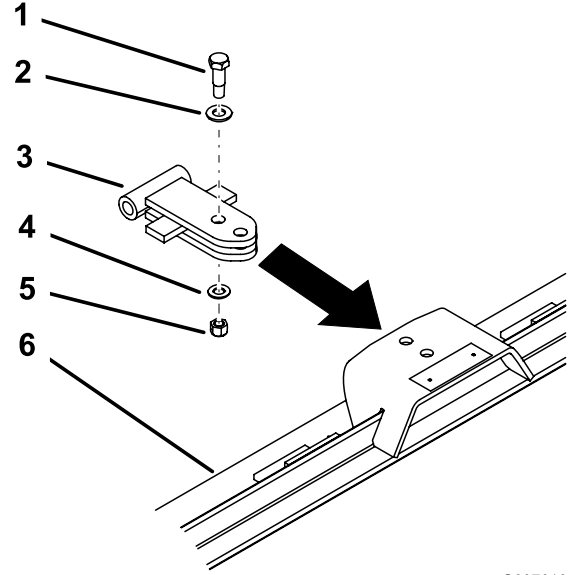

G037616
g037616

Şekil 3

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Omuz cıvatası | 4. Rondela (0,469 x 0,922 inç) |
| 2. Rondela (0,531 x 1,063 inç) | 5. Kilit somunu (7/16 inç) |
| 3. Kılavuz düzeneği | 6. Düzleştirme hasırı taşıyıcısı |

Prosedür

- Ataşman adaptöründeki kılavuz düzeneğini, bir omuz cıvatası, rondela (0,531 x 1,063 inç), rondela (0,469 x 0,922 inç) ve bir kilit somunu (7/16 inç) kullanarak, Şekil 3 ile gösterildiği şekilde düzleştirme hasırı taşıyıcısına sabitleyin.

- Bir cıvata (3/8 x 2 1/2 inç), 2 rondela (3/8 x 7/8 inç), bir ara parça ve bir kilit somunu (3/8 inç) kullanarak her bir zincirin üst halkasını, kaldırma kolunun dışına sabitleyin; bkz. Şekil 4.


Not: Ataşmanın düzgün şekilde çalıştırılabilmesi için düzleştirme hasırı indirilmiş (çalışma) konumundayken zincirlerin eğik olması gerekir.

2

Hasırın Takılması

Bu prosedür için gerekli parçalar:


1	Çelik hasır (bu kite dahil değildir, ayrı olarak sipariş edin)
1	Hindistan cevizi elyafından yapılmış hasır (bu kite dahil değildir, ayrı olarak sipariş edin)
11	Hasır tutucu
11	Cıvata ($\frac{3}{8}$ x 1 inç)
11	Flanşlı somun ($\frac{3}{8}$ inç)

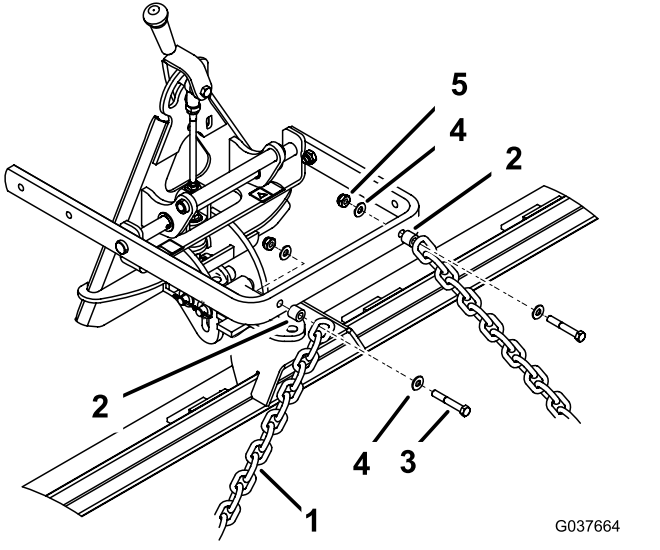

Şekil 4

1. Zincir
2. Ara parça
3. Cıvata ($\frac{3}{8}$ x 2-1/2 inç)
4. Rondela ($\frac{3}{8}$ x $\frac{7}{8}$ inç)
5. Kilit somunu ($\frac{3}{8}$ inç)

3. Kaldırma kolundaki her bir zincirin alt halkasından bir pranga geçirin (Şekil 5).

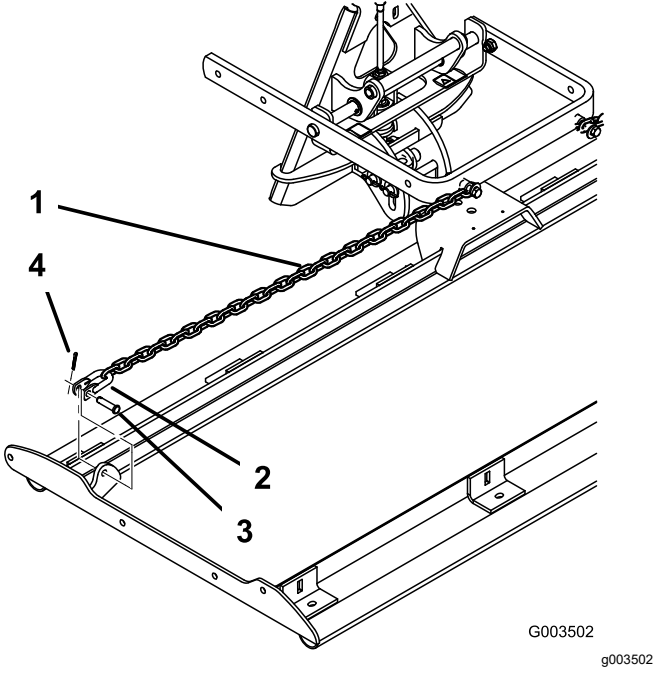

Şekil 5


1. Zincir
2. Pranga
3. Çatal pim ($\frac{3}{8}$ x 1-1/2 inç)
4. Kamalı Pim

4. Her bir prangayı, Şekil 5 şeklinde gösterildiği üzere bir çatal pim ($\frac{3}{8}$ x 1 1/2 inç) ve bir kopilya kullanarak düzleştirme hasır taşıyıcısı düzeneğine sabitleyin.

Prosedür

1. Hasırın 1 kenarını, taşıyıcının arka kenarı ile hizalandırın.

Önemli: Çelik hasır takıyorsanız hasır, dış kenar tarafındaki çıkıntılar kurulum tamamlandığında dışa bakacak şekilde konumlandırın. Bu yönlendirme, çıkıntıların bükülmesini ve bundan ötürü oluşabilecek hasarları önler.

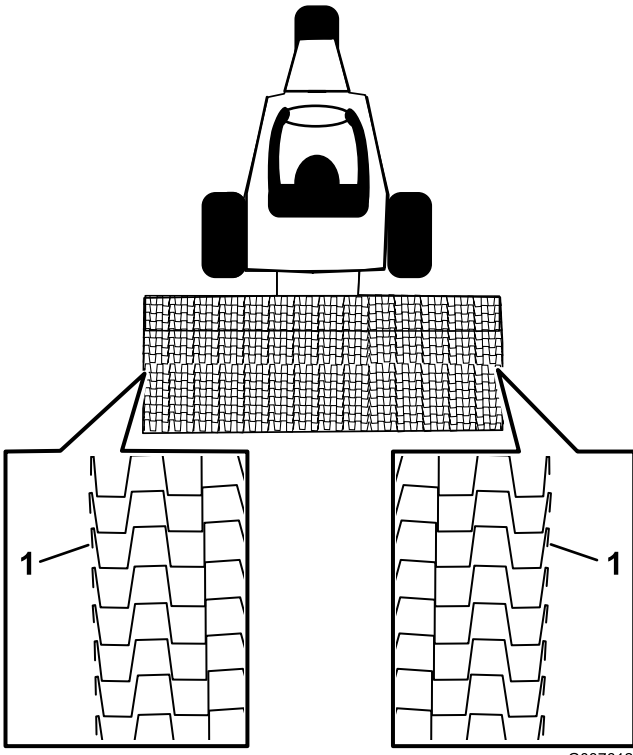


G037612
g037612

Şekil 6

1. Arkaya bakan çıkıntılar

2. Hindistan cevizi elyafından yapılmış bir hasır takıyorsanız şablon olarak hasır tutucuyu kullanarak hasır üzerindeki her bir kelepçe konumunda bir delik ($\frac{3}{8}$ inç) açın (Şekil 7).

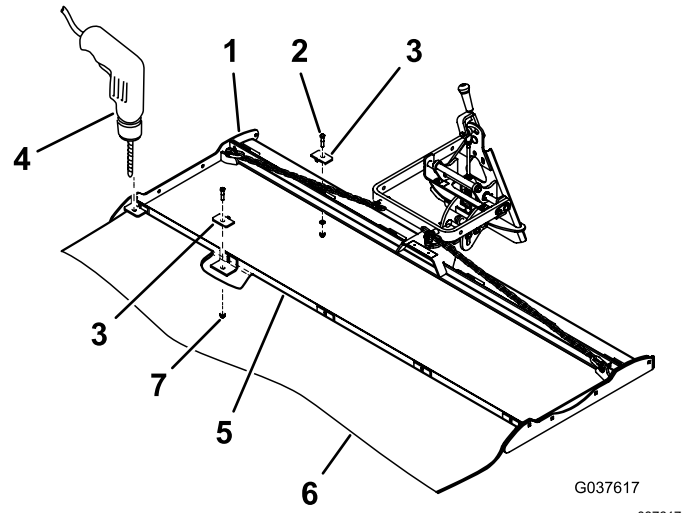


G037617
g037617

Şekil 7


1. Düzleştirme hasırı taşıyıcısı
 2. Cıvata— $\frac{3}{8}$ x 1 inç (11)
 3. Hasır tutucu (11)
 4. Burada bir delik ($\frac{3}{8}$ inç) açın.
 5. Hasırın kenarını, taşıyıcının arka kenarı ile hizalandırın.
 6. Hindistan cevizi elyafından yapılmış hasır
 7. Flanşlı somun— $\frac{3}{8}$ inç (11)
3. Her iki hasır için de hasırın kenarını, Şekil 7 şeklinde gösterildiği üzere 5 cıvata ($\frac{3}{8}$ x 1 inç), hasır tutucular ve flanşlı somunlar ($\frac{3}{8}$ inç) kullanarak düzleştirme hasırı taşıyıcıya sabitleyin.
4. Hasır, düzleştirme hasırı taşıyıcısı altına sarın ve taşıyıcının ön kenarı için de kalan montaj donanımını kullanarak 1 ila 3 arasındaki adımları tekrarlayın.
5. Düzleştirme hasırı taşıyıcısını bir golf sahasında kullanacaksanız taşıyıcı çerçevesinin her iki tarafına takılı kızıağı çıkarın (Şekil 8).

Not: Golf sahalarında çelik hasır kullanılması önerilmez.

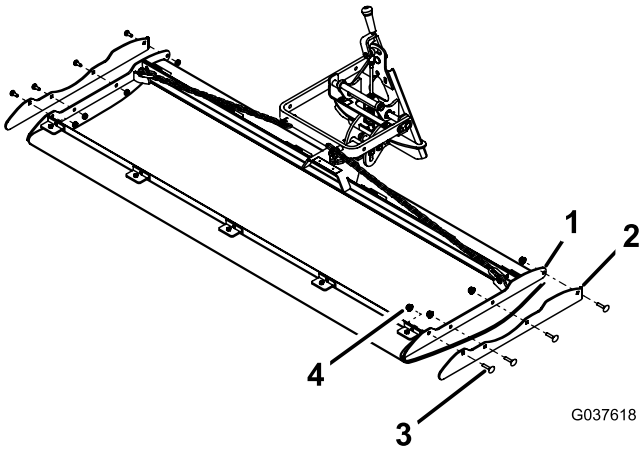

Şekil 8

- | | |
|---|-----------|
| 1. Düzleştirme hasırı taşıyıcısı tarafı | 3. Cıvata |
| 2. Kızak | 4. Somun |

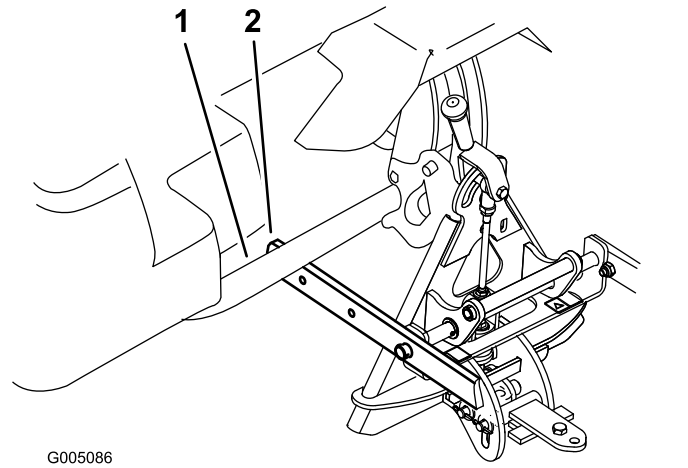

Şekil 9

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Çekiş ünitesinin arka şasisi | 2. Kaldırma kolu düzeneğinin uzun bacağı |
|---------------------------------|--|
4. Adaptörleri birbirine kilitlemek için kilit kolunu sağa çevirin.

3

Düzleştirme Hasırı Taşıyıcısının Çekiş Ünitesine Monte Edilmesi

Hiçbir Parça Gerekmiyor

Prosedür

1. Makinenin arkasında yer alan ataşmanları çıkarın.
2. Çekiş ünitesi adaptörünü indirin. Çekiş ünitesini, ataşman adaptörünün önüne gelecek şekilde geriye doğru sürün.

Not: Kilit kolunun, makinenin arkasından bakıldığında sola doğru (kilit açık konum) çevrildiğinden emin olun.

3. Ataşman adaptörünü, çekiş ünitesindeki adaptöre kaydırın.

Not: Kaldırma kolu düzeneğinin uzun bacağı, çekiş ünitesinin arka şasisi altına konumlandırın (Şekil 9).

4


Halka Düzeneğinin Ayarlanması

Hiçbir Parça Gerekmiyor

Prosedür

1. Düzleştirme hasırı çekiş ünitesine monte edilip sabitlenmiş haldeyken, ataşman adaptöründeki halka düzeneğinde yer alan üst rondela ile ara parça arasındaki mesafeyi, Şekil 10 şeklinde gösterildiği gibi ölçün.

Rondela ile omuz arasındaki boşluk, 1,5 mm ila 2,0 mm arasında olmalıdır; bkz. Şekil 10.

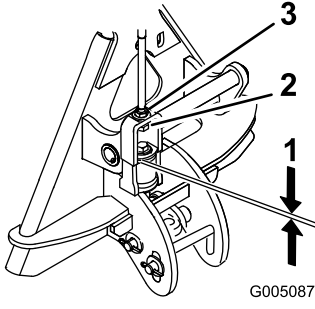

Şekil 10

g005087

1. 1,5 mm - 2,0 mm
2. Ayar somunu
3. Sıkıştırma somunu

2. Boşluk doğru değilse boşluğu değiştirmek için halka düzeneğindeki sıkıştırma somununu gevşetin ve ayar somununu gerektiği şekilde sıkın veya gevşetin ([Şekil 10](#)).

5

Belgelerin Okunması ve Çıkarılabilir Parçaların Saklanması


Bu prosedür için gerekli parçalar:

1	Kullanma Kılavuzu
1	Parça Kataloğu
1	Çatal pim
1	Rondela (0,469 x 0,922 inç)
1	Sivri kama

Prosedür

1. Belgeleri okuyun.
2. Belgeleri, güvenli bir yerde saklayın.
3. Yandan yana dönüşü sabitlerken kullanmak üzere, çıkarılabilir parçaları saklayın.

Ürüne genel bakış

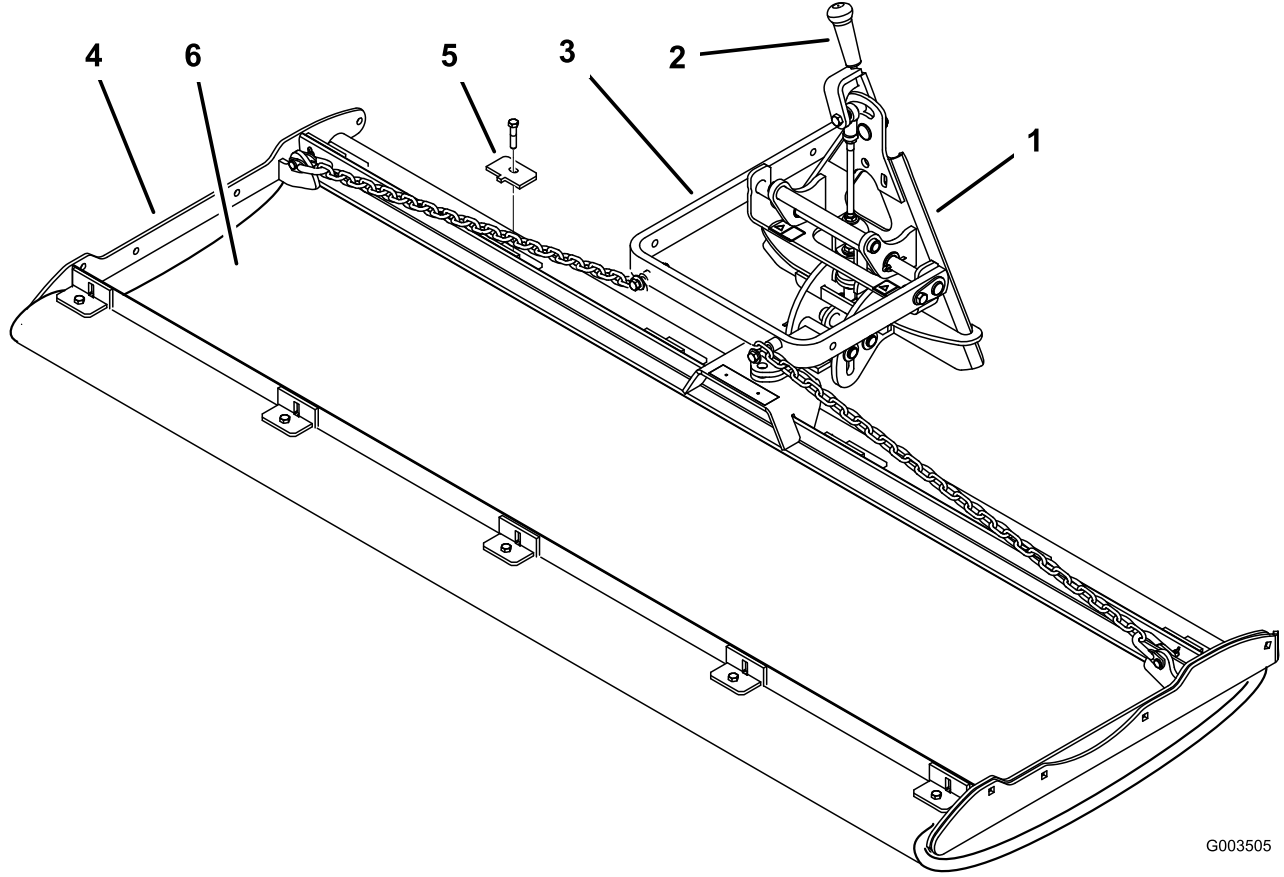


Şekil 11

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1. Ataşman adaptörü | 4. Düzleştirme hasırı taşıyıcısı |
| 2. Kilitleme kolu | 5. Hasır tutucu |
| 3. Kaldırma kolu | 6. Düzleştirme hasırı |

Çalıştırma

Yandan Yana Dönüşün Kısıtlanması

Düzleştirme hasırı taşıyıcısı, köşeleri dönerken çekiş ünitesini daha iyi takip etmek ve düzleştirme hasırının kenarlarını korumak için yandan yana döner. Bir çizgiyi veya düz kenarları izlemek için çatal pim, rondela ve sivri kamayı, [Şekil 12](#) şeklinde gösterildiği üzere kılavuz düzeneğinden takın.

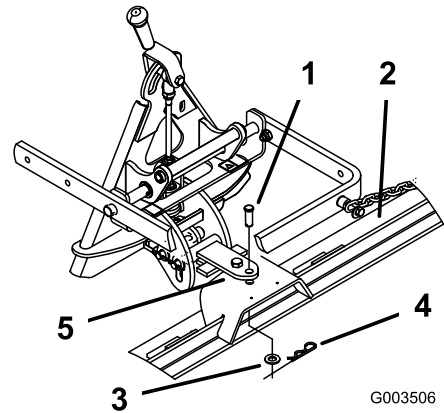

Şekil 12

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Çatal pim | 4. Sivri kama |
| 2. Düzleştirme hasırı taşıyıcısı | 5. Kılavuz düzeneği |
| 3. Rondela | |


Not: Düz bir çizgi dışındaki durumlar için bu kısıtlanmış çalıştırma konumunun kullanılması önerilmez. Pim, yalnızca çizgileri veya düz kenarları takip etmek için takılmalıdır. Çoğu durumda bu pime ihtiyaç duymazsınız. Düzleştirme hasırının aşırı kayması, kenarlarda kozmetik hasarlara neden olabilir.

Düzleştirme Hasır Taşıyıcısının Kullanılması

Düzleştirme hasır taşıyıcısı, kullanım sırasında çekiş ünitesi adaptörünün en alçak konumda olacağı şekilde tasarlanmıştır. Kılavuz düzeneği, indirildiğinde yaklaşık olarak yuvanın merkezinde olmalıdır (**Şekil 13**).

Not: Hindistan cevizi elyafından yapılmış hasır ağır, ıslak koşullarda kullanmayın. Hasırın içi materyallerle dolacak ve hasır düzgün çalışmayacaktır.

Not: Golf sahalarında çelik hasır kullanılması önerilmez.

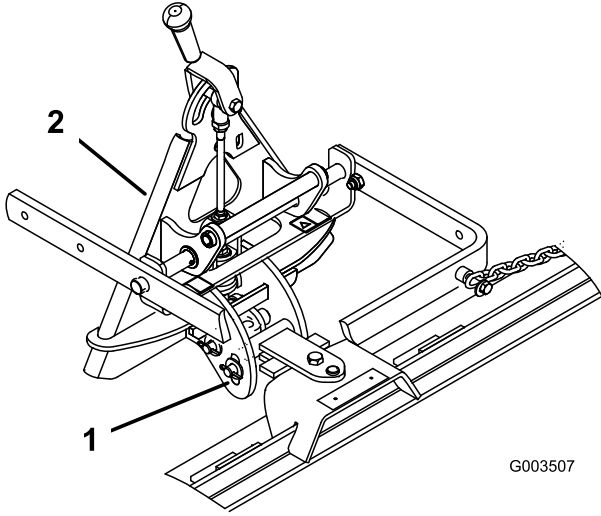


Şekil 13

1. Yuva
2. Ataşman adaptörü

Not: Düzleştirme hasır taşıyıcısının düzgün çalıştığından emin olmak için çalışmaya başlamadan önce zincirleri asıl eğim konumlarına döndürün.

Düzleştirme Hasır Taşıyıcı Sisteminin Çıkarılması

1. Kilitleme kolunu sola çevirin (**Şekil 14**).
2. Çekiş ünitesi adaptörünü indirin.
3. Kaldırma kolunu tutun ve ataşmanı tekrar ataşmana doğru devirin (**Şekil 14**).

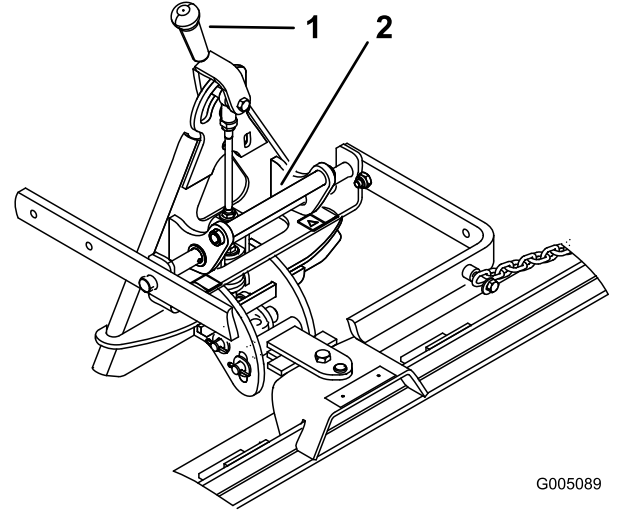

Şekil 14


1. Kilitleme kolu
2. Kol

Not: Ataşman adaptörü çekiş ünitesi adaptörüne yapışıyor, kaldırma yuvasına bir levye/tornavida yerleştirilerek parçaları birbirinden ayırın (**Şekil 15**).

Taşıma Konumunun Ayarlanması


Taşıma sırasında düzleştirme hasır taşıyıcısının yüksekliğini artırmak için aşağıdaki prosedürü izleyin:

1. Düzleştirme hasır taşıyıcısını olabildiğince aşağı indirin.
2. Kaldırma kollarındaki zincirleri çıkarın ve bunları başka bir halkada bağlayın.

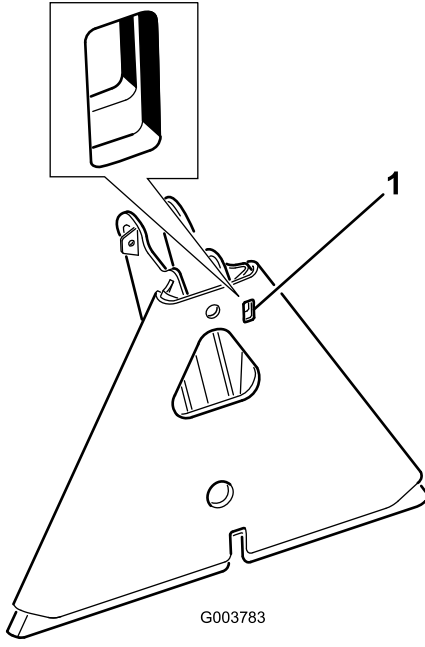

Şekil 15

1. Kaldıraç yuvası

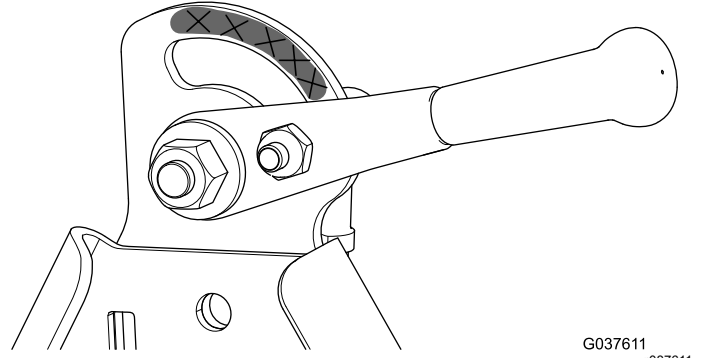

Şekil 16

Bakım

Düzleştirme Hasırı Taşıyıcısı ve Çekiş Ünitesinin Kontrol Edilmesi ve Temizlenmesi

Makineyle işiniz bittiğinde makineyi iyice temizleyin. Her kullanım sonrasında makineyi yıkayın. Makineyi sık sık temizliyorsanız (malzemeler, çamurlaşmış sertleşme fırsatı bulamadan), nozülü çıkarılmış bir hortumdan akan su ile temizleyebilirsiniz. Yüksek basınçlı su akışı, malzemeleri aşınabilecek alanlara taşıyabilir ve kum burada, taşlama bileşeni görevi görebilir.

Ataşman Adaptörünün Greslenmesi

Ataşman adaptöründeki kilit kolu serbest ve kolay bir şekilde çevrelemiyorsa [Şekil 16](#) şeklinde gösterilen alana hafif miktarda gres uygulayın.

Notlar:

Notlar:

Notlar:

Avrupa Gizlilik Bildirimi

Toro'nun Topladığı Bilgiler

Toro Warranty Company (Toro) gizliliğinize saygı gösterir. Garanti taleplerinizin işleme alınabilmesi ve ürünün geri çağırılması durumunda sizinle iletişim kurulabilmesi için, doğrudan veya yerel Toro şirketiniz ya da bayiniz aracılığıyla bazı kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşmanızı istiyoruz.

Toro garanti sistemi, ülkenizdeki farklı gizlilik kanunları uygulanıyor olabilecek ABD'de bulunan sunucularda barındırılmaktadır.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞARAK, KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN BU GİZLİLİK BİLDİRİMİNDE AÇIKLANDIĞI GİBİ İŞLENMESİNE İZİN VERMİŞ SAYILIRSINIZ.

Toro'nun Bilgileri Kullanma Biçimi

Toro, garanti taleplerini işleme koymak, bir ürün geri çağırması durumunda sizinle iletişim kurmak ve size bahsettiğimiz diğer amaçları yerine getirmek amacıyla kişisel bilgilerinizi kullanabilir. Toro, kişisel bilgilerinizi Toro iştirakleriyle, bağlı kuruluşlarıyla, bayileriyle veya bu tür faaliyetlerle bağlantılı diğer iş ortaklarıyla paylaşabilir. Kişisel bilgilerinizi pazarlama başka bir şirkete asla satmayız. Yürürlükteki kanunlara uymak veya ilgili makamların taleplerini yerine getirmek, sistemlerimizin sorunsuz işlemesini sağlamak ya da kendimizi veya diğer kullanıcıları korumak amacıyla kişisel bilgilerinizi ifşa etme hakkımızı saklı tutarız.

Kişisel Bilgilerinizin Saklanması

Kişisel bilgilerinizi, toplanma amaçları veya diğer yasal amaçlar (düzenleyici ortama uyabilmek gibi) doğrultusunda ihtiyaç duyduğumuz veya yürürlükteki kanunun gerektirdiği süre boyunca saklayacağız.

Toro'nun Kişisel Bilgilerinizin Güvenliğini Koruma Taahhüdü

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini korumak için makul olan her tür tedbiri alacağız. Ayrıca, kişisel bilgilerinizin doğruluk ve güncelliğini korumak için de bazı tedbirler alırız.

Kişisel Bilgilerinize Erişme ve Bunları Düzeltme Hakkınız

Kişisel bilgilerinizi incelemek veya bunları düzeltmek isterseniz legal@toro.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Avustralya Tüketici Kanunu

Avustralyalı müşteriler, Avustralya Tüketici Kanunu hakkında detayları kutunun içinde bulabilir veya yerel Toro bayisinden öğrenebilirler.



Toro Garantisi

İki Yıl Sınırlı Garanti

Koşullar ve Kapsama Giren Ürünler

Toro Company ve bağlı kuruluşu Toro Warranty Company, aralarındaki bir anlaşma uyarınca Toro Ticari ürününüzün ("Ürün") ilk iki yıl boyunca veya 1500 çalışma saatine kadar*, hangisine önce ulaşırsa, malzeme ve işçilik yönünden kusur içermeyeceğini ortak şekilde garanti eder. Bu garanti, Havalandırıcılar hariç tüm ürünler için geçerlidir (bu ürünler için ayrıca sunulan garanti bildirimlerine bakın). Garanti kapsamına giren bir durum olduğunda, arıza tespit, işçilik, parça ve nakliye dahil hiçbir ücret almaksızın Ürünün onarılır. Bu garanti, Ürünün ilk perakende müşterisine teslim edildiği tarihte başlar. * Saat ölçerle donatılmış ürün.

Garanti Hizmetini Almak için Talimatlar

Garanti kapsamına giren bu durum olduğuna inandığınızda, ürünü satın aldığınız Ticari Ürün Distribütörünü veya Yetkili Ticari Ürün Bayisini derhal bilgilendirmekle sorumlusunuz. Bir Ticari Ürün Distribütörü veya Yetkili Ticari Ürün Bayisi bulma konusunda yardıma ihtiyacınız veya garanti hak ve yükümlülükleri hakkında sorularınız olursa bize ulaşın:

Toro Ticari Ürün Servis Departmanı
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
952-888-8801 veya 800-952-2740
E-posta: commercial.warranty@toro.com

Mal Sahibinin Sorumlulukları

Ürünün sahibi olarak, *Kullanma Kılavuzunda* belirtilen gerekli bakım ve ayarlamaları yapmak sizin sorumluluğunuzdur. Gerekli bakım ve ayarlamaları yapmamak, garanti talebinizin reddedilmesi için gerekçe oluşturabilir.

Kapsanmayan Kalem ve Koşullar

Garanti dönemi boyunca meydana gelen arıza veya bozulmaların tümü, malzeme veya işçilik kusurlarına dayalı değildir. Bu garanti, aşağıdakileri kapsamaz:

- Toro'ya ait olmayan yedek parçaların kullanımı veya Toro markası taşımayan ek veya modifiye aksesuar ve ürünlerin kurulumu ve kullanımı sonucu meydana gelen Ürün arızaları. Bu ürünlerin üreticileri, ayrı bir garanti sağlamış olabilirler.
- Tavsiye edilen bakım ve/veya ayarların yapılmaması nedeniyle ortaya çıkan ürün arızaları. Toro ürününüzde, *Kullanma Kılavuzunda* bulunan Tavsiye Edilen Bakım bölümünde belirtildiği gibi bakım yapmamanız, garanti taleplerinizin reddedilmesine yol açabilir.
- Ürünün kötü niyetli, ihmalkar ve dikkatsizce çalıştırılması sonucu meydana gelen Ürün arızaları.
- Kusurlu oldukları belirlenmediği sürece, normal kullanım sonucu tükenen parçalar. Ürünün normal çalışması esnasında tüketilen veya kullanılan parça örneklerine fren pabuçları ve balataları, debriyaj balataları, bıçaklar, bobinler, silindirler ve yataklar (sızdırmaz veya yağlanabilir), yatak bıçakları, bujiler, nakil tekerlekleri ve yatakları, lastikler, filtreler, kayışlar ve diyafram, nozul ve kontrol valfi vb. belirli püskürtme bileşenleri dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir.
- Dış etkilere kaynaklanan arızalar. Dikkate alınması gereken dış etkilere; hava koşulları, depolama uygulamaları, kirlenme ve onaylanmamış yakıtlar, soğutma suları, yağlayıcılar, katkı maddeleri, gübreler, su veya kimyasallar kullanılması içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.
- Bağlı oldukları endüstriyel standartlara uymayan yakıtlardan (örn. benzin, motorin veya biyodizel) kaynaklanan arızalar ve performans sorunları.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada dışındaki Ülkeler

Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada'dan ihraç edilmiş Toro ürünlerini satın alan müşteriler, kendi yaşadıkları ülke, bölge veya eyalete ait garanti poliçelerini almak için en yakın Toro Distribütörüne (Bayi) başvurmalıdır. Herhangi bir sebepten dolayı Distribütörünüzün hizmetinden memnun kalmazsanız veya garanti bilgilerini edinmekte zorluk çekerseniz, Toro ithalatçınızla iletişime geçin.

- Normal gürültü, titreşim, aşınma, yıpranma ve bozulma.
- Normal "aşınma ve yıpranma" olaylarından başlıcaları arasında aşınma veya çizilme sonucu yatakların hasar görmesi, boyalı yüzeylerin aşınması, etiketlerin veya camların çizilmesi gibi durumlar sayılabilir.

Parçalar

Zorunlu bakım kapsamında değiştirilmesi planlanan parçaların değişimi, ilgili parça için planlanan değişim süresine kadar garanti kapsamındadır. Bu garanti kapsamında değiştirilen parçalar, orijinal ürün garantisinin süresi kadar garanti kapsamına girer ve Toro mülkiyeti haline gelir. Mevcut bir parça veya parça grubunu onarma ya da yenisiyle değiştirme konusundaki nihai kararı Toro verecektir. Toro, garanti onarımları için yeniden işlenmiş parçaları kullanabilir.

Uzun Döngülü ve Lityum-İyon Akü Garantisi:

Uzun döngülü ve Lityum-İyon aküler hizmet ömürleri boyunca belirli bir toplam kilovat-saat sayısı kadar hizmet verebilir. İşletim, şarj etme ve bakım teknikleri, toplam akü ömrünü uzatabilir veya kısaltabilir. Bu ürünlerdeki aküler kullanıldıkça, şarj etme aralıkları arasındaki kullanım süreleri akü tamamen bitene kadar gitgide azalacaktır. Normal tüketim nedeniyle bitmiş akülerin değişimi, ürün sahibinin sorumluluğudur. Normal ürün garantisi süresince pil değiştirilmesi gerekebilir, bunun masrafları ürünün sahibine aittir. Not: (sadece lityum-iyon pil): Lityum-iyon bir pilin, kullanılan süreye ve kilowatt/saat değerine bağlı olarak 3. yıldan başlayıp 5. yıla kadar devam eden eşit dağıtılmış garantiye tabi bir parça vardır. Daha fazla bilgi için *Kullanma Kılavuzuna* bakın.

Bakım Masrafları Ürün Sahibine Aittir

Motor ayarı, yağlama, temizlik ve cilalama işleri, filtre ve soğutma suyu değişimi ve tavsiye edilen bakımların gerçekleştirilmesi, Toro ürünleri için yapılması gereken ve masrafları ürünün sahibi tarafından karşılanacak olan bazı normal servis işlemleridir.

Genel Koşullar

Bu garanti kapsamında, onarım işlerinin bir Toro Yetkili Distribütörü veya Bayisi tarafından yapılması tek çözüm seçeneğinizdir.

Toro Company veya Toro Warranty Company, bu garantiler kapsamındaki Toro Ürünlerinin kullanımıyla bağlantılı dolaylı, tesadüfi veya sonuç niteliğindeki zarar ziyandan sorumlu değildir. Bunlara, makul arıza veya kullanım dışı dönemlerde bu garantiler kapsamında tamamlanmasını beklenen onarımlara yönelik yedek ekipman veya hizmetlerin tedarik maliyeti veya giderleri de dahildir. Aşağıda belirtilen Emisyon garantisi (uygulanabiliyorsa) hariç, başka hiçbir açık garanti yoktur. Ticarete ve belirli bir kullanıma uygunluk dahil tüm zımni garantiler açık garantinin süresiyle sınırlıdır.

Bazı eyaletlerde tesadüfi veya sonuç niteliğindeki zarar ziyanın garanti kapsamı dışında tutulmasına veya zımni bir garantinin ne kadar süreceği ile ilgili kısıtlamalara izin verilmez, dolayısıyla yukarıdaki istisna ve kısıtlamalar sizin için geçerli olmayabilir. Bu garanti size belirli yasal haklar tanıır ve ayrıca eyaletten eyalete değişiklik gösteren başka haklarınız da olabilir.

Motor Garantisi Hakkında Not:

Ürününüzdeki Emisyon Kontrol Sistemi, ABD Çevre Koruma Dairesi (EPA) ve/veya California Hava Kaynakları Kurulu (CARB) tarafından belirlenen gereklilikleri karşılayan ayrı bir garantinin kapsamına giriyor olabilir. Yukarıda belirtilen saat sınırlamaları, Emisyon Kontrol Sistemi Garantisi için geçerli değildir. Detaylar için, ürününüzle birlikte verilen veya motor üreticisine ait belgeler arasında yer alan Motor Emisyon Kontrolü Garantisi Beyanı'na bakın