Form No. 3454-540 Rev B

Tievalosarja

Z Master® Professional 7500-D -sarjan ajoleikkuri ja taakse poistava 152 cm:n tai 183 cm:n TURBO FORCE® -ruohonleikkuri


Mallinro: 02937

Asennusohjeet

Turvaohjeet

Turva- ja ohjetarrat

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.



decal136-1921

136-1921

1. Päällä
2. Ajovalot
3. Pois

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Yhdysvalloissa
Kaikki oikeudet pidätetään

3454-540

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu.
2	Oikeanpuoleinen takavalokokoonpano Oikean valon kannatin Vasemmanpuoleinen takavalokokoonpano Vasemman valon kannatin Laippapultti (⅜ × 3 tuumaa) Laippamutteri (3/8 tuumaa)	1 1 1 1 4 4	Asenna takavalot.
3	Johdinsarjan kiinnike Etuvalon kannatin Kuusiopultti (½ × 1-¼ tuumaa) Lukkomutteri (½ tuumaa) Etuvalon kiinnike Lukkopultti (¼ × 2-¼ tuumaa) Laippamutteri (1/4 tuumaa) Etuosa, oikeanpuoleinen valokokoonpano Etuosa, vasemmanpuoleinen valokokoonpano Jatkokappale (vain mallit 72029, 72074 ja 72076) Välikappale (vain mallit 72029, 72074 ja 72076)	2 1 2 2 2 8 8 1 1 2 4	Asenna etuvalot.
4	Ohjauskokoonpano Rekisterikilpi- ja valokokoonpano Lukkopultti (¼ × ⅝ tuumaa) Lukkomutteri (¼ tuumaa)	1 1 7 7	Ohjainten asennus
5	Vasemmanpuoleinen ohjausvipukokoonpano	1	Vasemmanpuoleisen ohjausvivun asennus
6	Äänimerkkikokoonpano Kuusiopultti (M8 x 25) Laippamutteri (M8)	1 1 1	Äänimerkin asennus.
7	Kattovilkkukokoonpano Kattovilkun kiristin Kattovilkun kannatin Kattovilkun istukka- ja johdinsarjakokoonpano Kuusiopultti (M8 x 30) Aluslaatta (5/16 tuumaa) Laippamutteri (M8)	1 1 1 1 2 2 2	Kattovilkun asennus.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
8	Valosarjan johdinsarja Magneettinen johdinsarjan kiinnike Johdinsarjan reunakiinnike ja pidike Nuppipäinen ruuvi (M6 × 16 mm) Lyhyt nippuside Pitkä nippuside Takavalo Ruuvi (#10 × 1¼ tuumaa) Johdinsarjan kiinnike	1 4 2 2 10 15 2 4 2	Johdinsarjan asennus.
9	Mitään osia ei tarvita	–	Valojen testaus
10	Punainen heijastin Tarra, 20 km/h Tarra, 10 km/h (vain Ranska) Ajoneuvon tietokilpi (vain Saksa) Niitti (vain Saksa) Valosarjan sarjanumerotarra	2 3 3 1 4 1	Heijastimien, nopeustarrojen ja valosarjan sarjanumerotarran asennus
11	Nopeuden säädinlevy Kuusiokantapultti (¼ x ⅝ tuumaa) Lukkomutteri (¼ tuumaa)	2 2 2	Koneen nopeuden asettaminen

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru, vapauta teräkytkin (voimanulosotto) ja siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin LUKITTU VAPAA -asentoon.
3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
4. Anna moottorin jäähtyä.
5. Irrota akun miinuskaapeli (–) akusta.
6. Irrota akun pluskaapeli (+) akusta.
7. Irrota pohjalevy.
8. Nosta istuin.
9. Varmista, että kaatumissuojajärjestelmä on nostettu pystyasentoon.

2


Takavalojen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Oikeanpuoleinen takavalokokoonpano
1	Oikean valon kannatin
1	Vasemmanpuoleinen takavalokokoonpano
1	Vasemman valon kannatin
4	Laippapultti (⅜ × 3 tuumaa)
4	Laippamutteri (3/8 tuumaa)

Ohjeet

1. Asenna oikeanpuoleinen takavalokokoonpano löysästi turvakaaren rungon oikealle puolelle oikean valon kannattimella, kahdella laippapultilla (⅜ × 3 tuumaa) ja kahdella laippamutterilla (⅜ tuumaa). Katso Kuva 1.
2. Asenna vasemmanpuoleinen takavalokokoonpano löysästi turvakaaren rungon vasemmalle puolelle vasemman valon kannattimella, kahdella laippapultilla (⅜ × 3 tuumaa) ja kahdella laippamutterilla (⅜ tuumaa). Katso Kuva 1.

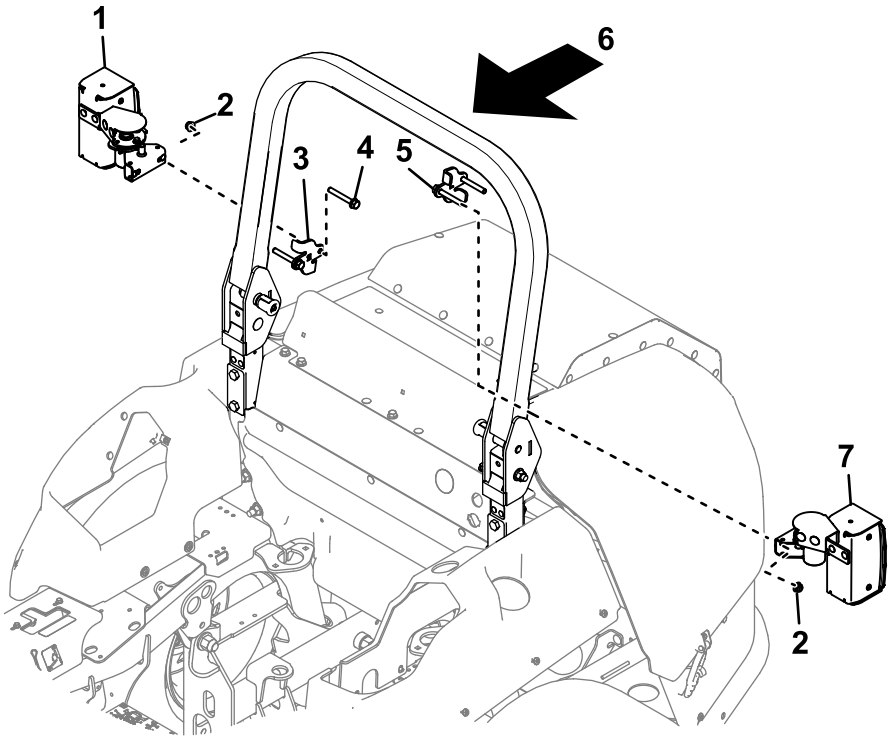

g392584

Kuva 1

1. Oikeanpuoleinen takavalokokoonpano
2. Laippamutteri (⅜ tuumaa)
3. Oikean valon kannatin
4. Laippapultti (⅜ × 3 tuumaa)
5. Vasemman valon kannatin
6. Koneen etuosa
7. Vasemmanpuoleinen takavalokokoonpano

3

Etuvalojen asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Johdinsarjan kiinnike
1	Etuvalon kannatin
2	Kuusiopultti (½ × 1-¼ tuumaa)
2	Lukkomutteri (½ tuumaa)
2	Etuvalon kiinnike
8	Lukkopultti (¼ × 2-¼ tuumaa)
8	Laippamutteri (1/4 tuumaa)
1	Etuosa, oikeanpuoleinen valokokoonpano
1	Etuosa, vasemmanpuoleinen valokokoonpano
2	Jatkokappale (vain mallit 72029, 72074 ja 72076)
4	Välikappale (vain mallit 72029, 72074 ja 72076)

Ohjeet

1. Asenna kaksi johdinsarjan kiinnikettä etuvalon kiinnikkeen takana olevaan kahteen reikään(Kuva 2).
2. Asenna etuvalon kiinnike koneeseen käyttämällä olemassa olevia reikiä sekä kahta kuusiopulttia (½ × 1-¼ tuumaa) ja kahta lukkomutteria (½ tuumaa). Katso Kuva 2.
3. Asenna kaksi etuvalon kiinnikettä etuvalon kannattimeen kahdella lukkopultilla (¼ × 2-¼ tuumaa) ja kahdella laippamutterilla (¼ tuumaa) kiinnikettä kohti (Kuva 2).
4. Jos koneessa on 183 cm:n leikkuupöytä (mallit 72029, 72074 ja 72076), asenna kaksi jatkokappaletta etuvalon kiinnikkeeseen kahdella lukkopultilla (¼ × 2-¼ tuumaa), kahdella laippamutterilla (¼ tuumaa) ja kahdella välikappaleella jatkokappaletta kohti. Katso Kuva 2.
5. Asenna vasemmanpuoleinen valokokoonpano, jossa on merkintä LH, etuvalon kiinnikkeen vasemmalle puolelle valon mukana toimitetulla ruuvilla, aluslaatalla ja mutterilla. Katso Kuva 2.
6. Asenna oikeanpuoleinen valokokoonpano, jossa on merkintä RH, etuvalon kiinnikkeen oikealle puolelle valon mukana toimitetulla ruuvilla, aluslaatalla ja mutterilla. Katso Kuva 2.

   Huomaa: Varmista, että molemmat ajovalot osoittavat suoraan eteenpäin.

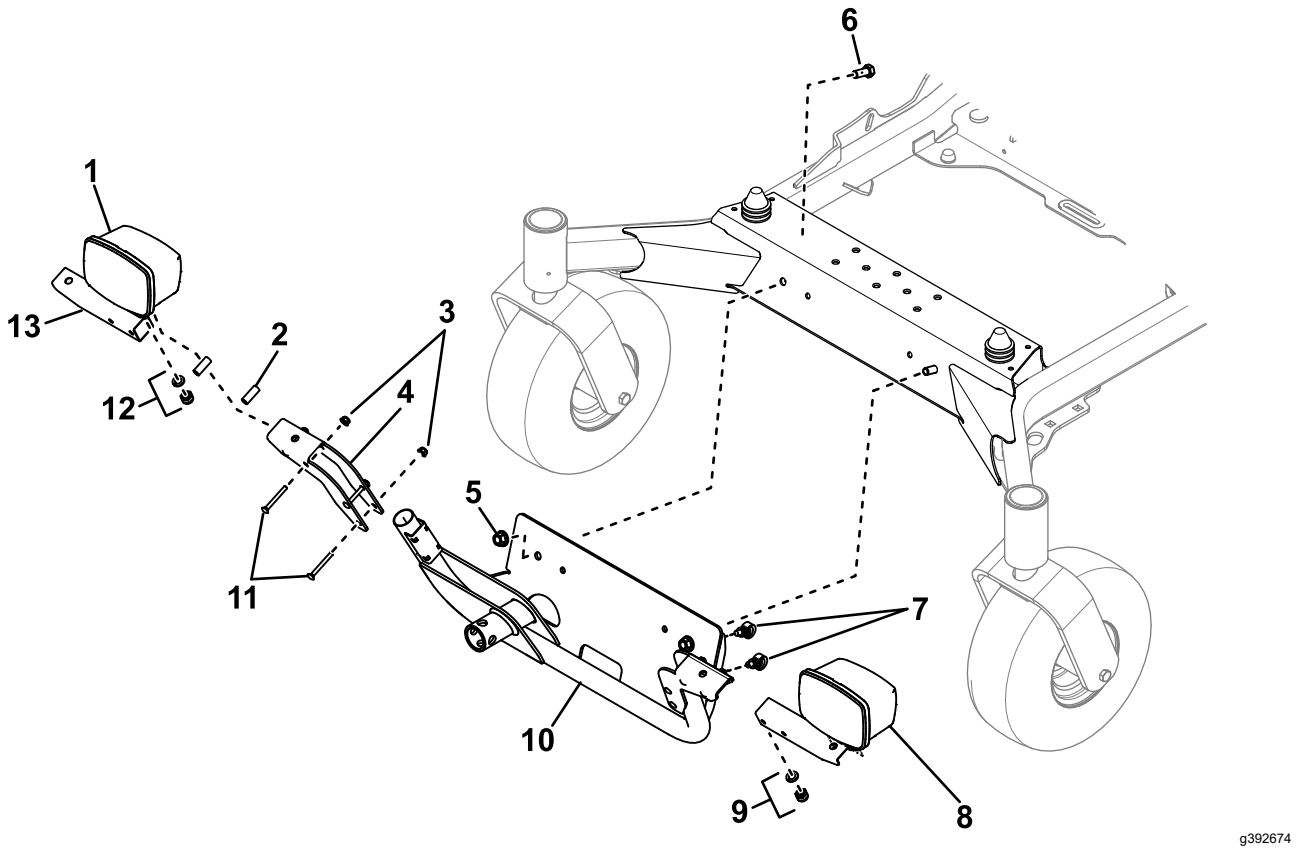

Kuva 2

1. Etuosa, oikeanpuoleinen valokokoonpano
2. Välikappale (vain mallit 72029, 72074 ja 72076)
3. Laippamutterit (¼ tuumaa)
4. Etuvalon kiinnike
5. Lukkomutteri (½ tuumaa)
6. Kuusiopultti (½ × 1-¼ tuumaa)
7. Johdinsarjan kiinnikkeet
8. Etuosa, vasemmanpuoleinen valokokoonpano
9. Etuosa, vasemmanpuoleisen valokokoonpanon kiinnitystarvikkeet
10. Etuvalon kannatin
11. Lukkopultit (¼ × 2-¼ tuumaa)
12. Etuosa, oikeanpuoleisen valokokoonpanon kiinnitystarvikkeet
13. Jatkokappale (vain mallit 72029, 72074 ja 72076)

4


Ohjainten asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Ohjauskokoonpano
1	Rekisterikilpi- ja valokokoonpano
7	Lukkopultti (¼ × ⅝ tuumaa)
7	Lukkomutteri (¼ tuumaa)

Ohjeet

1. Irrota ohjauspaneelin kansi ohjauskokoonpanosta ja säilytä kiinnittimet.
2. Asenna ohjauskokoonpano koneen runkoon kahdella lukkopultilla (¼ × ⅝ tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla (¼ tuumaa). Katso Kuva 3.
3. Asenna rekisterikilven kiinnityslevy ohjauskokoonpanoon viidellä lukkopultilla (¼ × ⅝ tuumaa) ja viidellä lukkomutterilla (¼ tuumaa). Katso Kuva 3.

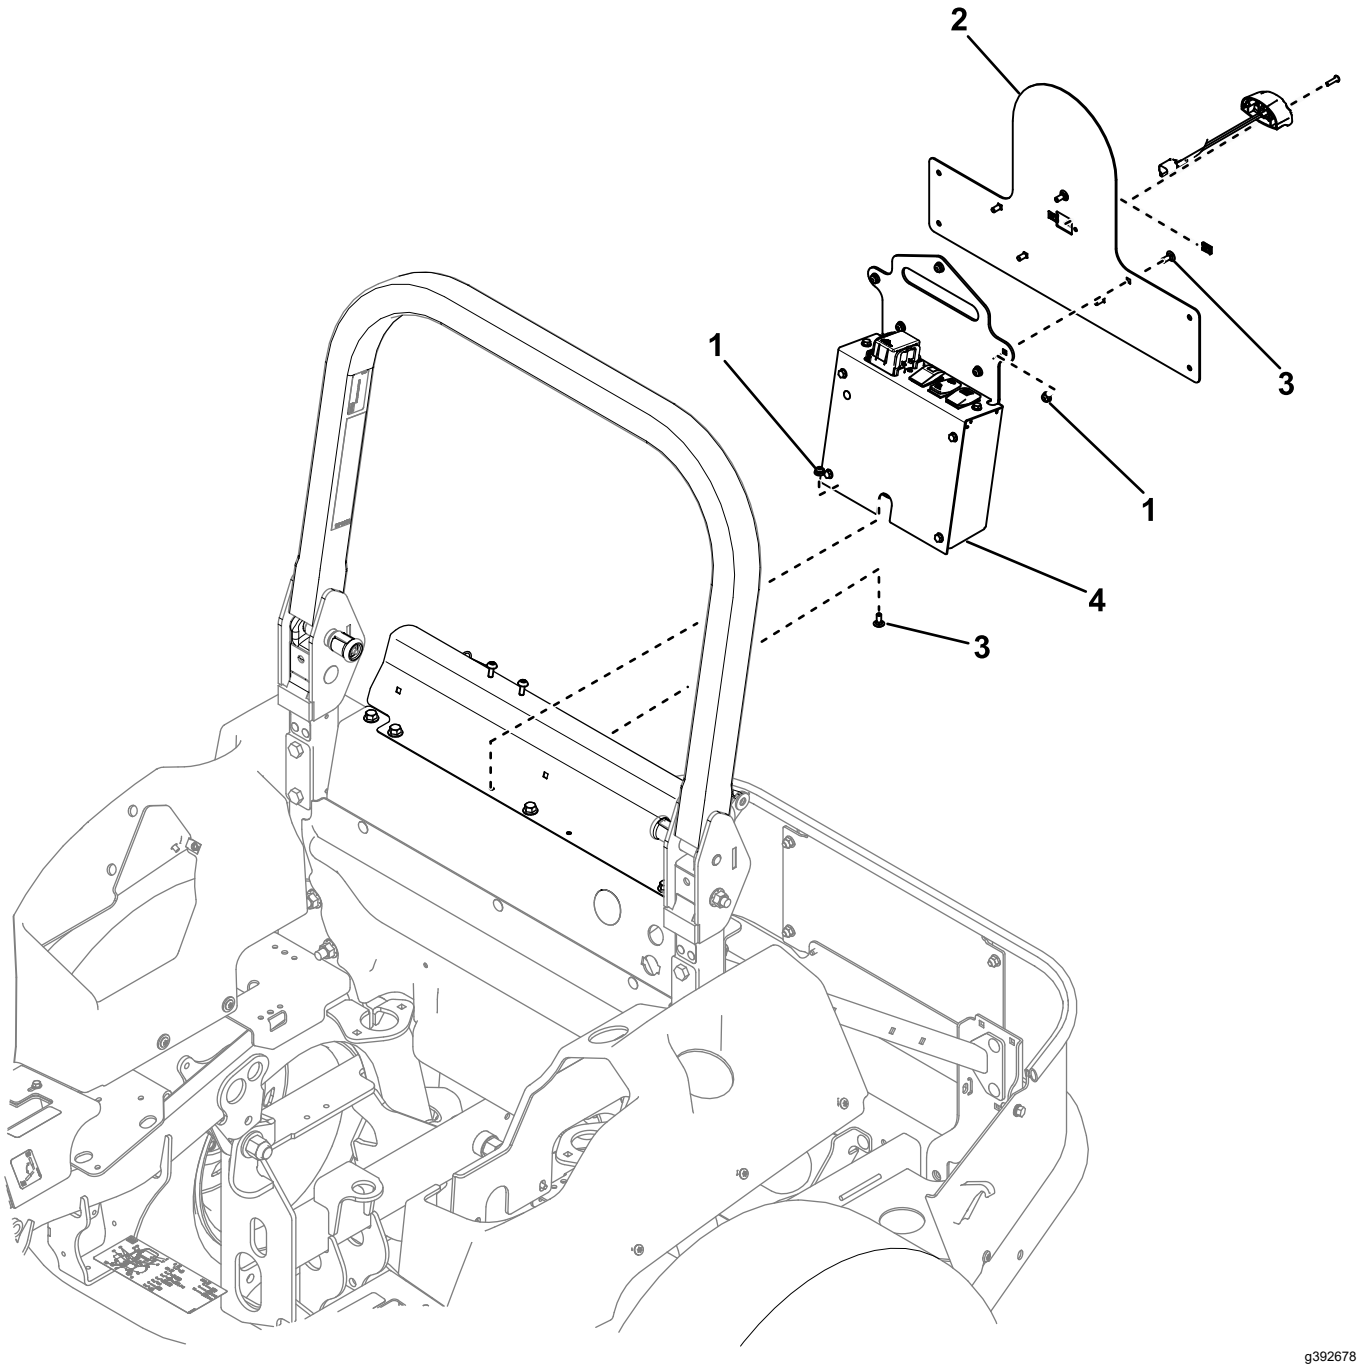

Kuva 3

1. Lukkomutteri (¼ tuumaa)
2. Rekisterikilpi- ja valokokoonpano
3. Lukkopultti (¼ × ⅝ tuumaa)
4. Ohjauspaneelikokoonpano

5

Vasemmanpuoleisen ohjausvivun asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Vasemmanpuoleinen ohjausvipukokoonpano

Ohjeet

1. Irrota olemassa oleva vasemmanpuoleinen ohjausvipu ja säilytä kiinnittimet.
2. Asenna uusi vasemmanpuoleinen ohjausvipu ja valon ohjauskytkin.
3. Kohdista ohjausvivut ja kiristä ne.

6


Äänimerkin asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Äänimerkkikokoonpano
1	Kuusiopultti (M8 x 25)
1	Laippamutteri (M8)

Ohjeet


1. Poraa 8,5 mm:n reikä palkkiin etukääntöpyörän varsien väliin. Oikea porauskohta on esitetty kuvassa (Kuva 4).

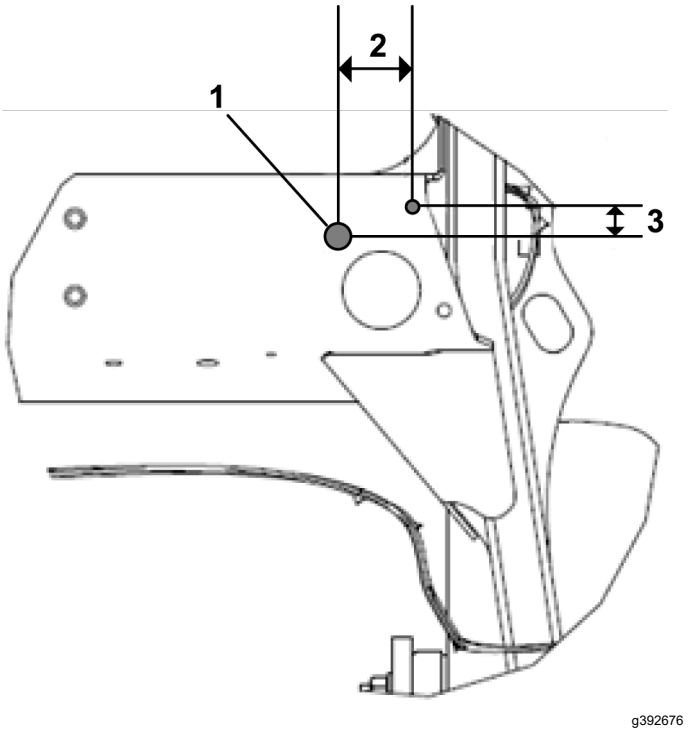

Kuva 4

1. 8,5 mm:n reikä
2. 51 mm
3. 19 mm

2. Asenna äänimerkkikoonpano koneeseen kuusiopultilla (M8 x 25) ja laippamutterilla (M8).

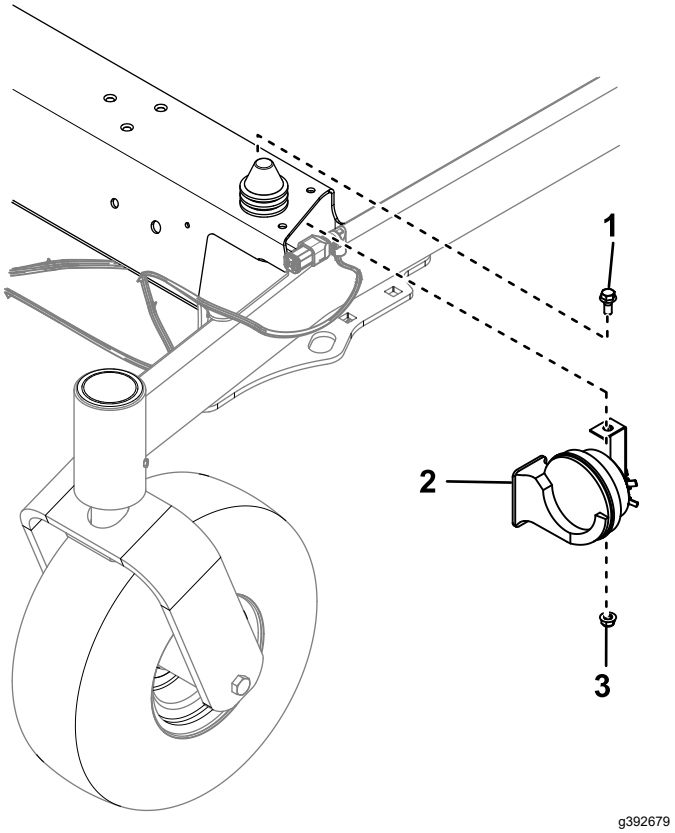

Kuva 5

1. Kuusiopultti (M8 x 25)
2. Äänimerkkikokoonpano
3. Laippamutteri (M8)

7

Kattovilkun asentaminen

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Kattovilkkukokoonpano
1	Kattovilkun kiristin
1	Kattovilkun kannatin
1	Kattovilkun istukka- ja johdinsarjakokoonpano
2	Kuusiopultti (M8 x 30)
2	Aluslaatta (5/16 tuumaa)
2	Laippamutteri (M8)

Ohjeet

1. Kiinnitä kattovilkun kannatin löysästi turvakaaren vasemmalle puolelle kattovilkun kiristimellä.


   Huomaa: Kannattimen yläpinnan on oltava noin 158 cm maanpinnan yläpuolella.

2. Kiinnitä kattovilkun istukka kattovilkun kannattimeen sen mukana toimitetulla mutterilla, aluslaatalla ja hammastetulla aluslaatalla.

   Huomaa: Varmista, että istukka on pystysuorassa koneen sivulta katsottaessa. Säädä istukkaa tarvittaessa ja kiristä sen jälkeen kannatin.

3. Reititä johdinsarja kattovilkusta turvakaaren rungon etuosaa pitkin ja jätä se löysälle myöhempää asennusta varten.

4. Asenna kattovilkkukokoonpano kattovilkun istukkaan.

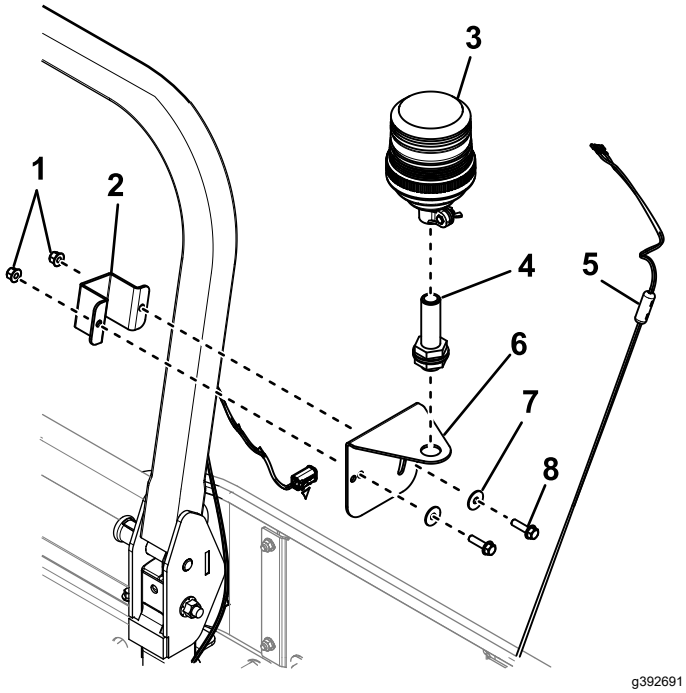

Kuva 6

1. Laippamutteri (M8)
2. Kattovilkun kiristin
3. Kattovilkkukokoonpano
4. Kattovilkun istukka
5. Kattovilkun istukka- ja johdinsarjakokoonpano
6. Kattovilkun kannatin
7. Aluslaatta (5/16 tuumaa)
8. Kuusiopultti (M8 x 30)

8

Johdinsarjan asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Valosarjan johdinsarja
4	Magneettinen johdinsarjan kiinnike
2	Johdinsarjan reunakiinnike ja pidike
2	Nuppipäinen ruuvi (M6 × 16 mm)
10	Lyhyt nippuside
15	Pitkä nippuside
2	Takavalo
4	Ruuvi (#10 × 1¼ tuumaa)
2	Johdinsarjan kiinnike

Ohjeet

1. Tue istuinta ja irrota vasen istuinsäleikkö istuimen rungosta (Kuva 11). Säilytä istuimen runko asentamalla istuinsäleikön mutterit.
2. Irrota jalkalevy.
3. Aseta valosarjan johdinsarja rungon vasemman puolen läpi istuimen alta ja reititä johdinsarja siten, että se tulee ulos vasemman takaleikkuupöydän nostorajoittimen läheltä. Reititä sen jälkeen johdinsarja vasemman alustakiskon alta etuäänimerkin sijaintiin ja sitten etuvalon kannattimen takaosaa pitkin. Katso Kuva 16.
4. Etsi kaksi etuvalon liitintä ja irrota 90 asteen kuoriosan molemmat osat kustakin liittimestä (Kuva 7).

   Huomaa: Säilytä kuoriosat.

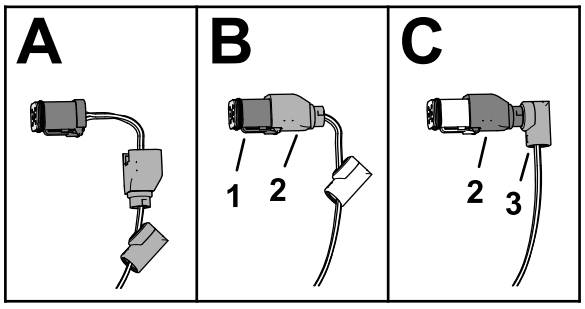


g347278

Kuva 7

1. 6-nastainen liitin (ajovalo – sarjan johdinsarjan liitin)
2. Kääntyvä kuoriosa
3. 90 asteen kuoriosa

5. Tunnista ja merkitse etuvalojen vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen liitin. Oikeanpuoleisessa liittimessä on sininen, keltainen, harmaa ja musta johto. Vasemmanpuoleisessa liittimessä on ruskea, keltainen, harmaa ja musta johto.
6. Reititä kaksi etuvalon liitintä etuvalon kannattimen keskellä olevan reiän läpi kuhunkin etuvaloon.

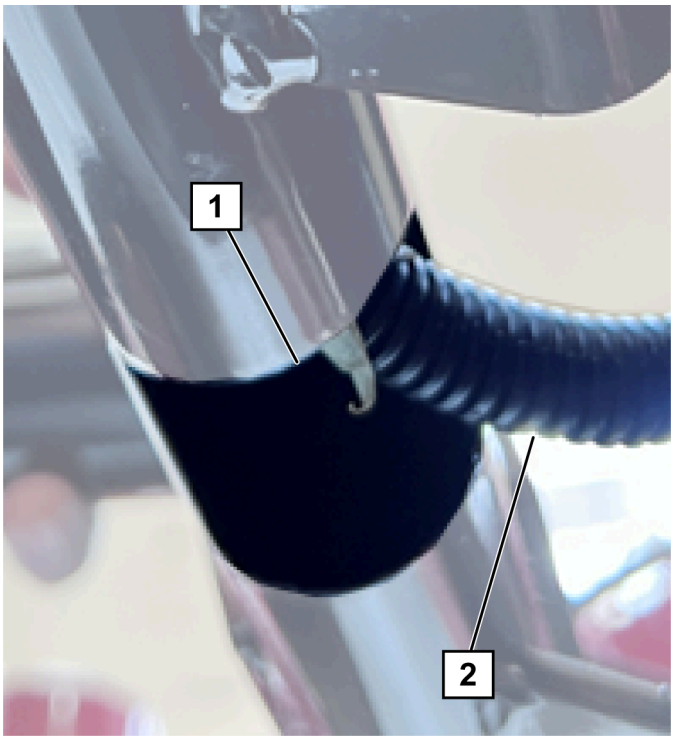

g392694

Kuva 8

1. Etuvalon kannattimen keskellä oleva reikä
2. Valosarjan johdinsarja

7. Asenna aiemmin irrotetut 90 asteen kuoriosat kahteen etuvalon liittimeen. Varmista, että johdinsarja on kunnolla kiinni kuoressa.
8. Liitä valosarjan johdinsarjan etuvalon liittimet etuvaloihin.
9. Kiinnitä johdinsarja valon rungon taakse aiemmin asennetuilla johdinsarjan kiinnikkeillä (Kuva 2).
10. Liitä valosarjan johdinsarjan äänimerkin liittimet äänimerkkikokoonpanoon.
11. Asenna kaksi magneettista johdinsarjan kiinnikettä vasemman alustakiskon alapuolelle käyttäjän tason alapuolelle (Kuva 9).




g392725

Kuva 9

1. Magneettinen johdinsarjan kiinnike
2. Magneettinen johdinsarjan kiinnike

12. Kiinnitä johdinsarja lähelle vasenta takaleikkuupöydän pysäytintä magneettisella johdinsarjan kiinnikkeellä ja nippusiteillä.
13. Kytke valosarjan johdinsarjan monitoimikytkimen liitin vasemmanpuoleiseen ohjausvivun liittimeen.

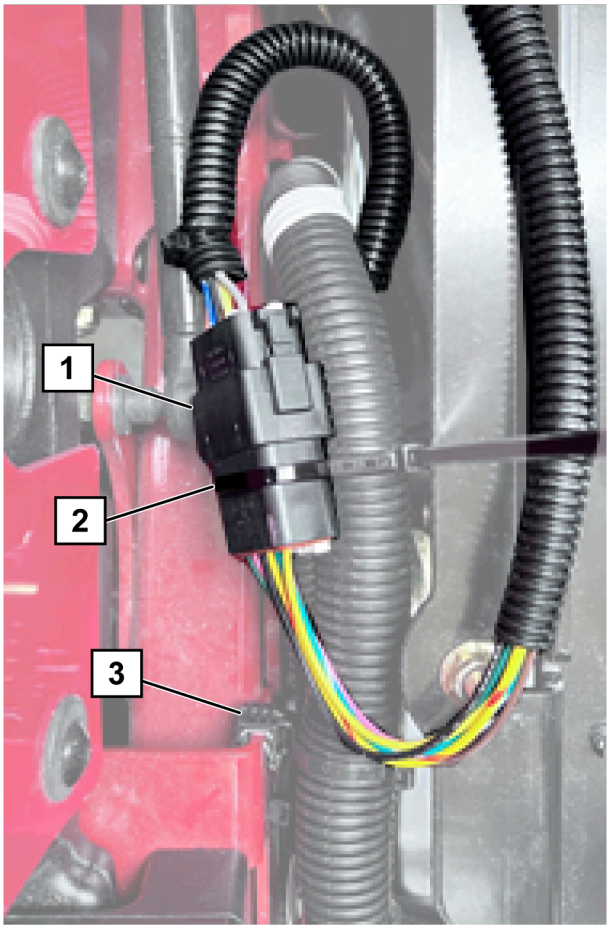


g402330

Kuva 10

1. Vasemmanpuoleinen ohjausvivun liitin
2. Monitoimikytkimen liitin valosarjan johdinsarjassa
3. Johdinsarjan reunakiinnike ja pidike

14. Asenna johdinsarjan reunakiinnike ja pidike koneen vasemmalle puolelle kuvien mukaisesti (Kuva 10 ja Kuva 11).

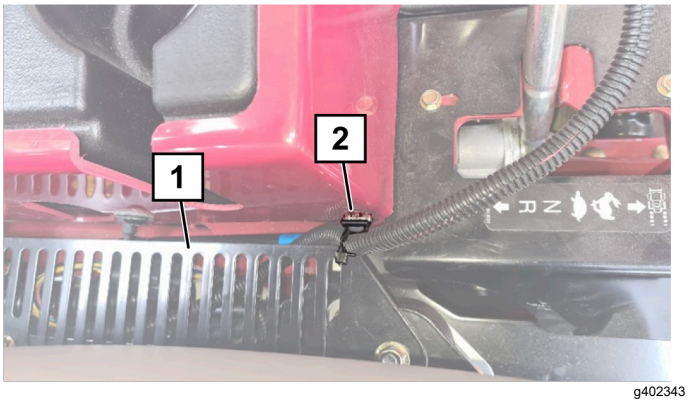

g402343

Kuva 11

1. Vasemman istuimen runkosäleikkö
2. Johdinsarjan reunakiinnike ja pidike

15. Liitä valosarjan johdinsarjan kattovilkun liitin kattovilkun johdinsarjaan.


16. Reititä vasemman takavalon liitin ylös turvakaaren rungon etuosaa pitkin kattovilkun johdinsarjan viereen. Työnnä liitin takavalon kiinnikkeen (Kuva 12) läpi ja liitä se vasemmanpuoleiseen takavaloon kahdella ruuvilla (#10 × 1-¼ tuumaa).

    Huomaa: Varmista, että suuntavilkku (punainen linssi) on ylimmäisenä (Kuva 13).



g392884

Kuva 12

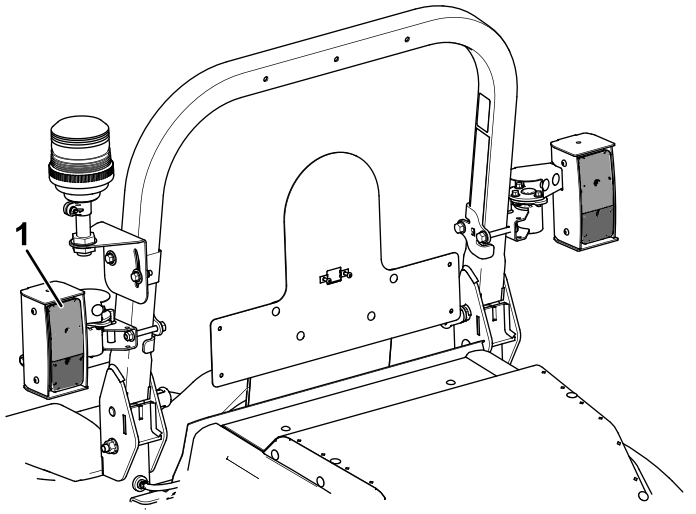

g402528

Kuva 13

1. Suuntavilkku (punainen linssi)

17. Säädä valoa, kunnes se on 131 cm:n korkeudella maasta.

18. Toista vaiheet 16 ja 17 oikeanpuoleiselle takavalolle.

19. Kiinnitä takavalojen ja kattovilkun johdinsarjan johdot turvakaareen nippusiteillä.

    Huomaa: Jätä kattovilkun johdinsarja hieman löysälle, jotta turvakaarta voi taittaa.


20. Irrota sulakerasian kansi ja asenna sulakerasia ohjauspaneeliin kahdella nuppipäisellä ruuvilla (M6 x 16 mm).

21. Asenna sulakerasian kansi.

22. Liitä valosarjan johdinsarja kuhunkin kytkimeen, vilkkuyksikköön ja rekisterikilven valoon.

23. Asenna aiemmin irrotettu ohjauspaneelin kansi ohjauskokoonpanoon asianmukaisilla kiinnitystarvikkeilla.

24. Liitä yksittäinen musta johto valosarjan johdinsarjasta maahan koneen vasemmalla puolella takapyörän takana (Kuva 14).

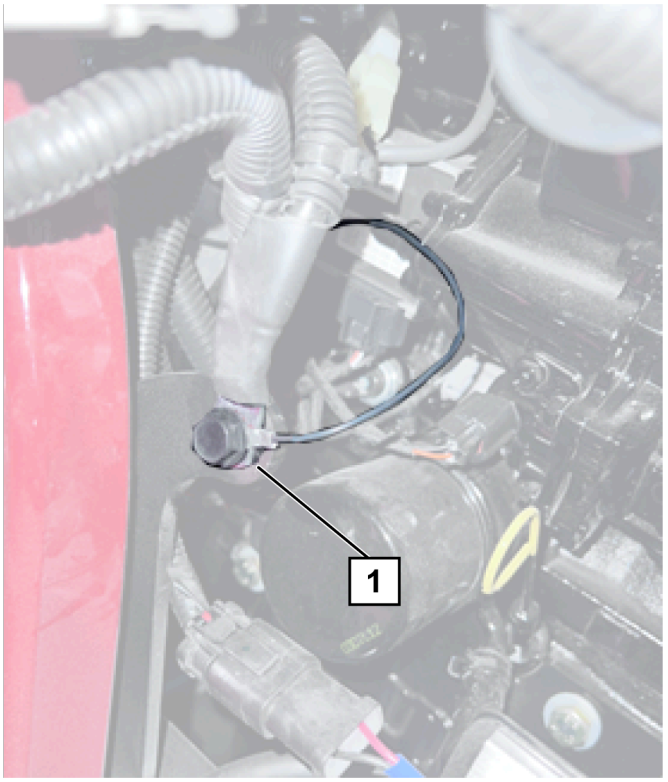

g392693

Kuva 14

1. Yksittäinen musta johto maahan liitettynä


25. Liitä valosarjan johdinsarjan 3-nastainen lisävarusteen virtaliitin koneen johdinsarjan 3-nastaiseen liittimeen, joka sijaitsee lähellä keskilaipiota oikeanpuoleisen kaatumissuojausjärjestelmän pylvään luona.

26. Poraa kaksi 6,5 mm:n reikää istuimen takana olevaan muovilaipioon ja asenna kaksi kartiokiinnikettä porattuihin reikiin.

    Tärkeää: **Poraa varovasti, koska paneelin takaosa on avonaista tilaa.**

27. Kerää ja kiinnitä valosarjan johdinsarja istuimen taakse olemassa olevien johtojen


avulla käyttämällä istuimen takana olevia kartiokiinnikkeitä ja magneettista johdinsarjan kiinnikettä (Kuva 15).

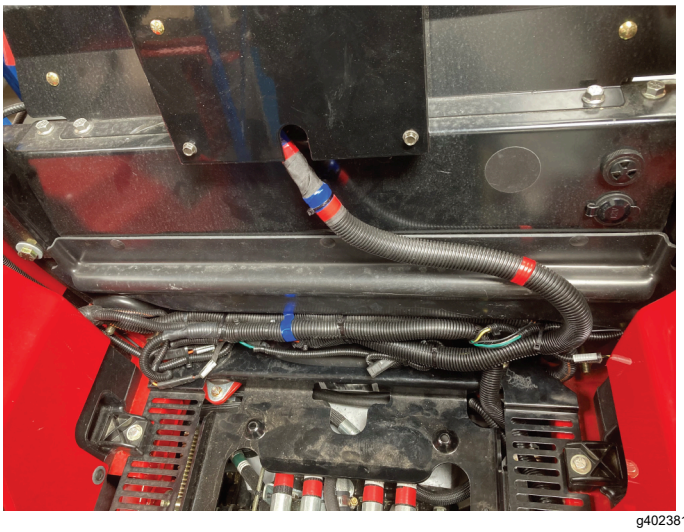

g402381

Kuva 15

28. Kytke akun pluskaapeli.
29. Kytke akun miinuskaapeli.
30. Kiinnitä kaikki johdot ja johdinsarjat kauas liikkuvista osista ja kuumista osista lopuilla nippusiteillä.
31. Asenna aiemmin irrotettu vasemmanpuoleinen istuinsäleikkö asianmukaisilla kiinnitystarvikkeilla.

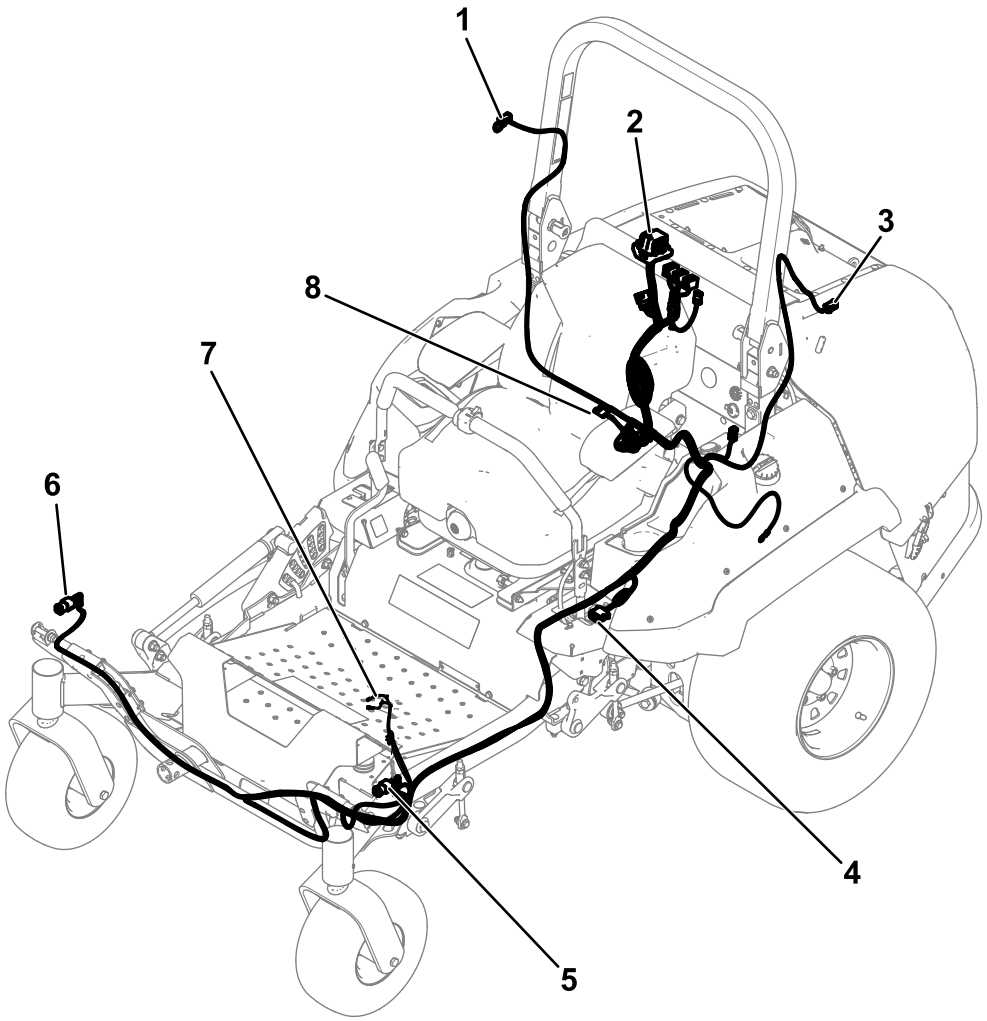

g406854

Kuva 16

1. Oikeanpuoleinen takavalon liitin
2. Kytkimen liittimet ja sulakerasia
3. Kattovilkun liitin
4. Ohjausvivun liitin
5. Vasemmanpuoleisen takavalon liitin
6. Oikeanpuoleisen etuvalon liitin
7. Äänimerkkikytkentä
8. 3-nastainen liitin koneen johdinsarjaan

9

Valojen testaus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Kun virta-avain on PYSÄYTYS-asennossa, kytke varoitusvilkut päälle ja varmista, että kaikki neljä valoa vilkkuvat.
2. Kytke virta-avain KÄYNNISSÄ-asentoon, kytke kattovilkku KÄYNNISSÄ-asentoon ja tarkista kattovilkku.
3. Aktivoi tievalot painamalla valojen ohjauspaneelin valokytkintä taaksepäin. Etuosan sivuvalojen ja punaisten takavalojen pitäisi syttyä.
4. Siirry vasemmanpuoleisen ohjausvarren luo ja kytke ajovalot päälle. Varmista, että molemmat valot palavat.
5. Sammuta merkkivalot siirtämällä ohjauspaneelin valokytkin keskiasentoon.
6. Sytytä työvalot (jos asennettu) painamalla ohjauspaneelin valokytkintä eteenpäin.

   Huomaa: Työvaloja ei voi käyttää yhdessä tievalojen kanssa.
7. Tarkista, että kaikki suuntavilkut toimivat. Varmista, että oikea valo vilkkuu, kun se valitaan ohjausvarren kytkimestä.

8. Tarkista äänimerkki.
9. Jos kaikki toimii oikein, kiinnitä kaikkien alueiden johdinsarjat nippusiteillä. Johtojen kääriminen rullalle voi olla tarpeen. Siirry kohtaan 10 Heijastimien, nopeustarrojen ja valosarjan sarjanumerotarran asennus (sivu 16).
10. Jos jokin ei toimi, tarkista viallisen valon kytkennät ja kytkin.

    Huomaa: Varmista, että kaikki maadoitetut johdot ja akkuliitännät ovat kunnossa.

10


Heijastimien, nopeustarrojen ja valosarjan sarjanumerotarran asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Punainen heijastin
3	Tarra, 20 km/h
3	Tarra, 10 km/h (vain Ranska)
1	Ajoneuvon tietokilpi (vain Saksa)
4	Niitti (vain Saksa)
1	Valosarjan sarjanumerotarra

Ohjeet

1. Asenna punainen heijastin koneen takaosan kummallekin puolelle (Kuva 17).

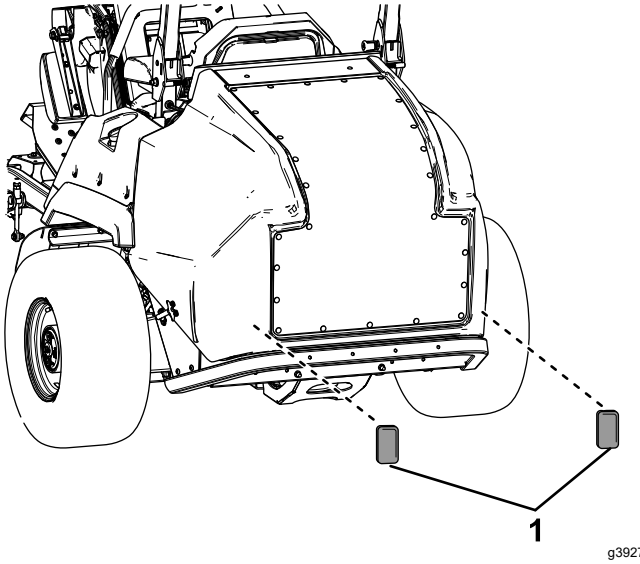


g392722

Kuva 17

1. Punainen heijastin

2. Kiinnitä oman maasi nopeustarra rekisterikilven kiinnityslevyyn ja koneen molemmille puolille (Kuva 18 ja Kuva 19).

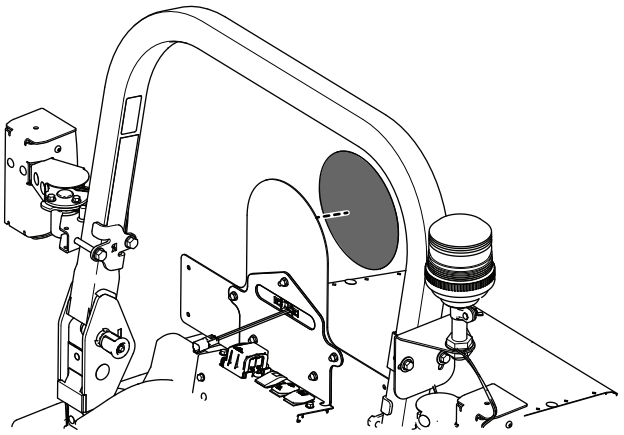

g392889

Kuva 18



g392888


Kuva 19

3. Jos konetta käytetään Saksassa, leimaa tarvittavat tiedot koneen tietokilpeen. Katso alla olevasta taulukosta kaikki mallit.

TYP	Mallinumero
Fz-Ident-HR	Anna koneen sarjanumero
Zul- Gesamtgewicht Kg	1 416
Baujahr	Anna valmistusvuosi
Zul-Achslast vorn Kg	330
Zul-Achslast Hinten Kg	1 086

4. Saksassa käytetyille koneille on asennettava valmistenumerokilpi seuraavasti:
   A. Pidä valmistenumerokilpeä etukääntöpyörän varren oikeaa puolta vasten ja merkitse neljä reikää. Katso oikea suunta kuvasta Kuva 20.
   B. Poraa 3 mm:n reikä kääntöpyörän varren neljän merkinnän kohdalle.

      Huomaa: Poraa vain kääntöpyörän varren ulkopinnan läpi.
   C. Niittaa valmistenumerokilpi etukääntöpyörän varren oikealle sivulle (Kuva 20).

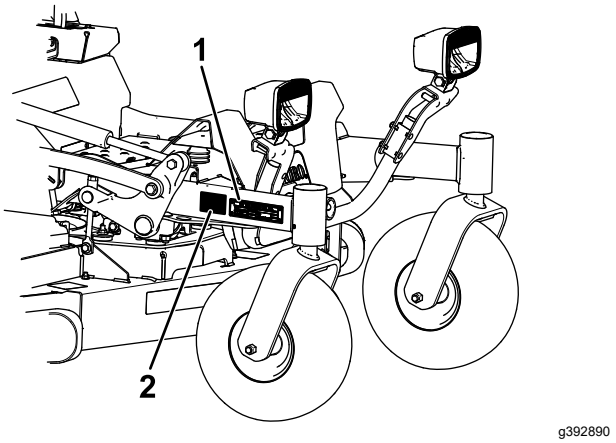

g392890

Kuva 20

1. Valmistenumerokilpi
2. Valosarjan sarjanumerotarra

5. Kiinnitä valosarjan sarjanumerotarra koneen tietokilven viereen (Kuva 20).
6. Jos maassasi vaaditaan sarjanumeron leimaamista koneen runkoon eivätkä viranomaiset ilmoita tarkkaa sijaintia, leimaa sarjanumero oikeanpuoleiseen rullapyörävarteen.

11

Koneen nopeuden asettaminen

(vain Ranska)


Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Nopeuden säädinlevy
2	Kuusiokantapultti (¼ x ⅝ tuumaa)
2	Lukkomutteri (¼ tuumaa)

Ohjeet

Tärkeää: **Tämä menetelmä on vain Ranskassa käytettäviä koneita varten.**

1. Irrota oikeanpuoleisen liikkeenohjauksen suojuksen pultti ja asenna väliaikaisesti nopeuden säädinlevy olemassa olevalla pultilla (Kuva 21).
2. Käytä nopeuden säädinlevyä mallina ja merkitse toisen kiinnikkeen reiän sijainti.
3. Irrota levy, poraa halkaisijaltaan 7 mm:n reikä merkinnän kohdalle ja poista reiästä kaikki jäysteet.
4. Asenna nopeuden säädinlevy oikeanpuoleisen liikkeenohjauksen suojuksen päälle olemassa olevalla pultilla sekä yhdellä kuusiopultilla (¼ × ⅝ tuumaa) ja yhdellä lukkomutterilla (¼ tuumaa).
5. Toista toimenpide vasemmanpuoleiselle liikkeenohjauksen vivulle.

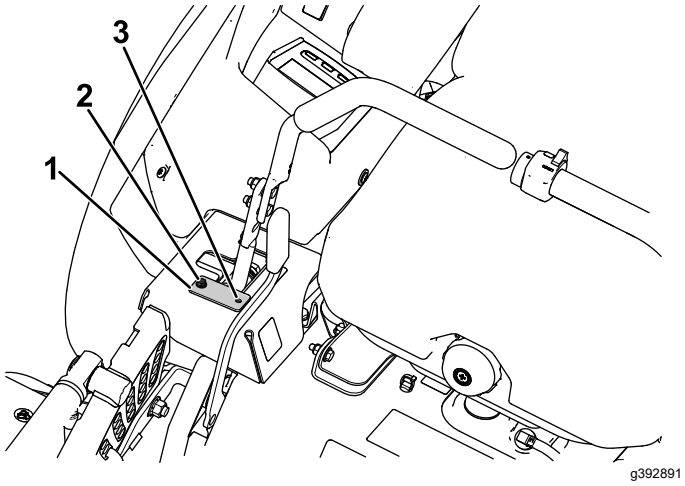

Kuva 21

1. Nopeuden säädinlevy
2. Olemassa oleva pultti
3. Merkitse reikä, poraa reikä ja asenna reikään uusi pultti.

Menetelmä 1: Kierroslukumittarin avulla

1. Nosta kone ja tue se tukevasti pukeilla siten, että pyörät ovat irti maasta.
2. Jonkun on istuttava käyttäjän istuimella tai istuimelle on asetettava paino, jotta istuimessa oleva käyttäjän pitokytkin aktivoituu.
3. Käynnistä kone, vapauta jarru ja paina yksi ohjausvipu kokonaan eteen.
4. Mittaa pyörän nopeus kierroslukumittarilla. Enimmäisnopeuden pitäisi olla 8 kierr./min.
5. Aseta vaadittu pyörän nopeus säätämällä tarvittaessa nopeuden säädinlevyjä.
6. Toista toimenpide toisen puolen pyörälle.

Menetelmä 2: Ajonopeuden avulla

1. Merkitse suoraan, tasaiseen maahan kaksi viivaa 20 metrin etäisyydelle toisistaan.

   Huomaa: Jätä tarpeeksi tilaa, jotta kone pääsee kiihtymään täyteen nopeuteen ennen ensimmäistä viivaa. Jätä tilaa myös jarrutukselle, joka tehdään toisen viivan kohdalla.
2. Mittaa kulunut aika, kun täydellä nopeudella ajetaan (ohjausvarret täysin edessä) kahden viivan välinen matka. Kun nopeus on 10 km/h, aikaa pitäisi kulua enintään seitsemän sekuntia.
3. Säädä ohjausvarren pysäytys kierroslukumittari-menetelmän mukaisesti ja tarkista nopeus.

Käyttö

Valojen käyttö


- Sytytä **merkkivalot** käynnistämällä moottori ja painamalla ohjauspaneelin valokytkimen takaosaa (Kuva 22).

  Sammuta merkkivalot siirtämällä ohjauspaneelin valokytkin keskiasentoon.
- Sytytä **ajovalot ja merkkivalot** käynnistämällä moottori, painamalla ohjauspaneelin valokytkimen takaosaa ja painamalla vasemmanpuoleisen ohjausvarren valokytkin I-asentoon (Kuva 22).

  Sammuta valot siirtämällä ohjauspaneelin valokytkin keskiasentoon.
- Sytytä **työvalot** (jos asennettu) painamalla ohjauspaneelin valokytkintä eteenpäin.

  Huomaa: Työvaloja ei voi käyttää yhdessä tievalojen kanssa.
- Sytytä **varoitusvilkut** painamalla varoitusvilkun kytkimen yläosaa, minkä jälkeen kaikki suuntavilkut vilkkuvat yhtä aikaa (Kuva 22).

  Huomaa: Virta-avaimen ei tarvitse olla KÄYNNISSÄ-asennossa.

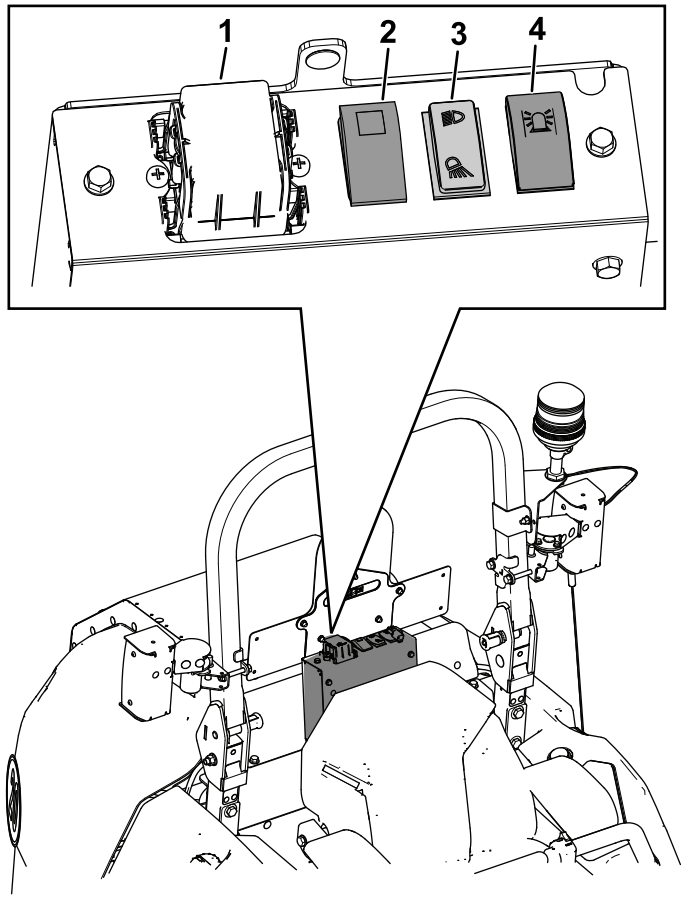


g392892

Kuva 22

1. Sulakerasia
2. Varoitusvilkut
3. Valokytkin (työ/pois/ajo)
4. Kattovilkku

- **Suuntavilkun kytkimellä** käytetään oikean- ja vasemmanpuoleisia suuntavilkkuja.

  Se toimii vain, jos virta-avain on kytketty KÄYNNISSÄ-asentoon.

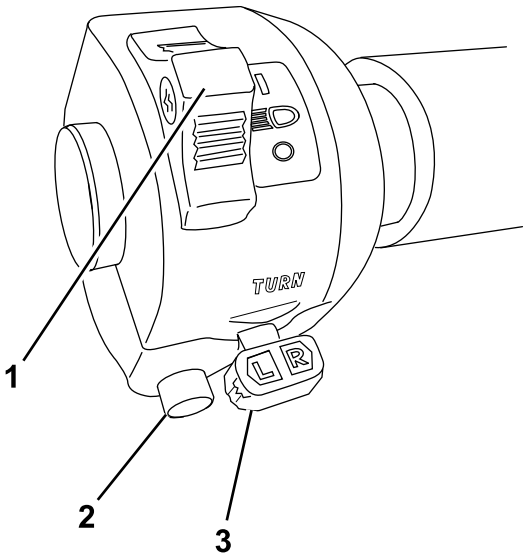

g402200

Kuva 23


1. Valokytkin
2. Äänimerkin painike
3. Suuntavilkun kytkin

  - Kytke vasemmanpuoleiset suuntavilkut päälle painamalla kytkimen vasenta puolta.
  - Sammuta vasemmanpuoleiset suuntavilkut painamalla kytkimen oikeaa puolta, jotta kytkin palautuu keskiasentoon (OFF/POIS).
  - Kytke oikeanpuoleiset suuntavilkut päälle painamalla kytkimen oikeaa puolta.
  - Sammuta oikeanpuoleiset suuntavilkut painamalla kytkimen vasenta puolta, jotta kytkin palautuu keskiasentoon (OFF/POIS).
- Äänimerkin kytkin toimii vain, kun virta-avain on kytketty Käynnissä-asentoon.
  - Anna äänimerkki painamalla painiketta.
  - Lopeta äänimerkki vapauttamalla painike.

Kunnossapito

- Tarkista säännöllisesti, että kaikki valot toimivat.
- Varmista, että ajovalot on säädetty oikein.
- Puhdista valot päivittäin.
- Puhdista lasit kostealla liinalla. **Älä käytä liuotepohjaisia puhdistusaineita.**

Sulakkeet

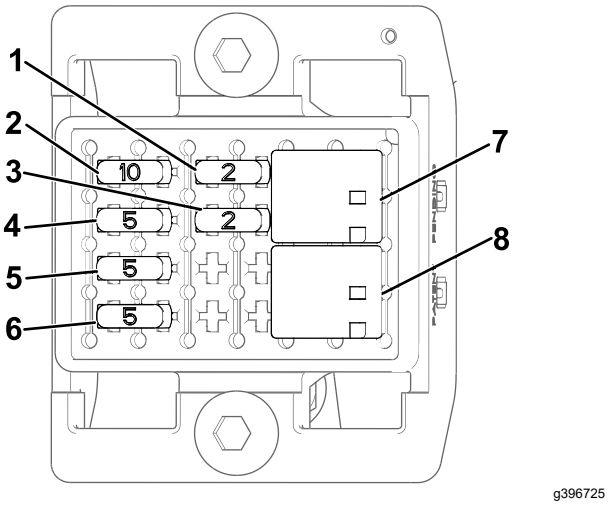


g396725

Kuva 24

1. Vasen takavalo (2 A)
2. Äänimerkki (10 A)
3. Oikea takavalo (2 A)
4. Kattovilkku (5 A)
5. Ajovalot (5 A)
6. Varoitusvalot (5 A)
7. Lisävarusterele
8. Äänimerkin rele

Kaavio

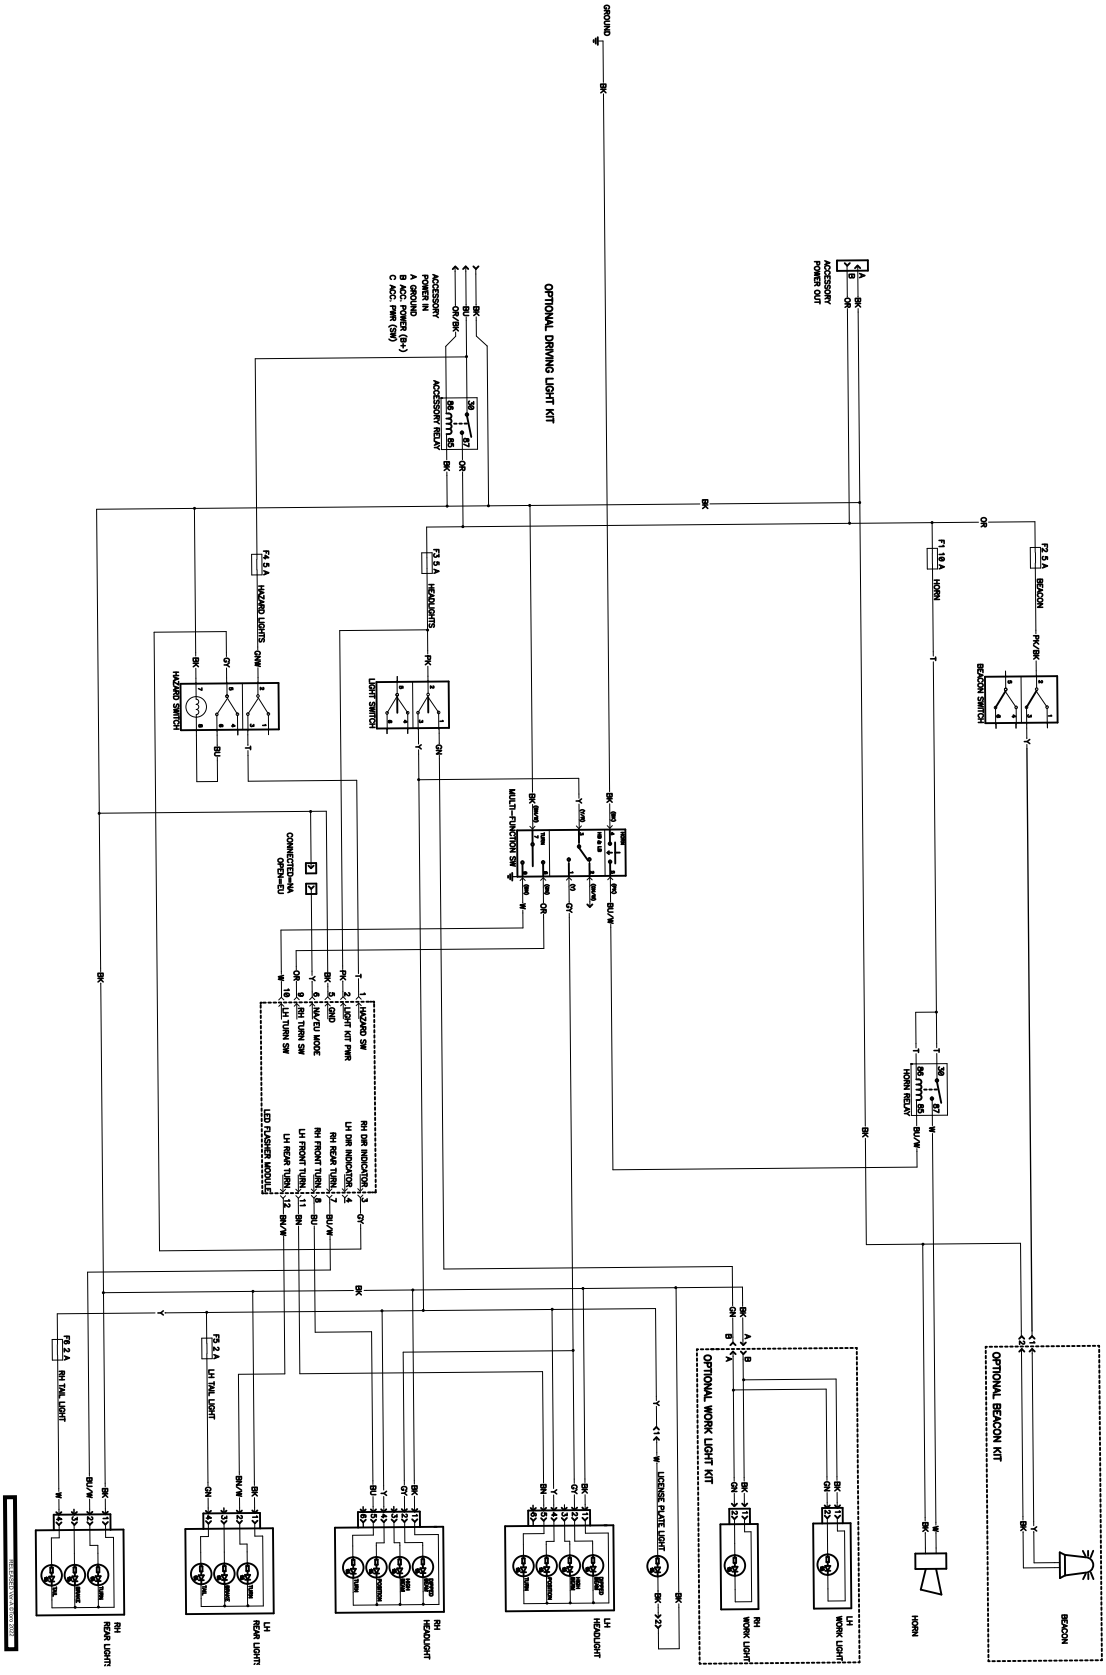

g402370

Kuva 25

Huomautuksia:

Huomautuksia:



Count on it.