




Count on it.

Form No. 3444-804 Rev B

Notendahandbók

Þráðlaus 60 V snjóblásari Power Shovel™


Tegundarnúmer 31803T—Raðnúmer 323000000 og upp úr

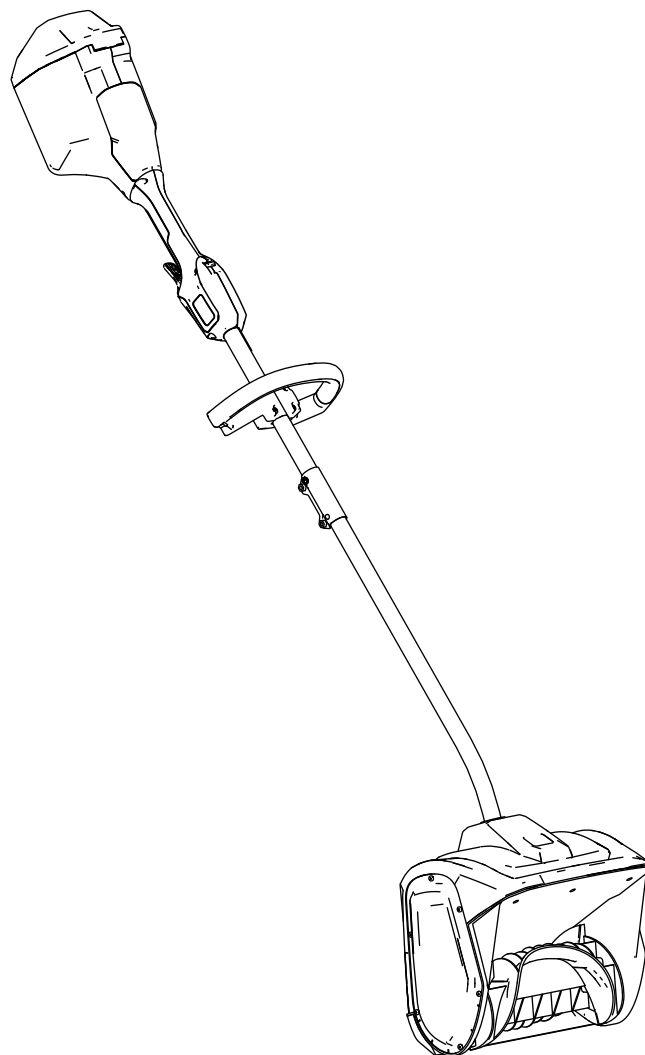



Ef aðstoðar er óskað má finna kennslumyndbönd á www.Toro.com/support eða hafa samband við viðurkenndan þjónustu- og söluaðila áður en vörunni er skilað.

Mikilvægt: Hægt er að nálgast upplýsingar um ábyrgð, varahluti og aðrar vöruupplýsingar með því að skanna QR-kóðann (ef hann er til staðar) á raðnúmersplötunni með fartæki.

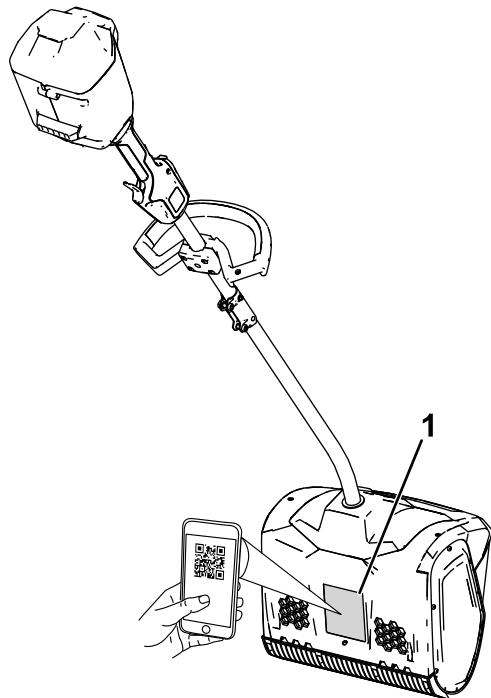

g427112

Mynd 1

1. Staðsetning tegundar- og raðnúmera.

Tegundarnúmer _____

Raðnúmer _____

Inngangur

Þessi vara er ætluð til heimilisnota. Hún er hönnuð til að fjarlægja allt að 15 cm djúpan snjó af pöllum, gangstéttum og litlum innkeyrslum. Hún er ekki hönnuð til að fjarlægja annað efni en snjó, og er ekki heldur hönnuð til að hreinsa malaryfirborð. Aðeins fullorðnir einstaklingar mega nota vöruna. Hún er hönnuð fyrir notkun með 60 V Li-ion rafhlöðu frá Toro. Þessar rafhlöður eru hannaðar til hleðslu með 60 V Li-ion hleðslutækjum frá Toro eingöngu. Notkun þessara vara við annað en tilætlaða notkun getur skapað hættu fyrir stjórnanda og nærstadda.

Rafhlaða og hleðslutæki fylgja ekki með gerð 31803T.

Lesið þessar upplýsingar vandlega til að læra að stjórna og sinna réttu viðhaldi á vörunni og til að koma í veg fyrir meiðsl og skemmdir á vörunni. Eigandi ber ábyrgð á réttri og öruggri notkun vörunnar.

Á www.Toro.com er að finna frekari upplýsingar, þar á meðal öryggisupplýsingar, kennsluefni, upplýsingar um aukabúnað, upplýsingar um söluaðila og vöruskráningu.

Þegar þörf er á þjónustu, varahlutum frá Toro eða frekari upplýsingum skal hafa samband við viðurkenndan þjónustu- og söluaðila eða þjónustuver Toro og hafa tegundar- og raðnúmer vörunnar við höndina. [Mynd 1](#) sýnir hvar tegundar- og raðnúmerin eru á vörunni. Skriðið númerin í kassann hér á síðunni.

Öryggistákn

Öryggistáknið (Mynd 1) sem sýnt er í handbókinni og á snjóblásaranum auðkennir mikilvæg öryggistilmæli sem nauðsynlegt er að fylgja til að koma í veg fyrir slys.



Mynd 2
Öryggistákn

g000502

Öryggistáknið birtist fyrir ofan upplýsingar sem vara við óöruggum aðgerðum eða aðstæðum og á eftir því kemur orðið **HÆTTA**, **VIÐVÖRUN** eða **VARÚÐ**.

HÆTTA gefur til kynna einstaklega hættulegar aðstæður sem **munu** leiða til dauða eða alvarlegra meiðsla ef ekki er gætt að þeim.

VIÐVÖRUN gefur til kynna hugsanlega hættu sem **gæti** valdið dauða eða alvarlegum meiðslum ef ekki er komið í veg fyrir hana.

VARÚÐ gefur til kynna hugsanlega hættu sem **getur** valdið minni háttar eða alvarlegri meiðslum ef ekki er komið í veg fyrir hana.

Í þessari handbók eru notuð tvö önnur orð til að auðkenna upplýsingar. **Mikilvægt** vekur athygli á sérstökum vélrænum upplýsingum og **Athugið** undirstrikar almennar upplýsingar sem vert er að huga sérstaklega að.

Efnisyfirlit

Öryggistákn	3
Öryggi	4
Öryggis- og leiðbeiningarmerkingar	4
Uppsetning	7
Handfangið sett upp	7
Aukahandfangið sett á	8
Yfirlit yfir vöru	9
Tæknilýsing	9
Tengitæki/aukabúnaður	9
Notkun	10
Snjóblásarinn ræstur	10
Drepið á snjóblásaranum	10
Rafhlaða fjarlægð	10
Ábendingar um notkun	10
Viðhald	12
Skipt um sköfublaðið	12
Þjónusta	12
Geymsla	12
Bilanaleit	13

Öryggi

MIKILVÆGAR ÖRYGGIS-LEIÐBEININGAR

▲ VIÐVÖRUN

Þegar rafknúin vél er notuð skal ávallt lesa og fylgja öryggisviðvörðunum og leiðbeiningum til að draga úr hættu á eldsvoða, raflosti eða meiðslum, þ.m.t. eftirfarandi:

Lesið allar leiðbeiningar

I. Þjálfun

1. Stjórnandi snjóblásarans ber ábyrgð á hvers kyns slysum eða hættum sem annað fólk eða eignarmunir kunna að verða fyrir.
2. Lesið til hlítar efni þessarar *notendahandbókar* áður en snjóblásarinn er tekinn í notkun. Gangið úr skugga um að allir sem nota þennan snjóblásara kunni að nota hann, kunni að slökkva á honum í skyndi og skilji viðvaranirnar.
3. Leyfið ekki börnum að nota eða leika sér með snjóblásarann, rafhlöðuna eða hleðslutækið. Gildandi reglur á hverjum stað kunna að takmarka aldur notenda.
4. Ekki leyfa börnum eða óþjálfuðum einstaklingum að vinna á eða við þetta tæki. Leyfið eingöngu fólki með þroska, þjálfun, þekkingu og líkamlega burði að vinna á eða við tækið.
5. Áður en snjóblásarinn, rafhlaðan og hleðslutækið eru notuð skal lesa allar leiðbeiningar og viðvörðunarmerkingar á þessum hlutum.
6. Lærið á stjórn tækin og rétta notkun snjóblásarans, rafhlöðunnar og hleðslutækisins.

II. Undirbúningur

1. Haldið nærstöddum og börnum utan vinnusvæðisins.
2. Aldrei skal leyfa börnum að nota snjóblásarann.
3. Ekki nota snjóblásarann án hlífa og annars öryggisbúnaðar á sínum stað og í nothæfu ástandi.
4. Skoðið svæðið þar sem nota á snjóblásarann og fjarlægjið hluti sem geta valdið truflunum á vinnslu hans eða sem hann gæti skotið frá sér.
5. Notið aðeins rafhlöðuna sem Toro hefur tilgreint. Notkun annars aukabúnaðar og tengibúnaðar getur aukið hættu á áverkum og eldhættu.
6. Ef hleðslutækinu er stungið í samband við innstungu sem er ekki 100 til 240 V getur

myndast eldhætta eða hættu á raflosti. Ekki stinga hleðslutækinu í samband við innstungu sem er ekki 100 til 240 V.

7. Notið ekki skemmda eða breytta rafhlöðu eða hleðslutæki sem gæti virkað á ófyrirsjáanlegan hátt og valdið eldhættu, sprengihættu eða hættu á áverkum.
8. Ef rafmagnssnúra hleðslutækisins er skemmd skal láta viðurkenndan þjónustu- og söluaðila skipta um hana.
9. Hlaðið rafhlöðuna eingöngu með hleðslutæki sem Toro hefur tilgreint. Hleðslutæki sem hentar einni gerð rafhlöðu kann að valda hættu á eldsvoða ef það er notað fyrir aðra gerð rafhlöðu.
10. Hlaðið rafhlöðuna eingöngu í vel loftræstu rými.
11. Fylgið öllum leiðbeiningum um hleðslu og ekki hlaða rafhlöðuna utan þess hitasviðs sem tilgreint er í leiðbeiningunum. Að öðrum kosti gæti rafhlaðan skemmst og valdið aukinni eldhættu.
12. Klæðist viðeigandi klæðnaði – Notið viðeigandi klæðnað, þar á meðal hlífðargleraugu, síðbuxur, sterkan skófátnað með skrikvörn og heymarhlífur. Takið sítt hár í tagl og klæðist ekki víðum fatnaði né berið hangandi skartgrip sem hætta er á að festist í hreyfanlegum hlutum.

III. Notkun

1. Snerting við snúð á hreyfingu veldur alvarlegum meiðslum. Haldið höndum og fótum fjarri öllum hreyfanlegum hlutum snjóblásarans. Haldið öruggri fjarlægð frá öllum losunaropum.
2. Standið fyrir aftan snúðinn og fjarri losunaropinum á meðan snjóblásarinn er notaður.
3. Notkun þessa snjóblásara við annað en tilætlaða notkun getur skapað hættu fyrir stjórnanda og nærstadda.
4. Komið í veg fyrir gangsetningu af misgáningi – Gangið úr skugga um að rofinn sé í SLÖKKTRI stöðu áður en tengt er við rafhlöðuna og unnið við snjóblásarann. Ekki halda á snjóblásaranum með fingur á rofanum eða svissa á snjóblásarann með rofann í KVEIKTRI stöðu.
5. Sýnið árvekni á meðan unnið er á snjóblásaranum. Ekki gera neitt sem veldur truflun; slíkt kann að leiða til meiðsla eða eignatjóns.
6. Fjarlægjið rafhlöðuna úr snjóblásaranum og bíðið eftir að allir hlutar stöðvist áður en hann er stilltur, viðhaldi er sinnt á honum, hann þrífir eða settur í geymslu.
7. Fjarlægjið rafhlöðuna úr snjóblásaranum þegar hann er skilinn eftir eftirlitslaus eða áður en skipt er um aukabúnað.

8. Þvingið aldrei snjóblásarann – Leyfið snjóblásaranum að vinna betur og á öruggari hátt á þeim hraða sem hann var hannaður fyrir.
9. Sýnið aðgát – Vinnið verkið af vandvirkni og notið heilbrigða skynsemi við alla notkun snjóblásarans. Notið ekki snjóblásarann veik, þreytt eða undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna.
10. Vinnið eingöngu á snjóblásaranum með góða yfirsýn og við viðeigandi veðurskilyrði.
11. Gætið fyllstu varúðar þegar bakkað er eða snjóblásarinn er dreginn í átt að stjórnanda.
12. Ekki seilast of langt – Haldið góðri fótfestu og jafnvægi allan tímann sem unnið er, sérstaklega í halla. Gangið með snjóblásarann, hlaupið aldrei.
13. Þegar ekki er verið að hreinsa snjó skal taka rafmagnið af sniglinum.
14. Ekki beina efni sem er losað að öðru fólki. Forðist að losa efni við vegg eða aðra hindrun þar sem efnið getur endurkastast á stjórnandann.
15. Notið ekki snjóblásarann á malaryfirborði.
16. Ef snjóblásarinn slær aðskotahlut skal fylgja eftirfarandi skrefum:
 - Sleppið gikknunum og öryggissamlæsingarrof-anum.
 - Fjarlægið rafhlöðuna úr snjóblásaranum.
 - Leitið eftir skemmdum.
 - Gerið við mögulegar skemmdir áður en snjóblásarinn er settur í gang og tekinn í notkun á ný.
17. Drepið á snjóblásaranum og fjarlægið rafhlöðuna áður en stífla er losuð og notið ávallt prik eða hreinsiverkfæri til að losa stífluna.
18. Við ranga notkun kann vökvi að leka úr rafhlöðunni. Forðist snertingu við hann. Ef til snertingar við vökva kemur skal skola svæðið með vatni. Ef vökvinn berst í augu skal leita læknis. Vökvi úr rafhlöðunni getur valdið ertingu eða brunasárum.
19. Rafhlaða eða verkfæri má ekki komast í snertingu við eld eða of mikinn hita. Snerting við eld eða hitastig yfir 130 °C getur framkallað sprengingu.
20. VARÚÐ – Röng notkun á rafhlöðu getur valdið eldhættu, sprengihættu eða hættu á efnabruna.
 - Ekki taka rafhlöðuna í sundur.
 - Skiptið rafhlöðunni eingöngu út fyrir ósvikna rafhlöðu frá Toro. Ef önnur gerð rafhlöðu er notuð getur það valdið bruna eða slysaðættu.
 - Geymið rafhlöður þar sem börn ná ekki til og í upprunalegum umbúðum þar til á að nota þær.

IV. Viðhald og geymsla

1. Fjarlægið rafhlöðuna úr snjóblásaranum og bíðið eftir að allir hlutar stöðvist áður en hann er stilltur, viðhaldi er sinnt á honum, hann þrífinn eða settur í geymslu.
2. Reynið ekki að sinna viðhaldi eða gera við snjóblásara, rafhlöðu eða hleðslutæki öðruvísi en samkvæmt leiðbeiningunum. Látið viðurkennda þjónustu- og söluaðila sinna viðhaldi með eins varahlutum til að tryggja óskert öryggi vörunnar.
3. Klæðist hönskum og hlífðargleraugum þegar unnið er með snjóblásaranum.
4. Þegar unnið er við snúðinn skal hafa í huga að snúðurinn getur áfram snúist þó að drepið hafi verið á aflgjafanum.
5. Til að tryggja hámarksafköst skal eingöngu nota ósvikna varahluti og fylgihluti frá Toro. Aðrir varahlutir og aukabúnaður geta valdið hættu.
6. Sinnið viðhaldi á snjóblásaranum – Haldið handföngum þurrum, hreinum og lausum við olíu og feiti. Haldið öryggishlífum á sínum stað og í nothæfu ástandi. Notið aðeins rétta varahluti.
7. Skoðið allar festingar reglulega og athugið hvort þær eru almennilega hertar til að tryggja örugg vinnsluskilyrði snjóblásarans.
8. Leitið eftir skemmdum hlutum í snjóblásaranum. Athugið hvort hreyfanlegir hlutar eru vanstilltir, hvort hreyfing er hindruð, hvort hlutir eða festingar eru brotnar, og leitið eftir öðru ástandi sem getur haft áhrif á vinnslu snjóblásarans. Ef annað er ekki tilgreint í leiðbeiningunum skal láta viðurkenndan þjónustu- og söluaðila gera við eða skipta um skemmda hlíf eða hlut.
9. Þegar rafhlaðan er ekki í notkun skal halda henni frá málmhlutum á borð við bréfaklemmur, mynt, lykla, nagla og skrúfur sem geta myndað tengingu á milli tengja. Skammhlaup í rafhlöðuskautum getur orsakað bruna eða eldsvoða.
10. Þegar ekki er verið að nota snjóblásarann skal geyma hann innandyra á þurrum og öruggum stað þar sem börn ná ekki til.
11. Ef geyma á snjóblásarann lengur en 30 daga skal lesa mikilvægar upplýsingar í [Geymsla \(síða 12\)](#).

GEYMIÐ ÞESSAR LEIÐBEININGAR

Öryggis- og leiðbeiningarmerkingar




Öryggismerkingar og leiðbeiningar sjást greinilega og eru hjá öllum svæðum þar sem möguleg hættu er til staðar. Skiptið um skemmdar eða týndar merkingar.



decal140-8474

140-8474

1. Ekki má farga hleðslutækinu á rangan hátt

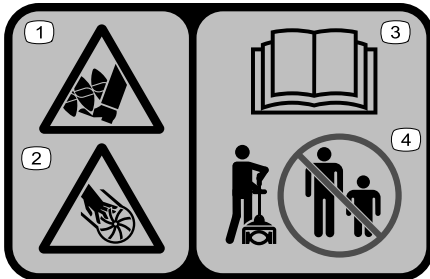

decal140-8464


140-8464

1. Hætta á skurði/fótamissi; snigill
2. Hætta á skurði/handamissi; skófluhjól
3. Lesið *notendahandbókina*.
4. Haldið nærstöddum í öruggri fjarlægð.

Uppsetning

Handfangið sett upp

1. Setjið handfangið upp (A á [Mynd 3](#)).
2. Stillið láshnappinn á neðra skaftinu af við gatið á efra skaftinu og rennið sköftunum tveimur saman (B og C á [Mynd 3](#)).
Ath.: Láshnappurinn smellur í raufina þegar sköftin eru fest (D á [Mynd 3](#)).
3. Notið sexkantslykilinn sem fylgdi með til að herða skrúfuna á skafttenginu þar til hún er föst (E á [Mynd 3](#)).

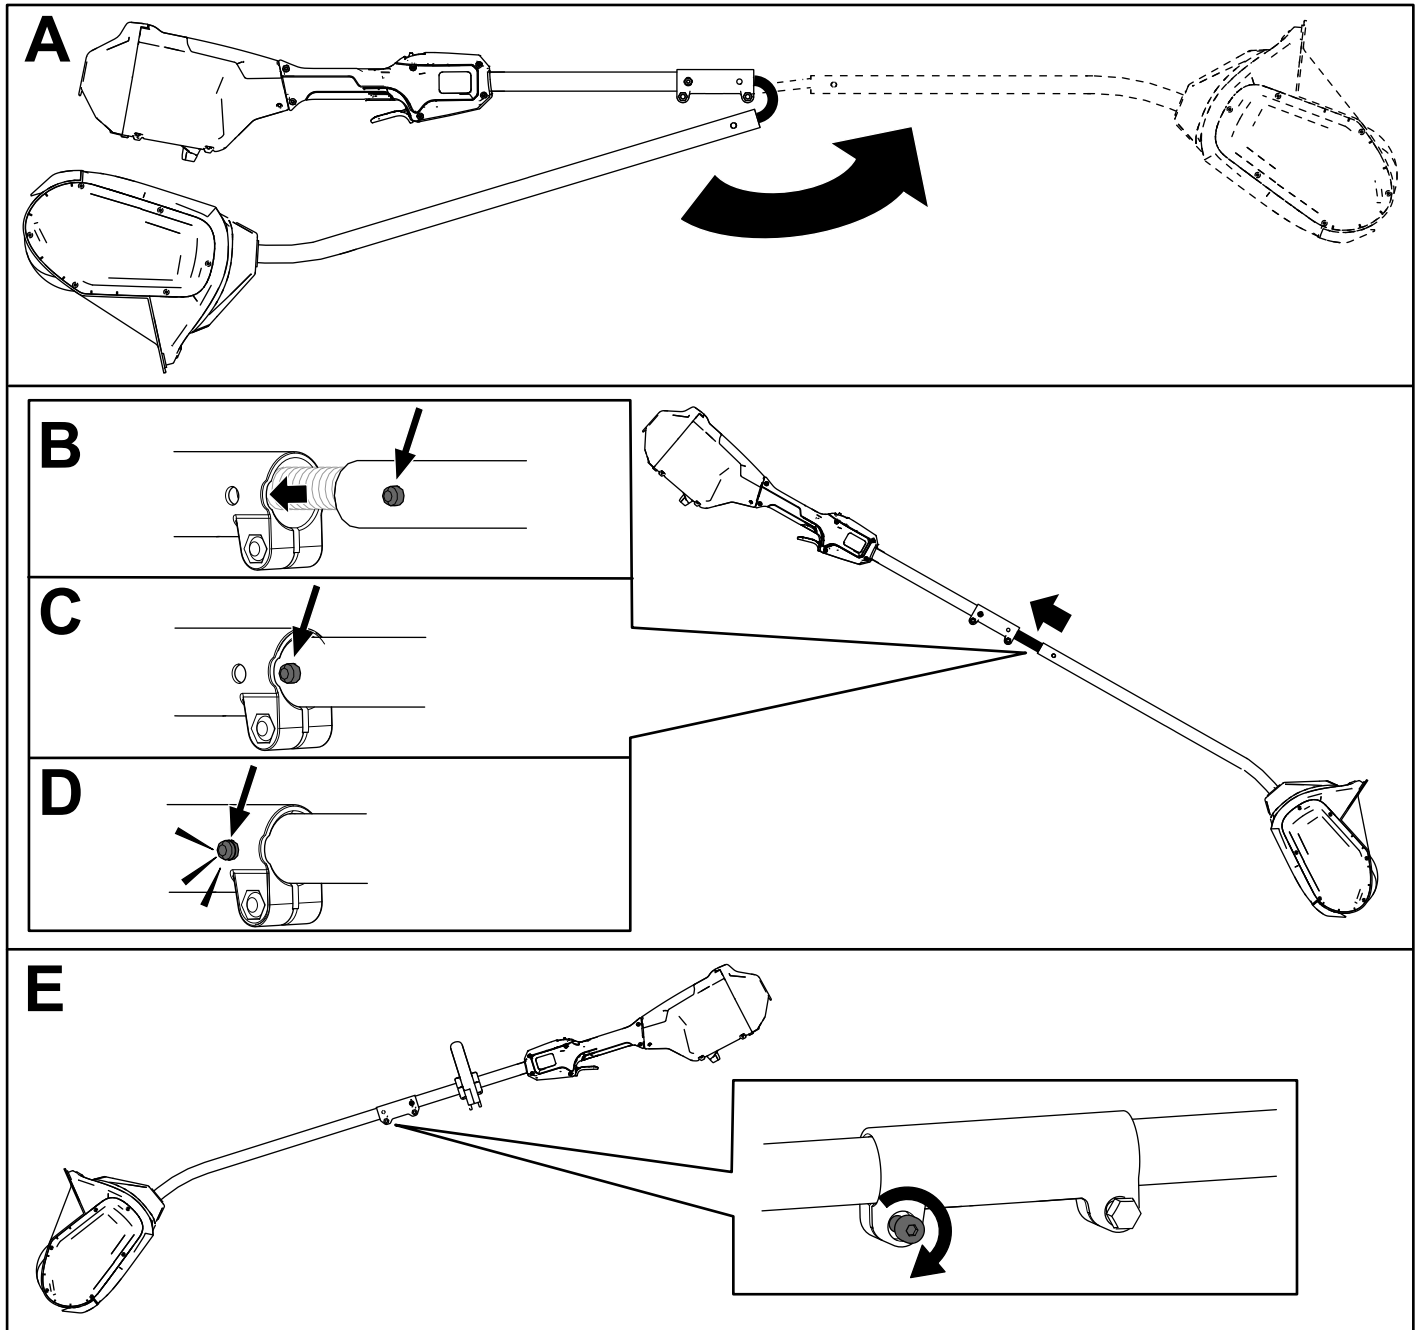


Mynd 3

g427113

Aukahandfangið sett á


1. Losið aukahandfangið af handfangsplötunni með því að fjarlægja fjórar skrufur með sexkantslyklinum sem fylgdi með (A á [Mynd 4](#)).
2. Stillið aukahandfangið af við aukahandfangsplötuna á skaftinu (B á [Mynd 4](#)).
3. Festið aukahandfangið við handfangsplötuna með skrufunum fjórum sem áður voru fjarlægðar (C á [Mynd 4](#)).

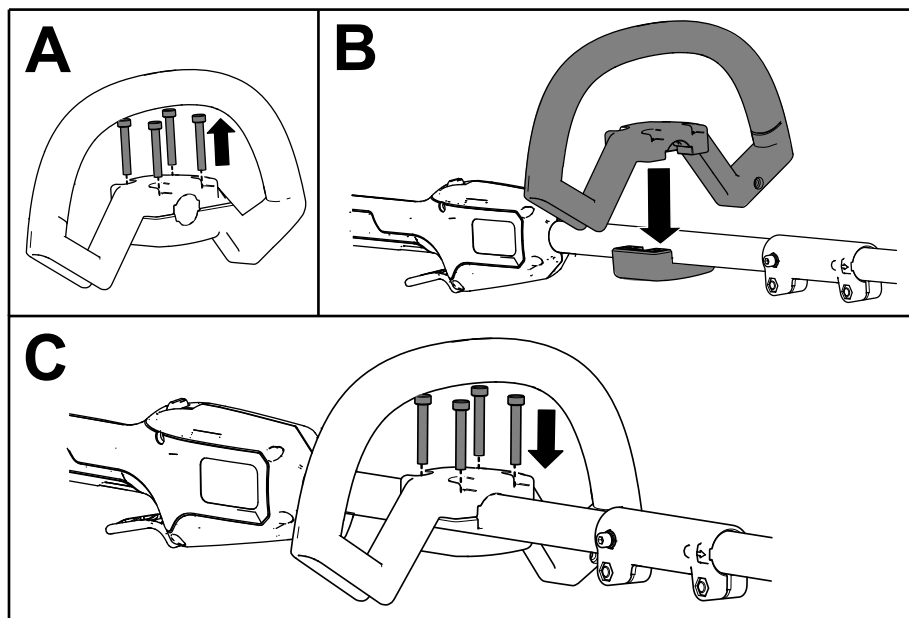

Mynd 4

g427114

Yfirlit yfir vöru

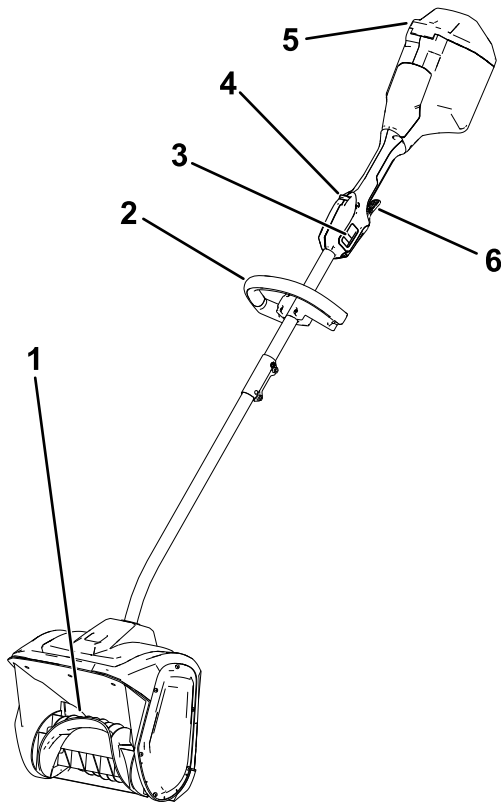

Mynd 5

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Snúður | 4. Gikklás |
| 2. Handfang | 5. Rafhlöðuhlíf |
| 3. Tveggja hraða rofi | 6. Keyrslugikkur |

Tæknilysing

Viðeigandi hitasvið

Hlaðið/geymið rafhlöðuna við	5 °C til 40 °C*
Notið rafhlöðuna við	-30 °C til 49 °C*
Notið snjóblásarann við	-30 °C til 49 °C*

*Hleðslutími lengist ef rafhlaðan er ekki hlaðin innan þessa hitasviðs.

Geymið snjóblásarann, rafhlöðuna og hleðslutækið á lokuðu, hreinu og þurru svæði.

Tengitæki/aukabúnaður

Úrval tengitækja og aukabúnaðar sem Toro samþykkir er í boði fyrir snjóblásarann til að auka við afkastagetu hans. Hafið samband við viðurkenndan sölu- og þjónustuaðila eða viðurkenndan dreifingaraðila Toro eða farið á www.toro.com til að fá lista yfir öll samþykkt tengitæki og aukabúnað.


Notið aðeins varahluti og aukabúnað frá Toro til að tryggja hámarksafköst og áframhaldandi öryggisvottun snjóblásarans. Varahlutir og aukabúnaður frá öðrum framleiðendum geta reynst hættulegir.

g427145

Notkun

Snjóblásarinn ræstur

1. Gangið úr skugga um að snjór eða ís sé ekki til staðar í loftunaropunum aftan á snjóblásaranum ([Mynd 6](#)).

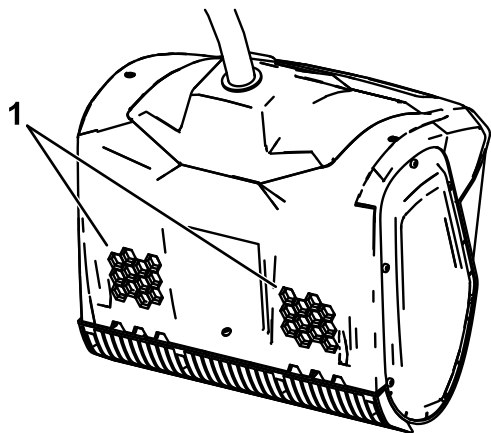


Mynd 6

g316735

1. Loftunarop

2. Opnið rafhlöðuhlífina ([Mynd 7](#)).
3. Stillið opið á rafhlöðunni af í rafhlöðuhólfinu ([Mynd 7](#)).
4. Ýtið rafhlöðunni inn í rafhlöðuhólfið þar til hún læsist föst ([Mynd 7](#)).

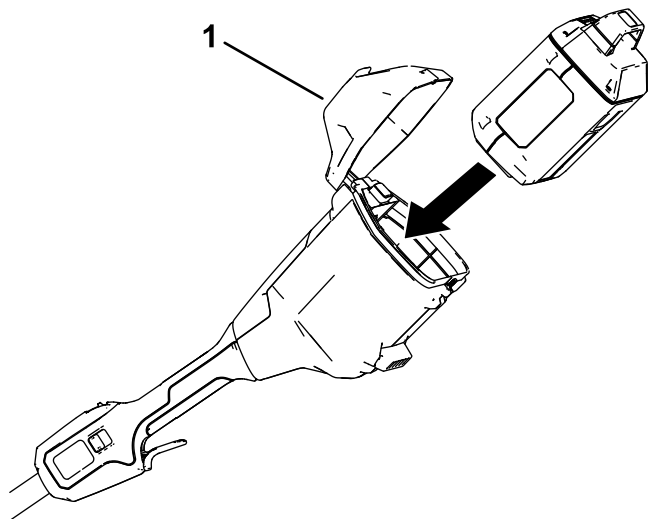


Mynd 7

g427205

1. Rafhlöðuhlíf

5. Ýtið á gikklásinn og takið síðan í gikkinn til að ræsa snjóblásarann ([Mynd 8](#)).

Ath.: Rennið tveggja hraða rofanum til að breyta hraða snúðsins.

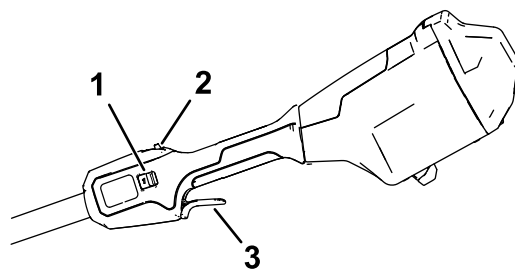

Mynd 8

g427203

1. Tveggja hraða rofi
2. Gikklás
3. Keyrslugikkur

6. Lokið rafhlöðuhlífinni.


Drepið á snjóblásaranum

Sleppið keyrslugikknum til að drepa á snjóblásaranum.

Fjarlægið rafhlöðuna þegar ekki er verið að nota snjóblásarann eða verið er að flytja hann til eða frá vinnusvæði; sjá [Rafhlaða fjarlægð \(síða 10\)](#).

Rafhlaða fjarlægð

Opnið rafhlöðuhlífina og ýtið á rafhlöðulásinn til að losa rafhlöðuna og renna rafhlöðunni úr snjóblásaranum ([Mynd 9](#)).

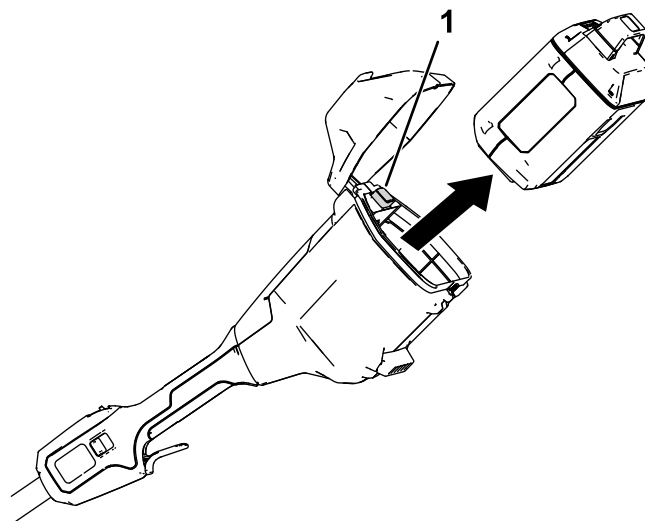

Mynd 9

g427216

1. Rafhlöðulás

Ábendingar um notkun

- Gangsetjið snjóblásarann og hallið honum fram þar til sköfublaðið snertir jörðina. Ýtið snjóblásaranum áfram á þægilegum hraða, en þó nógu hægt til að

ryðja öllum snjó í burtu. Breidd og dýpt snjósins ræður því hversu hratt er farið yfir.

- Skilvirkasta snjóhreinsunin næst með því að blása snjónum undan vindi og láta hverja umferð skarast lítillega.
- Snjóblásarinn getur fjarlægt allt að 15 cm djúpan snjó í einni umferð. Þegar verið er að blása dýpri snjó skal halda í efri og neðri handföngin og nota sveiflu- eða sóphreyfingu. Fjarlægið að hámarki 15 cm í hverri umferð og endurtakið eins oft og þörf krefur.

Viðhald

⚠ HÆTTA


Snerting við snúðinn getur valdið alvarlegum meiðslum.

- Fjarlægjið rafhlöðuna áður en snjóblásarinn er stilltur eða viðhaldi er sinnt á honum.
- Notið alltaf hanska þegar verið er að stilla snjóblásarann eða sinna viðhaldi á honum.

Skipt um sköfublaðið

Viðhaldstími: Á 20 klukkustunda fresti

Fjarlægjið skrúfurnar fjórar sem festa sköfublaðið og setjið nýtt sköfublað í, þegar á þarf að halda.

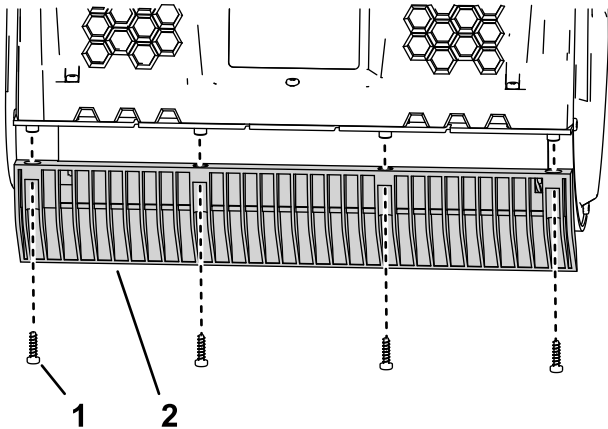

Mynd 10

1. Skrúfa

2. Sköfublað

Þjónusta

Ef þjónusta þarf snjóblásarann skal fara með hann til viðurkennds þjónustu- og söluaðila.

Geymsla

Mikilvægt: Geymið snjóblásarann, rafhlöðuna og hleðslutækið eingöngu við viðeigandi hitastig; sjá [Tæknilýsing \(síða 9\)](#).

Mikilvægt: Ef geyma á rafhlöðuna yfir þann árstíma sem hennar er ekki þörf þarf að hlaða hana þar til tvö eða þrjú LED-gaumljós hennar verða græn. Ekki geyma rafhlöðu fullhlaðna eða án hleðslu. Þegar nota á snjóblásarann á ný þarf að hlaða rafhlöðuna þar til vinstra gaumljósið á hleðslutækinu verður grænt eða öll fjögur LED-ljós rafhlöðunnar verða græn.

- Takið rafmagn af snjóblásaranum (þ.e. takið rafhlöðuna úr) og leitið að skemmdum eftir notkun.
- Hreinsið aðskotahluti af snjóblásaranum.
- Ekki geyma snjóblásarann með rafhlöðuna í.
- Geymið snjóblásarann, rafhlöðuna og hleðslutækið á vel loftræstum stað þar sem börn ná ekki til.
- Geymið snjóblásarann, rafhlöðuna og hleðslutækið fjarri ætandi efnum á borð við efni til garðyrkjuvinnu og afsingarsalt.
- Ekki geyma rafhlöðuna utandyra eða í ökutæki til að lágmarka hættu á alvarlegum meiðslum á fólki.
- Geymið snjóblásarann, rafhlöðuna og hleðslutækið á lokuðu, hreinu og þurru svæði.

Bilanaleit

Fylgið eingöngu skrefunum sem lýst er í þessum leiðbeiningum. Öll frekari skoðun, viðhaldsvinna og viðgerðir, sem eigandi getur ekki sinnt, skulu fara fram á vottaðri þjónustumiðstöð eða hjá öðrum hæfum fagaðila.

Vandamál	Möguleg orsök	Aðgerð til úrbóta
Snjóblásarinn fer ekki í gang eða höktir.	- Rafhlaðan er ekki tengd rétt við snjóblásarann. - Rafhlaðan er ekki hlaðin. - Rafhlaðan er skemmd. - Annað rafmagnstengt vandamál kom upp í snjóblásaranum.	- Takið rafhlöðuna úr snjóblásaranum og setjið hana aftur í til að tryggja að hún sé að fullu sett í og sitji föst. - Fjarlægjið rafhlöðuna úr snjóblásaranum og hlaðið hana. - Skiptið um rafhlöðuna. - Hafið samband við viðurkenndan þjónustu- og söluaðila.
Snjóblásarinn nær ekki fullu afli.	- Hleðslugeta rafhlöðunnar er of lítil. - Loftunaropin eru stífluð.	- Fjarlægjið rafhlöðuna úr snjóblásaranum og fullhlaðið hana. - Hreinsið loftunaropin.
Snjóblásarinn titrar of mikið eða myndar of mikinn hávaða.	Snúðurinn er skemmdur.	Hafið samband við viðurkenndan þjónustu- og söluaðila.
Hleðsla rafhlöðunnar endist stutt.	- Rafhlaðan er yfir eða undir viðeigandi hitasviði. - Snjóblásarinn er undir of miklu álagi	- Færið rafhlöðuna á þurran stað þar sem hitastigið er á milli 5 °C og 40 °C. - Farið hægar yfir.

Athugasemdir:

Persónuverndaryfirlýsing fyrir EES/Bretland

Notkun Toro á persónuupplýsingum

Toro Company („Toro“) virðir rétt þinn til persónuverndar. Þegar þú kaupir vörur okkar kunnum við að safna vissum upplýsingum um þig, annaðhvort beint frá þér eða í gegnum fyrirtæki eða söluaðila Toro á þínu svæði. Toro notar þessar upplýsingar til að uppfylla samningsbundnar skyldur sínar – svo sem að skrá ábyrgðina þína, vinna ábyrgðarkröfur eða hafa samband við þig vegna innköllunar vöru – og í löglegum viðskiptatilgangi – svo sem að mæla ánægju viðskiptavina, bæta vörur okkar og bjóða upp á vöruupplýsingar sem þú kannt að hafa áhuga á. Toro kann að deila upplýsingunum þínum með dótturfyrirtækjum sínum, hlutdeildarfélögum sínum, söluaðilum eða öðrum samstarfsaðilum í tengslum við þetta. Við kunnum einnig að birta persónuupplýsingar þegar þess er krafist samkvæmt lögum eða í tengslum við sölu, kaup eða sameiningu fyrirtækisins. Við munum aldrei selja persónuupplýsingarnar þínar öðru fyrirtæki í markaðslegum tilgangi.

Geymsla persónuupplýsinga

Toro geymir persónuupplýsingarnar þínar eins lengi og við á samkvæmt tilganginum hér á undan og eins og krafist er samkvæmt lögum. Frekari upplýsingar um viðeigandi geymslutímabil er hægt að nálgast í gegnum netfangið legal@toro.com.

Áhersla Toro á öryggi

Persónuupplýsingar þínar kunna að vera unnar í Bandaríkjunum eða öðru landi þar sem gagnaverndarlög kunna að vera rýmri en í þínu heimalandi. Þegar við flytjum upplýsingarnar þínar út fyrir heimaland þitt munum við grípa til aðgerða, sem krafist er samkvæmt lögum, til að tryggja að gripið sé til viðeigandi öryggisráðstafana til að verja upplýsingarnar þínar og tryggja að þær séu meðhöndlaðar á öruggan máta.

Aðgangur og leiðrétting

Þú kannt að hafa rétt til að leiðrétta eða fara yfir persónuupplýsingarnar þínar eða hafna eða takmarka vinnslu þeirra. Hafðu samband við okkur í gegnum netfangið legal@toro.com til að gera það. Ef þú hefur áhyggjur af því hvernig Toro fer með upplýsingarnar þínar hvetjum við þig til að hafa beint samband við okkur. Hafðu í huga að Evrópubúar geta sent kvörtun til gagnaverndaryfirvalda.



Count on it.