




Count on it.

Form No. 3464-733 Rev A

Betjeningsvejledning

53 cm højtydende Recycler®/plæneklipper med bagmonteret opsamler

Modelnr. 22283—Serienr. 400000000 og derover

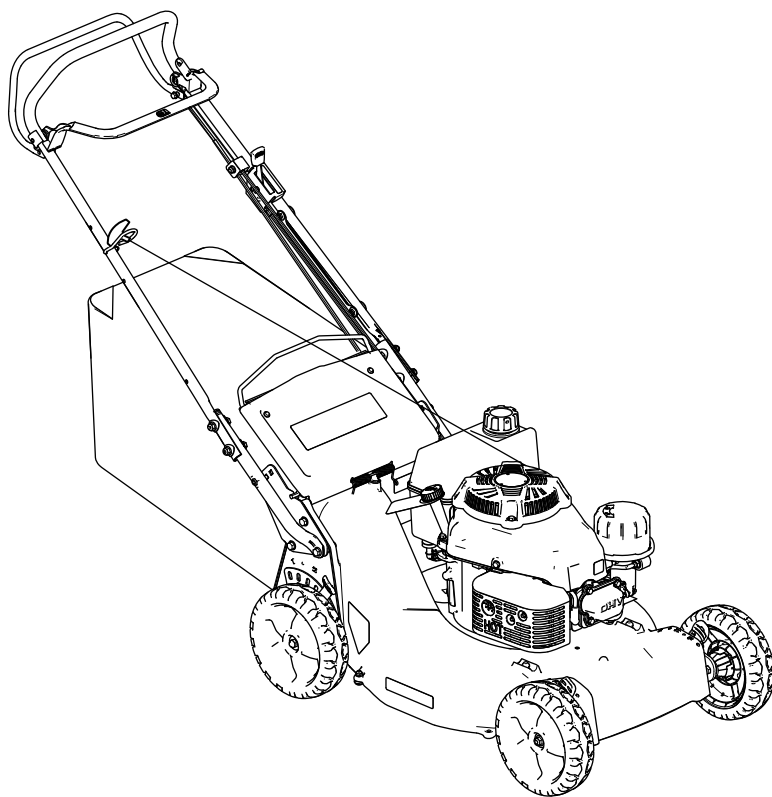

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Brutto- eller nettomotormoment: Denne maskines brutto- eller nettokraftmoment er fastsat af motorfabrikanten på et laboratorium i henhold til Society of Automotive Engineers (SAE) J1940 eller J2723. På grund af de ændringer, der er foretaget for at overholde diverse sikkerheds-, emissions- og driftskrav, vil motormomentet på denne plæneklippertype reelt være betydeligt lavere. Se de oplysninger fra motorproducenten, som følger med maskinen.

Lav ikke om på og deaktiver ikke sikkerhedsanordninger på maskinen, og kontroller regelmæssigt, at de fungerer korrekt. Forsøg ikke at justere eller lave om på motorhastighedsstyringen, da dette kan føre til en usikker driftstilstand og medføre personskader.

Indledning


Denne håndplæneklipper med roterende skæreknive er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører. Den er primært beregnet til klipping af græs på velholdte plæner på private eller kommercielle ejendomme. Brug af dette produkt til andre formål end det tiltænkte kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www.Toro.com for at få flere oplysninger, herunder sikkerhedstip, undervisningsmaterialer, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. [Figur 1](#) angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Vigtigt: Du kan scanne QR-koden på serienummermærkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at få adgang til garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

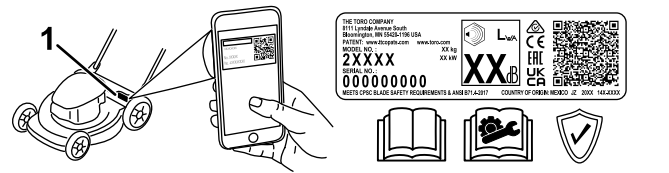

Figur 1

1. Model- og serienummerets placering

Modelnr. _____
Serienr. _____

Advarselssymbol

Advarselssymbolet ([Figur 2](#)), der vises i denne betjeningsvejledning og på maskinen, identificerer vigtige sikkerhedsmeddelelser, som du skal følge for at forhindre ulykker.



Figur 2
Advarselssymbol

Advarselssymbolet vises over oplysninger, der advarer dig om farlige handlinger eller situationer og efterfølges af ordet **FARE**, **ADVARSEL** eller **FORSIGTIG**.

FARE angiver en overhængende farlig situation, som, hvis den ikke undgås, **vil** medføre dødsfald eller alvorlig personskade.

ADVARSEL angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, **kan** medføre dødsfald eller alvorlig personskade.

FORSIGTIG angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, **kan** medføre mindre eller moderat personskade.

Denne betjeningsvejledning bruger yderligere to ord til at fremhæve oplysninger. **Vigtigt** henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og **Bemærk** angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Indhold

Advarselssymbol	2
Sikkerhed	3
Generelt om sikkerhed	3
Sikkerheds- og instruktionsmærkater	4
Opsætning	6
1 Afmontering af kabelafskærmningerne	6
2 Montering af det nederste håndtag	7
3 Montering af håndtaget	8
4 Montering af kabelafskærmningen	8
5 Montering af snoren til tilbageslagsstarte- ren i snorestyret	9
6 Påfyldning af olie i motoren	9
7 Montering af græsposen	10
8 Justering af selvkørselsdrevet	11
Produktoversigt	11
Specifikationer	12
Redskaber/tilbehør	12
Før betjening	12
Sikkerhedshensyn før drift	12
Påfyldning af brændstoftanken	13
Kontrol af motoroliestanden	14
Justering af håndtagets højde	14
Justering af klippehøjden	15
Under betjening	15
Sikkerhed under drift	15
Start af motoren	17
Slukning af motoren	18
Betjening af selvkørselsdrevet	18
Findeling af afklippet	19
Opsamling af afklippet	19
Tip vedrørende betjening	20
Efter betjening	21
Sikkerhed efter drift	21
Rengøring af maskinens underside	22
Vedligeholdelse	23
Skema over anbefalet vedligeholdelse	23
Vedligeholdelsessikkerhed	23
Eftersyn af luftfilteret	24
Skift af motorolien	24
Serviceeftersyn af tændrøret	24
Justering af selvkørselsdrevet	25
Vedligeholdelse af skærekniven	25
Rengøring under remskærmen	27
Rengøring af hjulene	28
Opbevaring	28
Sikkerhed i forbindelse med opbevaring	28
Klargøring af brændstofsyste- met	28
Klargøring af motoren	28
Generelle oplysninger	28
Fjernelse af maskinen fra opbevaringsste- det	29

Sikkerhed

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsanvisningerne for at undgå alvorlig personskade eller død.


- Læs, forstå, og følg anvisninger og advarsler i denne *betjeningsvejledning* og på maskinen og redskaberne, inden du starter motoren.
- Sørg for, at hænder og fødder ikke kommer i nærheden af bevægelige dele eller ind under maskinen. Hold afstand til udblæsningsåbninger.
- Betjen ikke maskinen, uden at alle afskærmninger og øvrige sikkerhedsanordninger sidder og fungerer korrekt på maskinen.
- Hold omkringstående og børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen. Lad kun personer, som er ansvarlige, uddannede, fortrolige med anvisningerne og fysisk i stand til opgaven betjene maskinen.
- Stands maskinen, sluk for motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før maskinen efterses, fyldes med brændstof eller renses for tilstopninger.

Forkert brug eller forkert vedligeholdelse af maskinen kan medføre personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsanvisningerne og være opmærksom på advarselssymbolet , der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater




Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren, og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

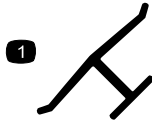

decaloemmark

Producentens mærke


1. Dette mærke angiver, at skærekniven er identificeret som en reservedel fra den originale maskines producent.

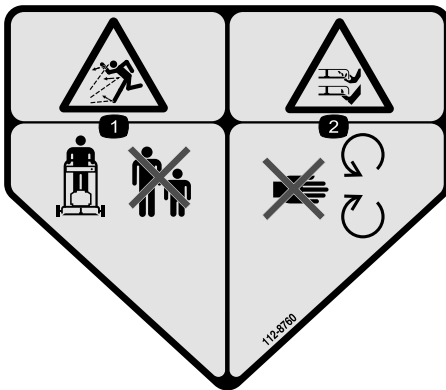

decal112-8760

112-8760


1. Fare for udslyngede genstande – hold omkringstående på afstand.
2. Fare for at skære sig/amputation af hænder eller fødder med plæneklipperens skærekniv – hold afstand til bevægelige dele.

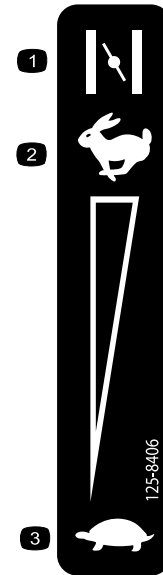

decal125-8406

125-8406

1. Choker
2. Hurtig
3. Langsom

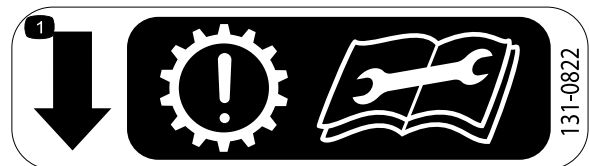

decal131-0822

131-0822

1. Selvkørselsdrev – bemærk: Transmissionen slides for tidligt, hvis remmen strammes for meget. Læs *betjeningsvejledningen*, før der foretages eftersyn eller vedligeholdelsesarbejde.



decal116-7583

116-7583

1. Advarsel – læs *betjeningsvejledningen*. Betjen ikke denne maskine uden at være uddannet til det.
2. Fare for udslyngede genstande – hold omkringstående på afstand.
3. Fare for udslyngede genstande – betjen ikke plæneklipperen, medmindre bagudblæsningsproppen eller græsposen er monteret.
4. Fare for skæring/amputation af hænder og fødder med plæneklipperens skærekniv – hold afstand til bevægelige dele. Hold alle afskærmninger på plads.
5. Advarsel – bær høreværn.
6. Fare for skæring/amputation af hænder eller fødder, plæneklipperens skærekniv – Kør ikke op og ned ad skrån timer; kør fra side til side på skrån timer. Sluk for motoren, før du forlader maskinen, ryd plænen for affald m.m. før plæneklipping, og kig bagud, når du bakker.

Opsætning


Vigtigt: Fjern og kasser det beskyttende plaststykke, der dækker motoren, og alt andet plastik eller emballage på maskinen.

1

Afmontering af kabelafskærmningerne

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

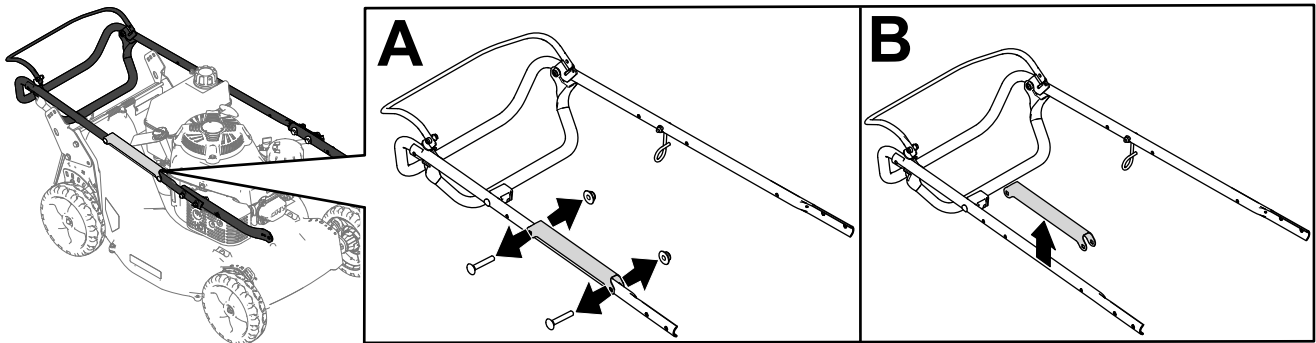

Figur 3

g412382

2


Montering af det nederste håndtag

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Øverste håndtag
2	Nederste håndtag
4	Bolt (5/16" x 1¾")
4	Flangelåsemøtrik (5/16")
8	Buet skive

Fremgangsmåde

Monter det nederste håndtag som vist i [Figur 4](#).

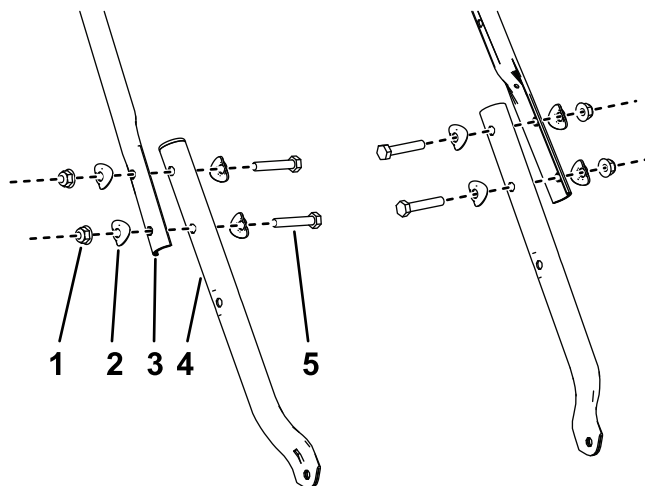

Figur 4

g340673



- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Flangelåsemøtrik (5/16") | 4. Nederste håndtag |
| 2. Buet spændeskive | 5. Bolt (5/16" x 1¾") |
| 3. Øverste håndtag | |

3

Montering af håndtaget

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

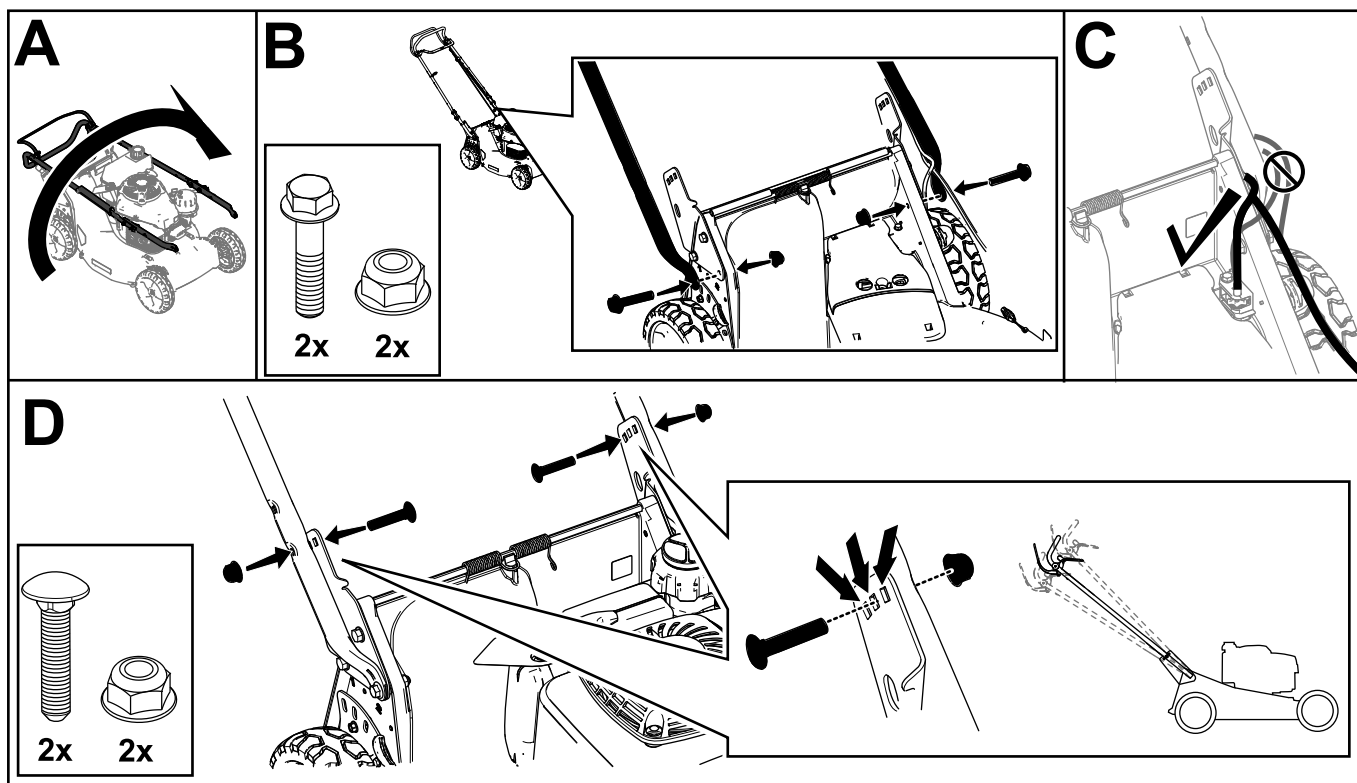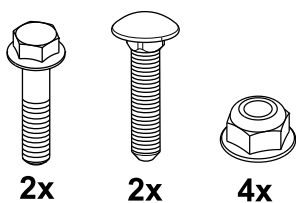

Figur 5


g412353

4

Montering af kabelafskærmningen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

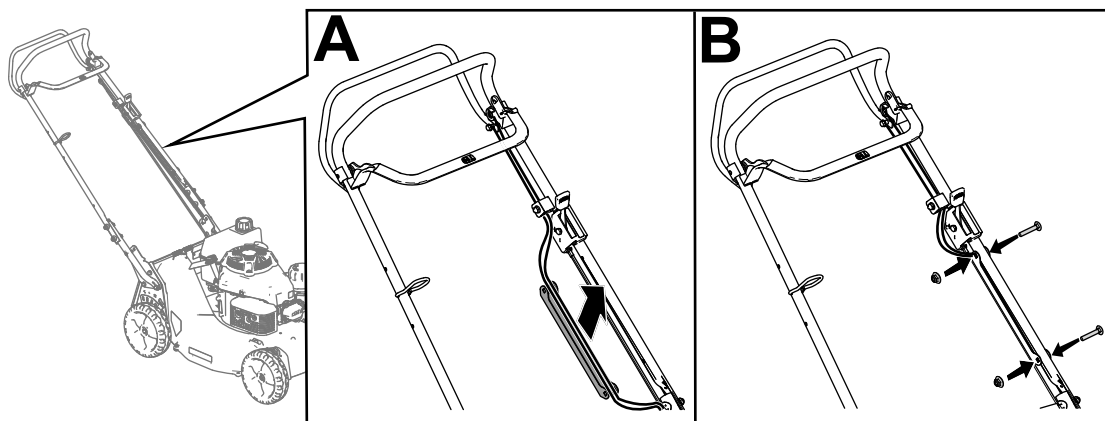

Figur 6


g412356

5

Montering af snoren til tilbageslagsstarteren i snorestyret

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

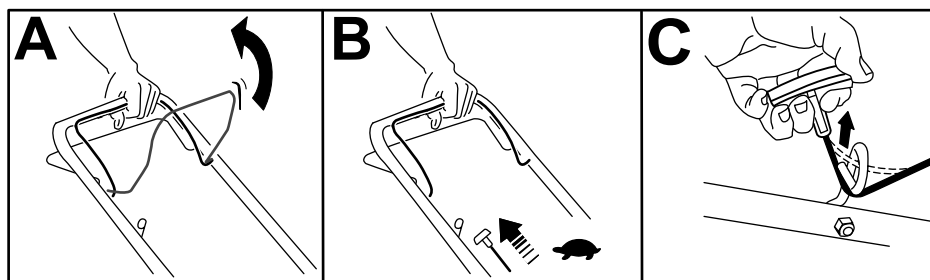

Figur 7

g230180


6

Påfyldning af olie i motoren

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Vigtigt: Du risikerer at beskadige motoren, hvis du starter den, når oliestanden i motoren er for lav eller for høj.

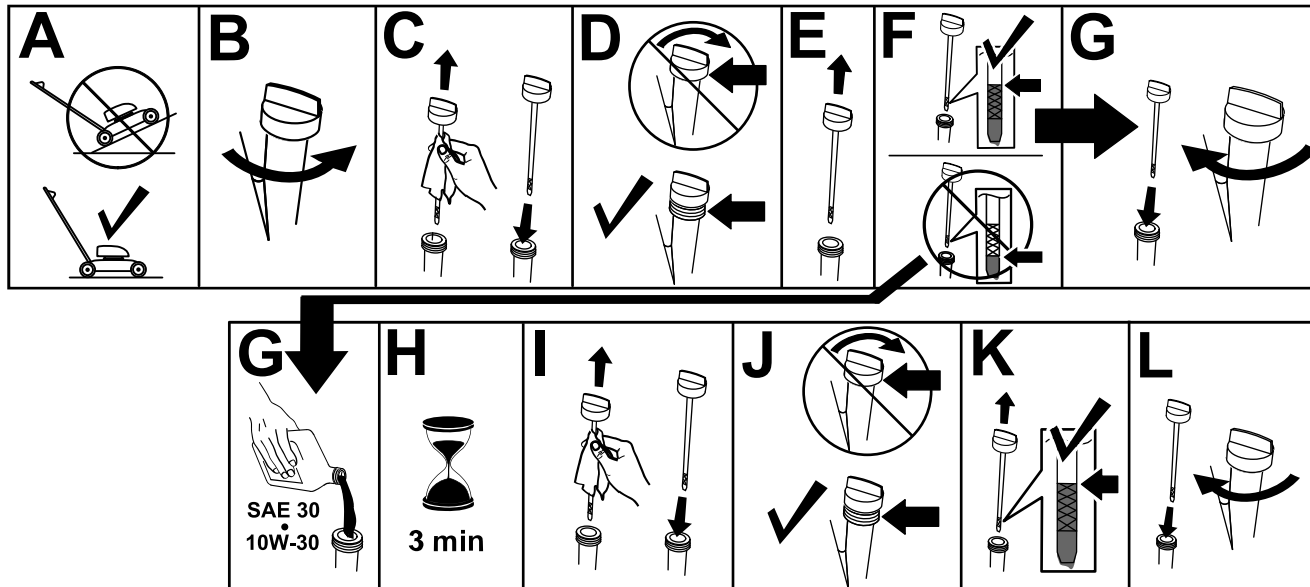

Figur 8


g235721

7

Montering af græsposen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

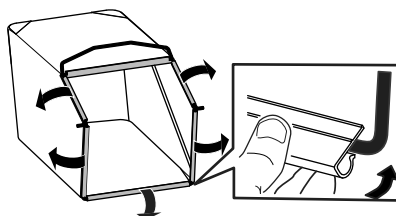

Figur 9

g412357

8


Justering af selvkørselsdrevet

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde


Vigtigt: Du skal justere selvkørselsdrevets kabel, før du betjener maskinen første gang. Se [Justering af selvkørselsdrevet \(side 25\)](#).

Produktoversigt

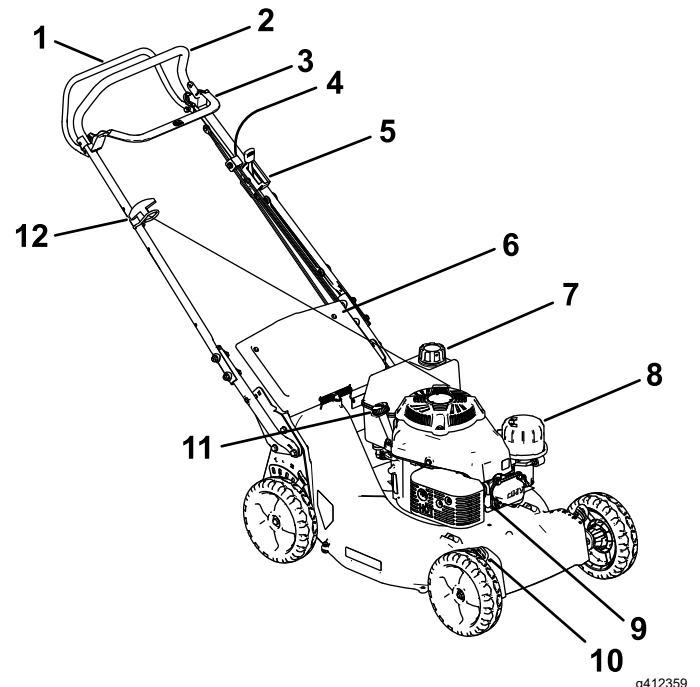

Figur 10

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. Selvkørselsdrevstang | 7. Brændstofdæksel |
| 2. Håndtag | 8. Luftfilter |
| 3. Bøjle til skæreknivenes kraftudtag | 9. Tændrør |
| 4. Justering til selvkørselsdrevet | 10. Klippehøjdehåndtag (4) |
| 5. Gashåndtag | 11. Oliepåfyldning/målepind |
| 6. Bageste deflektor | 12. Tilbageslagsstarthåndtag |

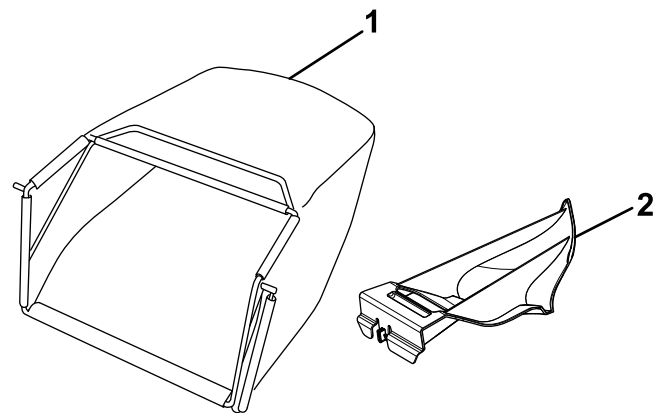

Figur 11

- | | |
|-------------|-----------------------|
| 1. Græspose | 2. Bagudblæsningslisk |
|-------------|-----------------------|

Specifikationer

Model	Vægt	Længde	Bredde	Højde
22283	56 kg	161 cm	55 cm	88 cm

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller autoriseret Toro-forhandler, eller gå ind på www.Toro.com for at få en fortegnelse over alle godkendte redskaber og alt godkendt tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

- Sluk altid motoren, vent, til alle bevægelige dele er standset, og lad maskinen køle af før justering, eftersyn og rengøring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.
- Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.
- Kontroller, at alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger, som f.eks. deflektorer og/eller græsfang, er på plads og fungerer korrekt.
- Efterse altid maskinen for at sikre, at skæreknivene og skæreknivsboltene ikke er slidte eller beskadigede.
- Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som kan forstyrre betjeningen af maskinen, eller som maskinen kan risikere at udslynge.
- Kontakt med den roterende kniv vil medføre alvorlig personskade. Sæt ikke hænderne ind under plæneklipperhuset.

Brændstofsikkerhed

- Brændstof er meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.
 - For at undgå, at en statisk ladning antænder brændstoffet, skal beholderen og/eller maskinen placeres direkte på jorden, før de fyldes. De må ikke stå i et køretøj eller på andre genstande.
 - Fyld tanken udendørs i et åbent område, når motoren er kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.
 - Håndter ikke brændstof, mens du ryger eller i nærheden af åben ild eller gnister.
 - Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstof på brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.
 - Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der

kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.

- Opbevar brændstof i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn.
- Brændstof er farligt og kan være dødbringende, hvis det indtages. Længere tids udsættelse for dampe kan forårsage alvorlige skader og sygdomme.
 - Undgå længere tids indånding af dampe.
 - Hold hænder og ansigt væk fra dysen og brændstoftankens åbning.
 - Undgå at få brændstof i øjnene eller på huden.

Påfyldning af brændstoftanken


Type	Blyfri benzin
Minimum oktantal	87 (US) eller 91 (research-oktant, uden for USA)
Ethanol	Højest 10 volumenprocent
Methanol	Ingen
MTBE (metyl-tertiær-butylæter)	Mindre end 15 volumenprocent
Olie	Fyld ikke i brændstoffet

Brug kun ren, frisk (højest 30 dage gammelt) brændstof fra en kilde med godt omdømme.

Vigtigt: Tilsæt brændstofstabilisator til frisk brændstof som anvist af producenten af brændstofstabilisatoren for at reducere opstartsproblemer.

Se betjeningsvejledningen til motoren for at få yderligere oplysninger.

Fyld brændstoftanken som vist i [Figur 12](#).

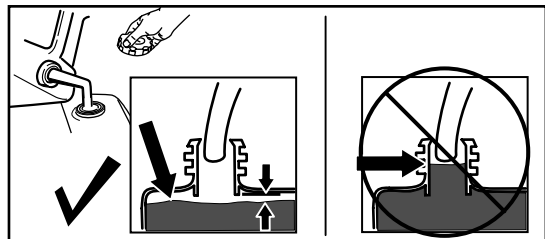


g230458

Figur 12

Kontrol af motoroliestanden

Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt

Vigtigt: Hvis oliestanden i krumtaphuset er for lav eller for høj, og du starter motoren, risikerer du, at motoren beskadiges.

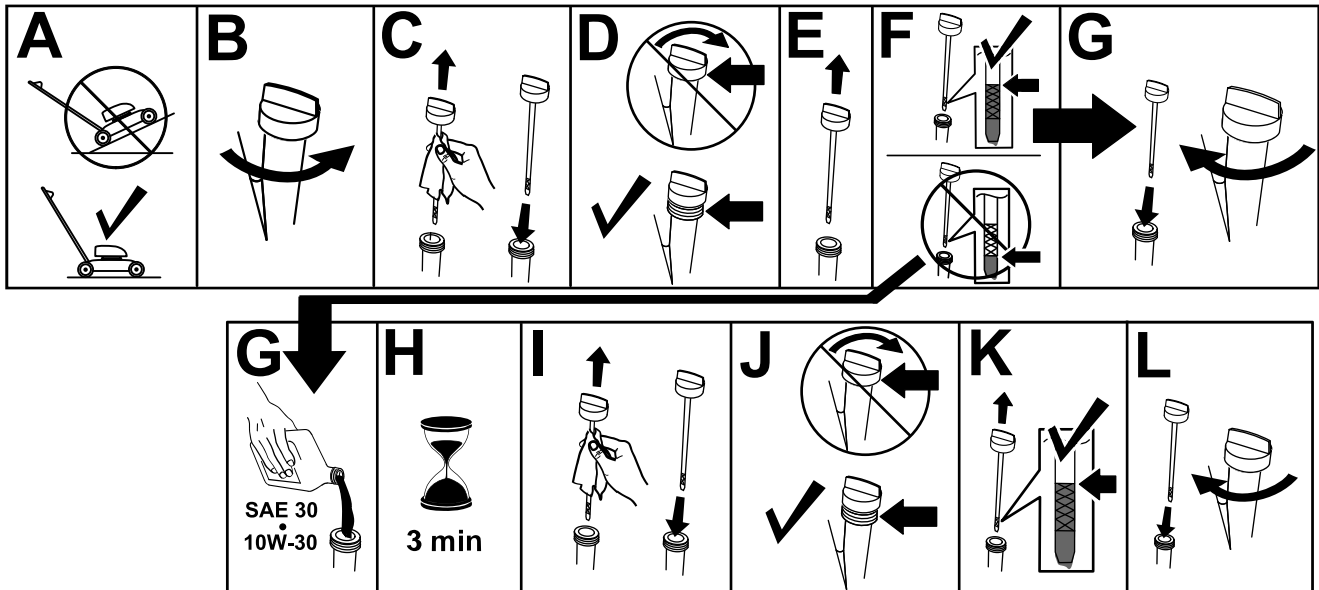


Figur 13

g235721

Justering af håndtagets højde

Du kan hæve eller sænke håndtaget til 1 af 3 positioner, der er mere bekvemme for dig (Figur 14).

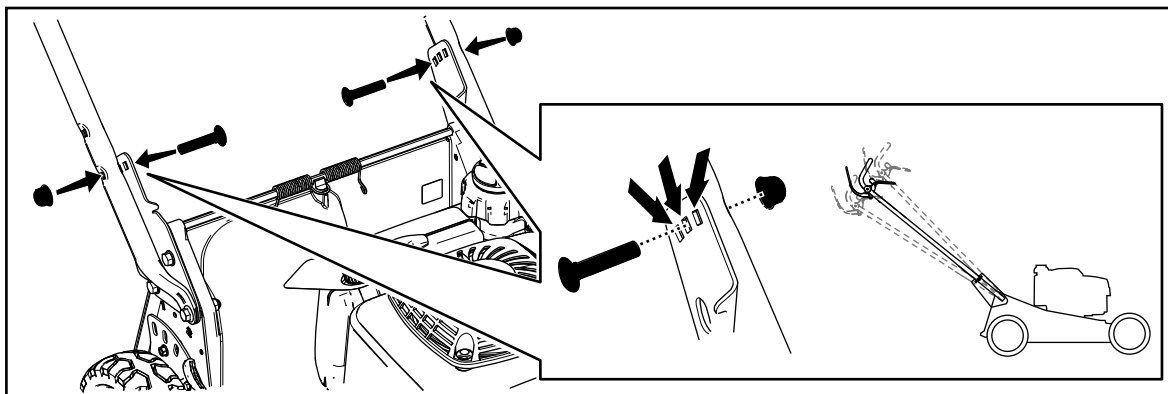

Figur 14

g412370

1. Fjern både håndtagsbolte og de tilhørende møtrikker.
2. Flyt håndtaget til den ønskede højdeposition.
3. Fastgør håndtaget med de bolte og tilhørende møtrikker, du fjernede tidligere.

Justering af klippehøjden

⚠ FARE

Når du justerer klippehøjdehåndtagene, kan dine hænder komme i kontakt med en skærekniv i bevægelse, og dette kan medføre alvorlige kvæstelser.


- Sluk motoren, og vent på, at al bevægelse er ophørt, før klippehøjden justeres.
- Sæt ikke hænderne ind under plæneklipperhuset, når du justerer klippehøjden.

⚠ FORSIGTIG

Hvis motoren lige har kørt, er lydpotten varm, og den kan forårsage alvorlige forbrændinger.

Hold afstand til den varme lydpotte.

Juster klippehøjden som ønsket. Indstil alle hjul til samme klippehøjde ([Figur 15](#)).

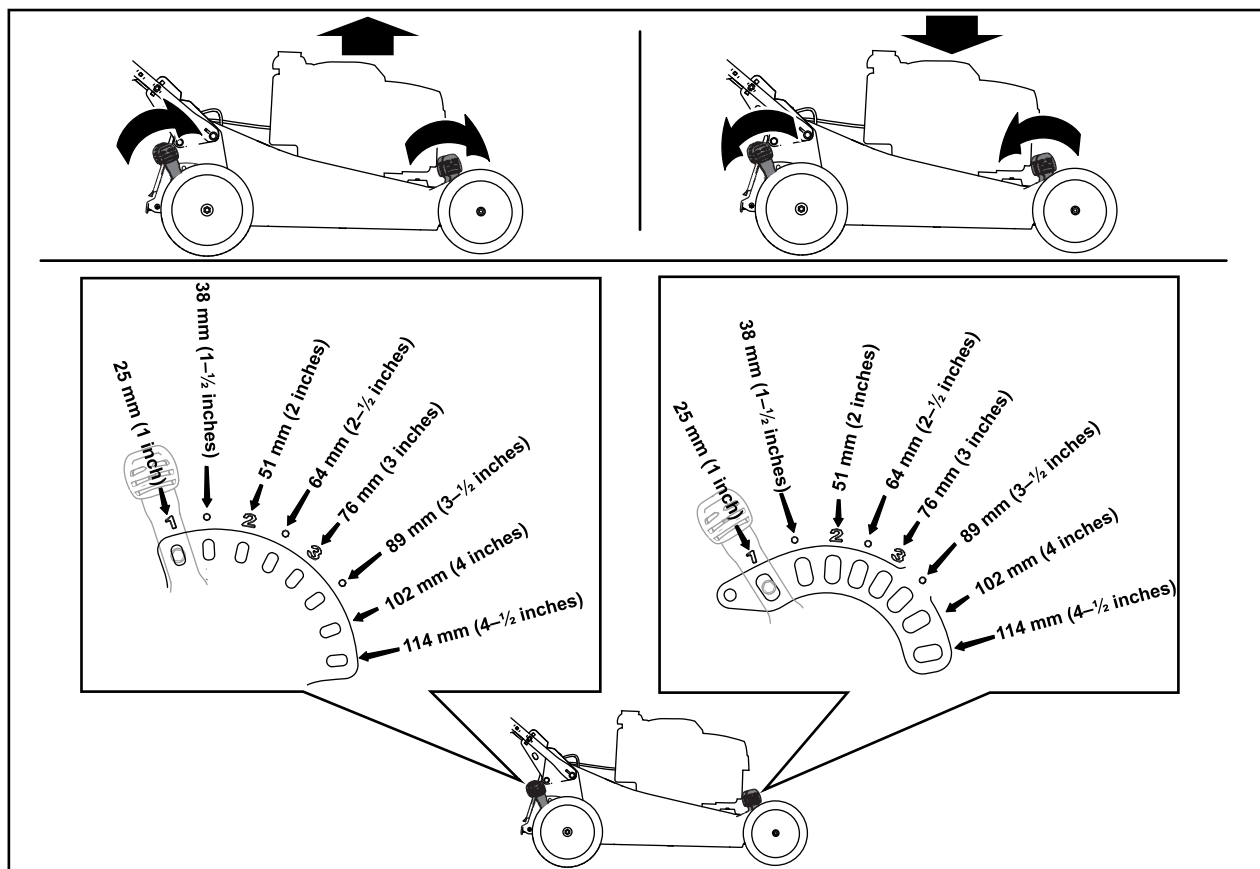

Figur 15

g234297

Under betjening

Sikkerhed under drift

Generelt om sikkerhed

- Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert,

kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.

- Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Betjen ikke maskinen samtidig med andre distraherende aktiviteter, da dette kan medføre personskade eller tingsskade.
- Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.


- Skærekniiven er skarp. Berøring af skærekniiven kan medføre alvorlig personskade. Sluk for motoren, og vent til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
- Når du slipper bøjlen til knivens kraftudtag, stopper motoren, og kniven bør standse inden for 3 sekunder. Hvis den ikke standser, bør du straks holde op med at bruge maskinen og kontakte en autoriseret serviceforhandler.
- Hold omkringstående væk fra arbejdsområdet. Hold små børn væk fra arbejdsområdet, og lad dem være under årvågen opsyn af en ansvarlig voksen, som ikke betjener maskinen. Stop maskinen, hvis nogen kommer ind på området.
- Kig altid ned og bagud, inden maskinen køres baglæns.
- Betjen kun maskinen i god sigtbarhed og gode vejrforhold. Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.
- Vådt græs eller blade kan forårsage alvorlig personskade, hvis du glider og kommer i berøring med skærekniiven. Undgå at klippe ved våde forhold.
- Vær ekstremt forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere dit udsyn.
- Undgå at rette udkastet materiale mod omkringstående personer. Undgå at udkaste materiale mod en mur eller en forhindring. Materialet kan rikochettere tilbage mod dig. Stop kniven(e) på grusbeflagte overflader.
- Hold udgig efter huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte genstande. Ujævnt terræn kan medføre, at du mister balance eller fodfæste.
- Hvis maskinen rammer en genstand eller begynder at ryste, skal du straks slukke for motoren, vente, indtil alle bevægelige dele standser, og frakoble tændrørskablet fra tændrøret, før du efterser maskinen for skader. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.
- Før du forlader betjeningspositionen, skal du slukke for motoren og vente, indtil alle bevægelige dele er standset.
- Hvis motoren lige har kørt, vil den være varm og kan forårsage alvorlige forbrændinger. Hold afstand til den varme motor.
- Betjen kun motoren i områder med god udluftning. Udstødningsgasser indeholder kulilte, som er en lugtfri, dødbringende gift.
- Efterse regelmæssigt græsopsamlerens komponenter og udblæsningsslisen for slitage eller nedslidning, og udskift dem med originale Toro-dele, når det er nødvendigt.

Sikkerhed på skråninger

- Klip på tværs af skråninger, aldrig op og ned. Vær yderst forsigtig, når du skifter retning på skråninger.
- Anvend ikke maskinen på meget stejle skrænter. Dårligt fodfæste kan medføre en faldulykke.
- Klip med forsigtighed i nærheden af bratte afsatser, grøfter eller volde.

Start af motoren

1. Sæt tændrørskablet på tændrøret.
2. Åbn brændstofventilen ([Figur 16](#)).

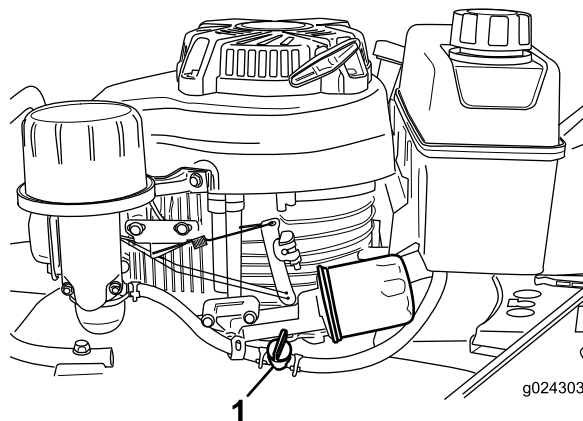

Figur 16

g024303

1. Brændstofventil

3. Flyt gashåndtaget til CHOKER-positionen (A i [Figur 17](#)).


Bemærk: Brug ikke chokeren, når motoren er varm.

4. Hold bøjlen til skæreknivens kraftudtag helt ned mod håndtaget (B i [Figur 17](#)).
5. Træk i tilbageslagsstarthåndtaget (C i [Figur 17](#)).

Bemærk: Når du trækker i tilbageslagsstarthåndtaget, skal du trække let i det, indtil du mærker modstand, og derefter trække hårdt i det. Lad snoren vende langsomt tilbage til håndtaget.

6. Når motoren starter, skal du flytte gashåndtaget til HURTIG-positionen (D i [Figur 17](#)).

Bemærk: Hvis maskinen ikke starter efter flere forsøg, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

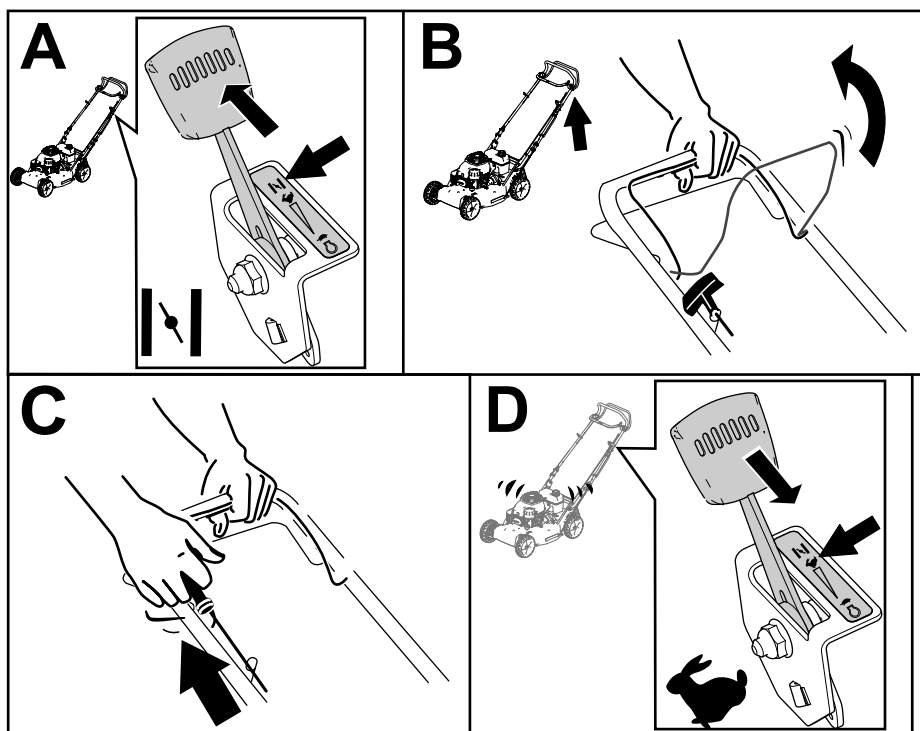

Figur 17

g412341

Slukning af motoren

Eftersynsinterval: Efter hver anvendelse—Kontroller, at motoren stopper inden for tre sekunder, efter at du har sluppet bøjlen til skæreknivenes kraftudtag.


Slip bøjlen til skæreknivenes kraftudtag for at stoppe motoren.

Bemærk: Luk brændstofventilen, hvis du ikke har til hensigt at starte motoren umiddelbart efter.

Vigtigt: Når du slipper bøjlen til skæreknivenes kraftudtag, skal såvel motoren som skærekniven standse inden 3 sekunder. Hvis de ikke standser, som de skal, bør du straks holde op med at bruge maskinen og kontakte en autoriseret serviceforhandler.

Betjening af selvkørselsdrevet

Du betjener selvkørselsdrevet ved at trykke selvkørselsdrevstangen mod håndtaget og holde den på plads (Figur 18).

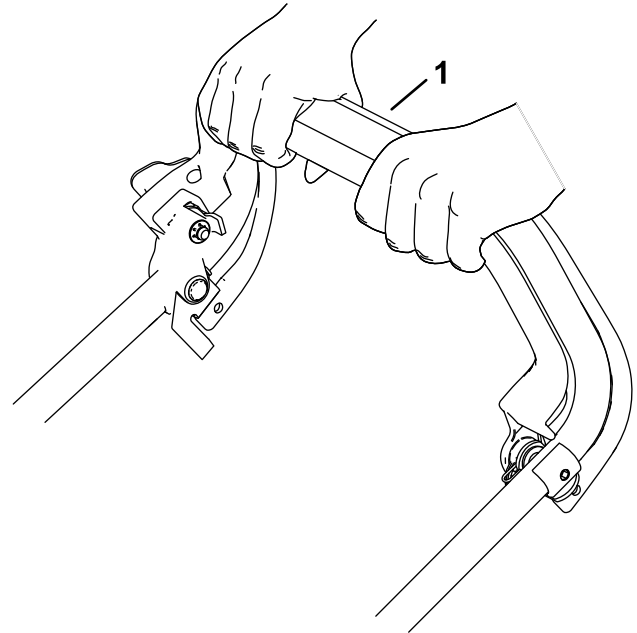

g331972

Figur 18

1. Selvkørselsdrevstangen

Slip selvkørselsdrevstangen for at deaktivere selvkørselsdrevet.


Bemærk: Maskinen leveres med friløbskoblinger, der gør det nemt at trække maskinen bagud. Udkobl koblingerne ved at trække maskinen ca. 2,5 cm eller mere fremad, når du har sluppet selvkørselsdrevstangen.

Findeling af afklippet

Maskinen er fra fabrikken klar til at findele græs- eller bladafklippet, så det forsvinder ned i plænen igen.

Klargøring af maskinen til findeling:

- Hvis græsposen sidder på maskinen, skal den tages af (A i Figur 19).
- Hvis bagudblæsningsdækslet ikke er monteret, skal du tage fat i dets håndtag, løfte den bageste deflektor og indsætte det i bagudblæsningssslisen, indtil låsen låser på plads (B i Figur 19).

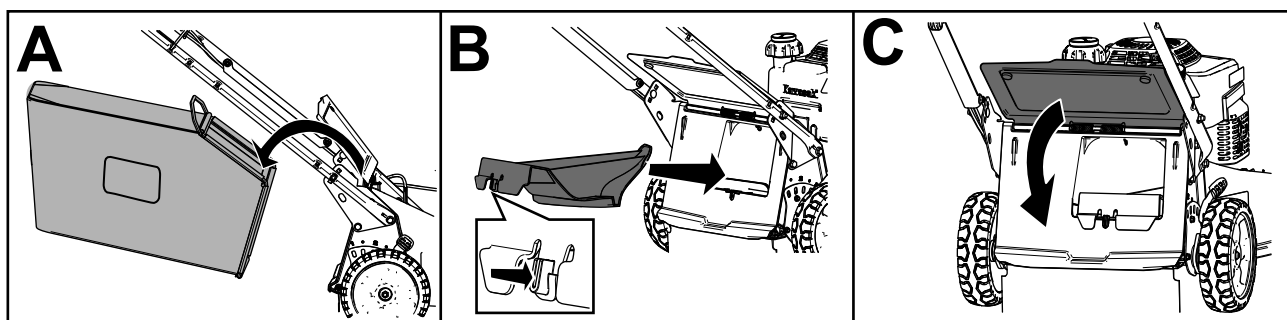

g236734

Figur 19

⚠ ADVARSEL

Hvis maskinen bruges til at findele afklippet græs, uden at dækslet er korrekt monteret, kan det medføre, at der udslynges genstande mod dig eller omkringstående. Der kan også opstå kontakt med skæreknivene. Kastede genstande eller kontakt med skærekniven kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

Kontroller, at bagudblæsningsdækslet sidder på plads, før du finder afklippet. Du må aldrig indkoble skæreknivene, uden at enten bagudblæsningsdækslet eller græsposen er monteret på maskinen.

Opsamling af afklippet

Brug græsopsamleren, når du ønsker at opsamle græs- og bladafklippet fra plænen.

⚠ ADVARSEL

En slidt græspose kan medføre, at småsten og tilsvarende materiale slynges mod dig eller omkringstående, hvilket kan forårsage alvorlige eller livsfarlige kvæstelser.

Efterse græsposen hyppigt. Monter en ny Toro-græspose, hvis den er beskadiget.


⚠ ADVARSEL

Skæreknivene er skarpe. Berøring af skæreknivene kan medføre alvorlig personskade.

Sluk motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

Montering af græsposen

1. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.
2. Løft den bageste deflektor, og hold den oppe (A i Figur 20).
3. Fjern bagudblæsningsproppen ved at trykke låsen ind med tommelfingeren og trække proppen ud af maskinen (B og C i Figur 20).
4. Fastgør posestangens ender i hakkerne i bunden af håndtaget, og rok posen frem og tilbage for at sikre, at enderne er på plads i bunden af begge hakker (D i Figur 20).
5. Sænk den bageste deflektor, indtil den hviler på græsposen.

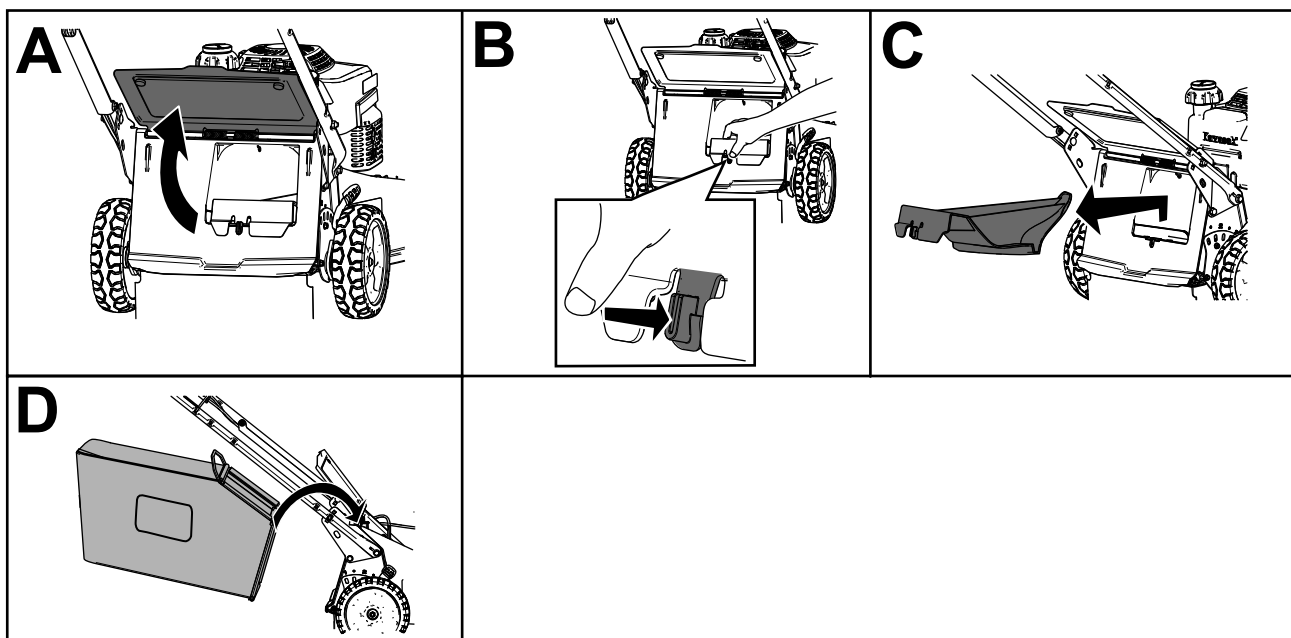

Figur 20

g236745

Afmontering af græsposen

⚠ FARE

Maskinen kan kaste afklippet græs og andre genstande gennem en åbning i maskinens hus. Genstande, der kastes med tilstrækkelig stor kraft, kan forårsage alvorlige personskader eller død for dig eller omkringstående.

- Fjern aldrig græsposen for derefter at starte motoren, uden at udblæsningsdækslet er monteret på maskinen.
 - Åbn aldrig den bageste deflektor på maskinen, når motoren kører.
1. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.
 2. Hæv den bageste deflektor.
 3. Fjern posestangen på græsposen fra hakkene i bunden af håndtaget (A i [Figur 19](#)).
 4. Monter udblæsningsproppen (B i [Figur 19](#)).
 5. Sænk den bageste deflektor (C i [Figur 19](#)).

Tip vedrørende betjening

Generelle tip

- Gennemgå sikkerhedsinstruktionerne, og læs denne vejledning omhyggeligt, før du betjener maskinen.
- Ryd området for pinde, sten, ståltråd, grene o.l., som kniven kan ramme og udslynge.
- Hold alle, især børn og kæledyr, væk fra arbejdsområdet.
- Undgå at ramme træer, mure, kantsten eller andre faste genstande. Klip aldrig med vilje hen over en genstand.
- Hvis maskinen rammer en genstand eller begynder at ryste, skal du straks slukke motoren, frakoble tændrørskablet fra tændrøret og efterse maskinen for skader.
- Hold skæreknaven skarptslæbet i hele klippesæsonen. Fil jævnlige hak i skæreknaven ned.
- Udskift skæreknaven, når det er nødvendigt, med en original Toro-skærekniv.
- Klip kun tørt græs eller blade. Våd græs og blade har en tendens til at klumpe sig sammen i haven og kan forårsage, at maskinen tilstoppes, eller at motoren sætter ud.

⚠ ADVARSEL

Vådt græs eller blade kan forårsage alvorlig personskade, hvis du glider og kommer i berøring med skærekniven.

Benyt kun plæneklipperen under tørre forhold.

- Rengør maskinens underside efter hver klipning. Se [Rengøring af maskinens underside \(side 22\)](#).
- Hold motoren i god driftsmæssig stand.
- Rengør luftfilteret hyppigt. Hvis det afklippede græs kværnes, hvirvles mere græsaffald og støv op, som tilstopper luftfilteret og mindsker motorens ydeevne.
- Indstil motorhastigheden til den hurtigste position for at opnå de bedste klipperesultater.

⚠ ADVARSEL

Betjening af en maskine med motoren kørende ved en hastighed, der er større end den fabriksindstillede hastighed, kan forårsage, at maskinen udslynger en del af skærekniven eller motoren mod dig eller omkringstående, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller død.

- Lav ikke om på indstillingen af motorens hastighed.
- Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis du har mistanke om, at motorens hastighed er hurtigere end normalt.

Klipning af græs

- Græs vokser med forskellig hastighed på forskellige tider af året. I sommervarmen er det bedst at klippe græs ved klippehøjdeindstillingerne 64 mm, 76 mm eller 89 mm. Klip kun ca. en tredjedel af græsstråets længde af ad gangen. Klip ikke under indstillingen 64 mm, medmindre græsset er tyndt, eller det er sent på efteråret, hvor græsset begynder at vokse langsommere.
- Når du klipper græs, der er mere end 15 cm højt, skal du først anvende den højeste klippehøjdeindstilling og gå langsommere. Klip derefter græsset igen ved en lavere indstilling for at opnå det pæneste klipperesultat. Hvis græsset er for langt og løv klumper sig sammen oven på græsplænen, kan maskinen stoppe til og forårsage, at motoren sætter ud.
- Skift klipperetning. Dette medvirker til at sprede det afklippede græs ud over hele plænen, så den gødes jævnt.

Hvis den færdigklippede plæne ikke ser tilfredsstillende ud, kan du forsøge en eller flere af følgende ting:

- Slib skærekniven.
- Gå langsommere, når du slår græs.
- Hæv klippehøjden på maskinen.
- Slå græsset hyppigere.
- Lad klippebanerne overlappe i stedet for at klippe en fuld bane for hver omgang.

Klipning af blade

- Når du har klippet plænen, skal du sikre dig, at halvdelen af plænen kan ses gennem det øverste dække af findelte blade. Du er muligvis nødt til at køre hen over bladene mere end én gang.
- Ved et let lag blade skal alle hjulene indstilles til den samme klippehøjde.
- Sæt klippehastigheden ned, hvis maskinen ikke klipper bladene fint nok.

Efter betjening

Sikkerhed efter drift

Generelt om sikkerhed


- Sluk altid motoren, vent, til alle bevægelige dele er standset, og lad maskinen køle af før justering, eftersyn og rengøring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.
- Rengør græs og affald fra maskinen for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.
- Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholderen på steder, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus, som f.eks. på en vandvarmer eller på andre apparater.

Sikkerhed ved bugsering

- Vær forsigtig ved lastning og aflastning af maskinen.
- Fastgør maskinen for at forhindre den i at rulle.
- Luk brændstofventilen, inden maskinen pålæses til transport.

Rengøring af maskinens underside

For at sikre den bedste ydeevne skal undersiden af maskinen holdes ren. Sørg især for at holde udsparkerne fri for snavs (Figur 21).

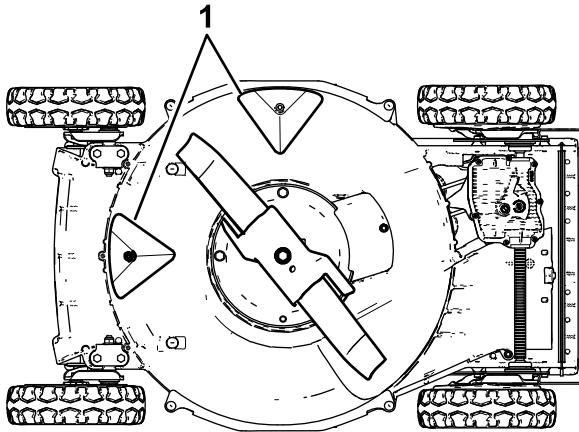

Figur 21

g240549

1. Udsparkerne


Vaskemetode

Eftersynsinterval: Efter hver anvendelse

⚠ ADVARSEL

Maskinen kan løsgøre materiale, der sidder fast på dens underside.

- Bær beskyttelsesbriller.
 - Forlad aldrig betjeningspositionen (bag håndtaget), når motoren kører.
 - Lad ikke andre personer komme ind på klippeområdet.
1. Kør maskinen hen på et asfalteret jævnt underlag i nærheden af en haveslange.
 2. Start motoren.
 3. Hold den løbende haveslange i niveau med håndtaget, og lad vandet strømme ud på jorden lige foran højre baghjul (Figur 22).

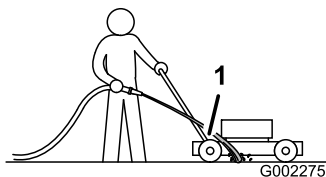

Figur 22

g002275

1. Højre baghjul

Bemærk: Kniven trækker vand ind og vasker græsaffaldet ud. Lad vandet løbe, indtil du ikke længere kan se, at der vaskes græsaffald ud under maskinen.

4. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.
5. Sluk for vandet.
6. Start maskinen, og lad den køre i nogle minutter for at tørre undersiden af maskinen.

Skrabemetode

Hvis ikke alt snavs forsvinder fra maskinens underside ved vask, skal du skrape den ren.

1. Kobl tændrørskablet fra tændrøret.
2. Tøm brændstoftanken for brændstof.

⚠ ADVARSEL

Når maskinen tippes, kan der lække brændstof fra karburatoren eller brændstoftanken. Brændstof er ekstremt brændbart, stærkt eksplosivt og kan, under visse forhold, forårsage personskader eller tingskader.

Spild af brændstof kan undgås ved at lade motoren køre tør eller ved at fjerne brændstoffet vha. en håndpumpe. Tøm aldrig tanken vha. en hævert.

3. Vip maskinen om på **højre** side (luftfilter opad).
4. Fjern snavset og græsaffaldet med en skraber af hårdt træ. Undgå grater og skarpe kanter.
5. Sæt maskinen tilbage i betjeningsposition.
6. Sæt tændrørskablet på tændrøret.

Vedligeholdelse

Skema over anbefalet vedligeholdelse

Vedligeholdelsesintervaller	Vedligeholdelsesprocedure
Efter de første 8 timer	• Skift motorolien.
Efter de første 25 timer	• Stram eventuelle løse fastgørelsesanordninger.
Hver anvendelse eller dagligt	• Kontroller oliestanden, og påfyld olie efter behov. • Efterse plæneklipperens skæreknive for slid og skader. • Efterse jævnlige speederen for slid og skader. • Kontrollér motoren for løse eller manglende fastgørelsesanordninger. • Kontrollér, om der er brændstof- eller olielækager. • Kontrollér eller rengør tilbageslagsstarteren og luftindtagsskærmen.
Efter hver anvendelse	• Kontroller, at motoren stopper inden for tre sekunder, efter at du har sluppet bøjlen til skæreknivens kraftudtag. • Fjern græsafklip og snavs fra maskinens underside.
For hver 25 timer	• Rengør skumfilteret (ofte under støvede forhold).
For hver 40 timer	• Rengør hjulene og tandhjulene.
For hver 50 timer	• Skift motorolie (ofte under støvede forhold). • Slib eller udskift skærekniven. Vedligehold den hyppigere, hvis kanten hurtigt bliver sløv under braske eller sandede forhold. • Fjern græsaffald og snavs fra remskærmens underside.
For hver 100 timer	• Efterse, rengør og juster tændrørets gnistgab. Udskift tændrøret om nødvendigt. • Stram eventuelle løse fastgørelsesanordninger. • Kontrollér eller rengør tilbageslagsstarteren og luftindtagsskærmen.
For hver 200 timer	• Få en autoriseret motorserviceforhandler til at efterse brændstofsyste­met for lækager og/eller forringelser af en brændstofs­lange. Udskift dele om nødvendigt.
For hver 300 timer	• Udskift papirluftfilteret (ofte under støvede forhold). • Rengør cylinderen og ribberne på cylinderhovedet. • Få en autoriseret motorserviceforhandler til at efterse og justere motorens tomgangshastighed. • Få en autoriseret motorserviceforhandler til at rengøre forbrændingskammeret. • Få en autoriseret motorserviceforhandler til at efterse og justere ventilafstanden. • Få en autoriseret motorserviceforhandler til at rengøre og slibe ventilsædets overflade.

Vedligeholdelsessikkerhed

- Sluk altid motoren, vent, til alle bevægelige dele er standset, og lad maskinen køle af før justering, eftersyn og rengøring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.
- Kobl tændrørskablet fra tændrøret, før du udfører nogen form for vedligeholdelsesarbejde.
- Bær handsker og beskyttelsesbriller ved vedligeholdelse og reparation af maskinen.
- Skærekniven er skarp. Berøring af skærekniven kan medføre alvorlig personskade. Bær handsker, når du efterser skærekniven. Du må ikke reparere eller ændre skæreknivene.
- Pil aldrig ved sikkerhedsanordningerne. Efterse regelmæssigt, at de fungerer korrekt.
- Når du tipper maskinen, kan der løbe brændstof ud. Brændstof er brandfarligt og eksplosivt og kan forårsage personskade. Lad motoren køre tør, eller fjern brændstoffet med en håndpumpe. Tøm aldrig tanken med en hævert.
- Brug kun originale Toro-reservedele og -tilbehør for at sikre optimal ydeevne fra maskinen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.


Eftersyn af luftfilteret

Eftersynsinterval: For hver 25 timer—Rengør skumfilteret (ofte under støvede forhold).

For hver 300 timer—Udskift papirluftfilteret (ofte under støvede forhold).

Vigtigt: Betjen ikke motoren uden luftfilterindsatsen. Dette vil medføre ekstrem motorskade.

1. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.
2. Kobl tændrørskablet fra tændrøret.
3. Fjern dækslet, og rengør det grundigt (Figur 23).

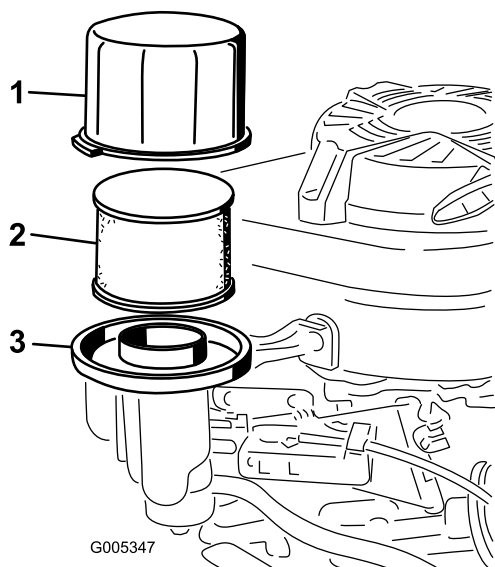

Figur 23

1. Dæksel
2. Skumfilter og papirluftfilter
3. Luftfilterbase

4. Fjern skumfilteret og papirluftfilteret fra luftfilterets bundplade (Figur 23).
5. Fjern skumfilteret fra papirluftfilteret, og vask skumfilteret med et mildt rengøringsmiddel og vand, og dup det derefter tørt.
6. Efterse papirluftfilteret, og kassér det, hvis det er meget snavset.

Vigtigt: Forsøg ikke at rengøre et papirfilter.

7. Monter skumfilteret på papirluftfilteret.
8. Monter skumfilteret og papirluftfilteret på luftfilterets bundplade.
9. Monter dækslet.

Skift af motorolien

Eftersynsinterval: Efter de første 8 timer

For hver 50 timer

Lad motoren køre i nogle få minutter for at varme olien op, før du skifter den. Varm olie flyder lettere og fører flere forureningsstoffer med sig ud.

Motoroliespecifikationer

Motoroliekapacitet	0,65 l* uden oliefilter, 0,85 l* med oliefilter
Olieviskositet	SAE 30 eller SAE 10W-30 selvrensende olie
API-serviceklassifikation	SJ eller højere

*Der er olierester i krumtaphuset, efter at du har drænet olien. Hæld ikke den mængde olie, der svarer til hele motorens oliekapacitet, i krumtaphuset. Fyld krumtaphuset med olie som anvist i de følgende trin.

1. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.
2. Kobl tændrørskablet fra tændrøret.
3. Tap benzinen af brændstoftanken.
4. Sæt et egnet aftapningskar under målepinden/olieafløbet.
5. Rengør området rundt om målepinden.
6. Fjern målepinden ved at dreje dækslet mod uret og trække den ud.
7. Vip maskinen om på **højre** side (luftfilter opad) for at tappe olien ned i aftapningskarret.
8. Efter aftapning af olien skal maskinen sættes tilbage i betjeningsposition.
9. Fyld krumtaphuset med frisk olie til den korrekte stand på målepinden. Se [6 Påfyldning af olie i motoren \(side 9\)](#).
10. Indsæt målepinden i påfyldningsstudsene, og drej dækslet med uret, indtil det er tilspændt.

Serviceeftersyn af tændrøret

Eftersynsinterval: For hver 100 timer—Efterse, rengør og juster tændrørets gnistgab. Udskift tændrøret om nødvendigt.


Brug et **NGK BPR5ES**-tændrør eller tilsvarende.

1. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.
2. Kobl tændrørskablet fra tændrøret.
3. Rengør området rundt om tændrøret.
4. Fjern tændrøret fra topstykket.

Vigtigt: Udskift tændrøret, hvis det er revnet, beskadiget eller snavset. Rengør

ikke elektroderne, da partikler, der kommer ind i cylinderen, kan forårsage motorskade.

- Indstil afstanden til tændrøret til 0,76 mm. Se [Figur 24](#).

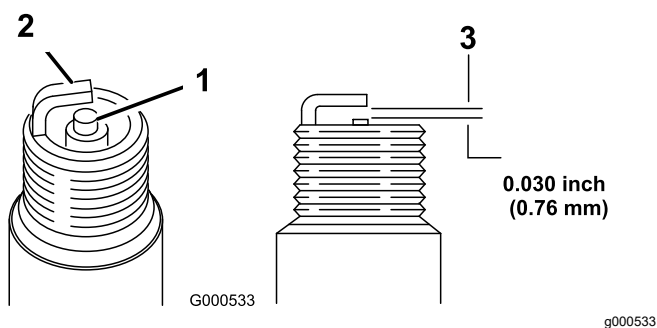

Figur 24

- Midterelektrodens isolator
- Sideelektrode
- Gnistgab (ikke i korrekt målestoksforhold)

- Monter tændrøret forsigtigt med hænderne (for at undgå at gevindene bliver ødelagt), så det er fingerstramt.
- Tilspænd tændrøret med et moment på 23 Nm.

Vigtigt: Et løst tændrør kan blive meget varmt og kan beskadige motoren. Overspænding af et tændrør kan beskadige gevindet i cylindertopstykket.

- Sæt tændrørskablet på tændrøret.

Justering af selvkørselsdrevet

Hvis maskinen er ny, selvkørselsfunktionen ikke virker, eller maskinen har tendens til at krybe fremad, skal du justere selvkørselsdrevets kabel.

- Flyt maskinen udenfor på en asfalteret overflade i nærheden af en solid mur for at forhindre maskinen i at bevæge sig fremad, mens motoren kører.
- Placer maskinen med fordækkene mod væggen.

Bemærk: Sørg for, at området er godt ventileret og frit for snavs, der kan udslynges fra maskinen.


- Sæt gearstangen i tredje gear.
- Start motoren. Se [Start af motoren \(side 17\)](#).
- Træk selvkørselsdrevstangen mod håndtaget.

Bemærk: Hjulene skal begynde at dreje, når selvkørselsdrevstangen blot berører håndtaget.

- Sluk for motoren.

- Hvis du er nødt til at justere maskinen, skal du gøre følgende:

- Hvis hjulene ikke drejer, når du indkobler selvkørselsdrevstangen, er traktionsremmen for løs. Drej hjultrækkets reguleringsgreb ([Figur 25](#)) en omgang med uret, og gentag trin 4 til 6.

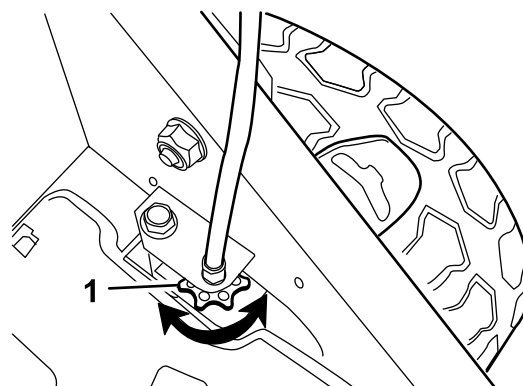

Figur 25

- Hjultrækkets reguleringsknap

- Hvis hjulene drejer, før du indkobler selvkørselsdrevstangen fuldt, er traktionsremmen for stram. Drej hjultrækkets reguleringsgreb ([Figur 25](#)) en omgang mod uret, og gentag trin 4 til 6.


- Hvis traktionsremmen er ny, skal du dreje drevkablets justeringsgreb en ekstra omgang med uret for at tage højde for remmens naturlige udstrækning under indkøringsperioden.

Bemærk: Du kan springe dette trin over, hvis du justerer en brugt rem.

Vedligeholdelse af skærekniven

Klip altid græsset med en skarp skærekniv. En skarp skærekniv skærer rent og uden at rive græsstråene over eller få dem til at flosse.

- Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.
- Kobl tændrørskablet fra tændrøret.
- Luk brændstofventilen ved at flytte brændstofventilgrebet til **venstre**.
- Tøm brændstoftanken for brændstof.
- Vip maskinen om på **højre** side (luftfilter opad) som vist i [Figur 26](#).

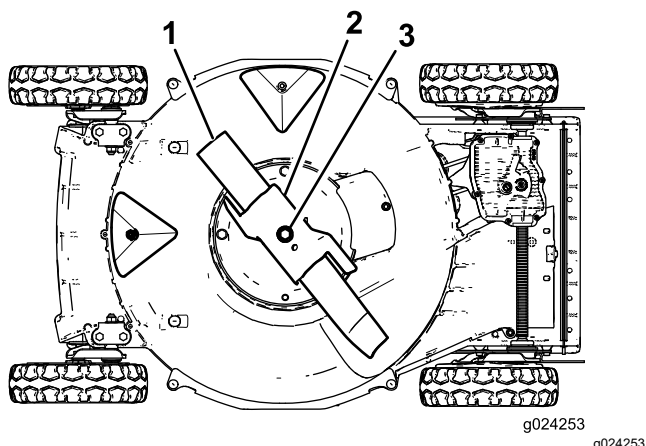


Figur 26

- | | |
|--------------|--------------------------------|
| 1. Skærekniv | 3. Skæreknivsbolt og låseskive |
| 2. Speeder | |

Eftersyn af skærekniven

Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt—Efterse plæneklipperens skæreknive for slid og skader.

Undersøg omhyggeligt skærekniven for skarphed og slitage især, hvor den flade og buede side mødes (Figur 27A). Da sand og slibematerialer kan bortslide det metal, der forbinder den flade og den buede side af skærekniven, skal skærekniven kontrolleres, før maskinen anvendes. Hvis du bemærker revner eller slitage (Figur 27B og Figur 27C), skal du udskifte skærekniven. Se [Afmontering af skærekniven](#) (side 26).

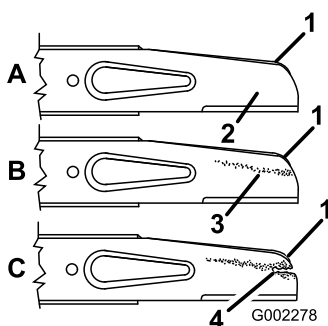

Figur 27

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Segl | 3. Slid |
| 2. Den flade del af skærekniven | 4. Revnedannelse |

Bemærk: Monter en ny skærekniv før klippesæsonens start for at opnå den bedst mulige ydeevne. Fil alle små hak ned i årets løb for at holde skæret skarpt.

⚠ FARE


En slidt eller beskadiget skærekniv kan gå itu, og et stykke af den kan blive kastet mod dig eller omkringstående, hvilket kan forårsage alvorlige eller livsfarlige kvæstelser.

- Efterse jævnligt skærekniven for slid og skader.
- Udskift en slidt eller beskadiget skærekniv.

Eftersyn af speederen

Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt—Efterse jævnligt speederen for slid og skader.

Undersøg omhyggeligt speederen for uønsket slid (Figur 28). Da sand og slibematerialer kan slide metal væk (især i det område, der vises som del 2 i Figur 28), skal du kontrollere speederen, inden du bruger maskinen. Hvis du konstaterer, at en tap på speederen er slidt ned til en skarp kant, eller at der er en revne, skal du udskifte speederen.

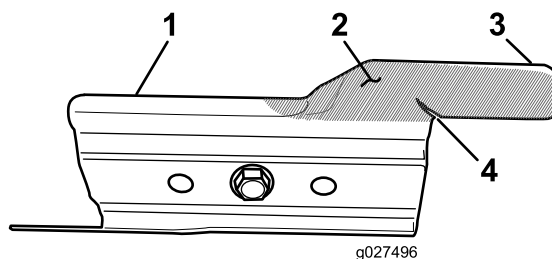

Figur 28

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. Speeder | 3. Tap |
| 2. Slidområde | 4. Opstået revne |

⚠ ADVARSEL

En slidt eller beskadiget speeder kan gå itu, og et stykke af den kan blive kastet mod dig eller omkringstående, hvilket kan forårsage alvorlige eller livsfarlige kvæstelser.

- Efterse jævnligt speederen for slid og skader.
- Udskift en slidt eller beskadiget speeder.


Afmontering af skærekniven

1. Tag fat i enden af skærekniven med en klud eller en tykt foret handske.
2. Fjern skæreknivsbolten, låseskiven, speederen og skærekniven (Figur 27).

Slibning af skærekniven

Eftersynsinterval: For hver 50 timer—Slib eller udskift skærekniven. Vedligehold den hyppigere, hvis kanten hurtigt bliver sløv under braske eller sandede forhold.

Fil den øverste side af skærekniven for at opretholde dens oprindelige skærevinkel (Figur 29A) og inderste skærs radius (Figur 29B). Skærekniven forbliver afbalanceret, hvis du fjerner den samme mængde materiale fra begge skær.

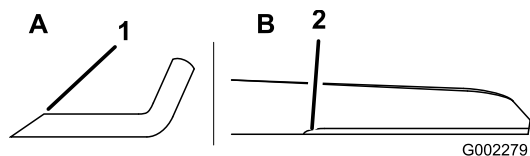


Figur 29

1. Skærekniven må kun slibes i denne vinkel.
2. Bibehold den oprindelige radius her.

Afbalancering af skærekniven

1. Kontroller skæreknivens afbalancering ved at anbringe skæreknivens midterste hul over et søm eller skaftet på en skruetrækker, der er fastspændt vandret i en skruestik (Figur 30).

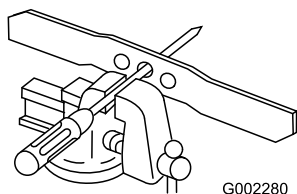

Figur 30

Bemærk: Du kan også kontrollere afbalanceringen ved hjælp af en kommercielt fremstillet knivafbalanceringsenhed.

2. Hvis den ene ende af skærekniven roterer nedad, skal du file denne ende (ikke skæret eller enden nær skæret), indtil ingen af enderne roterer nedad.

Montering af skærekniven

1. Monter en skarp, afbalanceret Toro-skærekniv, speederen, låseskiven og skæreknivsbolten. Skæreknivens buede side skal pege mod toppen af plæneklipperhuset, når den er monteret korrekt.

Bemærk: Tilspænd skæreknivsbolten med et moment på 82 Nm.

⚠ ADVARSEL

Hvis maskinen betjenes uden speederen monteret, kan skærekniven bøjes, bukes eller knækkes, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller død for dig eller omkringstående.


Betjen ikke maskinen, medmindre speederen er monteret.

2. Sæt maskinen tilbage i betjeningsposition.

Rengøring under remskærmen

Eftersynsinterval: For hver 50 timer—Fjern græsaffald og snavs fra remskærmens underside.

1. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.
2. Kobl tændrørskablet fra tændrøret.
3. Fjern remskærmen (Figur 31) fra plæneklipperhuset.

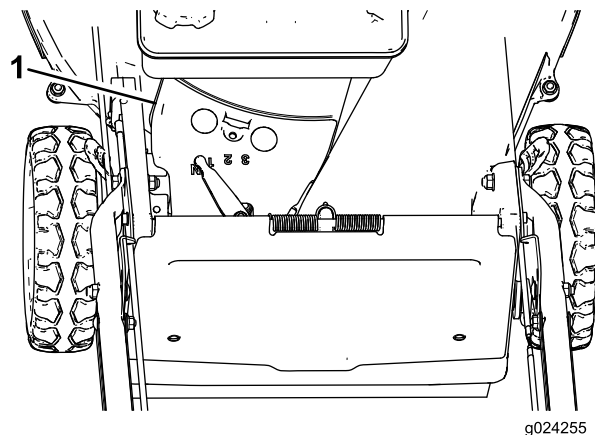


Figur 31

1. Remskærm
4. Løft skærmen af, og børst alt snavs væk omkring remområdet.
5. Monter remskærmen.
6. Sæt tændrørskablet på tændrøret.

Rengøring af hjulene

Eftersynsinterval: For hver 40 timer

1. Afmonter baghjulene, og fjern eventuelt snavs fra hjul- og tandhjulsområdet.

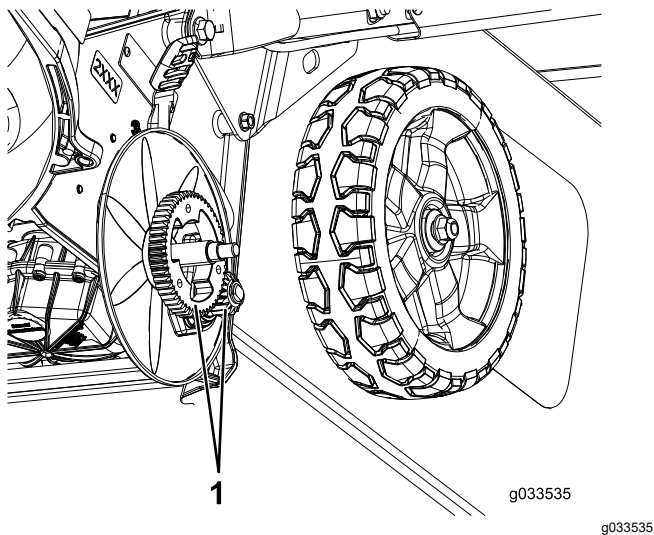

Figur 32

1. Tandhjul

2. Efter rengøring skal der påføres en lille smule anti-seize-middel på tandhjulene.

Bemærk: Hvis du betjener maskinen under ekstreme forhold, vil hyppigere rengøring af hjulene end anbefalet resultere i øget levetid for tandhjulene.

Bemærk: For at forhindre beskadigelse af lejetætninger må du ikke anvende en højtryksvandsprøjte på lejerne.

Opbevaring

Udfør de anbefalede vedligeholdelsesprocedurer for at gøre maskinen klar til opmagasinering, når sæsonen er slut. Se [Vedligeholdelse \(side 23\)](#).

Opbevar maskinen på et køligt, rent og tørt sted. Tildæk maskinen, så den holdes ren og beskyttet.

Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

Sluk altid motoren, vent, til alle bevægelige dele er standset, og lad maskinen køle af før justering, eftersyn og rengøring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

Klargøring af brændstofssystemet

Tøm brændstoftanken for brændstof, når du klipper sidste gang, før du stiller maskinen til opbevaring.

1. Lad motoren køre, indtil den standser som følge af brændstofmangel.
2. Giv motoren choker, og start den igen.
3. Lad motoren køre, indtil den slukker. Når du ikke længere kan starte motoren, er den løbet tilstrækkeligt tør.

Klargøring af motoren

1. Skift olien i krumtaphuset, mens motoren stadig er varm. Se [Skift af motorolien \(side 24\)](#).
2. Fjern tændrøret.
3. Brug en smørekande, og fyld ca. 30 ml motorolie på motorens krumtaphus gennem tændrørshullet.
4. Drej motoren langsomt rundt flere gange ved at trække i håndtaget til tilbageslagsstarteren, så olien fordeles i hele motorens krumtaphus.
5. Monter tændrøret, men **sæt ikke** tændrørskablet på tændrøret.

Generelle oplysninger

1. Rengør maskinens underside. Se [Rengøring af maskinens underside \(side 22\)](#).
2. Fjern al snavs og avner fra cylinderen, køleribberne og blæserhuset.
3. Fjern græsaffald og snavs fra motorens ydre dele, beklædningen og toppen af plæneklipperhuset.

4. Kontroller skæreknivens tilstand. Se [Eftersyn af skærekniven \(side 26\)](#).
5. Kontroller speederens tilstand. Se [Eftersyn af speederen \(side 26\)](#).
6. Udfør serviceeftersyn af luftfilteret, se afsnit [Eftersyn af luftfilteret \(side 24\)](#).
7. Spænd alle møtrikker, bolte og skruer.
8. Alle rustne eller skårede malingsoverflader pletmales med maling, som fås hos en autoriseret serviceforhandler.

Fjernelse af maskinen fra opbevaringsstedet

1. Efterse og tilspænd alle beslag.
2. Fjern tændrøret, og tørn motoren hurtigt ved hjælp af starteren for at blæse den overskydende olie ud af cylinderen.
3. Rengør tændrøret, eller udskift det, hvis det er revnet, brækket, eller hvis elektroderne er slidte.
4. Monter tændrøret. Se [Serviceeftersyn af tændrøret \(side 24\)](#).
5. Udfør eventuelt nødvendige vedligeholdelsesprocedurer. Se [Vedligeholdelse \(side 23\)](#).
6. Fyld frisk brændstof på brændstoftanken.
7. Kontrollér motoroliestanden.
8. Sæt tændrørskablet på tændrøret.

Bemærkninger:

Bemærkninger:



Count on it.