



Recycler-sæt

GrandStand®-plæneklipper med 122 cm Rear Discharge TURBO
FORCE®-klippeenhed

Modelnr. 145-3495

Monteringsvejledning

Sikkerhed

Bagudblæsning eller græskværn

⚠ ADVARSEL

Hvis der ikke er monteret græsdeflektorafskærmning, udsætter du dig selv og andre for kontakt med skærekniven og udslyngede genstande. Kontakt med plæneklipperens roterende skærekniv(e) og udslyngede genstande vil medføre personskade eller død.

- Fjern aldrig græsafskærmningen fra plæneklipperen, da afskærmningen leder materialerne ned mod plænen. Hvis græsafskærmningen beskadiges, skal den straks udskiftes.
- Placer aldrig hænder eller fødder under plæneklipperen.
- Forsøg aldrig at rengøre udblæsningsområdet eller plæneklipperens skæreknive, medmindre du har aktiveret parkeringsbremsen, udkoblet kraftudtagshåndtaget (PTO), slukket motoren, taget tændingsnøglen ud, og al bevægelse er standset. Træk også ledningen af tændrøret/-ene.

Sørg for, at plæneklipperen er udstyret med en baggræsafskærmning, der kaster det afklippede græs bagud og ned mod plænen, når maskinen er i bagudblæsningstilstand.

For at kværne det afklippede græs skal du montere skærmene på plæneklipperskjoldet som anvist i følgende procedurer.



Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af plæneklipper.
2	Kræver ingen dele	–	Åbning af motorafskærmningen og fjernelse af afskærmningsforlængelsen (kun gasmodeller).
3	Kræver ingen dele	–	Afmontering af venstre remafskærmning (kun gasmodeller).
4	Kræver ingen dele	–	Afmontering af de eksisterende skæreknive.
5	Kræver ingen dele	–	Bor i plæneklipperskjoldet.
6	Venstre skærmstøtte Midterste/højre skærmstøtte Seks-kantet flangebolt (5/16" x 3/4") Flangemøtrik (5/16") Bræddebolt (5/16" x 1 1/4")	1 2 2 6 4	Monter skærmstøtterne.
7	Venstre skærm Midterste skærm Højre skærm Skærmladeadapter Bræddebolt (3/8" x 1") Låsemøtrik (3/8")	1 1 1 1 10 10	Montering af skærmene (kun gasmodeller).
8	Venstre skærm Midterste skærm Højre skærm Bræddebolt (3/8" x 1") Låsemøtrik (3/8")	1 1 1 9 9	Montering af skærmene (kun elektriske modeller).
9	Udsparker Bræddebolt (3/8" x 1") Låsemøtrik (3/8")	3 6 6	Monter udsparkerne.
10	Recycler-skærekniv (sælges separat)	3	Montering af de nye knive.
11	Kræver ingen dele	–	Montering af venstre remafskærmning (kun gasmodeller).
12	Kræver ingen dele	–	Montering af afskærmningsforlængelsen og lukning af motorafskærmningen (kun gasmodeller).
13	Flangehovedbolt (3/8" x 1")	8	Konverter plæneklipperskjoldet til drift med bagudblæsning.

Bemærk: Recycler-skæreknive (sælges separat) er påkrævet for at montere dette sæt. Se *reservedelskataloget* for din maskine.

1


Klargøring af plæneklipper

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.


1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Afbryd drevene og kraftudtaget.
3. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.
4. Vent, til alle bevægelige dele standser.
5. **Kun elektriske modeller:** Drej batteriets afbryderkontakt til positionen OFF (fra).
6. Rengør plæneklipperskjoldet grundigt. Fjern alt affald for at sikre, at skærmene sidder rigtigt i forhold til plæneklipperskjoldet.
7. Reparer alle bøjede eller beskadigede områder på plæneklipperskjoldet, og udskift manglende eller beskadigede dele.

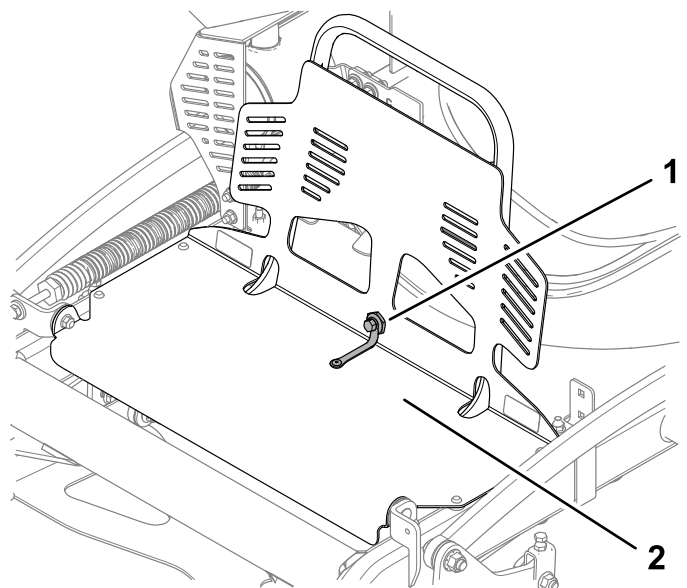

Figur 1

1. Bolt og ansatsmøtrik
2. Motorafskærmning

2. Drej motorafskærmningen fremad som vist i [Figur 2](#).

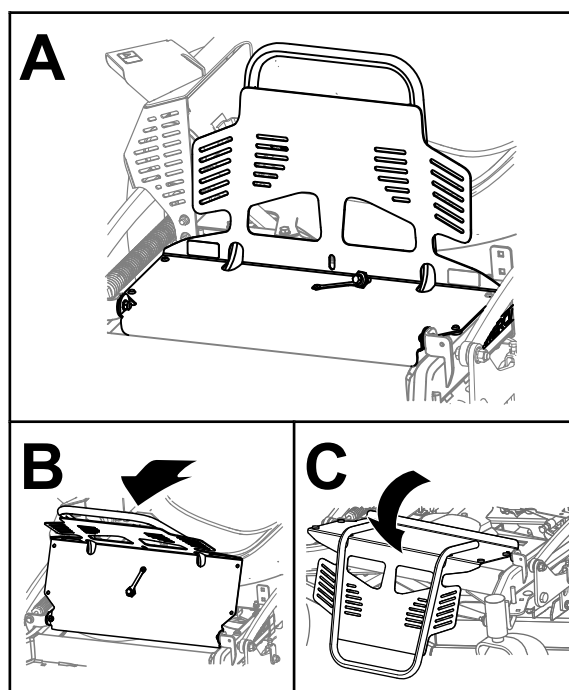

Figur 2

2

Åbning af motorafskærmningen og fjernelse af afskærmningsforlængelsen (kun gasmodeller)

Kræver ingen dele

Åbning af motorafskærmningen


1. Fjern boltene og ansatsmøtrikken, der fastgør motorafskærmningen til afskærmningsforlængelsen ([Figur 1](#)).

Frakobling af tændrørskablet

Fjern tændrørskablet fra tændrøret.

Fjernelse af afskærmningsforlængelsen


1. Fjern de 2 bolte (5/16" x 1") og remafskærmningen (Figur 3).

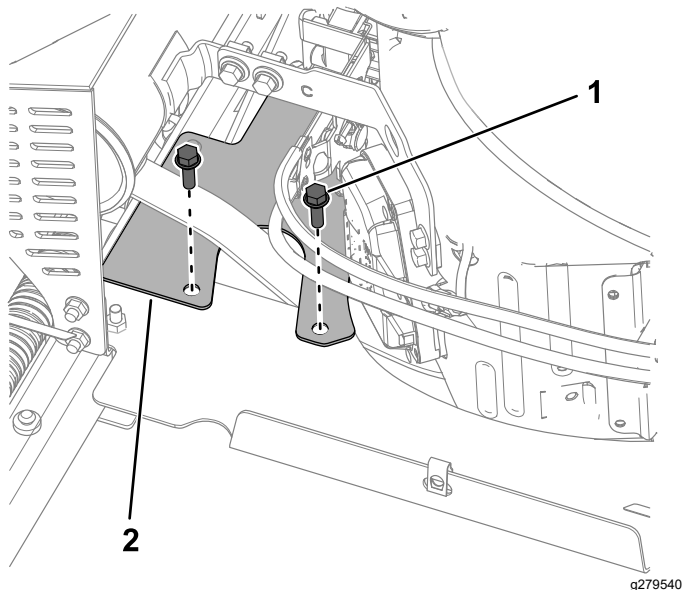

Figur 3

1. Bolt (5/16" x 1")
2. Remafskærmning

2. Fjern sekskantmøtrikken (5/16") og møtrikken (5/16"), der fastgør afskærmningsforlængelsen til bræddeboltene (Figur 4). Fjern afskærmningsforlængelsen.

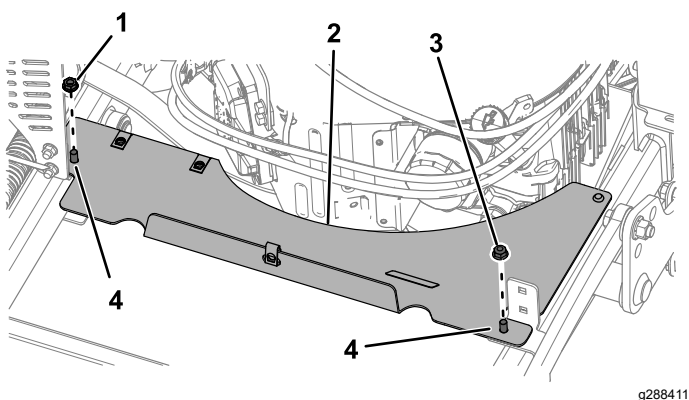

Figur 4

1. Sekskantmøtrik (5/16")
2. Afskærmningsforlængelse
3. Møtrik (5/16")
4. Bræddebolt (5/16" x 4")


3

Afmontering af venstre remafskærmning (kun gasmodeller)

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde


1. Fjern de 2 flangehovedskruer, der fastgør spændeafskærmningen til venstre remafskærmning, og afmonter spændeafskærmningen (Figur 5).

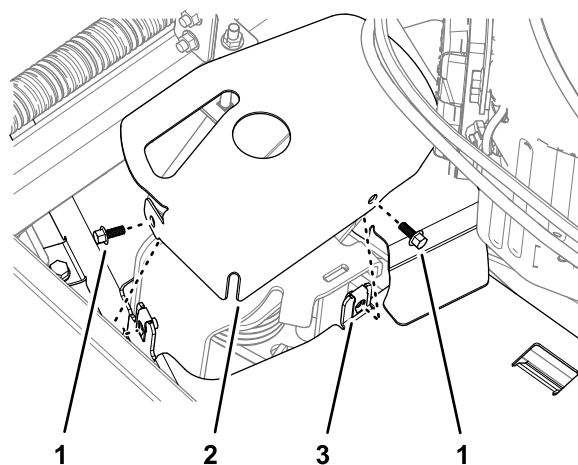

Figur 5

1. Flangehovedskruer (1/4" x 5/8")
2. Spændeafskærmning
3. Venstre remafskærmning

2. Fjern bolten, der fastgør remafskærmningens flanger, som vist i Figur 6.

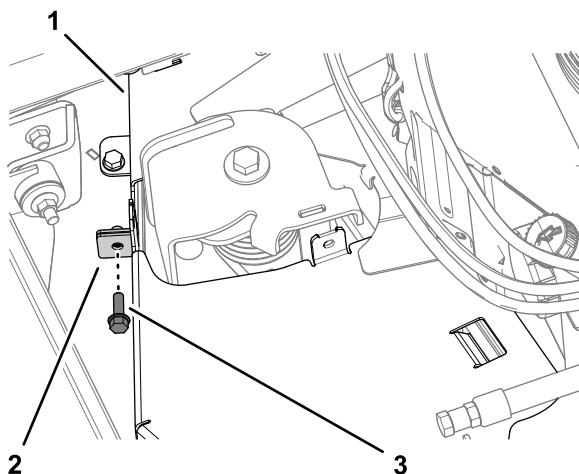


Figur 6

g270486

1. Højre remafskærmning
2. Flange (venstre remafskærmning)
3. Flangehovedskrue (venstre og højre remafskærmning)

3. Fjern de 2 bræddebolte og 2 låsemøtrikker, der fastgør venstre side af CE-afskærmningen til venstre remafskærmning (Figur 7).

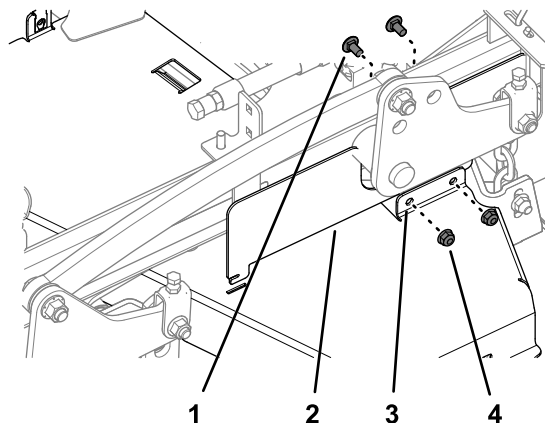


Figur 7

g270474

1. Bræddebolt
2. Venstre side af CE-afskærmningen
3. Venstre remafskærmning
4. Flangelåsemøtrik

4. Fjern de 3 bolte, der fastgør den venstre remafskærmning til skjoldet, og afmonter afskærmningen (Figur 8).

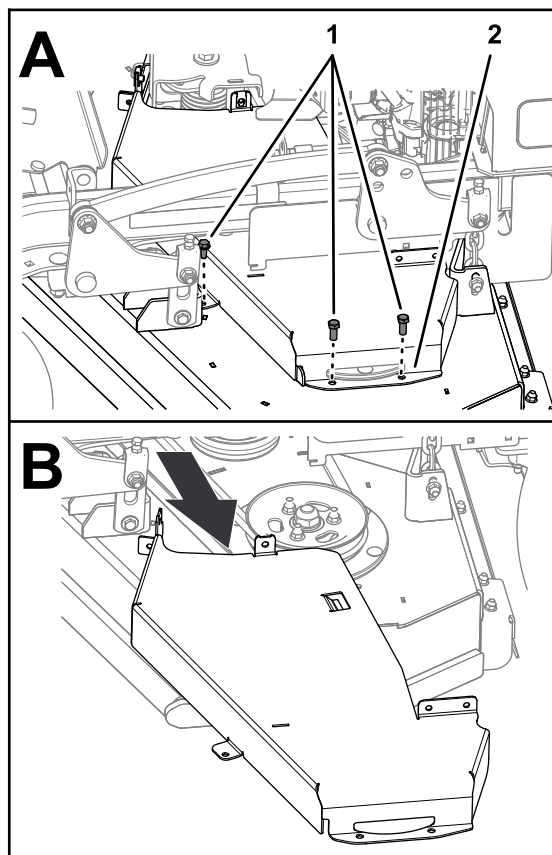

Figur 8

g270488

1. Bolte
2. Venstre remafskærmning

4

Afmontering af de eksisterende skæreknive

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

⚠ ADVARSEL

Skæreknivene er skarpe. Kontakt med en skarp kniv kan forårsage alvorlig personskade.

Bær handsker, eller pak skæreknivens skarpe kanter ind i en klud.

1. Løft maskinen, så du kan få adgang til bunden af plæneklipperskjoldet.

2. Afmonter de eksisterende skæreknive fra spindlerne. Se *betjeningsvejledningen* til maskinen.

5

Boring i plæneklipperskjoldet

Kræver ingen dele


Fremgangsmåde

⚠ ADVARSEL

Hvis der bores uden at bruge beskyttelsesbriller, kan materiale trænge ind i øjnene og forårsage øjenskade.

Bær altid beskyttelsesbriller, når der bores.

1. **Kun elektriske modeller:** Bor de 10 pilothuller i skjoldet med en diameter på 9,8 mm som vist nedenfor.

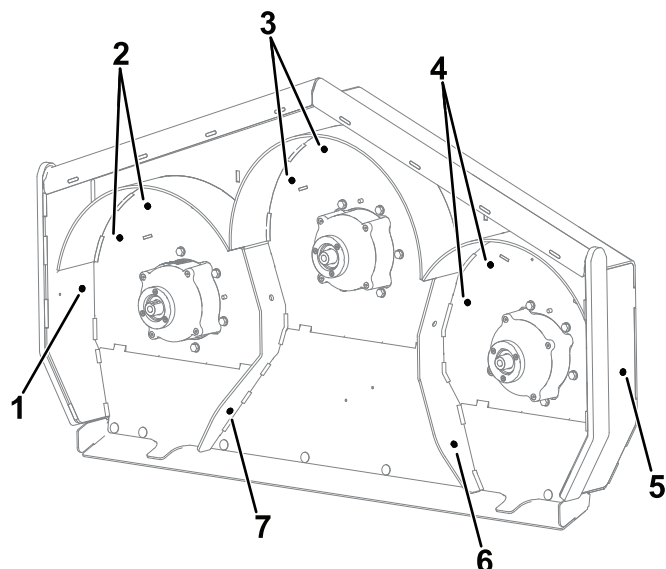


Figur 9

g453175

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Huller til højre skærm | 5. Huller til venstre skærm |
| 2. Huller til højre udsparker | 6. Huller til venstre skærm |
| 3. Huller til midterste udsparker | 7. Huller til højre skærm |
| 4. Huller til venstre udsparker | |

2. **Kun gasmodeller:** Bor de 9 pilothuller i skjoldet med en diameter på 9,8 mm som vist nedenfor.

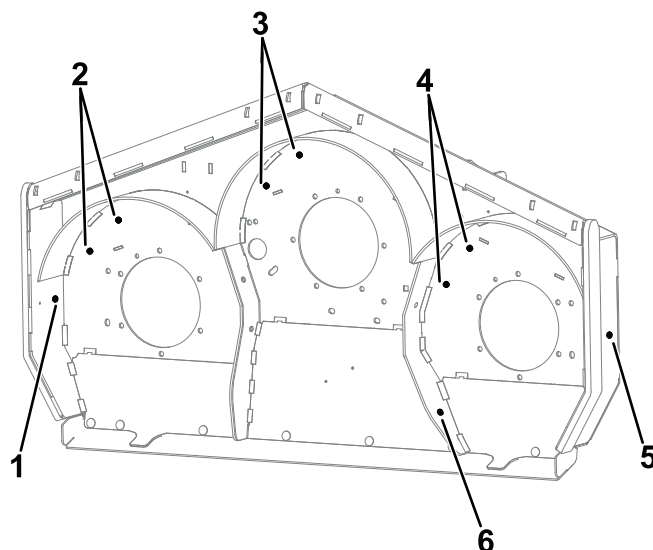


g453176

Figur 10

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Huller til højre skærm | 4. Huller til venstre udsparker |
| 2. Huller til højre udsparker | 5. Huller til venstre skærm |
| 3. Huller til midterste udsparker | 6. Huller til venstre skærm |

3. Bor de 2 pilothuller med en diameter på 8,23 mm som vist nedenfor.

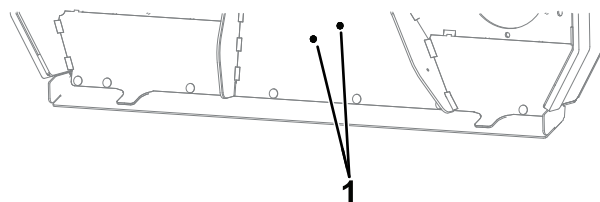

g453178

Figur 11

1. Huller til midterste skærm

6


Montering af skærmstøtterne

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Venstre skærmstøtte
2	Midterste/højre skærmstøtte
2	Sekskantet flangebolt (5/16" x 3/4")
6	Flangemøtrik (5/16")
4	Bræddebolt (5/16" x 1 1/4")

Fremgangsmåde

1. Fjern de 4 udvendige bræddebolte (5/16" x 7/8") og 4 udvendige låsemøtrikker (5/16"), der fastgør deflektorbeslaget til plæneklipperskjoldet.

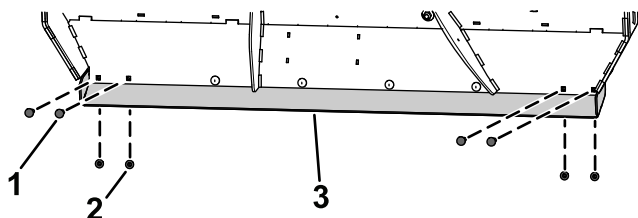


Figur 12

g453182

1. Bræddebolt (5/16" x 7/8")
2. Låsemøtrik (5/16")
3. Deflektorbeslag

2. Fastgør venstre og højre skærmstøtte på deflektorbeslaget og plæneklipperskjoldet med 4 bræddebolte (5/16" x 1 1/4") og 4 flangemøtrikker (5/16") som vist i Figur 13.
3. Fastgør midterste skærmstøtte på plæneklipperskjoldet med 2 sekskantede flangebolte (5/16" x 3/4") og 2 flangemøtrikker (5/16") som vist i Figur 13.

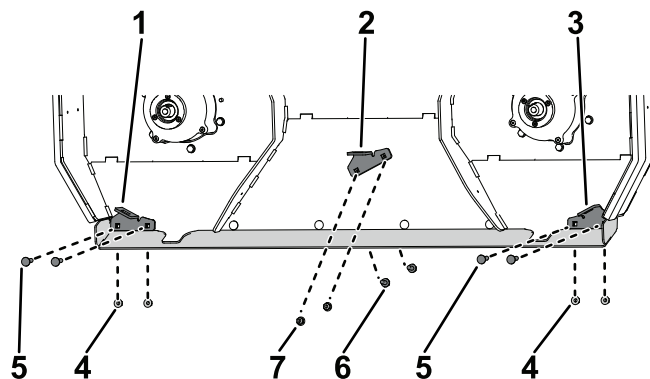

Figur 13

g453180

1. Højre skærm
2. Midterste afskærmning
3. Venstre skærm
4. Flangemøtrik (5/16")
5. Bræddebolt (5/16" x 1 1/4")
6. Sekskantet flangebolt (5/16" x 3/4")
7. Flangemøtrik (5/16")

7

Montering af skærmene (kun gasmodeller)


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Venstre skærm
1	Midterste skærm
1	Højre skærm
1	Skærmpladeadapter
10	Bræddebolt (3/8" x 1")
10	Låsemøtrik (3/8")

Fremgangsmåde

Monter skærmene løst, så de rettes ind efter alle hullerne i plæneklipperskjoldet (Figur 14).

1. Placer højre skærm på plæneklipperskjoldet.
2. Fastgør løst højre skærm på højre udblæsningsplade med 1 bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i Figur 14.
3. Fastgør løst højre skærm på skærmladeadapteren med 1 bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i Figur 14.
4. Fastgør løst skærmladeadapteren på højre plæneklipperskjoldsdeleplade med 1 bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i Figur 14.
5. Placer venstre skærm i plæneklipperskjoldet.
6. Fastgør løst venstre skærm på venstre udblæsningsplade med 1 bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i Figur 14.
7. Fastgør løst venstre skærm på venstre plæneklipperskjoldsdeleplade og venstre skærmstøtte med 2 bræddebolte ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 2 låsemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") som vist i Figur 14.
8. Placer den midterste skærm på plæneklipperskjoldet.
9. Fastgør løst midterste skærm på højre og venstre plæneklipperskjoldsdeleplade og midterste skærmstøtte med 3 bræddebolte ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 3 låsemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") som vist i Figur 14.
10. Stram alle låsemøtrikkerne.

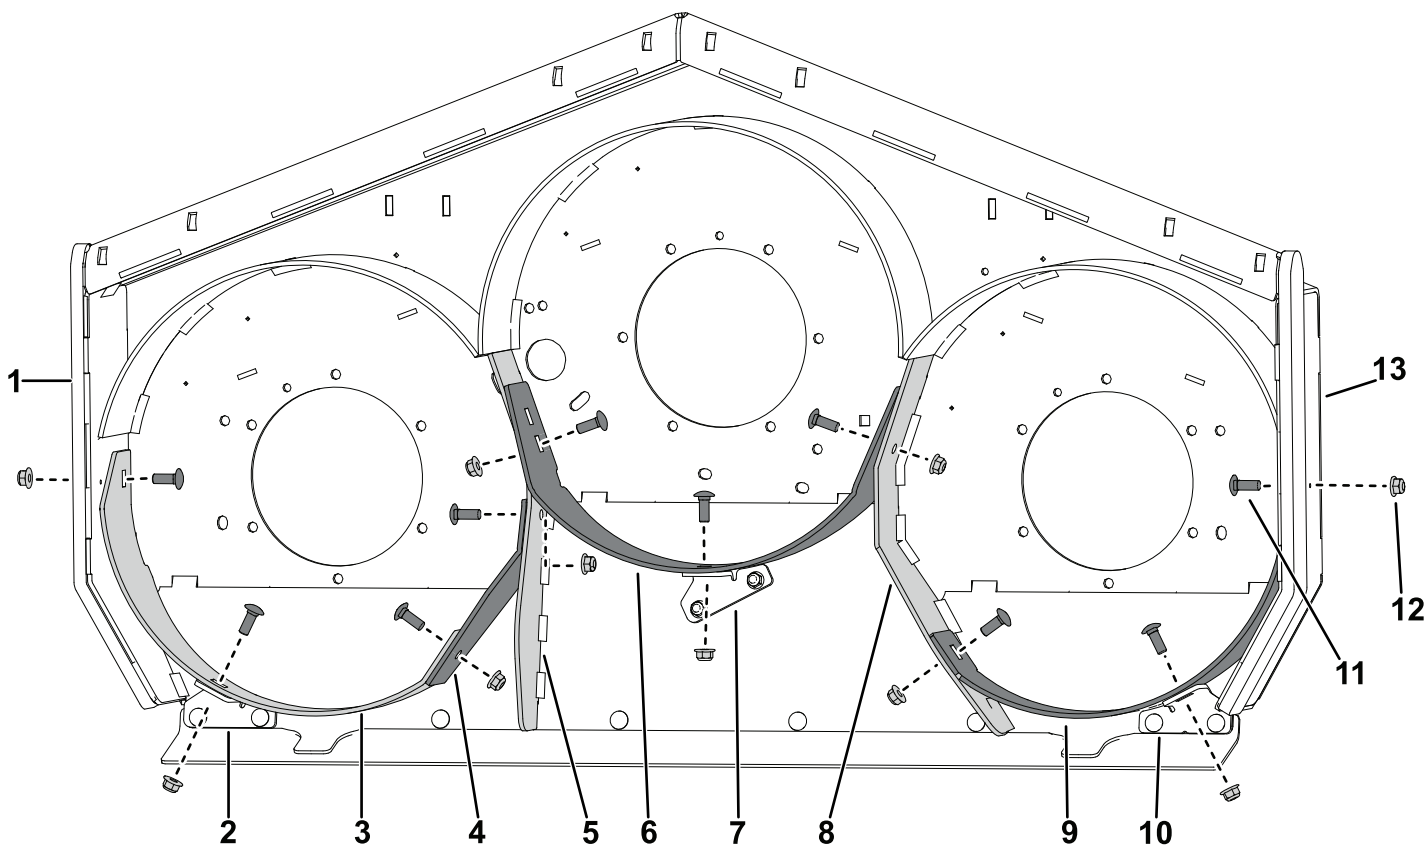

g453260

Figur 14

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Højre udblæsningsplade | 8. Venstre plæneklipperskjoldsdeleplade |
| 2. Højre skærmstøtte | 9. Venstre skærm |
| 3. Højre skærm | 10. Venstre skærmstøtte |
| 4. Skærmladeadapter | 11. Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") |
| 5. Højre plæneklipperskjoldsdeleplade | 12. Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") |
| 6. Midterste skærm | 13. Venstre udblæsningsplade |
| 7. Midterste skærmstøtte | |

Montering af skærmene (kun elektriske modeller)


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Venstre skærm
1	Midterste skærm
1	Højre skærm
9	Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1")
9	Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ")

Fremgangsmåde

Monter skærmene løst, så de rettes ind efter alle hullerne i plæneklipperskjoldet ([Figur 15](#)).

1. Placer højre skærm på plæneklipperskjoldet.
2. Fastgør løst højre skærm på højre udblæsningsplade med 1 bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i [Figur 15](#).
3. Fastgør løst højre skærm på skærmladeadapteren med 1 bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i [Figur 15](#).
4. Fastgør løst højre skærm på højre plæneklipperskjoldsdeleplade og højre skærmstøtte med 2 bræddebolte ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 2 låsemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") som vist i [Figur 15](#).
5. Placer venstre skærm i plæneklipperskjoldet.
6. Fastgør løst venstre skærm på venstre udblæsningsplade med 1 bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 1 låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") som vist i [Figur 15](#).
7. Fastgør løst venstre skærm på venstre plæneklipperskjoldsdeleplade og venstre skærmstøtte med 2 bræddebolte ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 2 låsemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") som vist i [Figur 15](#).
8. Placer den midterste skærm på plæneklipperskjoldet.
9. Fastgør løst midterste skærm på højre og venstre plæneklipperskjoldsdeleplade og midterste skærmstøtte med 3 bræddebolte ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 3 låsemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") som vist i [Figur 15](#).
10. Stram alle låsemøtrikkerne.

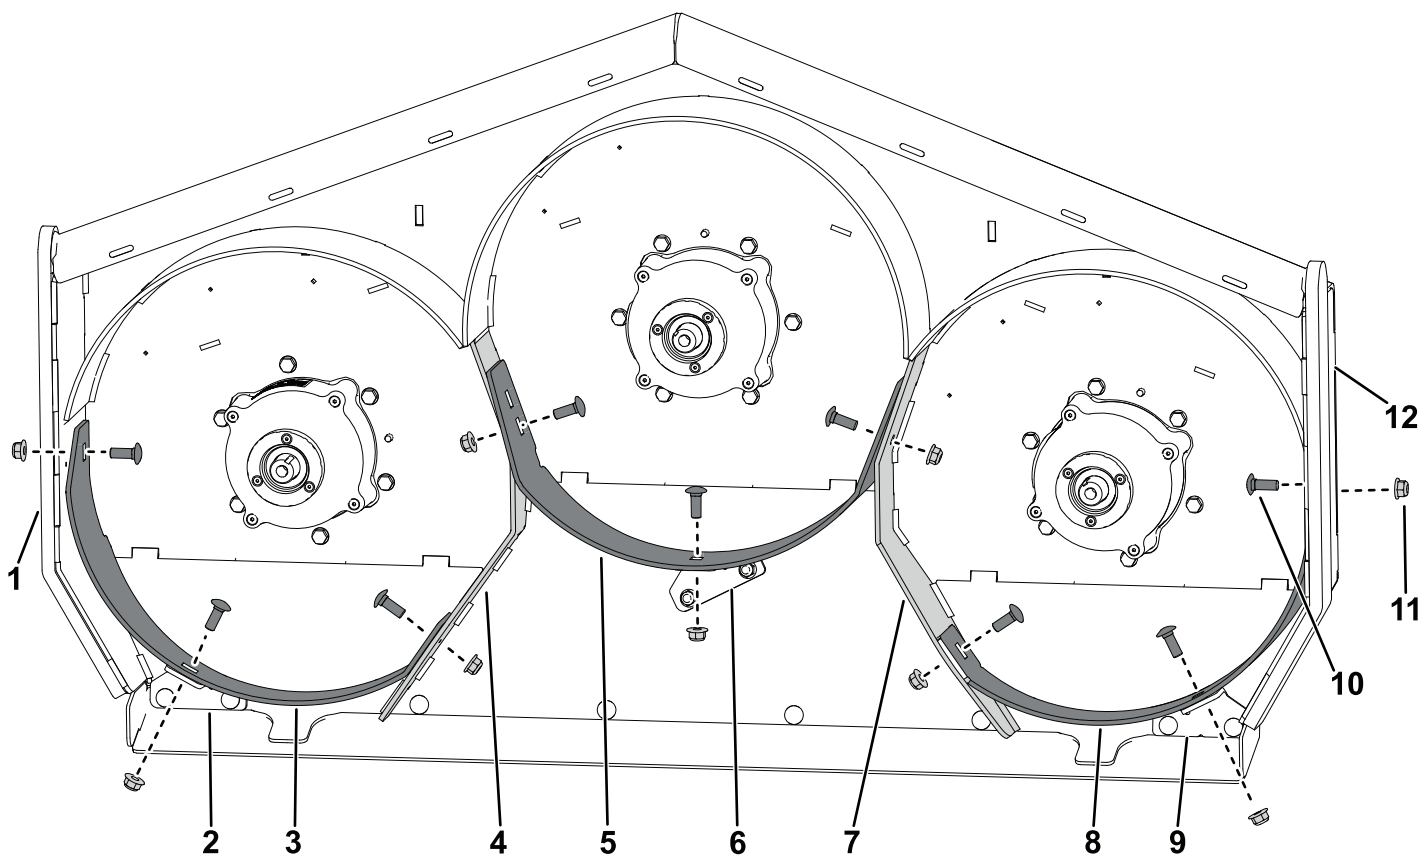

g453273

Figur 15

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Højre udblæsningsplade | 7. Venstre plæneklipperskjolddeleplade |
| 2. Højre skærmstøtte | 8. Venstre skærm |
| 3. Højre skærm | 9. Venstre skærmstøtte |
| 4. Højre plæneklipperskjolddeleplade | 10. Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") |
| 5. Midterste skærm | 11. Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1" |
| 6. Midterste skærmstøtte | 12. Venstre udblæsningsplade |

9


Montering af udsparkerne

Dele, der skal bruges til dette trin:

3	Udsparker
6	Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1")
6	Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ "

Fremgangsmåde

Fastgør løst de 3 udsparker på plæneklipperskjoldet med 6 bræddebolte ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 6 låsemøtrikker ($\frac{3}{8}$ " som vist i [Figur 16](#).

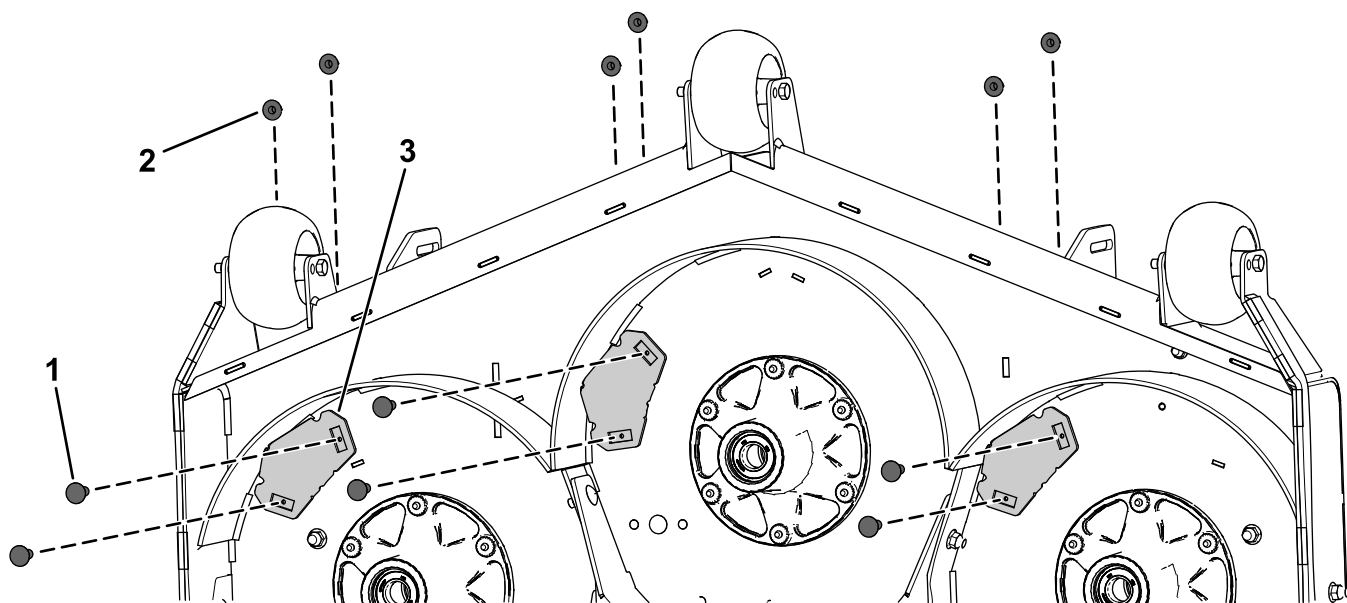

g453274

Figur 16

1. Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1")
2. Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ "

3. Udsparker

10

Montering af de nye knive

Dele, der skal bruges til dette trin:

3	Recycler-skærekniv (sælges separat)
---	-------------------------------------

Fremgangsmåde

⚠ ADVARSEL

Skæreknivene er skarpe. Kontakt med en skarp kniv kan forårsage alvorlig personskade.

Bær handsker, eller pak skæreknivens skarpe kanter ind i en klud.

Se *betjeningsvejledningen* for anvisninger om montering af skæreknive.


11

Montering af venstre remafskærmning (kun gasmodeller)

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Monter venstre remafskærmning på skjoldet med de 3 bolte, du fjernede tidligere.

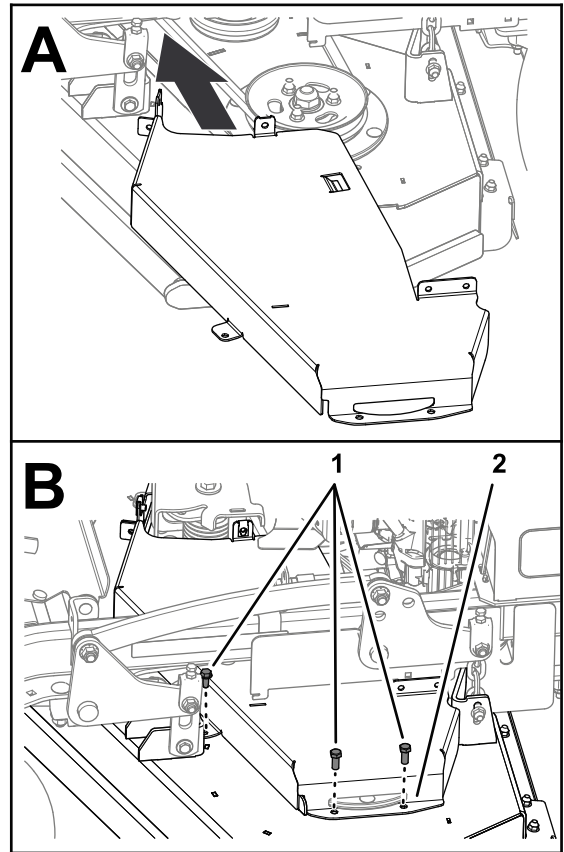


g270503

Figur 17

1. Bolte
2. Venstre remafskærmning

2. Monter CE-afskærmningen på venstre remafskærmning med de 2 bræddebolte og 2 låsemøtrikker, du fjernede tidligere.

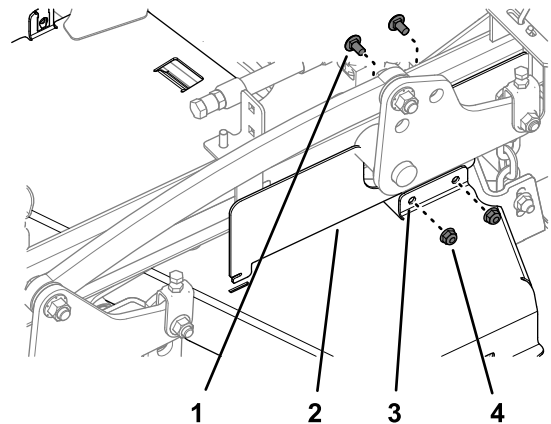


g270474

Figur 18

1. Bræddebolt
2. Venstre side af CE-afskærmningen
3. Venstre remafskærmning
4. Flangelåsemøtrik

3. Fastgør remafskærmningens flanger med den flangehovedskrue, du fjernede tidligere.

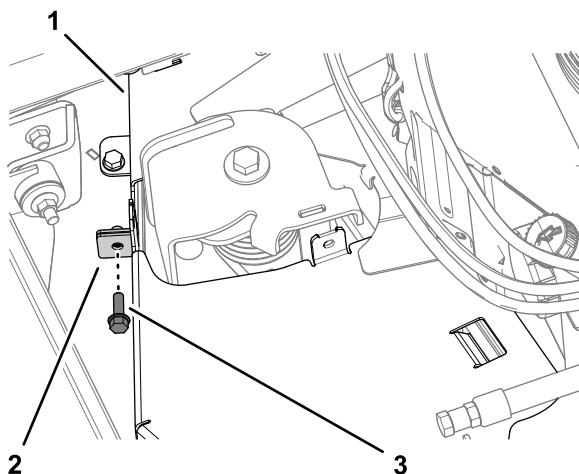


Figur 19

g270486

1. Højre remafskærmning
2. Flange (venstre remafskærmning)
3. Flangehovedskrue (venstre og højre remafskærmning)

4. Monter spændeafskærmningen på venstre remafskærmning med de 2 flangehovedskruer, du fjernede tidligere.

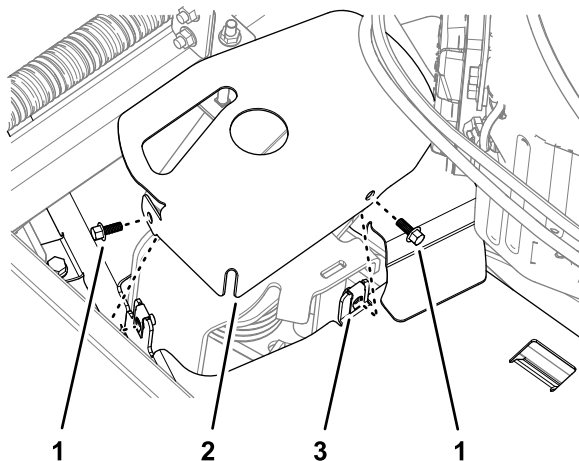

Figur 20

g270487

1. Flangehovedskrue (1/4 x 5/8)
2. Spændeafskærmning
3. Venstre remafskærmning


12

Montering af afskærmningsforlængelsen og lukning af motorafskærmningen (kun gasmodeller)

Kræver ingen dele

Montering af afskærmningsforlængelsen

1. Monter afskærmningsforlængelsen som vist i [Figur 21](#). Tilspænd møtrikkerne med et moment på 20 til 25 Nm.

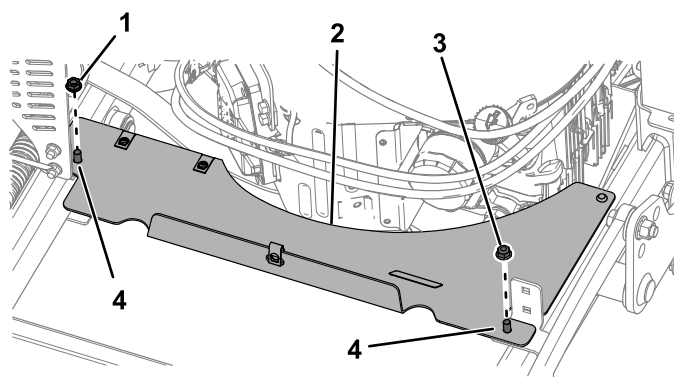


g288411

Figur 21

1. Sekskantmøtrik (5/16")
2. Afskærmningsforlængelse
3. Møtrik (5/16")
4. Bræddebolt (5/16" x 4")


2. Monter remafskærmningen som vist i [Figur 22](#). Tilspænd boltene med et moment på 20 til 25 Nm.

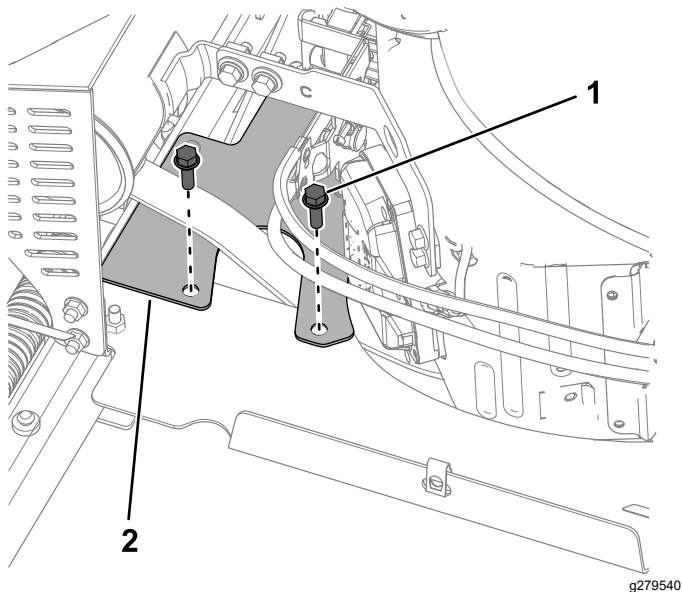

Figur 22

1. Bolt (5/16" x 1")
2. Remafskærmning

2. Fastgør motorafskærmningen til afskærmningsforlængelsen med bolten og ansatsmøtrikken som vist i [Figur 24](#).

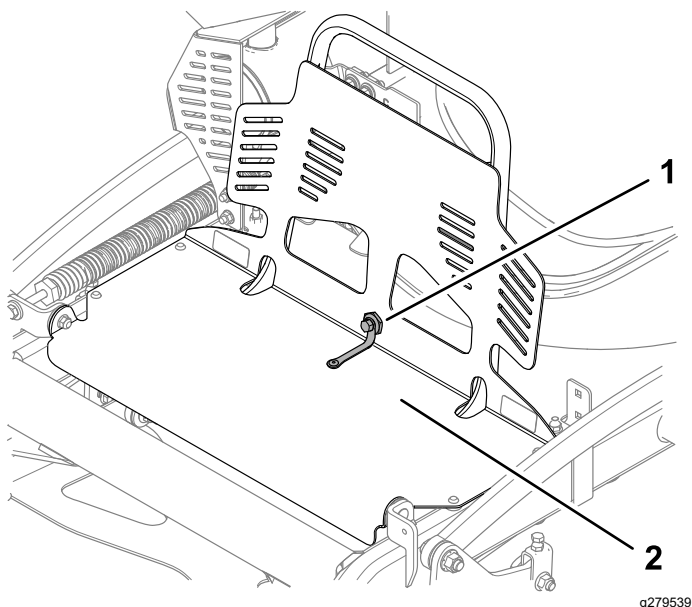

Figur 24


1. Bolt og ansatsmøtrik
2. Motorafskærmning

Tilslutning af tændrørskablet

Slut tændrørskablet til tændrøret.

Lukning af motorafskærmningen

1. Drej motorafskærmningen tilbage som vist i [Figur 23](#).

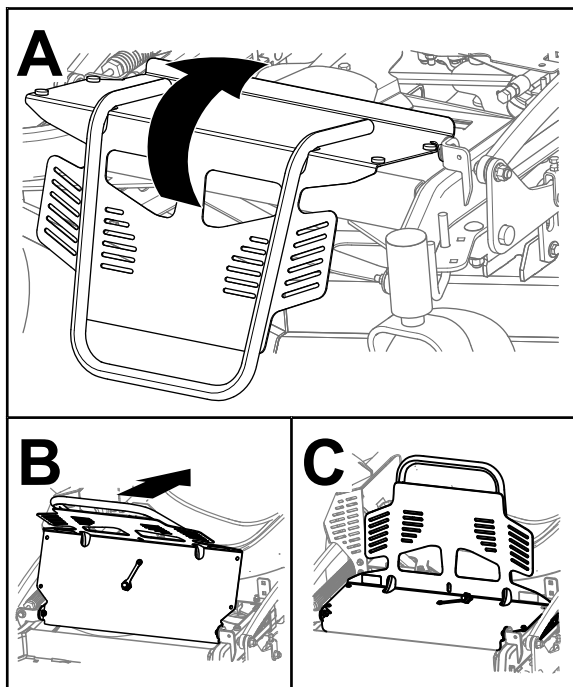

Figur 23

Konvertering af plæneklipperskjoldet til drift med bagudblæsning

Dele, der skal bruges til dette trin:

8	Flangehovedbolt ($\frac{3}{8}$ " x 1")
---	---

Klargøring til afmontering af Recycler-sættet

1. Klargør plæneklipperen. Se [1 Klargøring af plæneklipper \(side 3\)](#).
2. **Kun gasmodeller:** Afmonter afskærmningen, og afmonter venstre remafskærmning. Se [2 Åbning af motorafskærmningen og fjernelse af afskærmningsforlængelsen \(kun gasmodeller\) \(side 3\)](#) og [3 Afmontering af venstre remafskærmning \(kun gasmodeller\) \(side 4\)](#).
3. Fjern Recycler-skæreknivene. Se maskinens *betjeningsvejledning*.

Afmontering af udsparkerne

Udfør trinnene i [9 Montering af udsparkerne \(side 11\)](#) i omvendt rækkefølge, og isæt de nye flangehovedbolte ($\frac{3}{8}$ " x 1") og låsemøtrikkerne ($\frac{3}{8}$ "), du fjernede tidligere under afmontering af udsparkerne.

Afmontering af skærmene

Udfør trinnene i [7 Montering af skærmene \(kun gasmodeller\) \(side 7\)](#) eller [8 Montering af skærmene \(kun elektriske modeller\) \(side 9\)](#) i omvendt rækkefølge, og isæt de nye flangehovedskruer ($\frac{3}{8}$ " x 1") og låsemøtrikkerne ($\frac{3}{8}$ "), du fjernede tidligere under afmontering af skærmene.

Fjernelse af skærmstøtterne

Udfør trinnene i [6 Montering af skærmstøtterne \(side 6\)](#) i omvendt rækkefølge, og isæt bræddeboltene ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{7}{8}$ ") og låsemøtrikkerne ($\frac{5}{16}$ "), du fjernede tidligere under afmontering af skærmstøtterne.

Afslutning af konverteringen af plæneklipperskjoldet til drift med bagudblæsning

1. Monter ikke-Recycler-skæreknivene. Se maskinens *betjeningsvejledning*.
2. **Kun gasmodeller:** Monter remskærmen og afskærmningen. Se [11 Montering af venstre remafskærmning \(kun gasmodeller\) \(side 12\)](#) og [12 Montering af afskærmningsforlængelsen og lukning af motorafskærmningen \(kun gasmodeller\) \(side 13\)](#).

Betjening

Valg af korrekt klippehøjde

Fjern ca. 2,5 cm eller højst $\frac{1}{3}$ af græsstrået, når du klipper. I usædvanligt frodigt og tæt græs kan det være nødvendigt at hæve klippehøjdeindstillingen eller skifte plæneklipperskjoldet over til bagudkast.

Vigtigt: Brug ikke brakvand eller genanvendt vand til at rengøre maskinen.

Bemærk: Hvis der samler sig bundfaldsgræs i plæneklipperskjoldet, forringes klippeydeevnen.

Græsklipning under ekstreme forhold

Luft er nødvendig for at kunne klippe og findele græsafklippet i plæneklipperhuset, og derfor må du ikke indstille klippehøjden for lavt eller lade huset være helt omgivet af uklippet græs. Forsøg altid at holde bagsiden af plæneklipperskjoldet fri for uklippet græs, så den nødvendige luft kan trækkes ind i huset. Når du klipper første bane midt gennem et uklippet område, skal du køre maskinen langsommere og bakke lidt, hvis plæneklipperen begynder at blive blokeret.

Slå græs med de korrekte intervaller

Græs vokser med forskellig hastighed på forskellige tider af året. Hvis du vil bevare den samme klippehøjde, skal græsset slås oftere i det tidlige forår. Når græssets væksthastighed falder midt på sommeren, skal græsset ikke slås så tit. Hvis du ikke har mulighed for at slå græs over en længere periode, skal du først slå det med en høj klippehøjde og derefter igen to dage senere med en lavere højdeindstilling.

Klipning med skarpe skæreknive

En skarp skærekniv skærer rent og uden at rive græsset eller få det til at flosse. En sløv kniv sønderriver græsset. Sønderrivning får græsset til at blive brunt i kanterne, hvilket forringer væksten og øger modtageligheden for sygdomme.

Rengøring af plæneklipperskjoldet

Eftersynsinterval: Efter hver anvendelse

Rengør undersiden af plæneklipperskjoldet efter hver brug for at sikre optimal ydeevne.