



Mulchkit

GrandStand® Mäher mit 122 cm TURBO FORCE® Mähwerk mit Heckauswurf

Modellnr. 145-3495

Installationsanweisungen

Sicherheit

Heckauswurf oder Mulchen

▲ WARNUNG:

Ohne montiertes Ablenkblech können der Bediener und umstehende Personen mit dem Schnittmesser in Berührung kommen und von ausgeschleuderten Gegenständen getroffen werden. Kontakt mit dem drehenden Mähmesser oder ausgeschleuderten Gegenständen führt zu Verletzungen (möglicherweise tödlichen Verletzungen).

- Entfernen Sie nie den Grasfang vom Mäher, weil er Material nach unten auf die Grünfläche lenkt. Wechseln Sie den Grasfang sofort aus, wenn er beschädigt ist.
- Stecken Sie nie Hände oder Füße unter den Rasenmäher.
- Versuchen Sie niemals, den Auswurfbereich oder die Mähmesser zu räumen, es sei denn, Sie ziehen die Feststellbremse an, lösen den Zapfwellenhebel, schalten den Motor aus, ziehen den Zündschlüssel ab und warten, bis alle Bewegungen gestoppt sind. Ziehen Sie ebenfalls den/die Zündkerzenstecker ab.

Achten Sie darauf, dass das Mähwerk einen Heckgrasfang besitzt, Schnittgut zur Seite und nach unten auf den Rasen lenkt, wenn Sie den Heckauswurf verwenden.

Um Grasschnitt zu mulchen, installieren Sie die Ablenkbleche auf dem Mähwerk, wie in den folgenden Schritten beschrieben.



Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereitung des Mähwerks.
2	Keine Teile werden benötigt	–	Öffnen Sie den Motorschutz und entfernen Sie die Schutzverlängerung (nur Gasmodelle).
3	Keine Teile werden benötigt	–	Entfernen Sie die linke Riemenabdeckung (nur Gasmodelle).
4	Keine Teile werden benötigt	–	Entfernen der vorhandenen Messer.
5	Keine Teile werden benötigt	–	Anbohren des Mähwerks.
6	Linke Ablenkblechstütze Mittlere/rechte Ablenkblechstütze Sechskantbundschrabe (5/16 x ¾") Bundmutter (5/16") Schlosssschraube (5/16" x 1¼")	1 2 2 6 4	Einbauen der Ablenkblechstützen.
7	Linkes Ablenkblech Mittleres Ablenkblech Rechtes Ablenkblech Adapter für Ablenkblech Schlosssschraube (¾" x 1") Sicherungsmutter (¾")	1 1 1 1 10 10	Bauen Sie die Ablenkbleche ein (nur Gasmodelle).
8	Linkes Ablenkblech Mittleres Ablenkblech Rechtes Ablenkblech Schlosssschraube (¾" x 1") Sicherungsmutter (¾")	1 1 1 9 9	Bauen Sie die Ablenkbleche ein (nur Elektromodelle).
9	Ablenkblech Schlosssschraube (¾" x 1") Sicherungsmutter (¾")	3 6 6	Einbau des Prallblechs
10	Recyclermesser(separat erhältlich)	3	Befestigen der neuen Messer.
11	Keine Teile werden benötigt	–	Bauen Sie die linke Riemenabdeckung ein (nur Gasmodelle).
12	Keine Teile werden benötigt	–	Bauen Sie die Schutzverlängerung ein und schließen Sie den Motorschutz (nur Gasmodelle).
13	Bundkopfschraube (¾" x 1")	8	Umrüstung des Mähwerks für den Heckauswurfbetrieb.

Hinweis: Für die Installation dieses Kits sind Recyclermesser (separat erhältlich) erforderlich; siehe *Teilekatalog* für Ihre Maschine.

1


Vorbereitung des Mähwerks

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

Hinweis: Bestimmen Sie die linke und rechte Seite der Maschine anhand der üblichen Betriebsposition.

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Kuppeln Sie die Antriebe und die Zapfwelle aus.
3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen den Zündschlüssel ab.
4. Warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.
5. **Nur elektrische Modelle:** Stellen Sie den Trennschalter des Akkus in die Aus-Stellung.
6. Reinigen Sie das Mähwerk gründlich. Entfernen Sie alle Rückstände, damit die Ablenkleche eng am Mähwerk anliegen.
7. Reparieren Sie verbogene oder beschädigte Bereiche des Mähwerks und tauschen Sie beschädigte oder fehlende Teile aus.

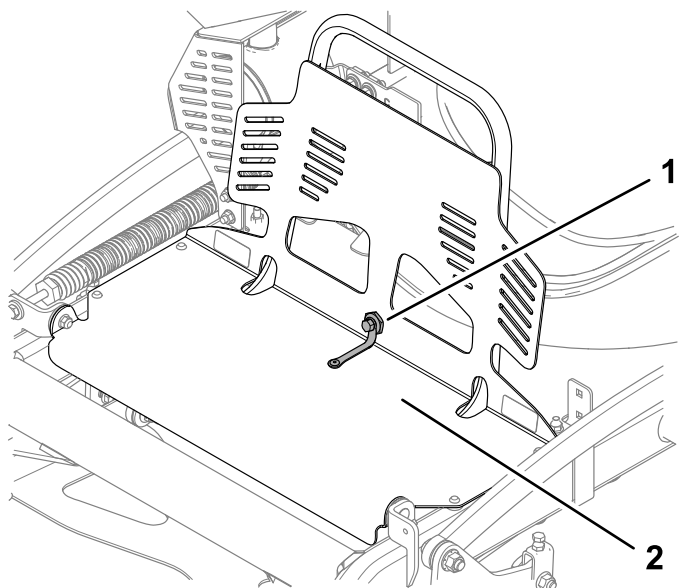


g279539

Bild 1

1. Schraube und Ansatzmutter
2. Motorschutzvorrichtung

2. Drehen Sie den Motorschutz nach vorne, wie in [Bild 2](#) dargestellt.

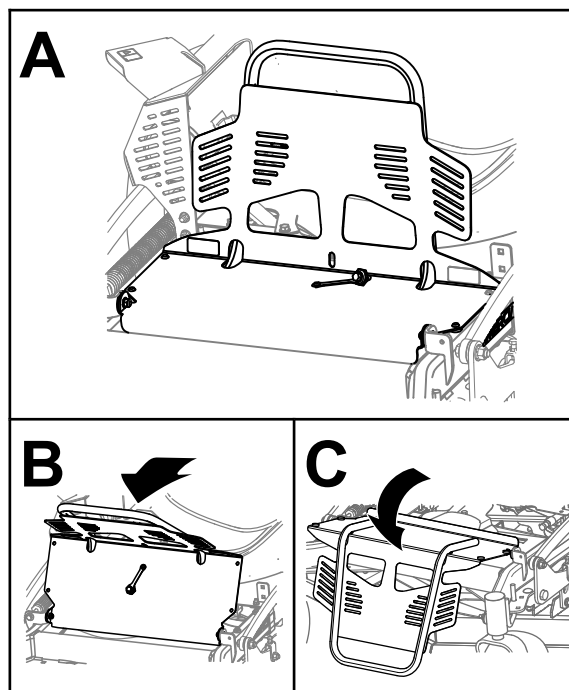

g279542

Bild 2

2

Öffnen des Motorschutz und Entfernen der Schutzverlängerung(Nur Gasmodelle)

Keine Teile werden benötigt

Öffnen des Motorschutzes

1. Entfernen Sie die Schraube und die Ansatzmutter, die den Motorschutz an der Schutzverlängerung befestigen ([Bild 1](#)).

Zündkerzenkabel abziehen

Ziehen Sie den Zündkerzenstecker von der Zündkerze ab.

Entfernen der Schutzverlängerung

1. Entfernen Sie die beiden Schrauben (5/16" x 1") und die Riemenschutzvorrichtung (**Bild 3**).

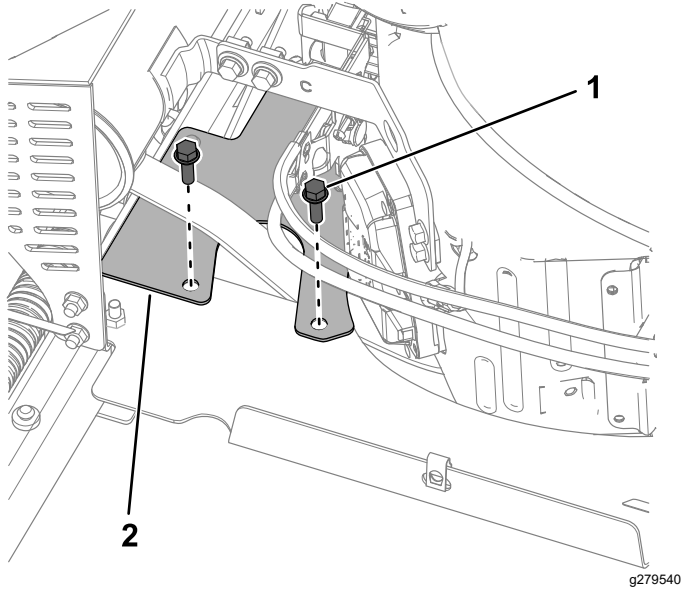


Bild 3

1. Schraube (5/16" x 1")
2. Riemenschutzvorrichtung

2. Entfernen Sie die Sechskantmutter (5/16"), mit der die Schutzverlängerung an den Schlossschrauben befestigt ist (**Bild 4**). Entfernen Sie die Schutzverlängerung.

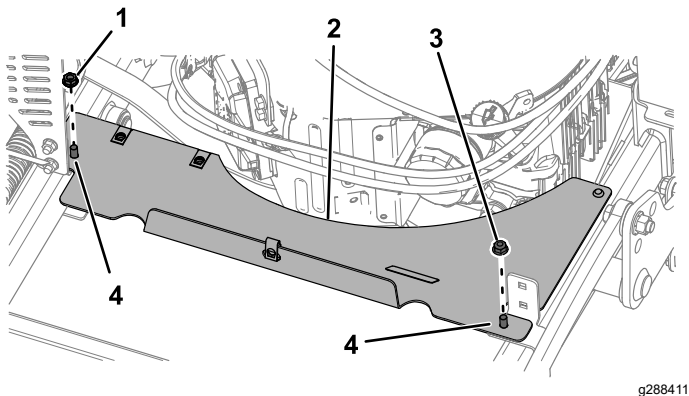


Bild 4

1. Sechskantmutter (5/16")
2. Schutzverlängerung
3. Mutter (5/16")
4. Schlossschraube (5/16" x 4")

3

Entfernen der linken Riemenabdeckung (Nur Gasmodelle)

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Entfernen Sie die beiden Bundkopfschrauben, mit denen die Spannerabdeckung an der linken Riemenabdeckung befestigt ist, und entfernen Sie die Spannerabdeckung (**Bild 5**).

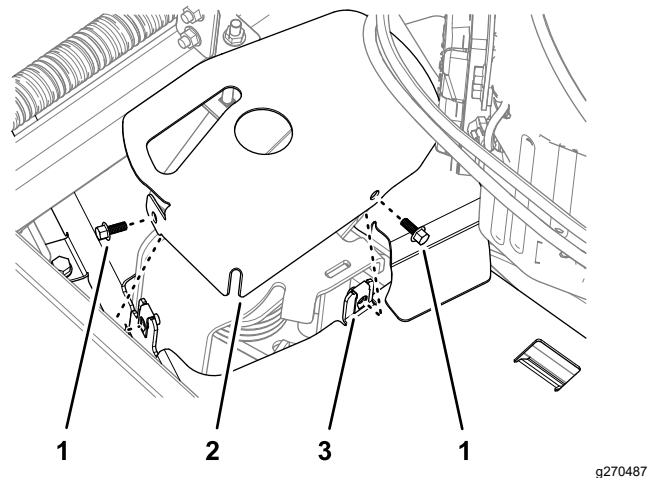


Bild 5

1. Bundkopfschrauben (1/4" x 5/8")
2. Spannerabdeckung
3. Linke Riemenabdeckung

2. Entfernen Sie die Schraube, mit der die Flanschverbindungen der Riemenabdeckung befestigt sind, wie in **Bild 6** dargestellt.

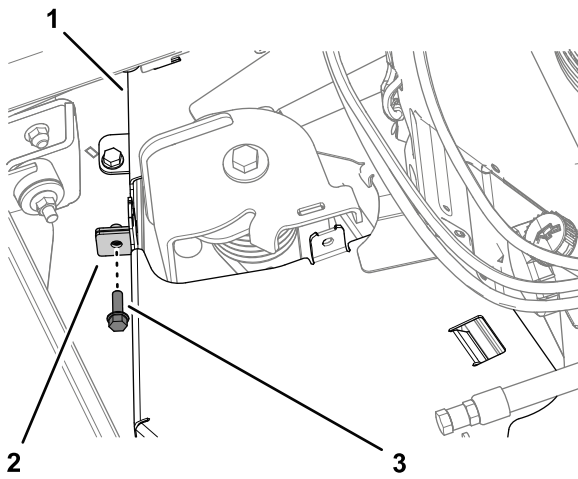


Bild 6

g270486

1. Rechte Riemenabdeckung
2. Flanschverbindung (linke Riemenabdeckung)
3. Bundkopfschraube (linke und rechte Riemenabdeckung)

3. Entfernen Sie die beiden Schlossschrauben und die beiden Sicherungsmuttern, mit denen die linke CE-Abdeckung an der linken Riemenabdeckung befestigt ist (**Bild 7**).

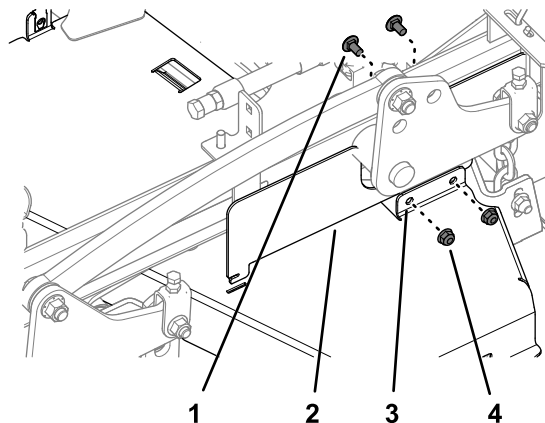


Bild 7

g270474

1. Schlossschraube
2. Linke CE-Abdeckung
3. Linke Riemenabdeckung
4. Sicherungsbundmutter

4. Entfernen Sie die drei Schrauben, mit denen die linke Riemenabdeckung am Mähwerk befestigt ist, und nehmen Sie diese ab (**Bild 8**).

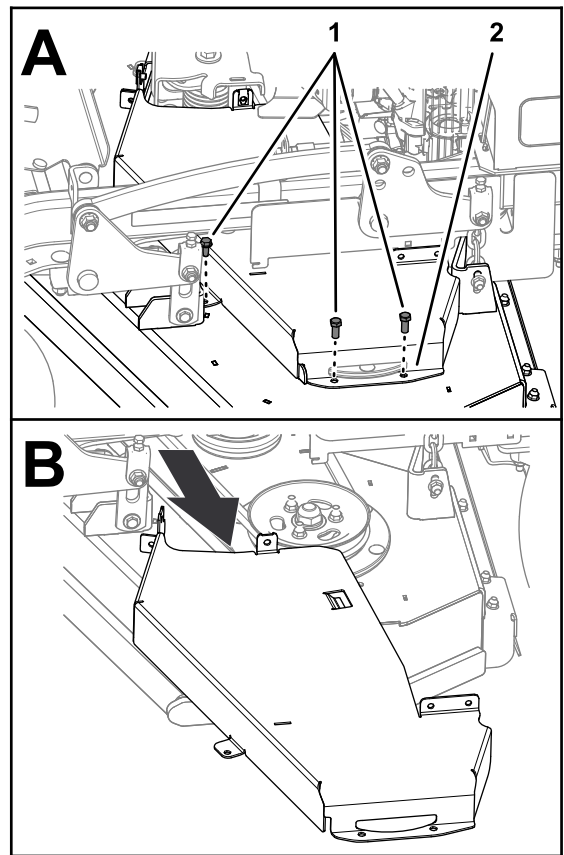


Bild 8

g270488

1. Schrauben
2. Linke Riemenabdeckung

4

Entfernen der vorhandenen Messer

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

⚠️ WARNUNG:

Die Messer sind scharf. Der Kontakt mit einem scharfen Messer kann zu schweren Verletzungen führen.

Tragen Sie Handschuhe oder wickeln einen Lappen um die scharfen Messerkanten.

1. Heben Sie die Maschine an, so dass Sie Zugang zur Unterseite des Mähwerks haben.

- Entfernen Sie die vorhandenen Messer von den Spindeln, siehe *Bedienungsanleitung* für die Maschine.

5

Anbohren des Mähwerks

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

⚠ WARNUNG:

Bei Verwendung einer Bohrmaschine ohne entsprechenden Augenschutz können Rückstände in das Auge gelangen und es beschädigen.

Tragen Sie beim Bohren immer eine Schutzbrille.

- Nur Elektrikmodelle:** Bohren Sie die 10 Vorbohrungen im Mähwerk mit einem Durchmesser von 9,8 mm wie unten dargestellt.

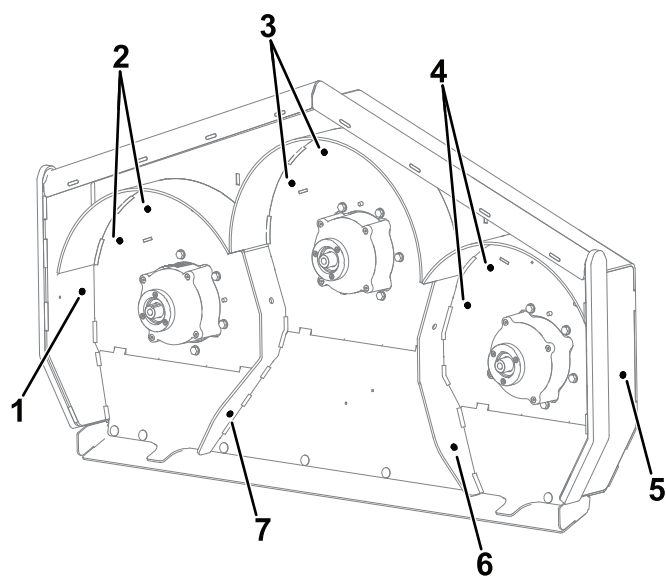


Bild 9

g453175

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Bohrungen für rechtes Ablenkblech | 5. Bohrungen für linkes Ablenkblech |
| 2. Bohrungen für rechtes Prallblech | 6. Bohrungen für linkes Ablenkblech |
| 3. Bohrungen für mittleres Prallblech | 7. Bohrungen für das rechte Ablenkblech |
| 4. Bohrungen für linkes Prallblech | |

- Nur Gasmodelle:** Bohren Sie die 9 Vorbohrungen im Mähwerk mit einem Durchmesser von 9,8 mm wie unten dargestellt.

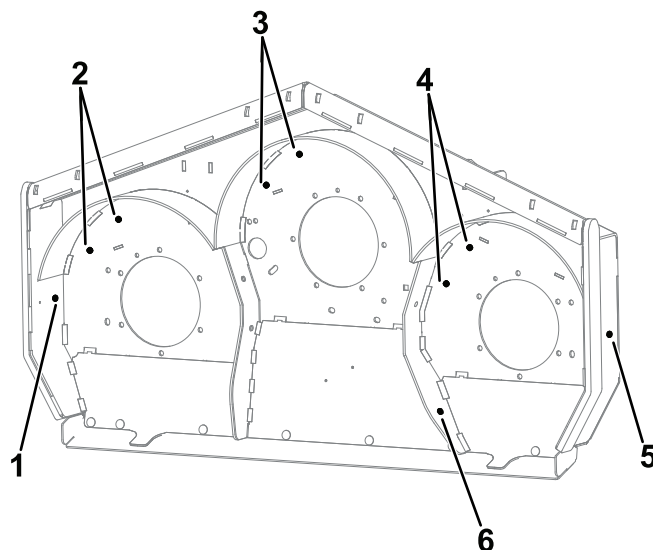


Bild 10

g453176

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bohrungen für rechtes Ablenkblech | 4. Bohrungen für linkes Prallblech |
| 2. Bohrungen für rechtes Prallblech | 5. Bohrungen für linkes Ablenkblech |
| 3. Bohrungen für mittleres Prallblech | 6. Bohrungen für linkes Ablenkblech |

- Bohren Sie die 2 Vorbohrungen mit einem Durchmesser von 8,23 mm wie unten dargestellt.

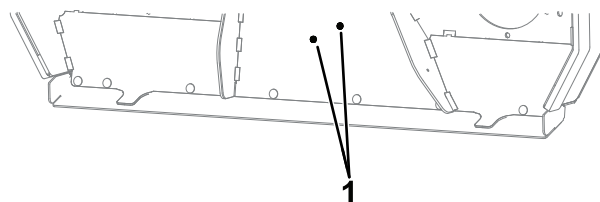


Bild 11

g453178

- Bohrungen für mittleres Ablenkblech

6

Einbauen der Ablenkblechstützen

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Linke Ablenkblechstütze
2	Mittlere/rechte Ablenkblechstütze
2	Sechskantbundschrabe (5/16 x 3/4")
6	Bundmutter (5/16")
4	Schlossschraube (5/16" x 1 1/4")

Verfahren

- Entfernen Sie die vier äußeren Schlossschrauben (5/16" x 7/8") und die vier äußeren Sicherungsbundmutter (5/16"), mit denen die Ablenkblechhalterung am Mähwerk befestigt ist.


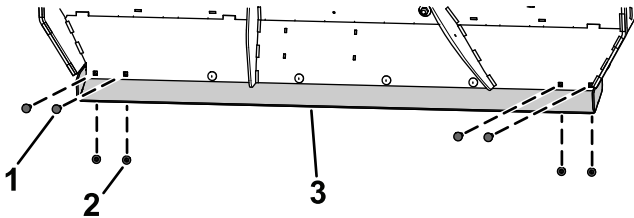


Bild 12

g453182

- Schlossschraube (5/16" x 7/8")
- Sicherungsmutter (5/16")
- Ablenkblechhalterung

- Befestigen Sie die linken und rechten Ablenkblechstützen mit 4 Schlossschrauben (5/16" x 1 1/4") und 4 Bundmuttern (5/16") an der Ablenkblechhalterung und am Mähwerk, wie in [Bild 13](#) dargestellt.
- Befestigen Sie die mittlere Ablenkblechstütze mit 2 Sechskantschrauben (5/16" x 3/4") und zwei Bundmuttern (5/16") am Mähwerk, wie in [Bild 13](#) dargestellt.

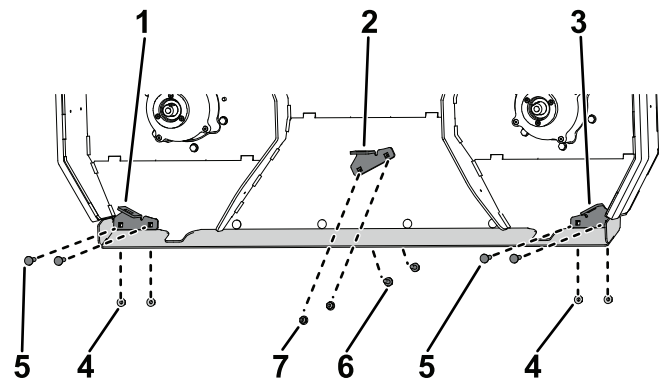

g453180

Bild 13

- Rechtes Ablenkblech
- Mittleres Ablenkblech
- Linkes Ablenkblech
- Bundmutter (5/16")
- Schlossschraube (5/16" x 1 1/4")
- Sechskantbundschrabe (5/16 x 3/4")
- Bundmutter (5/16")

7

Einbau der Ablenkbleche (nur Gasmodelle)

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Linkes Ablenkblech
1	Mittleres Ablenkblech
1	Rechtes Ablenkblech
1	Adapter für Ablenkblech
10	Schlossschraube ($\frac{3}{8}$ " x 1")
10	Sicherungsmutter ($\frac{3}{8}$ ")

Verfahren

Befestigen Sie die Ablenkbleche nur **locker**, damit Sie diese mit allen Löchern im Mähwerk ausrichten können ([Bild 14](#)).

1. Positionieren Sie das rechte Ablenkblech im Mähwerk.
2. Befestigen Sie das rechte Ablenkblech lose mit einer Schlossschraube ($\frac{3}{8}$ " x 1") und einer Sicherungsmutter ($\frac{3}{8}$ ") an der rechten Auswurfplatte, wie in [Bild 14](#) dargestellt.
3. Befestigen Sie das rechte Ablenkblech lose mit einer Schlossschraube ($\frac{3}{8}$ " x 1") und einer Sicherungsmutter ($\frac{3}{8}$ ") am Adapter des Ablenkblechs, wie in [Bild 14](#) dargestellt.
4. Befestigen Sie den rechten Adapter des Ablenkblechs lose mit einer Schlossschraube ($\frac{3}{8}$ " x 1") und einer Sicherungsmutter ($\frac{3}{8}$ ") am Mengenteiler des Mähwerks, wie in [Bild 14](#) dargestellt.
5. Positionieren Sie das linke Ablenkblech im Mähwerk.
6. Befestigen Sie das linke Ablenkblech lose mit einer Schlossschraube ($\frac{3}{8}$ " x 1") und einer Sicherungsmutter ($\frac{3}{8}$ ") an der linken Auswurfplatte, wie in [Bild 14](#) dargestellt.
7. Befestigen Sie das linke Ablenkblech lose mit zwei Schlossschrauben ($\frac{3}{8}$ " x 1") und zwei Sicherungsmuttern ($\frac{3}{8}$ ") am linken Mengenteiler des Mähwerks und der linken Ablenkblechstütze, wie in [Bild 14](#) dargestellt.
8. Positionieren Sie das mittlere Ablenkblech im Mähwerk.
9. Befestigen Sie das mittlere Ablenkblech lose mit drei Schlossschrauben ($\frac{3}{8}$ " x 1") und drei Sicherungsmuttern ($\frac{3}{8}$ ") am rechten und linken Mengenteiler des Mähwerks und der mittleren Ablenkblechstütze, wie in [Bild 14](#) dargestellt.
10. Ziehen Sie alle Sicherungsmuttern fest.

Einbau der Ablenkbleche (nur Elektromodelle)


Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Linkes Ablenkblech
1	Mittleres Ablenkblech
1	Rechtes Ablenkblech
9	Schlossschraube ($\frac{3}{8}$ " x 1")
9	Sicherungsmutter ($\frac{3}{8}$ ")

Verfahren

Befestigen Sie die Ablenkbleche nur **locker**, damit Sie diese mit allen Löchern im Mähwerk ausrichten können ([Bild 15](#)).

1. Positionieren Sie das rechte Ablenkblech im Mähwerk.
2. Befestigen Sie das rechte Ablenkblech lose mit einer Schlossschraube ($\frac{3}{8}$ " x 1") und einer Sicherungsmutter ($\frac{3}{8}$ ") an der rechten Auswurfplatte, wie in [Bild 15](#) dargestellt.
3. Befestigen Sie das rechte Ablenkblech lose mit einer Schlossschraube ($\frac{3}{8}$ " x 1") und einer Sicherungsmutter ($\frac{3}{8}$ ") am Adapter des Ablenkblechs, wie in [Bild 15](#) dargestellt.
4. Befestigen Sie das rechte Ablenkblech lose mit zwei Schlossschrauben ($\frac{3}{8}$ " x 1") und zwei Sicherungsmuttern ($\frac{3}{8}$ ") am rechten Mengenteiler des Mähwerks und der rechten Ablenkblechstütze, wie in [Bild 15](#) dargestellt.
5. Positionieren Sie das linke Ablenkblech im Mähwerk.
6. Befestigen Sie das linke Ablenkblech lose mit einer Schlossschraube ($\frac{3}{8}$ " x 1") und einer Sicherungsmutter ($\frac{3}{8}$ ") an der linken Auswurfplatte, wie in [Bild 15](#) dargestellt.
7. Befestigen Sie das linke Ablenkblech lose mit zwei Schlossschrauben ($\frac{3}{8}$ " x 1") und zwei Sicherungsmuttern ($\frac{3}{8}$ ") am linken Mengenteiler des Mähwerks und der linken Ablenkblechstütze, wie in [Bild 15](#) dargestellt.
8. Positionieren Sie das mittlere Ablenkblech im Mähwerk.
9. Befestigen Sie das mittlere Ablenkblech lose mit drei Schlossschrauben ($\frac{3}{8}$ " x 1") und drei Sicherungsmuttern ($\frac{3}{8}$ ") am rechten und linken Mengenteiler des Mähwerks und der mittleren Ablenkblechstütze, wie in [Bild 15](#) dargestellt.
10. Ziehen Sie alle Sicherungsmuttern fest.

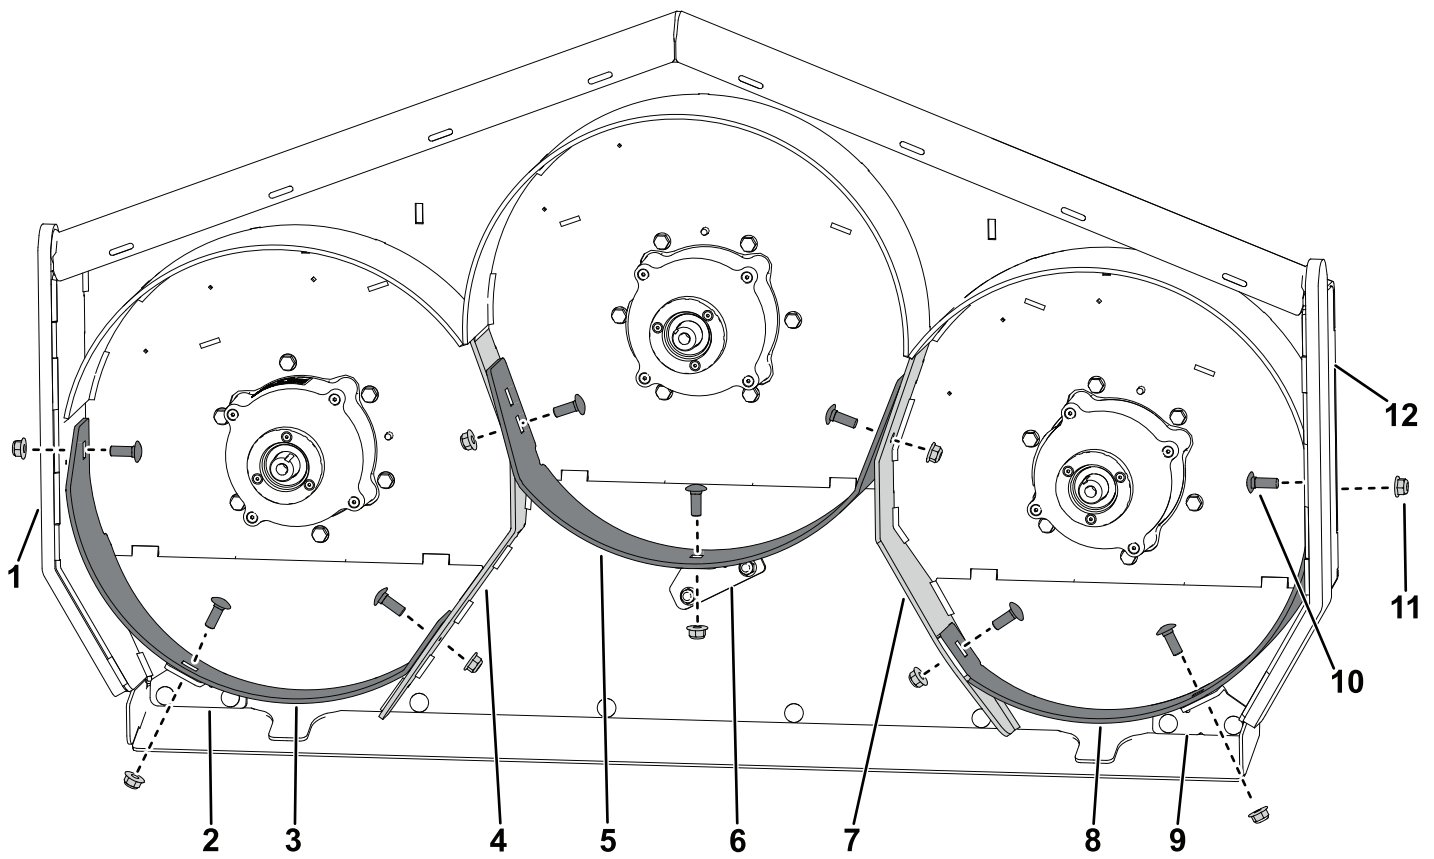

g453273

Bild 15

- | | |
|---|--|
| 1. Rechte Auswurfplatte | 7. Linker Mengenverteiler des Mähwerks |
| 2. Rechte Ablenkblechstütze | 8. Linkes Ablenkblech |
| 3. Rechtes Ablenkblech | 9. Linke Ablenkblechstütze |
| 4. Rechter Mengenverteiler des Mähwerks | 10. Sicherungsmutter ($\frac{3}{8}$ ") |
| 5. Mittleres Ablenkblech | 11. Schlossschraube ($\frac{3}{8}$ " x 1" |
| 6. Mittlere Ablenkblechstütze | 12. Linke Auswurfplatte |

Einbau des Prallblechs

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

3	Ablenkblech
6	Schlossschraube ($\frac{3}{8}$ " x 1")
6	Sicherungsmutter ($\frac{3}{8}$ ")

Verfahren

Befestigen Sie die drei Prallbleche mit sechs Schlossschrauben ($\frac{3}{8}$ " x 1") und sechs Sicherungsmuttern ($\frac{3}{8}$ ") am Mähwerk, wie in **Bild 16** dargestellt.

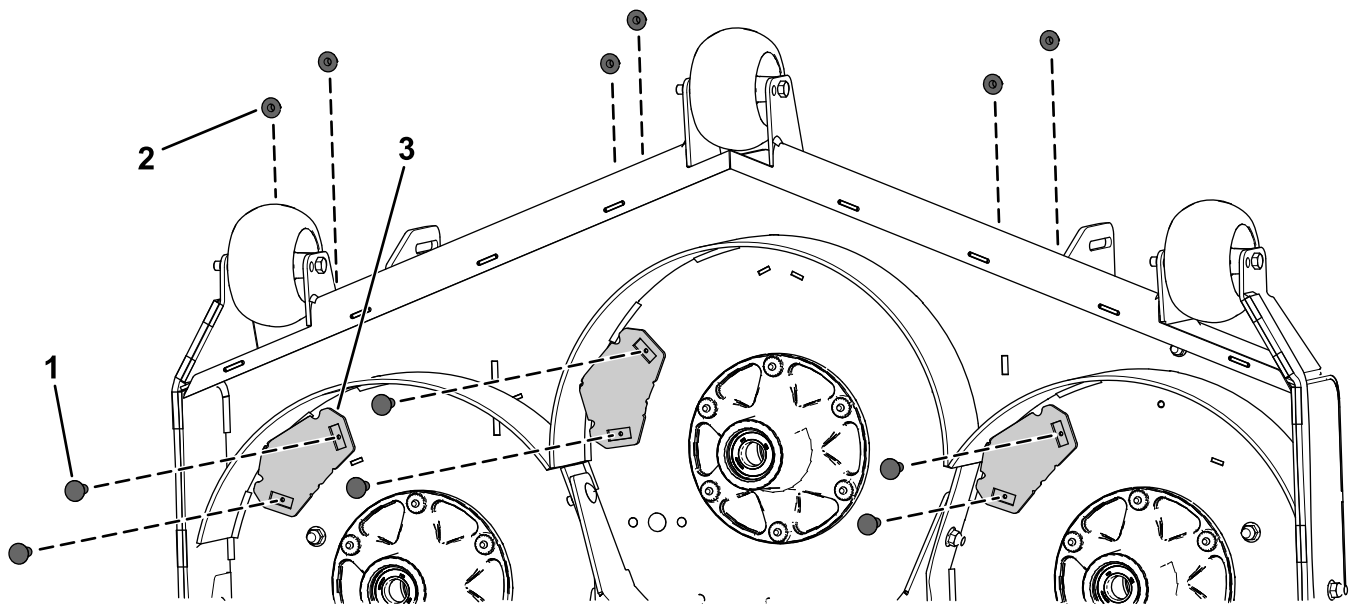


Bild 16

1. Schlossschraube ($\frac{3}{8}$ " x 1")
2. Sicherungsmutter ($\frac{3}{8}$ ")

3. Prallblech

10

Befestigen der neuen Messer

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

3	Recyclermesser(separat erhältlich)
---	------------------------------------

Verfahren

⚠ WARNUNG:

Die Messer sind scharf. Der Kontakt mit einem scharfen Messer kann zu schweren Verletzungen führen.

Tragen Sie Handschuhe oder wickeln einen Lappen um die scharfen Messerkanten.

Anweisungen zum Einbau der Messer finden Sie in der *Bedienungsanleitung*.

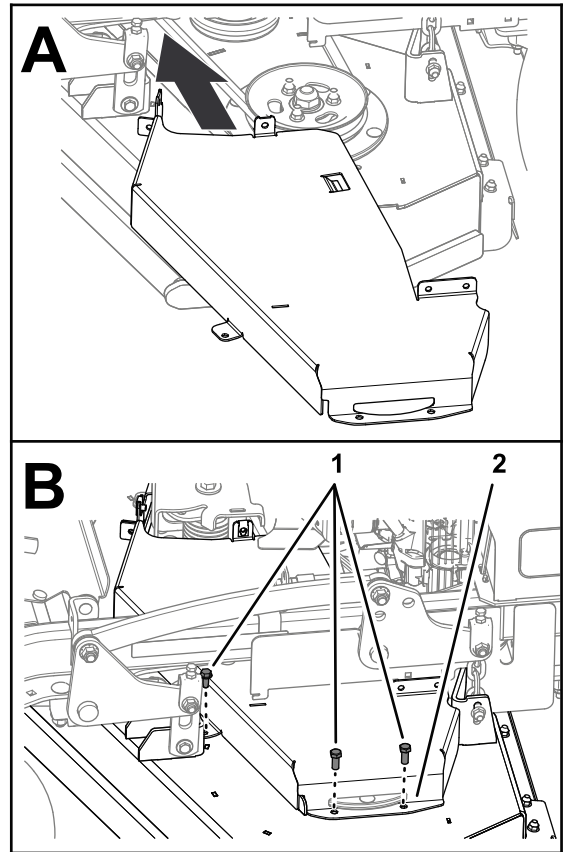


Bild 17

g270503

1. Schrauben
2. Linke Riemenabdeckung

2. Montieren Sie die linke Seite der CE-Abdeckung an der linken Riemenabdeckung mit den beiden Schlossschrauben und den beiden Sicherungsmuttern, die zuvor entfernt wurden.

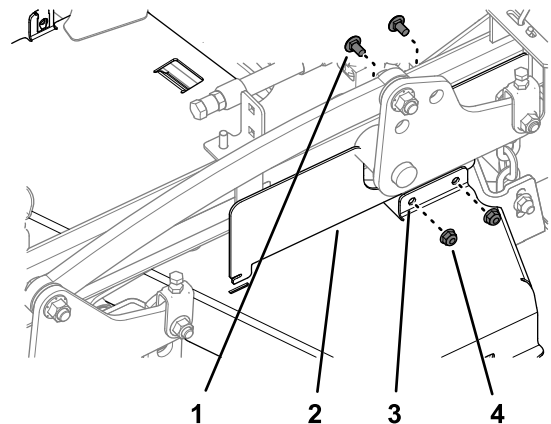


Bild 18

g270474

1. Schlossschraube
2. Linke CE-Abdeckung
3. Linke Riemenabdeckung
4. Sicherungsbundmutter

3. Befestigen Sie die Flanschverbindungen der Riemenabdeckung mit der Bundkopfschraube, die zuvor entfernt wurde.

11

Einbau der linken Riemenabdeckung (nur Gasmodelle)

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Montieren Sie die linke Riemenabdeckung mit den drei Schrauben, die zuvor entfernt wurden.

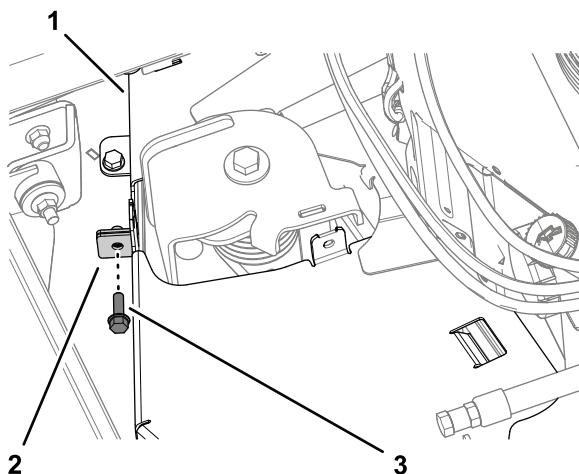


Bild 19

g270486

1. Rechte Riemenabdeckung
2. Flanschverbindung (linke Riemenabdeckung)
3. Bundkopfschraube (linke und rechte Riemenabdeckung)

4. Montieren Sie die Spannerabdeckung an der linken Riemenabdeckung mit den beiden Bundkopfschrauben, die zuvor entfernt wurden.

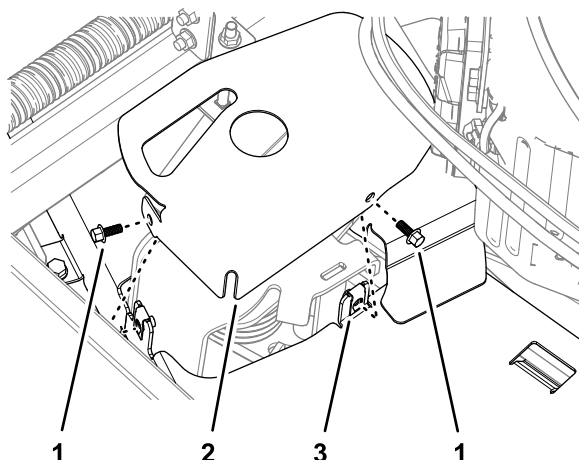


Bild 20

g270487

1. Bundkopfschrauben ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ")
2. Spannerabdeckung
3. Linke Riemenabdeckung

12

Einbau der Schutzverlängerung und Schließen des Motorschutzes(Nur Gasmotore)

Keine Teile werden benötigt

Einbau der Schutzverlängerung

1. Montieren Sie die hintere Schutzverlängerung, wie in [Bild 21](#) dargestellt. Ziehen Sie die Mutter auf ein Drehmoment von 20-24 N·m an.

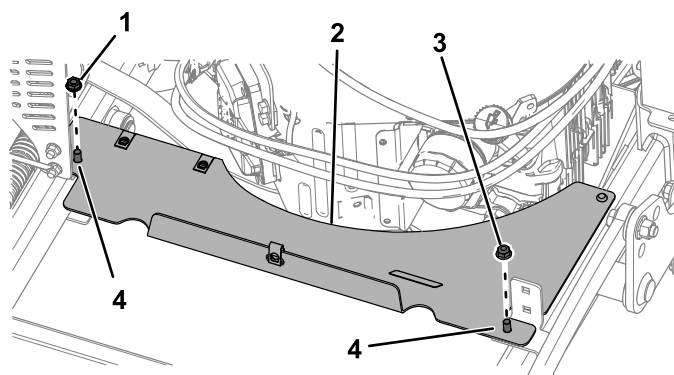


Bild 21

g288411

1. Sechskantmutter (5/16")
2. Schutzverlängerung
3. Mutter (5/16")
4. Schlossschraube (5/16" x 4")

2. Montieren Sie die Riemenabdeckung, wie in [Bild 22](#) dargestellt. Ziehen Sie die Schrauben mit 20-24 N·m an.

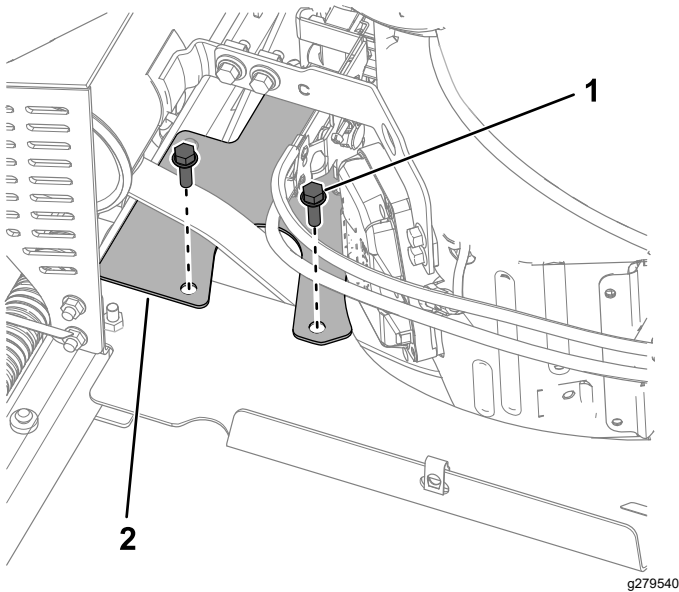


Bild 22

1. Schraube (5/16" x 1") 2. Riemenschutzvorrichtung

2. Befestigen Sie den Motorschutz mit der Schraube und der Ansatzmutter an der Schutzverlängerung, wie in [Bild 24](#) dargestellt.

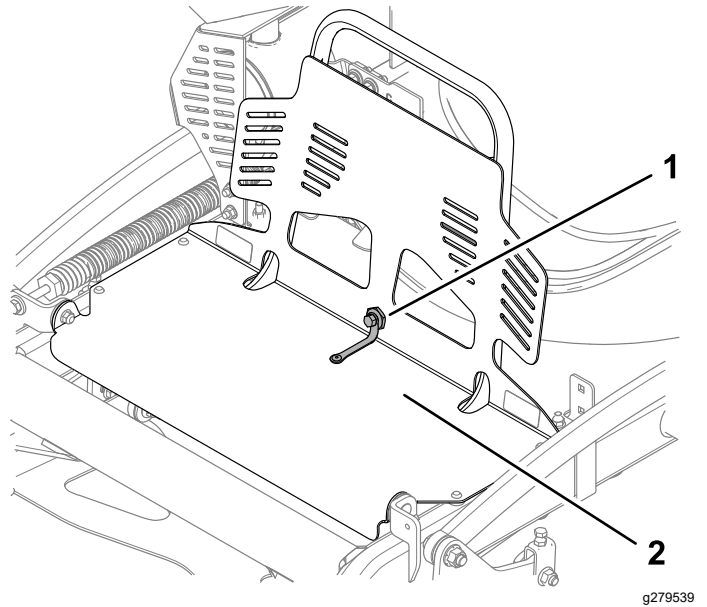


Bild 24

1. Schraube und Ansatzmutter 2. Motorschutzvorrichtung

Zündkerzenkabel einstecken

Stecken Sie den Zündkerzenstecker auf die Zündkerze.

Schließen des Motorschutzes

1. Drehen Sie den Motorschutz nach hinten, wie in [Bild 23](#) dargestellt.

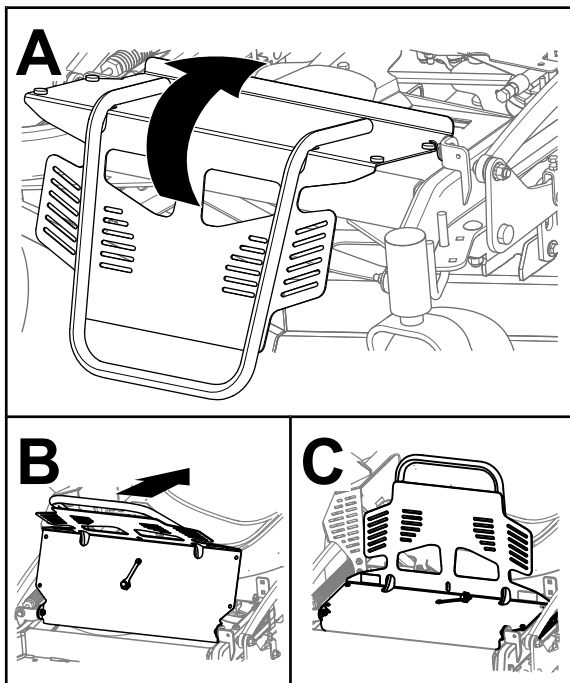


Bild 23

Umrüstung des Mähwerks für den Heckauswurfbetrieb

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

8	Bundkopfschraube ($\frac{3}{8}$ " x 1")
---	--

Vorbereitung zum Entfernen des Recycler-Kit

1. Bereiten Sie den Mäher vor, siehe [1 Vorbereitung des Mähwerks \(Seite 3\)](#).
2. **Nur Gasmodelle**, entfernen Sie die Schutzvorrichtung und nehmen Sie die linke Riemenabdeckung ab; siehe [2 Öffnen des Motorschutz und Entfernen der Schutzverlängerung\(Nur Gasmodelle\) \(Seite 3\)](#) und [3 Entfernen der linken Riemenabdeckung\(Nur Gasmodelle\) \(Seite 4\)](#).
3. Entfernen Sie die Recyclermesser, siehe *Betriebsanleitung* Ihrer Maschine.

Entfernen der Prallbleche

Führen Sie die Schritte unter [9 Einbau des Prallblechs \(Seite 12\)](#) in umgekehrter Reihenfolge aus und installieren Sie neue Bundkopfschrauben ($\frac{3}{8}$ " x 1") und die zuvor entfernten Sicherungsmuttern ($\frac{3}{8}$ ") an der Stelle, an der Sie die Prallbleche entfernt haben.

Entfernen der Ablenkbleche

Führen Sie die Schritte unter [7 Einbau der Ablenkbleche \(nur Gasmodelle\) \(Seite 8\)](#) oder [8 Einbau der Ablenkbleche \(nur Elektromodelle\) \(Seite 10\)](#) in umgekehrter Reihenfolge aus und installieren Sie neue Bundkopfschrauben ($\frac{3}{8}$ " x 1") und die zuvor entfernten Sicherungsmuttern ($\frac{3}{8}$ ") an der Stelle, an der Sie die Ablenkbleche entfernt haben.

Entfernen der Ablenkblechstützen

Führen Sie die Schritte unter [6 Einbauen der Ablenkblechstützen \(Seite 6\)](#) in umgekehrter Reihenfolge aus und installieren Sie die zuvor entfernten Schlossschrauben ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{7}{8}$ ") und Sicherungsmuttern ($\frac{5}{16}$ ") an der Stelle, an der Sie die Ablenkblechstützen entfernt haben.

Umrüstung des Mähwerks für den Heckauswurfbetrieb abschließen

1. Bauen Sie die Mähmesser (nicht die Recyclermesser) ein, siehe *Betriebsanleitung* Ihrer Maschine.
2. **Nur Gasmodelle**: Bauen Sie die Riemenabdeckungen und die Schutzvorrichtung ein; siehe [11 Einbau der linken Riemenabdeckung \(nur Gasmodelle\) \(Seite 13\)](#) und [12 Einbau der Schutzverlängerung und Schließen des Motorschutzes\(Nur Gasmodelle\) \(Seite 14\)](#).

Betrieb

Auswählen der richtigen Schnitthöhe

Mähen Sie ca. 2,5 cm, aber nie mehr als 1/3 der Grashalme. In besonders üppigem und dichtem Gras müssen Sie möglicherweise die Schnitthöheneinstellung anheben oder das Mähwerk für den Heckauswurf umrüsten.

Reinigen Sie die Unterseite der Mähwerkgehäuse nach jedem Einsatz, um die beste Leistung sicherzustellen.

Wichtig: Verwenden Sie zur Reinigung der Maschine kein salzhaltiges oder wiederaufbereitetes Wasser.

Hinweis: Wenn sich Rückstände im Mähwerkgehäuse ansammeln, wird die Schnittleistung verringert.

Mähen in extremen Bedingungen

Das Schnittgut wird im Mähwerkgehäuse mit Luft zerkleinert. Stellen Sie aus diesem Grund die Schnitthöhe nicht zu niedrig ein, damit das Mähwerk nicht vollständig von ungeschnittenem Gras umgeben ist. Versuchen Sie immer, die Rückseite des Mähwerks von ungeschnittenem Gras freizuhalten, damit Luft in das Gehäuse gezogen werden kann. Wenn Sie die erste Bahn in der Mitte eines nicht gemähten Bereichs mähen, fahren Sie langsamer und fahren Sie die Maschine etwas rückwärts, wenn das Mähwerk erste Zeichen von Verstopfungen aufweist.

Mähen in den richtigen Abständen

Gras wächst zu verschiedenen Zeiten während der Saison unterschiedlich schnell. Mähen Sie zum Beibehalten derselben Schnitthöhe zu Beginn des Frühlings häufiger. Mähen Sie nicht so oft, wenn die Wachstumsrate des Grasses im Sommer abnimmt. Mähen Sie zunächst, wenn der Rasen längere Zeit nicht gemäht wurde, bei einer höheren Schnitthöheneinstellung und dann zwei Tage später mit einer niedrigeren Einstellung noch einmal.

Mähen mit scharfen Messern

Ein scharfes Messer mäht sauber, ohne das Gras zu zerreißen oder zu zerschneiteln. Ein stumpfes Messer reißt Grashalme ab und zerschneitelt sie. Abgerissene und zerschneitzelte Grashalme werden an den Kanten braun. Dadurch reduziert sich das Wachstum, und die Anfälligkeit des Rasens für Krankheiten steigt.

Reinigen des Mähwerks

Wartungsintervall: Nach jeder Verwendung

Hinweise:

Hinweise:



Count on it.